



FUNKCIÓK ÉS VEZÉRLŐELEMEK

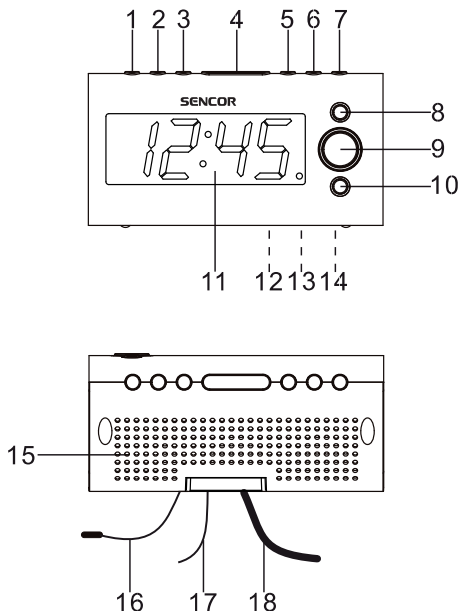

1. MEMORY.SET (MEMÓRIA-BEÁLLÍTÁS) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS/KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁS KIKAPCSOLÁS) / NAP
2. ALARM 1 ON / OFF SET (ÉBRESZTŐ 1 - BE-/KIKAPCSOLÁS BEÁLLÍTÁS)
3. ALARM 2 ON / OFF SET (ÉBRESZTŐ 2 - BE-/KIKAPCSOLÁS BEÁLLÍTÁS)
4. SNOOZE (ISMÉTELT ÉBRESZTÉS) / SLEEP (ALVÁS) / DIMMER (ELSŐTÉTÍTÉS)
5. CLK.ADJ. (TIME SET) (IDŐ-BEÁLLÍTÁS) / TEMP (HŐFOK)

6. << / TUNE - (HANGOLÁS HÁTRA) / YEAR/MONTH/DAY (ÉV/HÓNAP/ NAP)
7. >> / TUNE + (HANGOLÁS ELŐRE) / DST/C-F
8. VOLUME UP (HANGERŐ NÖVELES) / DISPLAY AUTO CHANGE ON/ OFF (KIJELZŐ AUTOMATIKUS VÁLTOZÁS BE-/KIKAPCSOLÁSI)
9. ON / OFF (BE-/KIKAPCSOLÁS)
10. VOLUME DOWN (HANGERŐ-CSÖKKENTÉS)
11. KIJELZŐ
12. ELEMTER (A KÉSZÜLÉK HÁTOLDALÁN)
13. RESET
14. TÍPUSCÍMKE (A KÉSZÜLÉK HÁTOLDALÁN)
15. HANGSZÓRÓ
16. HŐÉRZÉKELŐ (A BENTI HŐFOKHOZ)
17. FM ANTENNA
18. HÁLÓZATI TÁPKÁBEL

LED KIJELZŐ



TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

A hálózati tápkábelt csatlakoztassa háztartási váltakozó feszültségű aljzathoz. Ez a készülék tartalék-elem rendszerrel rendelkezik, amely 3V CR2032 lapos lítium elemet igényel (nem tartozék). Tegye az elemet az elemterbe úgy, hogy a pozitív és negatív (+ és -) pólusok az elemen a megfelelő csatlakozóhoz legyen csatlakoztatva az elemterben. Ha kiesik a hálózati tápellátás, az óra automatikusan elemről táplálásra kapcsol és az óra és az időzítő memória működése zavartalan marad. Az áram visszatérése után az óra visszakapcsol a hálózati tápellátásra.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Váltakozó feszültség (AC) csatlakoztatása után nyomja meg a RESET (13) gombot a készülék alsó részén.

- A készülék 2 másodpercre megjeleníti az összes szegmenst és azután normál módba kapcsol.

1. AZ IDŐ ÉS NAPTÁR KÉZI BEÁLLÍTÁSA

- A. Az idő és naptár beállítása – Normál módban nyomja meg a Time Set (5) gombot és aktiválódik az időbeállítás mód ezen gomb min. 2 másodpercre lenyomva tartásával. 2 sekund. Amint megnyitja a beállítás módot, a Mode (5) gombbal módosíthatja a ciklust a következőképpen :

Normal (normál) → Year (év) → Month (hónap) → Day (nap) → 12/24 H → Real time Hour (pontos idő, óra) → Real time Min (pontos idő, perc) → Normal (normál)

Eljárás (dátumbeállítás közben):

- A << / Tune - (6) gombbal az adatot visszaállítja.
- A >> / Tune + (7) gombbal az adatot előreállítja.
- Gyors előretekérés a << vagy >> gomb 2 másodpercre lenyomásával.

- B. Az Alarm 1 és Alarm 2 beállítása – Normál módban nyomja meg az Alarm (2/3) gombot és aktiválódik az ébresztő-beállítás mód ezen gomb min. 2 másodpercre lenyomva tartásával. 2 sekund. Amint megnyitja a beállítás módot, az Alarm (2/3) gombbal módosíthatja a ciklust a következőképpen :

Normal (normál) → AL 1 Hour (óra) → AL 1 Min (perc) → AL 1 weekend Alarm (ébredtő hétvégén) → AL 1 wake beep (pittyegős ébresztés) → AL 1 wake radio (rádiós ébresztés) → AL 1 wake radio volume (rádió hangerő) → Normal (normál)

Normal (normál) → AL 2 Hour (óra) → AL 2 Min (perc) → AL 2 weekend Alarm (ébredtő hétvégén) → AL 2 wake beep (pittyegős ébresztés) → AL 2 wake radio (rádiós ébresztés) → AL 2 wake radio volume (rádió hangerő) → Normal (normál)

Válassza az egyiket a következő ébresztő módok közül

1-5: Hétfőtől péntekig

1-7: Egész héten

6-7: Szombat és vasárnap

1-1: Egy nap a héten

Eljárás (dátumbeállítás közben):

- A << / Tune - (6) gombbal az adatot visszaállítja.
- A >> / Tune + (7) gombbal az adatot előreállítja.
- Gyors előretekérés a << vagy >> gomb 2 másodpercre lenyomásával.

2. ÉBRESZTŐ MÓD BEÁLLÍTÁSA ÉS BE-/KIKAPCSOLÁSA

Kapcsolja át a MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/ OFF / NAP (1) gombot Auto off (automatikus kikapcsolás) módba, az ébresztő kijelző automatikusan bekapcsol.

Az alarm 1 on/off set (2) gomb lenyomásával az ébresztőt be- vagy kikapcsolja.

Az alarm 2 on/off set (3) gomb lenyomásával az ébresztőt be- vagy kikapcsolja.

3. AZ ÉBRESZTÉS TARTAMA ÉS A SNOOZE (ISMÉTELT ÉBRESZTÉS) FUNKCIÓ


Az ébresztés időtartama – ha nem nyom le semmilyen gombot, a csengő vagy a rádiós ébresztő 30 percig aktív lesz, azután kikapcsol. Az ébresztő ugyanabban az időben aktiválódik a következő napon.

A Snooze (Ismételt ébresztés) funkció használata:

- Ébresztés közben nyomja le a Snooze (4) gombot - aktiválódik a snooze funkció, amely megszakítja a csengő vagy a rádiós ébresztőt.
- A snooze funkció utáni időköz 9 perc (nem állítható másodperc).
- Az ismételt ébresztés aktív lesz, amíg nem nyomja le a ON/OFF (9) gombot, különben a csengő vagy a rádiós ébresztő automatikusan 30 perc után kikapcsol. Kapcsolja át a MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) gombot automatikus kikapcsolás módba - a Snooze / sleep (4) gomb lenyomásával automatikus ébresztő-bekapcsolás során aktiválja az ismételt ébresztés funkciót, a pittyegő ébresztő vagy rádió leáll és kikapcsol.

4. A KIJELEZETT TARTALOM MÓDOSÍTÁSA

Normál módban a << / Tune - / YEAR/MONTH/DAY (6) gombbal kapcsolhat át év / hónap / nap kijelzésre, 5 másodperc után a kijelző az eredeti időkijelzésre kapcsol.

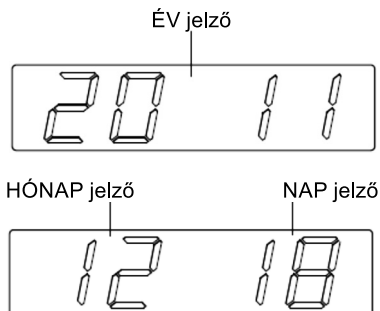

Kijelző automatikus átkapcsolás:

A (8) gomb lenyomva tartásával normál módban a kijelzőn megjelenik az ON felirat és beállítódik az idő, év, dátum és hőfok adatok rotációja.

A rotáció kikapcsolásához tartsa lenyomva a (8) gombot amíg meg nem jelenik az OFF felirat. Ezután az adatok rotációja ki van kapcsolva.

RÁDIÓ HALLGATÁSA

Az ON/OFF (9) gombbal kapcsolja be a rádiót.

A Tune + vagy Tune – gombbal válassza ki a kívánt állomást az FM sávban.

Ha lenyomja a Tune + vagy Tune – gombot, lenyomva tartja 1 másodpercig és felengedi, a készülék automatikusan kikeresi a következő állomást.

Az ON/OFF (9) gombbal kapcsolja ki a rádiót.

A rádió előválasztók beállítása/beolvasása

Az ON/OFF (9) gombbal kapcsolja be a rádiót.

A Tune + vagy Tune – gombbal válassza ki a kívánt állomást az FM sávban.

Nyomja meg a memory / memory + gombot; a kijelzőn villogni fog a "P01".

Nyomja meg újra a memory / memory + gombot és állítsa be az előválasztókat.

A 2 - 4 lépés megismétlésével állítsa be a következő előválasztókat.

Ez a készülék 10 előválasztó beállítását teszi lehetővé FM sávban.

Ha villog a „P01 - P10” adat, nyomja meg a Tune + vagy Tune – gombot az előválasztó szám kiválasztásához.

Az állomás előválasztók beolvasásához válassza ki az előválasztó számát a memory / memory + gombbal.

Alvás mód

Rádióhallgatás közben a Snooze/Sleep (4) gombbal aktiválhatja az alvás módot. Az alvás időzítőt a Snooze/Sleep (4) gombbal 90 - 15 perc között állíthatja be. A készülék a beállított idő után önműködően kikapcsol.

NAP timer (pihenés) funkció

Kikapcsolt rádión a MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) gombbal kapcsolja be a NAP funkciót, a NAP nap idő kijelezve marad 5 másodpercig, 5 másodpercig a MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) módosíthatja a tartamot 90 perc. – 10 perc között.

Az ébresztő 30 percig hallatszik és azután automatikusan kikapcsol. Ha ki akarja kapcsolni az ébresztőt, nyomja meg az ON/OFF gombot (9).

A MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) gombnak ébresztő aktiválódás során nincs hatása. Az ON/OFF (9) gombbal kikapcsolja a NAOP funkciót.

Dimmer funkció

A Dimmer (4) gombbal szabályozhatja a kijelző fényerejét három szintben.

MŰSZAKI ADATOK

Frekvenciatartomány:	FM 87,5 – 108 MHz
Tartalék elemek:	3V (CR2032 lapos lítium elem, 1db), nem tartozék
Tápellátás:	AC 230 V, 50 Hz
Méret:	155 x 82 x 72 mm
Tömeg:	400 g

Színváltozatok:

SRC 170 GN - zöld kijelző és oldalak

SRC 170 OR - narancsszínű kijelző és oldalak

RESET

A Reset gomb a készülék alulsó részén található. Az elem minden cseréjénél vagy ha a készülék nem működik úgy, ahogy kéne, nyomja meg a gombot golyóstoll végével. Ezzel visszaállítja az eredeti beállítási értékeket és ezzel együtt elveszti az összes elmentett adatot (ébresztő és idő beállítások).

Megjegyzések:

- A legjobb FM vételhez húzza ki teljesen az FM antennát.

FIGYELMEZTETÉS

1. Ne tegyen a készülékre nyílt láng forrást, pl. égő gyertyát.
2. A készüléket ne tegye zárt könyvesszekrénybe vagy polcra, ahol nincs megfelelő szellőzés.
3. Ahol a készülék áramtalanításához a tápkábel dugó van használda, a dugónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
4. Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait tárgyakkal, mint pl. újság, terítő, függöny stb.
5. A készüléket ne tegye ki csöpögő vagy szőktellő víznek és ne tegyen rá folyadékkal telt edényt (például vázát).
6. Az FM antennát ne csatlakoztassa külső antennához.
7. A készüléket nem szabad közvetlen napfénynek, túl magas vagy alacsony hőfoknak, nedvességnek, vibrációnak kiténni és nem használható poros környezetben.
8. A készülék burkolatának tisztítására ne használjon súroló hatású szereket, benzént, hígítót, vagy más oldószert. A készüléket enyhe nem súroló hatású tisztítóoldattal és lágy törővel tisztítsa meg.
9. A szellőző és más nyílásokba a készüléken ne tegyen vezeték, gombostűt vagy más tárgyakat.
10. Figyelmeztetés - áramtalanítás: Mivel a készülék áramtalanításához a hálózati csatlakozó dugó használatos, annak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
11. Az elemeket nem szabad túl nagy hőnek kiténni, mint pl. közvetlen napsugárzás, tűz és hsn.

FIGYELMEZTETÉS

Helytelen elemcsere esetén robbanás-veszély fenyeget.
Az elemeket csak azonos típusú elemekre cserélje.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unióon kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

