

FIGYELEM

- Ne tegyen a készülékre nyílt láng forrást, pl. égő gyertyát.
- A készüléket ne tegye megfelelő szellőzés nélküli zárt könyvszekrénybe vagy polcra.
- Ha a készülék áramtalanításához a tápkábel csatlakozóját használják, a csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ne akadályozza a szellőzést azzal, hogy a szellőzőnyílásokat újsággal, terítővel, függönnyel vagy egyéb tárggyal letakarja.
- A készüléket ne tegye ki csöpögő vagy folyó víznek, és ne helyezzen a készülékre semmilyen folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát.
- Az FM antennát ne csatlakoztassa külső antennához.
- A készüléket nem szabad közvetlen napfénynek, túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek, nedvességnek, rázkódásnak kitenni, és nem szabad poros környezetben elhelyezni.
- A készülék burkolatának tisztítására ne használjon súroló hatású szereket, benzolt, hígítót, vagy más oldószert. A készüléket enyhe, nem súroló hatású tisztítóoldattal és puha ronggyal tisztítsa.
- A készülék szellőző és egyéb nyílásaiba ne dugjon be drótot, tűt vagy más tárgyakat.

FIGYELMEZTETÉS:


Mivel a készülék energiaforráshoz való csatlakoztatása hálózati csatlakozóval történik, annak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

- Az elemeket nem szabad túl magas hőnek, pl. közvetlen napsugárzásnak, tűznek stb. kitenni.
- I. osztályú LED-es termék.

FIGYELMEZTETÉS:

A helytelen elemcsere robbanásveszélyt okozhat
Az elemeket csak azonos típusú elemekre cserélje

A TERMÉK LEÍRÁSA

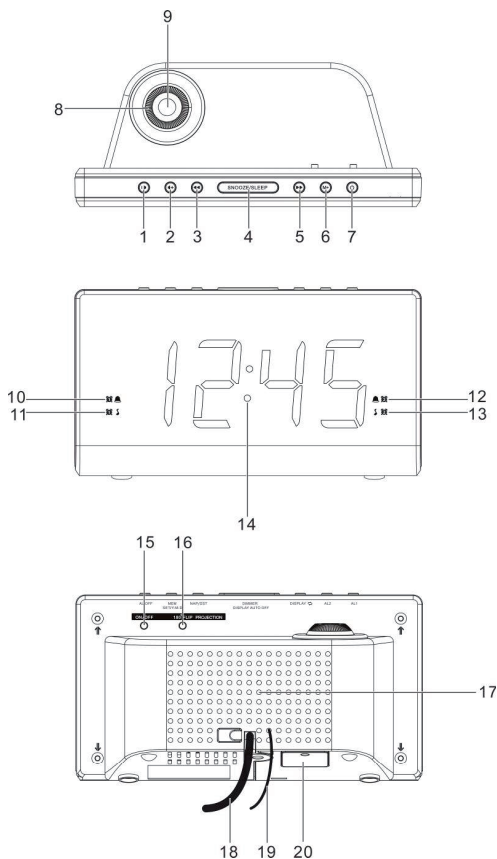

1. ALARM 1 (1. ébresztőóra)/VOL DOWN (Hangerő csökkentése) gomb
2. ALARM 2 (2. ébresztőóra)/VOL UP (Hangerő növelése) gomb
3. BACKWARD (Hátra)/DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (A kijelzőn való megjelenítés automatikus módosításának bekapcsolása/kikapcsolása) gomb
4. SNOOZE (Ismételt ébresztés)/SLEEP (Automatikus kikapcsolás)/DIMMER (Fényerő beállítása)/AUTO OFF DISPLAY (A kijelző automatikus kikapcsolása) gomb
5. FORWARD (Előre)/NAP (Szundítás)/DST (Nyári időszámítás) gomb
6. MEM/M+ (Memória/Memória+)/SET (Beállítás)/Y-M-D (Év-Hónap-Nap) gomb
7. POWER (Tápellátás)/ALARM OFF (Ébresztőóra kikapcsolása) gomb
8. Projektor
9. A projektor objektívja
10. Alarm 1 (1. ébresztőóra - hangjelzés) kijelző
11. Alarm 1 (1. ébresztőóra - rádió) kijelző
12. Alarm 2 (2. ébresztőóra - hangjelzés) kijelző
13. Alarm 2 (2. ébresztőóra - rádió) kijelző
14. Kijelző
15. PROJECTION ON/OFF (A projektor be/kikapcsolása) gomb
16. 180° FLIP (Elforgatás 180°-kal) gomb
17. Hangszóró
18. Tápkábel
19. Antenna
20. Elemtartó rekesz

A tápellátás csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba (AC 230 V~, 50 Hz).
- A világító kijelző mutatja, hogy a rádiós ébresztőóra csatlakoztatva van a tápellátáshoz és készenléti üzemmódban van.

Biztonsági rendszer

- Ez a rádiós ébresztőóra biztonsági tartalékrendszerrel van felszerelve. Ehhez 3V lítium elem szükséges (CR2032 típus). Tegye az elemet az elemtartó rekeszbe úgy, hogy az elem pozitív és negatív (+ és -) pólusai az elemtartó rekesz megfelelő érintkezőihez érjenek.
- A tápellátás kiesése esetén a rádiós ébresztőóra automatikusan átkapcsol az elemről való tápellátásra, így megőrzi az óra és az

időzítő beállításait. Az elem nem magához a működéshez való, csak a beállított adatok biztonsági mentéséhez.

- Ha ki akarja nyitni az elemtartó rekeszt, egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a rekesz fedelén levő csavart.
- Az elem cseréjekor ne húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben elveszti az óra és az ébresztő valamennyi beállítását.

Az óra beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot az óra beállításának megnyitásához.
2. A SET gomb nyomogatásával lépegethet a beállítási lehetőségek között:

Év > Hónap/Nap > Idő

- **Az év beállítása:** Nyomja meg a BACKWARD vagy a FORWARD gombot.
- **A hónap/nap beállítása:** Nyomja meg a BACKWARD gombot a hónap, a FORWARD gombot pedig a nap beállításához.
- **Az idő beállítása:** Nyomja meg a BACKWARD gombot az órák, a FORWARD gombot pedig a percek beállításához.
- Nyomja meg a SET gombot az egyes beállítások megerősítéséhez.

RÁDIÓHALLGATÁS

1. Nyomja meg a POWER gombot a rádió bekapcsolásához.
2. A BACKWARD vagy a FORWARD gombbal állítsa be a frekvenciát.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACKWARD vagy a FORWARD gombot az FM rádió következő elérhető csatornájának automatikus behangolásához.
4. Nyomja meg a POWER gombot a rádió kikapcsolásához.

******Az FM rádió vételének javítása érdekében tekerje ki és húzza ki az antennát.

Az állomások beállítása a programhelyekre

A programhelyeken max. 10 állomás tárolható.

1. Hangoljon be egy állomást.

2. Nyomja meg a MEM/M+ gombot és tartsa lenyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „P01” (vagy a következő elérhető programhely) felirat.
3. A BACKWARD vagy a FORWARD gomb lenyomásával válassza ki a programhely számát (P01 - P10).
4. Nyomja meg a SET gombot a jóváhagyáshoz. Az állomás mentésre kerül az adott programhelyre.
5. A programhelyen levő állomást rádióhallgatás közben a MEM/M+ gomb nyomogatásával választhatja ki. Vagy nyomja meg egyszer a MEM/M+ gombot, majd nyomja meg a BACKWARD vagy a FORWARD gombot.

Az ébresztőórák beállítása

Ez a rádiós ébresztőóra 2 ébresztés beállítását teszi lehetővé. Az ébresztőórák beállításának módja:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az ALARM 1 vagy az ALARM 2 gombot az ébresztőóra beállításának megnyitásához.
2. Az ébresztőóra beállítása üzemmódban nyomogassa az ALARM 1 vagy az ALARM 2 gombot a beállítási lehetőségek közti lépegetéshez:

Ébresztési idő > Az ébresztési hang forrása > Az ébresztés gyakorisága

- **Az ébresztési idő beállítása:** Nyomja meg a BACKWARD gombot az órák, a FORWARD gombot pedig a percek beállításához.
- **Az ébresztési hang forrásának beállítása:** A BACKWARD vagy a FORWARD gomb megnyomásával válassza ki, hogy az ébresztési hang forrása hangjelzés vagy a rádió legyen. Választásának megfelelően kigyullad az adott ébresztőóra kijelzője.
- **Az ébresztés gyakoriságának beállítása:** A BACKWARD vagy a FORWARD gomb megnyomásával válassza ki az ébresztés gyakoriságát (d1-1 = csak az adott napon*, d1-5 = hétfőtől péntekig, d1-7 = minden nap, d6-7 = csak hétvégén).

*Ha ezt a lehetőséget választja, nyomja meg az ALARM 1 vagy az ALARM 2 gombot. Azután a BACKWARD vagy a FORWARD gomb megnyomásával válassza ki az ébresztőóra aktiválásának konkrét napját (pl. d1 = hétfő, d2 = kedd).

Az ébresztőóra beállításának befejezése után az ébresztőóra automatikusan aktiválva lesz, az adott ébresztőóra kijelzője világít (hangjelzés vagy rádió).

Az ébresztőóra bekapcsolása vagy kikapcsolása

Az idő megjelenítése közben nyomja meg az ALARM 1 vagy az ALARM 2 gombot az adott ébresztés engedélyezéséhez vagy letiltásához. Ha az ébresztésű engedélyezett, kigyullad a megfelelő Alarm 1 vagy Alarm 2 kijelző (hangjelzés vagy rádió).

Az ébresztőóra csengésének kikapcsolása

- Az ébresztőóra csengésének kikapcsolásához nyomja meg bármelyik ALARM OFF gombot.
- Amikor az ébresztőóra cseng, a kijelzőn villog a megfelelő Alarm 1 vagy Alarm 2 kijelző (hangjelzés vagy rádió).

Ismételt ébresztés

- A csengés ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a SNOOZE gombot. Az ébresztőóra az ismétlési időköz (9 perc) elteltével újra csengeni kezd.
- Az ismétlések közti időben a kijelzőn villog a megfelelő Alarm 1 vagy Alarm 2 kijelző (hangjelzés vagy rádió).
- Az ismételt ébresztés és az ébresztőóra törléséhez nyomja meg bármelyik ALARM OFF gombot.

Automatikus kikapcsolás

- Az automatikus kikapcsolás funkció meghatározza azt az időtartamot, amely a rádiós ébresztőóra az automatikus kikapcsolása előtt eltelik.
- Ha a rádiós ébresztőóra be van kapcsolva, nyomogassa a SLEEP gombot az automatikus kikapcsolás időtartamának kiválasztásához (lehetőségek: kikapcsolva, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 és 90 perc).
- Az automatikus kikapcsolás időtartamának leteltével a rádiós ébresztőóra automatikusan kikapcsol.
- A rádió kikapcsolásáig fennmaradó idő ellenőrzéséhez nyomja meg a SLEEP gombot.
- Ezen funkció kikapcsolásához nyomja meg a POWER gombot.

Szundítás funkció (visszaszámlálás időzítő)

A kikapcsolt rádión nyomja meg a NAP gombot a Szundítás üzemmód megnyitásához - 5 másodpercre megjelenik a szundítás 90 perces ideje. Ezalatt a NAP gomb nyomogatásával beállíthatja az időtartamot 90 és 10 perc között.

Amint a beállított idő eltelik, 60 percig hangjelzés hallatszik, amely azután automatikusan kikapcsol. Ha ki akarja kapcsolni a hangjelzést, nyomja meg az ON/OFF gombot.

A NAP gomb megnyomása a csengés közben semmiféle hatással nem jár. A Power gomb megnyomásával törölheti a Szundítás funkciót.

Nyári időszámítás üzemmód (DST)

Olyan országok számára, ahol nyári időszámítást használnak (DST - egy óras különbség a nyári és a téli időszámítás között), ez a rádiós ébresztőóra DST funkciót kínál a nyári időszámítás beállításához. Készenléti módban nyomja meg a DST gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig.

Az óraérték eggyel növekszik. A DST üzemmódból való kilépéshez ismételve meg a fenti eljárást.

Információk megjelenítése

- Készenléti üzemmódban nyomogassa a Y-M-D gombot a hét napja*, az év, a dátum és az idő megjelenítésének módosításához (*d1 = hétfő, d2 = kedd, d3 = szerda, d4 = csütörtök, d5 = péntek, d6 = szombat és d7 = vasárnap).
- Rádió üzemmódban nyomja meg egyszer a BACKWARD vagy a FORWARD gombot, hogy gyorsan átváltson az óraidő és a rádió aktuális frekvenciájának megjelenítése között.

A megjelenítés automatikus módosítása a kijelzőn

A kikapcsolt rádión nyomja meg a DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF gombot és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a megjelenítés automatikus módosításának aktiválásához (a kijelzőn megjelenik az „ON” (Bekapcsolva) felirat).

Megjelenik az Év; a gomb további megnyomására megjelenik a Hónap/ Nap. 15 perc elteltével a kijelzőre visszatér az idő megjelenítése, és újra ciklikusan változnak ugyanazok az információk.

Nyomja meg újra ezt a gombot és tartsa legalább 2 másodpercig lenyomva a megjelenítés automatikus módosításának kikapcsolásához (a kijelzőn megjelenik az „OFF” (Kikapcsolva) felirat).

A kijelző bekapcsolása/kikapcsolása

- Nyomja 2 másodpercig a kijelző automatikus be-/kikapcsolására szolgáló gombot - a LED-es kijelzőn levő indikátor kigyullad és 15 másodperc múlva a LED-es kijelző automatikusan kikapcsol.
- Ha szeretné, hogy a LED-es kijelző 15 másodpercen túl is világítson, nyomja meg bármelyik gombot.
- Nyomja 2 másodpercig a kijelző automatikus be-/kikapcsolására szolgáló gombot - a LED-es kijelzőn levő indikátor kialszik és a funkció törlődik.

A kijelző fényereje

Készenléti üzemmódban nyomja meg a DIMMER gombot a kijelző fényerejének módosításához (alacsony szint, közepes szint, magas szint).

Megjegyzés:

Az alapbeállítás az óra megjelenítése „alacsony” fényerővel.

Az óra magasabb fényerővel történő megjelenítése több energiát fogyaszt

Projektor

- Az aktuális idő falra történő kivetítéséhez nyomja meg a PROJECTOR ON/OFF gombot.
- A FLIP gomb megnyomásával a kivetített képet megfordíthatja.
- A FOCUS kapcsoló segítségével állítsa be a képességet.

MEGJEGYZÉS:

Az idő kivetítése a mennyezetre vagy a falra sötét helyiségben.

A maximális vetítési távolság 0,9 - 2,7 m.

MŰSZAKI ADATOK

Frekvencia átvitel:	87,5 – 108 MHz
Tartalék elem:	3 V (CR2032 x 1 lapos lítium elem); nem tartozék
Energiaforrás:	AC (vált.) 230 V, 50 Hz
Energiafogyasztás:	5 W
Méreték:	180 x 75 x 100 mm
Tömeg:	425 g



A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot a településén meghatározott hulladékmegsemmisítő helyen semmisítse meg.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Adja le őket az erre meghatározott gyűjtőudvarokban, ahol gondoskodnak helyes megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek.

A termék helyes megsemmisítése segít megőrizni az értékes természeti forrásokat, és megakadályozza, hogy a helytelen megsemmisítés károsítsa a környezetet. A további részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a hulladékuudvaroknál. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi hivatalhoz vagy a termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SRC 340 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel.

Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.eu weboldalon

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh.

Gyártó: Fast ČR, a. s., Černokostelecká 1621,
CZ 251 01 Říčany, Cseh Köztársaság

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadásától (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu