SENCOR®



SDC 1200

User‘s manual

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Használati útmutató

Instrukcja obsługi

EN **CZ** **SK** **HU** **PL**

RADIO CONTROLLED CLOCK

WITH TEMPERATURE


RÁDIEM ŘÍZENÉ HODINY S TEPLOMĚREM


RÁDIOM RIADENÉ HODINY S TEPLOMEROM

RÁDIÓ VEZÉRLÉSŰ ÓRA HŐMÉRŐVEL

ZEGAR STEROWANY RADIOWO Z TERMOMETREM



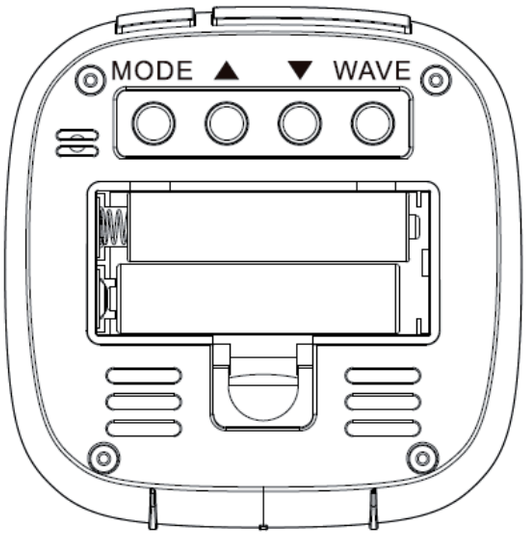

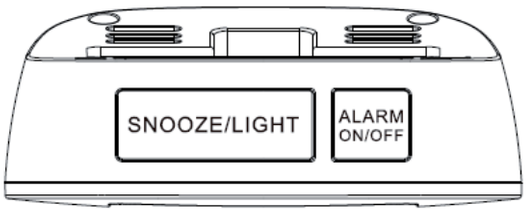

BATTERY ASSEMBLING

Open the battery compartment cover. Insert 2xAAA batteries according to the correct polarity showed in the compartment.
Once powering on, the clock will start RC signal searching automatically.
Press ‘WAVE’ button to stop the RC signal searching.

MANUAL SETTING

Under normal displaying mode, hold on pressing ‘MODE’ button for seconds to enter into time setting mode, the setting digit will be flashing. Press ▲ or ▼ to adjust. The setting order is 12/24hr → time zone → hour → minute → year → month → date → language of week. Press ‘MODE’ button to confirm the setting. If there is no operation in 30 seconds, it will turn to normal time displaying mode automatically.

ALARM & SNOOZE SETTING

Under normal time displaying mode, hold on pressing ALARM ON/OFF button for seconds to enter into alarm setting mode, the setting digit will be flashing. Press ▲ or ▼ button to adjust. The setting order is hour à minute. Press ALARM ON/OFF button to confirm the setting. Press ALARM ON/OFF button again to turn on the alarm function. There would be an icon of 🔔 display on the screen. Press ALARM ON/OFF button once more to turn off the alarm function. The alarm icon would disappear.

The alarm sound will last for 2 minutes, and will change as below:

0-10 seconds: BI per second

11-20 seconds: BI BI per second

21-30 seconds: BI BI BI per second

>30 seconds: Keep BI

When alarm ring is on, press ‘SNOOZE/LIGHT’ button to turn off the alarm sound, the icon of 🔔 will flash, the alarm sound will be on again after 5 minutes. When the snooze function is on, press any other button to turn off the snooze function. When the alarm ring is on, press any other button to cancel the alarm sound. The alarm will be on again after 24 hours.

Press ‘SNOOZE/LIGHT’ to turn on the backlight. The backlight will last about 5 seconds.

TEMPERATURE

The indoor temperature will adjust within 3-8 minutes automatically after powering on. Press ▼ button to change between °C/°F.

RC SIGNAL

RC signal searching condition:
The clock will start search the signal automatically when powering on or resetting. Press ‘WAVE’ button to stop the RC signal searching.
Under normal time displaying mode, press ‘WAVE’ button to enter into RC signal searching.
RC signal searching will start everyday automatically.
Automatically searching radio signal to adjust time: 1:00 am, 2:00 am, 3:00 am, 4:00 am, and 5:00 am.
If the signal is received successfully once a day, the remaining radio signals on that day will be ignored.
The process will be repeated every day. RC time searching will last 7 minutes.
RCC Receiving Icon:
When signal received, RC icon will be flashing by“1HZ”;
When signal is weak and adjust the right signal, icon of 
will be flashing by“1HZ”as well;
When signal successfully received, LCD will display completed RC icon , and exist RC searching.


7 LANGUAGE WEEK DISPLAY

Language	German	English	Italian	French	Dutch	Spanish	Denmark
	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
SUNDAY	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON
MONDAY	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
TUESDAY	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
WEDNESDAY	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
THURSDAY	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
FRIDAY	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
SATURDAY	SAM	SAT	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

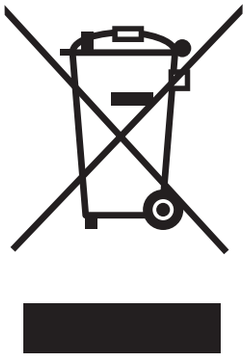

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

CE

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

SENCOR®

EN Warranty conditions

Warranty card is not a part of the device packaging.

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation.


This warranty is void especially if apply as follows:


- Defects which were put on sale.
- Wear-out or damage caused by common use.
- The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for.
- The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance.
- The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, and flood).
- Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc.
- The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall).
- Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes).
- Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person.
- End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase).
- Data on presented documents differs from data on products.
- Cases when the claiming product cannot be indentified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

Authorized service centers

Visit www.sencor.eu for detailed information about authorized service centers.



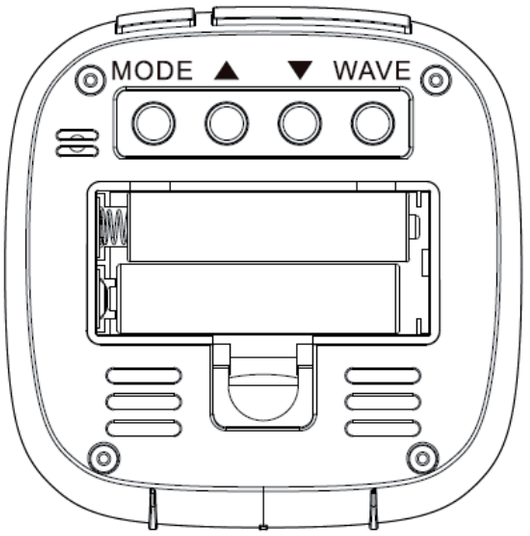

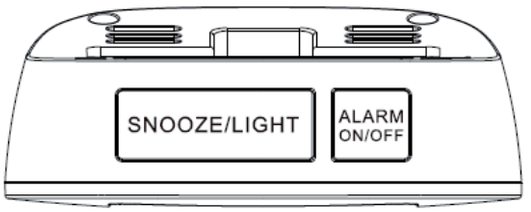

VLOŽENÍ BATERIÍ

Otevřete kryt prostoru pro baterie. Vložte 2 baterie AAA tak, aby byla dodržena správná polarita zobrazená v prostoru pro baterie.
Po zapnutí začnou hodiny automaticky vyhledávat RC signál. Pro zastavení vyhledávání RC signálu stiskněte tlačítko „WAVE“.

RUČNÍ NASTAVENÍ

V normálním režimu zobrazení podržte několik sekund stisknuté tlačítko „MODE“ pro otevření režimu nastavení času - číslice nastavení začne blikat. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro nastavení. Pořadí nastavení je 12/24 hodin → časové pásmo → hodiny → minuty → rok → měsíc → datum → jazyk týdne. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro potvrzení nastavení. Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci, obnoví se automaticky normální režim zobrazení času.

NASTAVENÍ BUDÍKU A OPAKOVANÉHO BUZENÍ

V normálním režimu zobrazení času podržte několik sekund stisknuté tlačítko ALARM ON/OFF pro otevření režimu nastavení budíku - číslice nastavení začne blikat. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro nastavení. Pořadí nastavení je hodiny à minuty. Stiskněte tlačítko ALARM ON/OFF pro potvrzení nastavení. Dalším stisknutím tlačítka ALARM ON/OFF zapněte funkci budíku. Na displeji se zobrazí ikona 🔔.
Pro vypnutí funkce budíku stiskněte ještě jednou tlačítko ALARM ON/OFF. Ikona budíku zmizí.
Budík bude zvonit po dobu 2 minut, a to následujícím způsobem:
0-10 sekund: 1 pípnutí za sekundu
11-20 sekund: 2 pípnutí za sekundu
21-30 sekund: 3 pípnutí za sekundu
> 30 sekund: Nepřetržité pípání
Když budík zvoní, stiskněte tlačítko „SNOOZE/LIGHT“ pro vypnutí zvonění - začne blikat ikona 🔔 a budík znovu zazvoní za 5 minut. Když je zapnutá funkce opakovaného buzení, stiskněte jakékoli jiné tlačítko pro vypnutí funkce opakovaného buzení. Když budík zvoní, stiskněte jakékoli jiné tlačítko pro zrušení zvonění. Budík znovu zazvoní za 24 hodin.

Stiskněte tlačítko „SNOOZE/LIGHT“ pro zapnutí podsvícení. Podsvícení zůstane zapnuté přibližně 5 sekund.

TEPLOTA

Vnitřní teplota se změří automaticky během 3-8 minut po zapnutí. Stiskněte tlačítko ▼ pro přepnutí mezi °C/°F.

RC SIGNÁL

Podmínky vyhledávání RC signálu:
Po zapnutí napájení nebo resetování spustí hodiny automaticky vyhledávání tohoto signálu. Pro zastavení vyhledávání RC signálu stiskněte tlačítko „WAVE“.
V normálním režimu zobrazení času podržte stisknuté tlačítko „WAVE“ pro aktivaci vyhledávání RC signálu.
Vyhledávání RC signálu se každý den spustí automaticky.
Automatické vyhledávání rádiového signálu pro nastavení času: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00. Pokud je signál jednou za den úspěšně přijat, zbývající rádiové signály daného dne budou ignorovány. Tento proces se bude každý den opakovat. Vyhledávání RC časového signálu trvá 7 minut.
Ikona příjmu RCC signálu:
Když je signál přijímán, bude ikona RC  blikat s frekvencí „1 Hz“;
Když je signál slabý a hledá se silný signál, bude ikona  rovněž blikat s frekvencí „1 Hz“;
Když je signál úspěšně přijat, na LCD displeji se zobrazí plná ikona RC  a vyhledáváni RC signálu se ukončí.


ZOBRAZENÍ TÝDNE V 7 JAZYCÍCH

Jazyk	Němčina	Angličtina	Italština	Francouzština	Holandština	Španělština	Dánština
	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
NEDĚLE	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON
PONDĚLÍ	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
ÚTERÝ	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
STŘEDA	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
ČTVRTEK	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
PÁTEK	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
SOBOTA	SAM	SAT	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

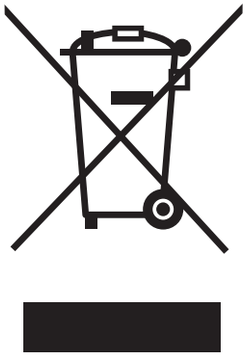

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.


Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).


Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.



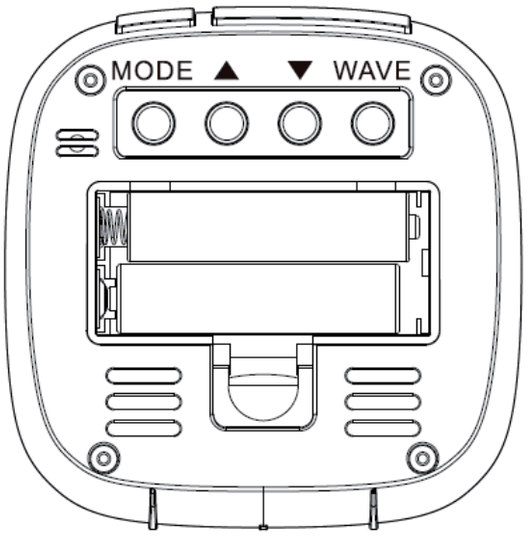

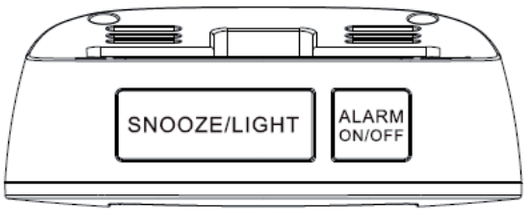

VLOŽENIE BATÉRIÍ

Otvorte kryt priestoru na batérie. Vložte 2 batérie AAA tak, aby bola dodržaná správna polarita zobrazená v priestore na batérie.
Po zapnutí začnú hodiny automaticky vyhľadávať RC signál. Na zastavenie vyhľadávania RC signálu stlačte tlačidlo „WAVE“.

RUČNÉ NASTAVENIE

V normálnom režime zobrazenia podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo „MODE“ na otvorenie režimu nastavenia času – číslica nastavenia začne blikať. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na nastavenie. Poradie nastavenia je 12/24 hodín → časové pásmo → hodiny → minúty → rok → mesiac → dátum → jazyk týždňa. Stlačte tlačidlo „MODE“ na potvrdenie nastavenia. Ak počas 30 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, obnoví sa automaticky normálny režim zobrazenia času.

NASTAVENIE BUDÍKA A OPAKOVANÉHO BUDENIA

V normálnom režime zobrazenia času podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo ALARM ON/OFF na otvorenie režimu nastavenia budíka – číslica nastavenia začne blikať. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na nastavenie. Poradie nastavenia je hodiny à minúty. Stlačte tlačidlo ALARM ON/OFF na potvrdenie nastavenia. Ďalším stlačením tlačidla ALARM ON/OFF zapnite funkciu budíka. Na displeji sa zobrazí ikona 🔔. Na vypnutie funkcie budíka stlačte ešte raz tlačidlo ALARM ON/OFF. Ikona budíka zmizne.
Budík bude zvoniť 2 minúty, a to nasledujúcim spôsobom:
0 – 10 sekúnd: 1 pípnutie za sekundu
11 – 20 sekúnd: 2 pípnutia za sekundu
21 – 30 sekúnd: 3 pípnutia za sekundu
> 30 sekúnd: Nepretržité pípanie
Keď budík zvoní, stlačte tlačidlo „SNOOZE/LIGHT“ na vypnutie zvonenia – začne blikať ikona 🔔 a budík znovu zazvoní o 5 minút. Keď je zapnutá funkcia opakovaného budenia, stlačte akékoľvek iné tlačidlo na vypnutie funkcie opakovaného budenia. Keď budík zvoní, stlačte akékoľvek iné tlačidlo na zrušenie zvonenia. Budík znovu zazvoní o 24 hodín.
Stlačte tlačidlo „SNOOZE/LIGHT“ na zapnutie podsvietenia. Podsvietenie zostane zapnuté približne 5 sekúnd.

TEPLOTA

Vnútorná teplota sa zmeria automaticky počas 3 – 8 minút po zapnutí.

RC SIGNÁL

Podmienky vyhľadávania RC signálu:
Po zapnutí napájania alebo resetovaní spustia hodiny automaticky vyhľadávanie tohto signálu. Na zastavenie vyhľadávania RC signálu stlačte tlačidlo „WAVE“.
V normálnom režime zobrazenia času podržte stlačené tlačidlo „WAVE“ na aktiváciu vyhľadávania RC signálu.
Vyhľadávanie RC signálu sa každý deň spustí automaticky.
Automatické vyhľadávanie rádiového signálu na nastavenie času: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00. Ak je signál raz za deň úspešne prijatý, zostávajúce rádiové signály daného dňa sa budú ignorovať. Tento proces sa bude každý deň opakovať. Vyhľadávanie RC časového signálu trvá 7 minút.
Ikona príjmu RC signálu:
Keď sa signál prijíma, bude ikona RC  blikať s frekvenciou „1 Hz“;
Keď je signál slabý a hľadá sa silný signál, bude ikona  takisto blikať s frekvenciou „1 Hz“;
Keď je signál úspešne prijatý, na LCD displeji sa zobrazí plná ikona RC  a vyhľadávanie RC signálu sa ukončí.


ZOBRAZENIE TÝŽDŇA V 7 JAZYKOCH

Jazyk	Nemčina	Angličtina	Taliančina	Francúzština	Holandčina	Španielčina	Dánčina
	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
NEDEĽA	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON
PONDELOK	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
UTOROK	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
STREDA	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
ŠTVRTOK	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
PIATOK	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
SOBOTA	SAM	SAT	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

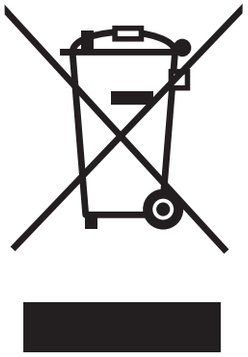

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.


Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).


Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54



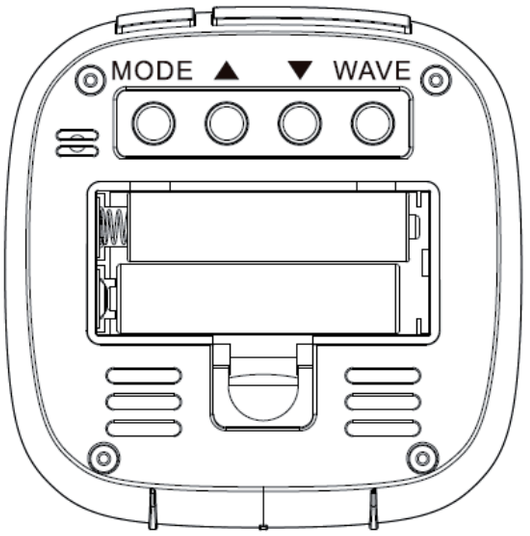

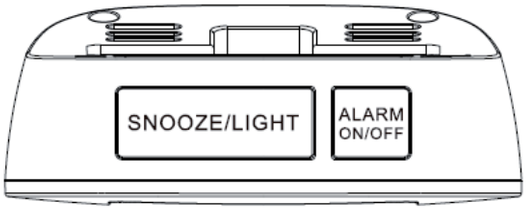

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

Nyissa ki az elemtároló rekesz fedelét. Tegye be a 2 db AAA elemet, ügyeljen az elemtartó rekeszben ábrázolt helyes polaritásra. A bekapcsolás után az óra automatikusan keresni kezdi az RC jelet. Az RC jel keresésének megállításához nyomja meg a „WAVE” gombot.

KÉZI BEÁLLÍTÁS

Normál megjelenítési üzemmódban tartsa lenyomva néhány másodpercig a „MODE” gombot az időbeállítás megnyitásához - a beállítandó számjegye villogni kezdenek. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a beállításhoz. A beállítás sorrendje 12/24 óra → időzóna → óra → perc → év → hónap → dátum → a hét napjának nyelve. Nyomja meg a „MODE“ gombot a beállítás megerősítéséhez.
Ha 30 másodpercig nem csinál semmit, automatikusan visszatér a normál időkijelzés.

AZ ÉBRESZTŐÓRA ÉS AZ ISMÉTELT ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

Normál időmegjelenítési üzemmódban tartsa lenyomva néhány másodpercig a ALARM ON/OFF gombot az ébresztés beállításának megnyitásához - a beállítandó számjegy villogni kezd. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot beállításhoz.
A beállítás sorrendje: óra à perc. Nyomja meg a ALARM ON/OFF gombot a beállítás megerősítéséhez.
A ALARM ON/OFF gomb újabb megnyomásával bekapcsolja az ébresztés funkciót.
A kijelzőn megjelenik a 🔔 ikon.
Az ébresztés funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a ALARM ON/OFF gombot. Az ébresztés ikonja eltűnik.
Az ébresztő 2 percig ébreszt az alábbi módon:
0-10 másodperc 1 sípolás másodpercenként
11-20 másodperc 2 sípolás másodpercenként
21-30 másodperc 3 sípolás másodpercenként
> 30 másodperc: folyamatos hangjelzés
Ha az ébresztés szól, nyomja meg a „SNOOZE/LIGHT“ gombot a hangjelzás kikapcsolásához - villogni kezd a 🔔 ikon, és az ébresztés 5 perc múlva újra megszólal. Ha be van kapcsolva az ismételt ébresztés funkció, nyomja meg bármelyik másik gombot az ismételt ébresztés funkció kikapcsolásához.
Amikor az ébresztőóra csörög, nyomja meg bármelyik másik gombot a csengés kikapcsolásához. Az ébresztőóra 24 óra múlva szólal meg újra.
Nyomja meg a „SNOOZE/LIGHT“ gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához. A háttérvilágítás kb. 5 másodpercig marad bekapcsolva.

HŐMÉRSÉKLET

A belső hőmérséklet automatikus mérésére 3–8 perccel a bekapcsolás után kerül sor.

RC JEL

Az RC-jel keresésének feltételei:
A tápellátás bekapcsolása vagy alaphelyzetbe visszaállítása után az óra automatikusan keresni kezdi ezt a jelet. Az RC jel keresésének megállításához nyomja meg a „WAVE” gombot.
Normál idő megjelenítése üzemmódban tartsa lenyomva a „WAVE“ gombot az RC-jel keresésének aktiválásához.
Az RC jel keresése minden nap automatikusan bekapcsol.
A rádiójel automatikus keresése az óra beállításához: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 és 5:00. Ha a jelet egy nap egyszer sikerül venni, a többi rádiójel keresésére nem kerül sor. Ez a folyamat minden nap megismétlődik.
A jel keresése 7 percig tart.
RC jel vételének ikonja:
Ha a jel vétele folyamatban van, az RC ikon „1 Hz“ frekvenciával villog;
Ha a jel gyenge, és erősebb jel keresése van folyamatban, az ikon szintén „1 Hz“ frekvenciával villog;
Ha a jel vétele sikeresen megtörtént, az LCD kijelzőn megjelenik a teljes RC ikon , és az RC jel vétele véget ér.


A HÉT MEGJELENÍTÉSE 7 NYELVEN

Nyelv	Német	Angol	Olasz	Francia	Holland	Spanyol	Dán
	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
VASÁRNAP	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON
HÉTFŐ	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
KEDD	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
SZERDA	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
CSÜTÖRTÖK	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
PÉNTEK	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
SZOMBAT	SAM	SAT	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

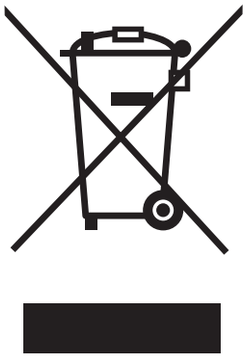

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást. A termék **alkotórészeire** és **tartozékaira** (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított **12 hónap.**

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - **(i)** a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy **(ii)** ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ■ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta.
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti.
Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható): .....

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma: .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... ..... hó ..... nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.	**Kereskedő tölti ki**
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	.....
Javításra átvétel időpontja:	.....
Hiba oka:	
Javítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:	.....
Szerviz pecsétje:	Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: .....


Kereskedő bélyegzője:


Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu



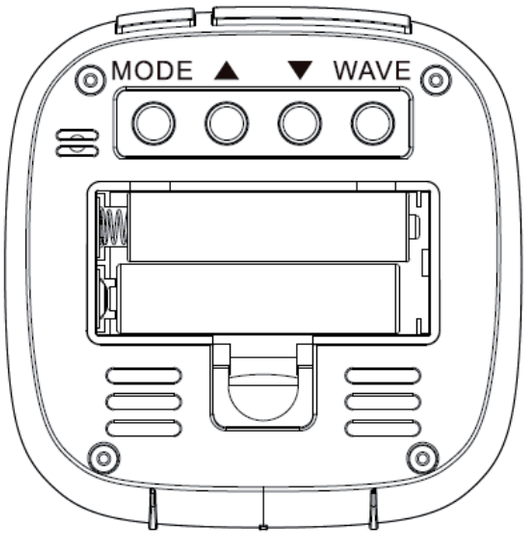

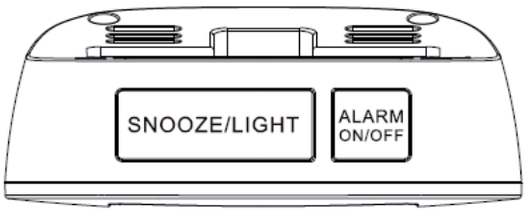

WKŁADANIE BATERII

Otwórz pokrywkę zasobnika na baterie. Włóż 2 baterie AAA tak, aby była zachowana prawidłowa biegunowość pokazana w zasobniku na baterie. Po włączeniu zegar automatyczne rozpocznie wyszukiwanie sygnału RC. Aby zatrzymać wyszukiwanie sygnału RC, wciśnij przycisk „WAVE”.

RĘCZNE USTAWIANIE

W normalnym trybie wyświetlania przytrzymaj przez kilka sekund przycisk „MODE”, aby otworzyć tryb ustawień czasu − cyfry ustawień zaczną mrugać. Wciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby dokonać ustawień. Kolejność ustawień to 12/24 godzin→ strefa czasu → godzina → minuty → rok → miesiąc → data → język dni tygodnia. Wciśnij przycisk „MODE“, aby potwierdzić ustawienia. Jeśli w ciągu 30 sekund nie dokonasz żadnej operacji, dojdzie do automatycznego odnowienia normalnego trybu pokazywania czasu.

USTAWIENIA BUDZIKA I PONOWNEGO BUDZENIA

W normalnym trybie wyświetlania przytrzymaj przez kilka sekund przycisk ALARM ON/OFF, aby otworzyć tryb ustawień czasu − cyfry ustawień zaczną mrugać. Wciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby dokonać ustawień. Kolejność ustawień to godziny à minuty. Wciśnij przycisk ALARM ON/OFF aby potwierdzić ustawienia. Przez kolejne wciśnięcie przycisku ALARM ON/OFF włączysz funkcję budzika. Na wyświetlaczu pojawi się ikona 🔔. Aby wyłączyć funkcję budzika, wciśnij ponownie przycisk ALARM ON/OFF. Ikona budzika zniknie.
Budzik będzie dzwonić przez 2 minuty w następujący sposób:
0−10 sekund: 1 sygnał dźwiękowy na sekundę
11−20 sekund: 2 sygnały dźwiękowe na sekundę
21−30 sekund: 3 sygnały dźwiękowe na sekundę
> 30 sekund: Ciągły sygnał dźwiękowy
Gdy budzik dzwoni, wciśnij przycisk „SNOOZE/LIGHT”, aby wyłączyć dzwonienie − zacznie mrugać ikona 🔔 a budzik zadzwoni ponownie za 5 minut. Gdy włączona jest funkcja ponownego budzenia, wciśnij jakikolwiek inny przycisk, aby wyłączyć funkcję ponownego budzenia.
Gdy budzik dzwoni, wciśnij inny dowolny przycisk, aby wyłączyć dzwonek. Budzik zadzwoni ponownie za 24 godziny.
Wciśnij przycisk „SNOOZE/LIGHT”, aby włączyć podświetlanie. Podświetlenie zostanie włączone na około 5 sekund.

TEMPERATURA

Temperatura wewnętrzna zostanie automatycznie zmierzona w ciągu 3–8 minut po włączeniu.

SYGNAŁ RC

Warunki wyszukiwania sygnału RC:
Po włączeniu zasilania lub zresetowaniu zegar automatycznie uruchomi wyszukiwanie tego sygnału. Aby zatrzymać wyszukiwanie sygnału RC, wciśnij przycisk „WAVE”.
W normalnym trybie pokazywania czasu przytrzymaj wciśnięty przycisk „WAVE“, aby uruchomić wyszukiwanie sygnału RC.
Wyszukiwanie sygnału RC uruchomi się automatycznie każdego dnia. Automatyczne wyszukiwanie sygnału radiowego do ustawienia czasu: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 i 5:00. Jeśli sygnał został raz dziennie skutecznie przyjęty, pozostałe sygnały radiowe danego dnia będą ignorowane.
Ten proces będzie się powtarzać każdego dnia. Wyszukiwanie sygnału czasu RC trwa 7 minut.
Ikona odbioru sygnału RC:
Gdy odbierany jest sygnał RC, ikona RC  będzie mrugać z częstotliwością „1 Hz”;
Gdy sygnał jest słaby i wyszukiwany jest inny sygnał, ikona  będzie również mrugać z częstotliwością „1 Hz”;
Gdy sygnał został z powodzeniem przyjęty, na wyświetlaczu LCD pojawi się pełna ikona RC  a wyszukiwanie sygnału RC zostanie zakończone.


WYŚWIETLANIE TYGODNIA W 7 JĘZYKACH

Język	Niemiecki	Angielski	Włoski	Francuski	Holenderski	Hiszpański	Duński
	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
NIEDZIELA	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON
PONIEDZIAŁEK	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
WTOREK	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
ŚRODA	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
CZWARTEK	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
PIĄTEK	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
SOBOTA	SAM	SAT	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

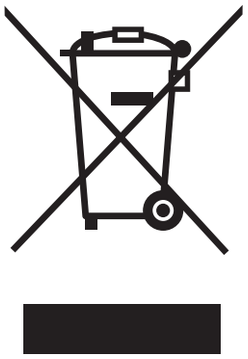

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na **www.sencor.pl**.