



Tartalom

1.	Fontos biztonsági utasítások	2
2.	A készülék funkciói	7
3.	A készülék leírása	8
4.	Távirányító	9
4.1.	Az elem behelyezése	9
4.2.	Gombok leírása	9
5.	Használat	11
5.1.	Telepítés	11
5.2.	Be- és kikapcsolás	11
5.3.	Az idő beállítása	11
5.4.	Elalvási időzítő funkció	11
5.5.	FM rádió hangolása	12
5.6.	Lemezjátszó és felvétel	13
5.7.	AUX IN aljzat és felvétel	14
5.8.	MP3/WMA fájlok lejátszása a memória eszközökről (USB vagy memóriakártya)	15
5.9.	USB vagy memóriakártya kivétele	16
5.10.	Fájl törlése az USB-n vagy a memóriakártyán	16
5.11.	Fülhallgató aljzat és vonal kimenet	17
5.12.	Bluetooth-kapcsolat	17
6.	Műszaki adatok	18

1. Fontos biztonsági utasítások

**FIGYELMEZTETÉS!**

A KÉSZÜLKÉT NE TEGYE KI ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK, ELLENKEZŐ ESETBEN TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE ÁLL FENN.



FIGYELMEZTETÉS! A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁNAK VAGY A HÁT LAPJÁNAK A LESZERELÉSE ESETÉN ÁRAMÜTÉS ÉRHETI, VAGY A KELETKEZŐ SZIKRA TÜZET OKOZHAT. A KÉSZÜLÉKBEN NINCSENEK OLYAN ALKATRÉSZEK, AMELYEKNEK A JAVÍTÁSÁT AZ ÜZEMELTETŐ IS ELVÉGEZHETNÉ. A KÉSZÜLÉK BÁRMILYEN JAVÍTÁSÁT BÍZZA A MÁRKASZERVIZRE.



A „villám jel az egyenlő oldalú háromszögben” arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék belsejében olyan veszélyes feszültség lehet az alkatrészek szigetetlen részein, amely áramütést okozhat.



A „felkiáltójel háromszögben” a készülékhez mellékelt útmutatóban a fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra hívja fel a figyelmét.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐ HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT VAGY KARBANTARTÁSÁT BÍZZA MÁRKASZERVIZRE.

**FIGYELMEZTETÉS!**

HA A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT LE KELL SZERELNI, AKKOR ELŐBB A HÁLÓZATI VEZETÉKET HÚZZA KI A FALI ALJZATBÓL.

1. A használati utasítást figyelmesen olvassa el

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az egész használati utasítást, és a készülék használata folyamán tartsa be az előírásokat és figyelmeztetéseket.

2. Tápellátás

A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett feszültségű hálózathoz szabad csatlakoztatni. Amennyiben bizonytalan a tápfeszültséget illetően, akkor forduljon a készülék eladójához vagy villanyszerelő szakemberhez. Az akkumulátoros készülékekhez minden információt megtalál a használati utasításban.

3. Szellőztetés

A készülék burkolatán található nyílások a készülék szellőztetését és hűtését szolgálják. Ezek biztosítják a készülék megfelelő hűtését, ami a készülék szabályszerű üzemeltetéséhez szükséges. A szellőztető nyílásokat letakarni tilos. A készüléket ne tegye szőnyegre, díványra, ágyra vagy más hasonlóan puha felületekre, mert ezek eltömtik a szellőztető nyílásokat. A készüléket csak akkor tegye szekrénybe, vitrinbe vagy más hasonlóan zárt helyre, a készülék megfelelő szellőztetéséhez kapcsolódó feltételek teljesülnek.

4. Magas hőmérséklet

Ne tegye a készüléket hőforrások, például fűtőtest, kályha, kandalló közelébe, illetve hőt kibocsátó egyéb készülékek mellé (például erősítő). A készülékre nyílt lángot (pl. égő gyertyát) ráhelyezni tilos.

5. Víz és nedvesség

A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében. A készülékre vízzel teli tárgyakat (pl. vázát) ráhelyezni tilos.

6. Tisztítás

A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati vezetékét a fali aljzatból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. A készülék felületét nedves ruhával törölje meg.

7. A hálózati vezeték védelme

A hálózati vezetékre ne helyezzen rá tárgyakat. A vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se tudjon rálépni vagy abban elakadni. Különösen figyeljen a készülékből vagy a hálózati aljzatból kiálló vezetékszakra.

8. Túlterhelés

A hálózati aljzatot pl. hosszabbító vagy elosztó csatlakoztatásával ne terhelje túl. Ellenkező esetben tűz keletkezhet, vagy áramütés érheti.

9. Vihar

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vagy vihar közeledik, akkor a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból. A hálózaton keresztül a készüléket túlfeszültség érheti, ami készülék meghibásodást okoz.

10. Tárgyak és folyadékok behatolása

Ne dugjon be semmilyen tárgyat sem a készülék szellőzőnyílásaiba. A készülékbe dugott tárgyak a feszültség alatt lévő alkatrészeket megérintve áramütést, zárlatot vagy akár tüzet is okozhatnak. Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön semmilyen folyadék.

11. Csatlakoztatás

A készüléket kizárólag csak a gyártó utasításait betartva csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, ellenkező esetben áramütés érheti vagy a készülék meghibásodhat. A készüléket tápfeszültséggel ellátó hálózati aljzat legyen könnyen elérhető és hozzáférhető.

12. Kiegészítők

A készüléket ne állítsa fel instabil kocsira, asztalra, polcra vagy szekrényre. A készülék leesése személyi sérülést vagy készülék meghibásodást okozhat. Csak a készülék gyártója által ajánlott és forgalmazott állványokat, kocsikat, tartókat és asztalokat használjon a készülék elhelyezéséhez. A készülék rögzítéséhez csak eredeti tartozékokat használjon és tartsa be a gyártó előírásait is. A kocsira helyezett készüléket óvatosan mozgassa. Hirtelen megállás, túl nagy erő használata vagy egyenetlen talajon való haladás esetén a kocsí a készülékkel felborulhat.

13. Terhelés

A készülékre ne helyezzen nehéz tárgyakat és a készülékre ne lépjen rá. Ellenkező esetben a készülék maradandó sérülést szenvedhet.

14. Csatlakoztatás más készülékhez

Mielőtt a készülékhez külső eszközöket csatlakoztatna, kapcsolja le és a hálózati vezeték kihúzásával feszültségmentesítse mindegyik készüléket. A készülékek egymáshoz csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatókat és az előírásokat tartsa be.

15. Hangerő

A készülék bekapcsolása előtt a hangerőt állítsa minimális értékre. A túl hangos zenehallgatás halláskárosodást okozhat, illetve a hangszórók is meghibásodhatnak.

16. Torz hang

Ne engedje, hogy a készülék hosszabb ideig torz hanggal működjön. Az esetleges túlmelegedés a hangszórókban akár tüzet is okozhat.

17. Fülhallgató

Fülhallgató használata esetén ügyeljen a helyes hangerő megválasztására. Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel üzemelteti és hallgatja a fülhallgatót, akkor tartós halláskárosodást szenvedhet.

18. Lemezek

Ne játsszon le repedt, deformált vagy javított lemezeket. Ezek sérülést okozhatnak a készülék alkatrészeiben.

19. Szerviz beavatkozását igénylő sérülések

Ha bekövetkezik valamelyik alább leírt eset, akkor a készüléket a hálózati vezeték kihúzásával feszültségmentesítse, majd a készüléket vigye márkaszervízbe javításra:

- a) megsérült a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója;
- b) a készülékbe valamilyen tárgy került, vagy valamilyen folyadék folyt bele;
- c) a készülék eső vagy nedvesség hatásának lett kitéve;

- d) a készülék nem működik a használati útmutató szerint. A készüléket csak a használati útmutató szerint kezelje. Bármilyen más jellegű használat a készülék sérülését okozhatja. A készülék ismételt használatba vétele előtt komolyabb javítási munkákat kell elvégezni;
- e) a készülék leesett vagy megsérült;
- f) a készülék nem működik megfelelően (forduljon tanácsért a márkaszervizhez).

20. Javítások

A készüléket ne próbálja meg kinyitni, szétszedni, vagy javítani. A készülék burkolatát és hátlapját ne szerelje le, a készülékben található alkatrészek érintése áramütést okozhat. A készülék bármilyen javítását bizza a márkaszervizre.

21. Pótalkatrészek

A készülék javításához kizárólag csak eredeti, vagy az eredetivel azonos tulajdonságú alkatrészt szabad felhasználni. A nem megfelelő alkatrészek használata áramütést, zárlatot vagy akár tüzet is okozhat.

22. Biztonsági ellenőrzés

A javítás végrehajtása után (a készülék megfelelő működése érdekében) biztonsági ellenőrzést kell végrehajtani.

23. Távirányító és elemek

- A távirányítót ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne helyezze hőforrások, pl. radiátor, hőcserélő, hősugárzó, kályha stb. illetve meleget kibocsátó egyéb készülékek (pl. erősítő) közvetlen közelébe. A készüléket ne használja és ne tárolja nyílt láng közelében.
- Ügyeljen arra, hogy az érzékelő ne legyen kitéve a távirányító hatékonyságát és megbízhatóságát csökkentő erős fényforrásnak (pl. napsugaraknak) vagy fluoreszkáló fénycsövek hatásának.
- A távirányítót nem szabad csepegő, fröccsenő vagy folyóvíz hatásának kiténni, továbbá a készülékre ne helyezzen folyadékkal teli edényt (pl. vázát). A készüléket védje a csepegő, fröccsenő és egyéb folyadékoktól. A készüléket ne használja szabadban. Az előbbi utasítások be nem tartása esetén a távirányító vagy az elemek megsérülhetnek.
- A készüléket víz közelében ne használja.
- A készülékben használt elemeket a hulladékkezelésre vonatkozó előírások szerint kell megsemmisíteni.
- Az elemek helytelen használata az elektrolit szivárgásához vezethet és korróziót okozhat. A távirányító helyes működéséhez tartsa be az alábbi utasításokat.
 - Az elemeket a jelölésnek megfelelő helyzetben tegye be.
 - Az elemeket nem szabad újratölteni, felmelegíteni, szétszedni vagy rövidre zárni.
 - Az elemeket tűzbe dobni tilos!
 - A lemerült elemet ne hagyja a készülékben.

- Régi és új elemeket, valamint különböző típusú elemeket egyidejűleg ne használjon.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor abból az elemeket vegye ki, ezzel megelőzheti az elem kifolyása okozta sérüléseket.
- Amennyiben a távirányító nem működik megfelelően, vagy a hatótávolsága kisebb lett, tegyen bele új elemet.
- Amennyiben az elemből az elektrolit a készülékbe folyt, akkor a készüléket vigye a márkaszervizbe javításra.

**FIGYELMEZTETÉS!**

**AZ ÁRAMÜTÉSEK ÉS TÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN
A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐ ÉS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.**

**FIGYELMEZTETÉS!**


**AZ ELEMÉKET NE TEGYE KI MAGAS HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁNAK
PL. AZT NE TEGYE NAPSÜTÖTTE HELYRE, VAGY NYÍLT LÁNG
KÖZELÉBE.**

Mivel rendkívül széles választékban lehet vásárolni különböző USB eszközöket és SD/MMC/MS memóriakártyákat, ezért nem biztosítható, hogy a készülék kompatibilis legyen az összes USB eszközzel és SD/MMC/MS memóriakártyával.

2. A készülék funkciói

- Lemezjátszó, beállítható fordulatszámmal 33/45/78 f/p
- Automatikus/kézi leállítás
- Szij áttétel
- Közvetlen felvétel USB / SD kártyára a lemezjátszóról, URH rádió és AUX IN bemenet
- Külső készülék (pl. CD vagy MP3 lejátszó) csatlakoztatása az AUX IN bemenethez
- USB / SD kártyatartó MP3 fájlok lejátszásához
- PLL rádió, FM állomások programozásával
- Óra / ébresztő
- LCD kijelző, kék háttérvilágítással
- RCA vonal kimenet
- Beépített sztereó hangszóró
- Számítógéphez csatlakoztatva: felvétel a lemezjátszóról
- A készülék tartozékai: 45 f/p-es lemezek lejátszásához adapter, távirányító és külső tápegység
- Bluetooth-vevő

3. A készülék leírása

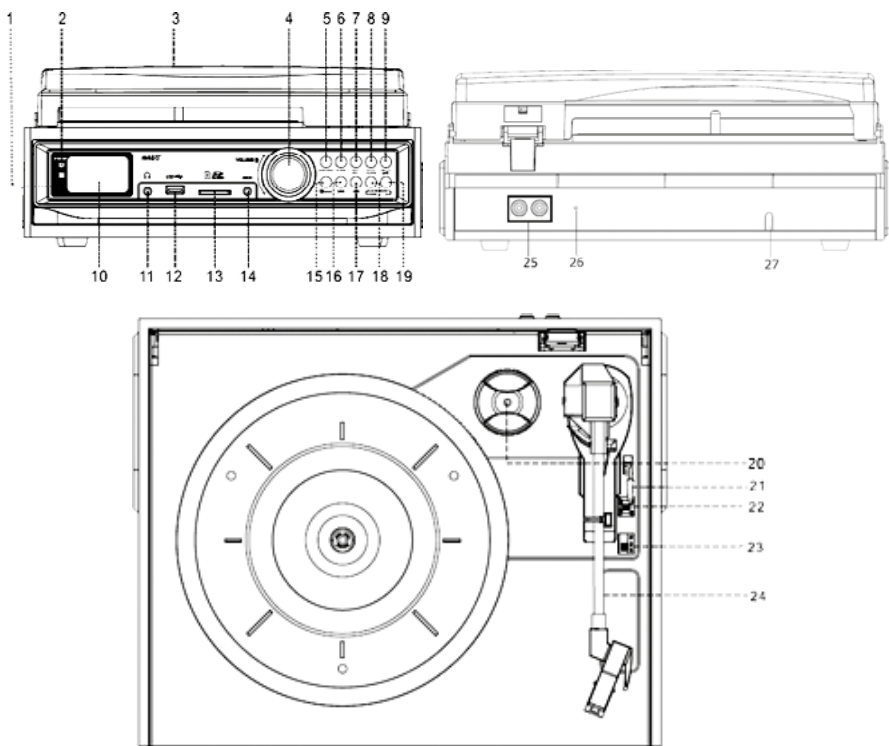

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1) Infravörös érzékelő (távirányító) | 16) Play/pause ► (T-SCAN) gomb |
| 2) Készenléti üzemmód kijelző | 17) Stop ■ gomb |
| 3) Fedél | 18) ◀◀ ugrás vissza |
| 4) Kapcsoló / hangerő gomb | 19) ▶▶ ugrás előre |
| 5) Jelforrás kapcsoló | 20) Levehető adapter a 45 f/p-es lemezekhez |
| 6) Sleep – elalvás | 21) Emelőkar (hangszedő leengedéséhez / felemeléséhez) |
| 7) Rec / del – felvétel, törlés | 22) Automatikus bekapcsolás / kikapcsolás gomb |
| 8) Album / preset down (le) | 23) 33 / 45 / 78 f/p fordulatszám váltó |
| 9) Album / preset up (fel) | 24) Hangszedő kar |
| 10) LCD kijelző | 25) Vonal kimenet aljzat |
| 11) Fülhallgató aljzat | 26) URH antenna (fix) |
| 12) USB port | 27) Tápfeszültség aljzat |
| 13) SD / MMC memóriakártya foglalat | |
| 14) AUX IN bemenet | |
| 15) Mode / clock – üzemmód, óra | |

4. Távírányító

4.1. Az elem behelyezése

Az infravörös távírányító használatához 1 db CR2025 lítium elemre is szükség van. Az elemet a távírányító alján található elemtartóba tegye be.

4.2. Gombok leírása



- 1) **Standby:** készenléti / használati üzemmód.
- 2) **Preset/Album DN:** a készüléken található „album down / preset down” (8) gombbal azonos a funkciója.
- 3) **Preset/Album UP:** a készüléken található „album up / preset up” (9) gombbal azonos a funkciója.
- 4) **TIMER / SLEEP:** a készüléken található SLEEP / TIMER gombbal azonos a funkciója.
- 5) **Mute:** ethalkítás (hang ismételt bekapcsolása).
- 6) **SNOOZE:** riasztási funkció szundítása.
- 7) **Rec/Del:** a készüléken található „rec/del” (7) gombbal azonos a funkciója.
- 8) **Fm st.:** URH rádió sztereó vagy monó hallgatása.
- 9) **Funct:** a készüléken található „function” (5) gombbal azonos a funkciója.
- 10) **Mode/clock:** a készüléken található „mode/clock” (15) gombbal azonos a funkciója.
- 11) **►II (play/pause):** a készüléken található „►II play/pause” (16) gombbal azonos a funkciója.
- 12) **■ (stop)/band:** a készüléken található „■ (stop)/band” (17) gombbal azonos a funkciója.

- 13) **⏮ (skip down):** a készüléken található „**⏮ ugrás vissza** (18)” gombbal azonos a funkciója. Továbbá a rádió állomások kereséséhez lehet használni.
- 14) **⏭ (skip up):** a készüléken található „**⏭ ugrás előre** (19)” gombbal azonos a funkciója. Továbbá a rádió állomások kereséséhez lehet használni.
- 15) **Volume +/-:** hangerő szabályozás. A gombot nyomogassa a megfelelő beállításhoz.

5. Használat

5.1. Telepítés

- A terméket csomagolja ki, és arról távolítson el minden csomagolóanyagot és öntapadós címkét.
- A készülék elektromos hálózathoz csatlakoztatása előtt ellenőrizze le a helyes tápfeszültséget és az összes bekötést.
- A szellőzőnyílásokat ne takarja le. A készülék körül hagyjon néhány cm-es szabad helyet a levegő áramlásához.

5.2. Be- és kikapcsolás

1. A **külső tápegységet** csatlakoztassa a **tápfeszültség aljzatához**.
2. A **kapcsoló** (4) megnyomásával kapcsolja be a készüléket, a **készenléti jelző lámpa** (2) elalszik. Az LCD kijelző bekapcsolása és valamilyen üzemmód kijelzése azt mutatja, hogy a készülék és a rendszer használatra kész.

5.3. Az idő beállítása

1. Amikor a **készenléti állapot kijelzője** (2) világít, akkor a készülék készenléti állapotban található.
2. Készenlét üzemmódban válasszon idő formátumot (12 vagy 24 órás): nyomja meg a **mode** (15) gombot, a kijelzőn a 12h / 24h felirat villog. Az **előre ugrás** (19) vagy a **vissza ugrás** (18) gombbal válasszon a 12 vagy 24 órás megjelenítés közül. Az elmentéshez nyomja meg ismét a **mode** (15) gombot.
3. Az óra beállítása: az **előre ugrás** (19) vagy a **vissza ugrás** (18) gombbal állítsa be az óra adatot, majd az elmentéshez nyomja meg a **mode** (15) gombot.
4. A perc beállítása: a 3. lépés befejezése után az **előre ugrás** (19) vagy a **vissza ugrás** (18) gombbal állítsa be a perc adatot, majd az elmentéshez nyomja meg a **mode** (15) gombot.
5. Ezzel az idő beállítása megtörtént, a kettőspont villogása az idő számlálását mutatja.

5.4. Elalvási időzítő funkció

1. Ha a készülék használati üzemmódban van, akkor nyomja meg a **sleep** (6) gombot, és nyomogatással válasszon időtartamot a készenléti állapotba való átkapcsoláshoz (egymás után: 90>80>70...>10 off/ki (időzítő kikapcsolása)).
2. A készülék készenléti állapotba való átkapcsolási idejének a beállítását a SLEEP felirat megjelenése jelzi ki.
3. A beállított idő eltelte után a készülék automatikusan átkapcsol készenléti üzemmódba.
4. Ebben az üzemmódban a **sleep** (6) egyszeri megnyomásával megnézheti, hogy a beállított időből még mennyi maradt hátra. A **sleep** (6) nyomogatásával az átkapcsolási időtartamot megváltoztathatja, vagy akár ki is kapcsolhatja (OFF).

5.5. FM rádió hangolása

1. A **function** (5) gombbal kapcsolja a készüléket rádió módba.
2. Az **előre ugrás** (19) vagy a **vissza ugrás** (18) gomb megnyomásával, és 1–2 másodpercig történő nyomva tartásával, majd elengedésével indítsa el a keresést.
3. A készülék a kiválasztott hullámsávban automatikusan keresi a következő állomást. A keresés az állomás megtalálásával leáll.

5.5.1. FM rádióadók automatikus elmentése (Tuner Scan, T-SCAN)

1. Rádió üzemmódban nyomja meg a **play/pause ►II** (16) gombot, a készülék automatikusan keresni fogja a fogható rádióadókat. Tiszta vétel esetén a készülék a „P-01” csatornával kezdődően elmenti az adott rádióadót.
2. A fogható és elmenthető rádióadók száma függ a vételi viszonyoktól és a készülék felhasználási helyétől.
3. Az automatikus adómentés után a **preset down** (8) vagy a **preset up** (9) gombokkal válasszon az elmentett rádióadók közül.

5.5.2. FM rádióadók kézi elmentése

1. Rádió üzemmódban a keresett adó megtalálása után nyomja meg a **mode** (15) gombot. Az adott rádióadót (frekvenciát) a készülék elmenti.
2. Az adók elmentés után a **preset down** (8) vagy a **preset up** (9) gombokkal válasszon a rádióadók közül.

Megjegyzés

Memóriahelyek szám: 30 URH rádió memória.

5.5.3. FM (URH) adó monó vagy sztereó hallgatása (csak a távirányítón)

- Nyomja meg a távirányítón az „fm st.” gombot az „FM mono” vagy az „FM stereo” üzemmódok közül. Amennyiben a sztereó üzemmódban nem jó minőségű a hang, akkor kapcsoljon át monó üzemmódra.
- Az „st” felirat azt jelzi hogy az FM (URH) adót sztereóban hallgatja.

Tanácsok a jobb vételhez

1. FM (URH): a készülékhez egy drót antenna tartozik (amely a készülék hátlapján lóg). A jobb minőségű vétel érdekében ezt az antennát teljesen bontsa ki és hajtsa szét.

5.5.4. FM rádióadások felvétele

1. A **function** (5) gomb megnyomásával válassza ki a rádió üzemmódot.
2. A készülékhez csatlakoztasson memória eszközt (USB, SD vagy MMC kártya).
3. Nyomja meg a **rec** (7) gombot, a kijelzőn az USB vagy SD ikon fog villogni.
4. A rendszer néhány másodperc múlva megkezdí a felvételt.

5. A felvétel ideje alatt a „rec” a kijelzőn.
6. Amennyiben szeretné a felvételt leállítani, akkor nyomja meg a **stop** ■ (17) gombot, a „rec” eltűnik.
7. A felvételek meghallgatása
 - A **function** (5) gombbal válasszon USB vagy SD üzemmódot.
 - Az **előre ugrás** (19) vagy a **vissza ugrás** (18) gombbal válasszon a felvételek közül.
 - A legújabb felvételt a készülék mindig a legutolsó helyre menti el az USB-n vagy a memóriakártyán.


Megjegyzés

- A felvétel sebessége 1:1 az URH rádió adása szerint.
- A felvétel formátuma MP3, az átviteli sebesség: 128 kbit/s.
- Az rádióadások felvétele során a frekvencia fix, a rádiót hangolni vagy elállítani nem lehet.

5.6. Lemezjátszó és felvétel

Megjegyzés

- Vegye le a tűvédőt.
- A lemezek lejátszása előtt a hangszedő kart a tartó rögzítéséből ki kell emelni, visszahelyezés után ismét rögzíteni kell.

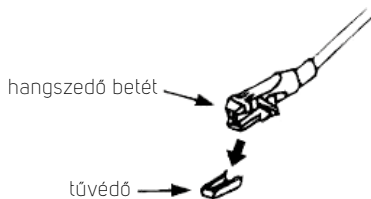

1. A **function** (5) gombbal válassza ki a „phon” funkciót.
2. A **fordulatszám szabályozóval** (23) a lemez szerint állítsa be a helyes fordulatszámot.
3. A lemezt tegye a tányérra; ha 45 f/p-es lemezt kíván hallgatni, akkor az adaptert is tegye fel a tányér közepére.
4. Az **emelő karral** (21) emelje fel a hangszedő kart, majd a kart fordítsa a lemez eleje fölé. A tányér a lemezzel forogni kezd.
5. Az **emelő karral** (21) engedje le a hangszedő kart a lemezre. A hangszóróból a lemez tartalma lesz hallható.
6. Az **emelő karral** (21) emelje fel a hangszedő kart. A lejátszás szünetel (a tányér azonban tovább forog). Amennyiben szeretné folytatni a lemez lejátszását, akkor az **emelő karral** (21) ismét engedje le a hangszedő kart.
7. A hangerő szabályozóval állítsa be a kívánt hangerőt.

8. A lemez végén a készülék automatikusan lekapcsolja a tányér forgását. Az **emelő karral** (21) emelje fel a hangszedő kart, majd ezt fordítsa vissza alaphelyzetébe, és az **emelő karral** (21) a hangszedő kart engedje le.
9. Ha a lejátszást szeretné kikapcsolni, akkor a hangszedő kart emelje fel és fordítsa vissza az alaphelyzetébe.

Megjegyzés

Bizonyos lemezeknél előfordulhat, hogy a lemez hangbarázdája az automatikus kikapcsolás területén kívülre esik, és a készülék az utolsó szám lejátszása előtt kikapcsol. Ilyen esetben az **automatikus lekapcsolás** (22) kapcsolót állítsa be „off” (kikapcsolva) opcióra. A lemezt a készülék teljes hosszában lejátszsa, de nem kapcsol ki automatikusan a lemez végén. A tányér leállításához a készüléket kapcsolja ki a **kapcsolóval** (4) vagy az **automatikus lekapcsolás** (22) kapcsolót ismét állítsa vissza „on” (bekapcsolva) opcióba. Végül a hangszedő kart fordítsa vissza alaphelyzetébe.

5.6.1. Felvétel lemezjátszóról

1. A **function** (5) gombbal válassza ki a „phon” funkciót.
2. A készülékhez csatlakoztasson memória eszközt (USB, SD vagy MMC kártya).
3. Nyomja meg a **rec** (7) gombot, a kijelzőn az USB vagy SD ikon fog villogni.
4. Az **előre ugrás** (19) vagy a **vissza ugrás** (18) válasszon felvételi üzemmódot (USB vagy SD). Jóváhagyásként nyomja meg ismét a **rec** (7) gombot. A rendszer néhány másodperc múlva megkezdí a felvételt.
5. A felvétel ideje alatt a „rec” a kijelzőn.
6. A felvétel befejezése
 - Nyomja meg a **stop** ■ (17) gombot, a „rec” eltűnik.
7. A felvételek meghallgatása
 - A **function** (5) gombbal válasszon USB vagy SD üzemmódot.
 - Az **előre ugrás** (19) vagy a **vissza ugrás** (18) gombbal válasszon a felvételek közül.
 - A legújabb felvételt a készülék mindig a legutolsó helyre menti el az USB-n vagy a memóriakártyán.

Megjegyzés

- A felvétel sebessége 1:1 az lemezjátszó sebessége szerint.
- A felvétel formátuma MP3, az átviteli sebesség: 128 kbit/s.

5.7. AUX IN aljzat és felvétel

A **function** (5) gomb megnyomásával válassza ki a kijelzőn az „aux” opciót a külső audió készülék (pl. CD lejátszó) csatlakoztatásához, az **AUX IN** bemenet segítségével. A külső audió készülékről érkező audió jeleket a készülék lejátszsa.

5.7.1. Felvétel az AUX IN bemenetről

1. A **function** (5) gombbal válassza ki az AUX funkciót.
2. A készülékhez csatlakoztasson memória eszközt (USB, SD vagy MMC kártya).
3. Nyomja meg a **rec** (7) gombot, a kijelzőn az USB vagy SD ikon fog villogni.
4. A rendszer néhány másodperc múlva megkezdí a felvételt.
5. A felvétel ideje alatt a „rec” a kijelzőn.
6. Amennyiben szeretné a felvételt leállítani, akkor nyomja meg a **stop** ■ (17) gombot, a „rec” eltűnik.
7. A felvételek meghallgatása
 - A **function** (5) gombbal válasszon USB vagy SD üzemmódot.
 - Az **előre ugrás** (19) vagy a **vissza ugrás** (18) gombbal válasszon a felvételek közül.
 - A legújabb felvételt a készülék mindig a legutolsó helyre menti el az USB-n vagy a memóriakártyán.

Megjegyzés

- A felvétel sebessége 1:1 a külső hangforrás lejátszási sebessége szerint.
- A felvétel formátuma MP3, az átviteli sebesség: 128 kbit/s.

5.8. MP3/WMA fájlok lejátszása a memória eszközökről (USB vagy memóriakártya)

5.8.1. Csatlakoztatás

A készülékkel a különböző memória eszközökön (USB vagy memóriakártya) található MP3/WMA fájlok lejátszhatók.

1. A készülékhez csatlakoztassa azt a memória eszközt (USB vagy memóriakártya), amelyen a lejátszani kívánt fájlok találhatók. A memória eszközt meghajlítás nélkül dugja a foglalatba (aljzatba). Ne alkalmazzon túl nagy erőt.
2. A memóriaeszköz fordítva való bedugásával az USB/memóriakártya vagy a készülék meghibásodhat. Ügyeljen a memória megfelelő helyzetére a bedugás előtt.
3. A **function** (5) gomb megnyomásával válasszon az „usb” vagy a „card” opciók közül és a készülékhez csatlakoztassa az adott memóriaeszközt (USB vagy SD vagy MMC kártya).
4. A rendszer automatikusan kiolvassa a tartalmat és a kijelzőn rövid idő múlva megejlenik a MP3/WMA fájlok száma (pl. 016).
5. Ezt követően a készülék automatikusan megkezdí a fájlok lejátszását (az USB-ről vagy a SD/MMC kártyáról).

Play/pause ►II (16) gomb

- A **play/pause ►II** (16) gomb megnyomásával szüneteltetheti, újabb megnyomásával folytathatja a lejátszást.

Stop ■ (17) gomb

- A **stop ■ (17)** gomb megnyomásával leállítja a lejátszást. A kijelzőn megjelenik a MP3/WMA fájlok száma. Az **előre ugrás (19)** vagy a **vissza ugrás (18)** gombokkal előre vagy vissza ugorhat a fájlok között.

Előre ugrás (19) vagy vissza ugrás(18) gomb

- MP3/WMA fájlok lejátszása közben az **előre ugrás (19)** gomb megnyomása után a következő fájlt játssza le a készülék. Az **előre ugrás (19)** benyomva tartásával gyorsíthatja a fájlok közti előre lépést.
- MP3/WMA fájlok lejátszása közben a **vissza ugrás (18)** gomb megnyomása után az előző fájlt játssza le a készülék. A **vissza ugrás (18)** benyomva tartásával gyorsíthatja a fájlok közti vissza lépést.

Mappa keresése

Az **album down** vagy **album up** gombokkal az előző vagy a következő mappára (albumra) léphet át.

Ismétlés funkció

Ha lejátszás közben megnyomja a **mode (15)** gombot, akkor a készülék az USB-n (SD vagy MMC kártyán) található összes fájl lejátszását megismétli. A **mode (15)** gomb ismételt megnyomása után a készülék az éppen játszott számot ismétli meg.

Megjegyzés

- Ha MP3 lejátszót csatlakoztat a készülékhez az USB aljzaton keresztül, előfordulhat, hogy az adott MP3-as fájlok különböző kódolásai miatt a készülék nem tudja az MP3 fájlt lejátszani. Ez nem rendszerhiba.
- A világon rengeteg USB eszköz és SD kártya van forgalomban. Az alkalmazott formázások és fájlkódolások száma nagy. Ezért nem tudjuk garantálni, hogy a készülék minden USB eszközt és SD kártyát támogat.
- A készülék 8 GB-ig támogatja az SD kártyákat.

5.9. USB vagy memóriakártya kivétele

Amennyiben a készülékből az USB-t vagy a memóriakártyát ki kívánja húzni, akkor a készüléket kapcsolja le vagy kapcsolja át más üzemmódba (lemezjátszó, AUX bemenet vagy rádió), és csak ezt követően húzza ki az USB-t vagy a memóriakártyát.

5.10. Fájl törlése az USB-n vagy a memóriakártyán

A készülék lehetővé teszi az USB-n vagy a memóriakártyán található fájlok törlését is.

- A törölni kívánt szám lejátszása közben nyomja meg és tartsa benyomva a **del (7)** gombot (3–5 másodpercig).
- A kijelzőn megjelenik a „del” felirat.
- Amikor a „del” felirat eltűnik, akkor a fájl törlésre került.

5.11. Fülhallgató aljzat és vonal kimenet

- A rendszerhez fülhallgatót és külső erősítőt lehet csatlakoztatni a **3,5 mm-es aljzat segítségével**.
- A jelátvitelhez a készülék hátlapján található **vonall kimenet aljzathoz** csatlakoztasson megfelelő vezeték, majd egy másik készüléket (pl. erősítőt).

5.12. Bluetooth-kapcsolat

Olyan Bluetooth-eszközök zenéinek lejátszására szolgál, mint például a mobiltelefon. Nyomja meg többször a forrásválasztó gombot a Bluetooth bemenet kiválasztásához, a BT megjelenik a kijelzőn. Kapcsolja be a készüléket a Bluetooth-on, keresse meg a „STT 212U”-t, és válassza ki a kapcsolatot. Várjon, amíg a készülék csatlakozik. A sikeres párosítás hangjelzéssel történik.

Energiatakarékos üzemmód

Ha a készülék nem játszik le lemezt, vagy fájlt (USB-ről vagy SD kártyáról), illetve az AUX IN bemeneten nincs jel (kb. 10 percig) akkor a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol át.

6. Műszaki adatok

Választható fordulatszámok: 33/45/78 f/p

Automatikus lekapcsolás funkció

PLL digitális FM rádió (30 URH rádió memória)

USB / SD memóriakártya foglalat

Közvetlen felvétel USB/SD memóriára a lemeztől, rádiótól vagy külső jelforrásból

MP3 kompatibilis

Vonal kimenet (L/R cinch)

Beépített sztereó hangszóró (2×5 W)

Energiafogyasztás: 8 W

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Automatikus készenléti mód ideje: 10 perc (ha nincs lejátszási forrás)

Méreték: 305 × 288 × 124 mm

Tömeg: 1,9 kg

Tartozékok: távirányító, használati útmutató

Ez a készülék energiatakarékos funkcióval van ellátva, amely automatikusan kikapcsolja vagy készenléti módba helyezi a készüléket, ha bizonyos működési feltételek mellett bizonyos ideig nem nyomnak meg rajta semmilyen gombot.

Ha ez a funkció ki van kapcsolva, az energiafogyasztás megnő.

A tápadapter műszaki adatai

A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszama és címe: DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd

Modell azonosító száma OBL-1201000E

Bemeneti feszültség 100–240 V

Bemeneti frekvencia 50/60 Hz

Kimeneti feszültség 12 V

Kimeneti áram 1 A

Kimeneti teljesítmény 12 W

Átlagos hatékonyság aktív módban $\geq 87,4\%$

Hatékonyság aktív módban alacsony teljesítménnyel (10%) 79%

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban 0,3 W

A fenti adatok előzetes figyelmeztetés nélkül is változhatnak.

Az eredeti nyelv: cseh.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

info@sencor.com

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes EU műszaki és egyéb előírásnak.

FAST ČR a.s. igazolja, hogy a STT 212U típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.eu

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Az eredeti nyelv: cseh.

A gyártó címe: Fast ČR, a.s., U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany,
info@sencor.com

Jótállási jegy

1. A termék gyártója és importőre: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság, info@sencor.com)
2. A jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jogszabály alapján kötelező jótállás, vagy ennek hiányában a FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója által önkéntesen biztosított jótállás vonatkozik a jelen jótállási jegyen feltüntetettek szerint. *A kötelező, illetve az önkéntes jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.* A fogyasztó jogszabályból eredő jogait sem a kötelező, sem az önként vállalt jótállás nem érintik.
3. **Jogszabály alapján kötelező jótállás fogyasztók számára**
 - 3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott **új tartós fogyasztási cikkekre** kötelező jótállás vonatkozik. A tartós fogyasztási cikke felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikke körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.
 - A jótállás **időtartama: a) 10.000,- Ft-ot elérő, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó** eladási ár esetén **két év,**
b) 250.000,- Ft eladási ár felett három év.
 - 3.2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyzeteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
 - 3.3. A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy annak hiánya esetén a lenti 3.5. pont szerinti fizetési bizonylattal érvényesíthető. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
 - 3.4. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint az árucikket a fogyasztónak értékesítő vállalkozás székhelyén, illetve bármely telephelyén, fióktelepén, továbbá a javítószolgálatként is működő FAST HUNGARY Kft.-nél közvetlenül is bejelentheti.
 - 3.5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot (az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Mindezek érdekében kérjük a tisztelt Vásárlókat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
 - 3.6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnnek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérlemt; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől ha: a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismételt hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokoltá teszi az árleszállítást vagy az elállást. A fogyasztó akkor is jogosult a jelen 3.6.(ii) alpont szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészen nem teljesítette a kicserélt áru saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására és a cserékelt szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérés a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 - 3.7. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészen visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
 - 3.8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elláási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A fogyasztó az elláásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett árut, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árleszállítás esetén az árleszállításnak megfelelő (arányos) ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.
 - 3.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti tartalommal. A vállalkozás, illetve a szerviz (javítószolgálat) a termék javításra vagy a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében történő átvételkor a hivatkozott NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni az NGM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti adatokat. Ezek a kötelezettségek a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó jótállási igényének megítéséhez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a hivatkozott NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a terméket értékesítő vállalkozást

haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat további kötelezettségeit az NGM rendelet 7.§-a tartalmazza.

3.10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.11. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő javítását követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék javítására a javítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos javítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.13. A fenti 3.10.-3.12. pont előírásai elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsiira, utánfutóra, utánfutóra, valamint motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

3.14. Javítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre.

3.15. A tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított három munkanapon belül érvényesített cseréigény esetén a jótállásra kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).

3.16. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített javítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

3.17. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedeleméből eredő kárt a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető, és a jótállási határidő elmulasztása – a fenti 3.2. pont utolsó mondatában foglalt, tartós fogyasztási cikkre vonatkozó kivétellel - jogvesztéssel jár! Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tüzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3.18. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kifizetettjévé terhelik.

3.19. A fogyasztónak a hibás áru a javítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A javítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A javítási- vagy cseréigény esetén törekedni kell arra, hogy a javítás vagy kicserélés (a fenti 3.10., 3.11., 3.12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, azktör legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a javítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

3.20. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát • nem rendeltetészerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítási vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. háziorvosi feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltevés, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kézikönyv útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szervíz által végzett szakszerűtlen javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása • normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszertől kóposnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosult (fogyasztó) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatás arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

3.21. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót – a jótállástól függetlenül - a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok (Ptk. 6:159. § - 6:167. §; a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet) gyakorlása térítésmentesen megilleti, a fogyasztót megilletik további termékszavatossági jogosultságok (Ptk. 6:168. § - 6:170. §) is. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő jogszabály szerinti kártérítési jogait sem (Ptk. 6:174. §).

3.22. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamárák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: <https://bekteltetes.hu/index.php?id=testuletek>, és https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bektelteto_testuletek_elerhetosegei_2).

4. Önkéntes jótállás fogyasztók számára

4.1. A FAST HUNGÁRY Kft. (2310 Szigetzentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében újonnan eladott minden termékére (a termék áráról függetlenül) önkéntes jótállást vállal 24 hónapig, míg az elemek kivételével a tartozékokra és alkatrészekre (pl. akkumulátor) vonatkozóan 12 hónapig. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az elemekre a FAST HUNGÁRY Kft. által önként vállalt jótállás nem terjed ki.

Az önkéntes jótállást a FAST HUNGÁRY Kft. mint forgalmazó a jelen jótállási jegyben foglaltakat szerint biztosítja, figyelemmel a 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet 16.§-ának vonatkozó rendelkezéseire is.

4.2. A jótállási igény érvényesítése érdekében kérjük forduljon a FAST HUNGÁRY Kft.-hez a lent megadott elérhetőségeken.

4.3. Az áru jótállási időn belüli meghibásodása esetén a fogyasztó jótállási igényként - választása szerint - a hibás termék javítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével

összehasonlítható aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

4.4. Egyebekben az önkéntes jótállásra a jótállási jegy fenti 3.3., 3.5., 3.9., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22. pontjai alkalmazandók.

4.5. Az önkéntes jótállás nem érinti az új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás (kötelező jótállás) keretében érvényesíthető fogyasztói jogokat. Az új tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza.

Tisztelt Fogyasztó!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST HUNGARY Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése:..... Vételár:

Típus:..... Gyártási szám:

Vásárlást igazoló bizonylat száma:.....

Szerződéskötés időpontja:

Az átadás időpontja: 20.....hó.....nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20.....hó.....nap

Kereskedő bélyegzője:..... Kereskedő aláírása:

Kereskedő címe:

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

1. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:..... Kereskedő pecsétje:.....

2. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:..... Kereskedő pecsétje:.....

3. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

info@sencor.com

2024. július

