
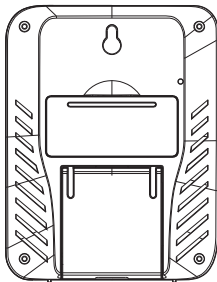


A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

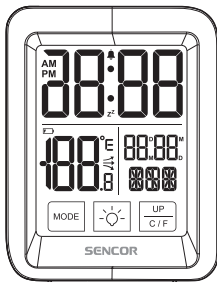

TULAJDONSÁGOK

- LCD-kijelző rövid időre kigyulladó fehér háttérvilágítással
- A kijelző érintős kezelőgombjai
- Digitális idő választható 12/24 órás formátummal
- Naptár a hét napjainak megjelenítésével 7 nyelven
- Beltéri hőmérséklet opcionális °C/°F egységgel
- Belső hőmérséklet tartománya: -10 °C-tól +50 °C-ig, felbontás 0,1 °C
- Hőmérsékleti trend mutatója
- Ébredés hangjelzésre
- Az ismételt ébresztés funkciója (15 perc)
- A lemerült elemek kijelzése
- Asztalra vagy falra szerelhető

AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE

Nyissa ki az elemtároló rekesz fedelét. Tegye be a 2 db AAA elemet, ügyeljen az elemtartó rekeszben ábrázolt helyes polarításra.

3 ÉRINTŐS GOMB: MODE (Mód)  UP/C/F (Fel/°C/°F)

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Nyomja meg egyszer a  gombot a háttérvilágítás 5 másodpercre történő bekapcsolásához

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Normál megjelenítési üzemmódban tartsa lenyomva néhány másodpercig a „MODE” gombot az időbeállítás megnyitásához– a beállítandó számjegye villogni kezdenek. Az "UP/C/F" (Fel/°C/°F) gomb segítségével változtassa meg az értéket. A beállítás sorrendje:

Év → NH/HN → Hónap → Nap → A hét napjai megjelenítésének nyelve → 12/24 óra → óra → perc. Nyomja meg a „MODE” gombot a beállítás megerősítéséhez.

Ha 20 másodpercig nem csinál semmit, automatikusan visszatér a normál idő kijelzés.

AZ ÉBRESZTŐÓRA ÉS AZ ISMÉTELT ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg egyszer a Mode gombot az ébresztő-beállítás mód aktiválásához.

Az ébresztő-megjelenítési üzemmódban tartsa lenyomva néhány másodpercig a „MODE” gombot az ébresztés beállításának megnyitásához– a beállítandó számjegy villogni kezd. Az "UP/C/F" (Fel/°C/°F) gomb segítségével változtassa meg az értéket. beállítás sorrendje: óra → perc. Nyomja meg a „MODE” gombot a beállítás

megerősítéséhez. A "UP/C/F" (Fél/°C/°F) gomb újabb megnyomásával bekapcsolja az ébresztés funkciót. A kijelzőn az  ikon jelenik meg. Az "UP/C/F" (Fél/°C/°F) gomb újabb megnyomásával az ébresztési funkciót kikapcsolhatja. Az ébresztés ikonja kialszik.

Az ébresztő 2 percig ébreszt az alábbi módon:

- 0-10 másodperc 1 sípolás másodpercenként
- 11-20 másodperc 2 sípolás másodpercenként
- 21-30 másodperc 3 sípolás másodpercenként
- > 30 másodperc: folyamatos hangjelzés

Amíg az ébresztés hangjelzése hallható, az  ikon villog, és a fehér háttérvilágítás 5 másodpercig világít - nyomja meg a „MODE” vagy az „UP/C/F” gombot az ébresztés közvetlen kikapcsolásához. Az ébresztőóra 24 óra múlva szólal meg újra.

Amíg az ébresztés hangjelzése hallható, nyomja meg a  gombot az ismételt ébresztés funkció bekapcsolásához - az  és **Z^Z** ikon egyforma sebességgel villog, és az ébresztés 5 perc múlva szólal meg újra.

Ha be van kapcsolva az ismételt ébresztés funkció, nyomja meg a „MODE” vagy „UP/C/F” gombot az ismételt ébresztés funkció kikapcsolásához.

A háttérvilágítás bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

A háttérvilágítás kb. 5 másodperc alatt kialszik.

HŐMÉRSÉKLET

A belső hőmérséklet automatikusan megjelenik a bekapcsolást követő 30 másodpercen belül. Nyomja meg az „UP/C/F” gombot a °C/°F közti váltáshoz.

A BELSŐ hőmérséklet tartománya -10 °C – 50 °C.

A tartomány túllépése esetén az LL.L és a HH.H jelenik meg.

A HÉT NAPJAINAK MEGJELENÍTÉSE 7 NYELVEN

Nyelv	Német	Angol	Olasz	Francia	Holland	Spanyol	Dán
	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
SUNDAY	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON
MONDAY	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
TUESDAY	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
WEDNESDAY	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
THURSDAY	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
FRIDAY	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
SATURDAY	SAM	SOB	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR

AZ ELHELYEZÉS MÓDJA

Ezt a meteorológiai állomást kétféle módon lehet elhelyezni.

1. Húzza ki az asztali állvány tartóit az állomás alsó részéből, és tegye a kívánt módon egy asztalra vagy pultra.
2. Akassza a falra az akasztónyílás segítségével

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A termék egyik részét se tisztítsa benzinnel, higítóval vagy egyéb vegyi oldószerrel. Ha szükséges, finom ronggyal tisztítsa meg.
- A terméket soha ne merítse vízbe. A termék meghibásodhat.
- A terméket ne tegye ki túl nagy erőnek, rázkódásnak, hő- vagy páraingadozásnak.
- Ne nyúljon a belső alkatrészekhez.
- Ne használjon együtt régi és új, vagy különböző fajtájú elemeket.
- Ne kombináljon a termékben alkáli, hagyományos vagy tölthető elemeket.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- Ne dobja ki a terméket a vegyes háztartási hulladék közé. Ezt a fajta hulladékot szelektíven, speciális módon kell megsemmisíteni.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMSÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMSÍTÉSE



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A szövegben, kivitelenben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe:

FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

HU Jótállási jegy

A csomagolás nem tartalmaz garancialevelet.

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká 1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részének meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu