Oszlopventilátor

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SFN 5040BL

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Kérjük, tartsa meg a útmutatót a későbbi felhasználás céljából.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő leteltéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállítás esetén a terméket csomagolja vissza a gyártó által adott eredeti dobozba.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2021

Oszlopventilátor

SFN 5040BL

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 3
A VENTILÁTOR LEÍRÁSA 5
A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA 6
A KEZELŐPANEL ÉS A KIJELZŐ LEÍRÁSA 7
A VENTILÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA 8
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 8
A VENTILÁTOR KEZELÉSE 9
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 10
MŰSZAKI ADATOK 10
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN 12
A HASZNÁLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE 12
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE 12

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2021

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a készülékkel tilos játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Oszlopventilátor

SFN 5040BL

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket nem olyan személyeknek (beleértve gyerekek) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a berendezés használatára vonatkozó utasításokkal.
- A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy nem fognak a berendezéssel játszani.
- A hálózathoz történő csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén feltüntetett műszaki adatok egyeznek-e csatlakozóban levő hálózati feszültséggel.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket.
- A készülék háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült.
- Ne használja a készüléket poros vagy nedves környezetben, mint pl. mosókonyha, fürdőszoba, vegyi anyagok tárolására szolgáló helyiségben, ipari környezetben, vagy a szabadban!
- A berendezést ne helyezze nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
- A készüléket ne állítsa nem stabil felületre, mint pl. sűrű, hosszú szálú szőnyeg. A berendezést helyezze mindig egyenes, száraz felületre.
- Az esetleges áramütés elkerülése érdekében a berendezés semelyik részét se merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat az elülső, kimeneti rácsok vagy a hátsó, bemeneti rácsok közé. Ez rövidzárlatot, tüzet, vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- Használaton kívül, szerelés vagy tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos hálózatból.
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Ezzel megsérülhet a hálózati kábel vagy a csatlakozó. A hálózati kábel csatlakozójánál fogva húzza ki a készüléket a hálózatból.
- Gondoskodjon arról, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen forró felülettel.
- Tilos használni a készüléket, ha sérült a hálózati kábel vagy a csatlakozó. Ha a hálózati kábel sérült, a cseréjét bízza szakszervizre.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült vagy vízbe merült és nem megfelelően működik. Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a készüléket maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- Ne irányítsa magára hosszú ideig a hűvös levegőt. Ezzel árthat az egészségének.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.


Revision 01/2021

Oszlopventilátor

SFN 5040BL

A VENTILÁTOR LEÍRÁSA

A

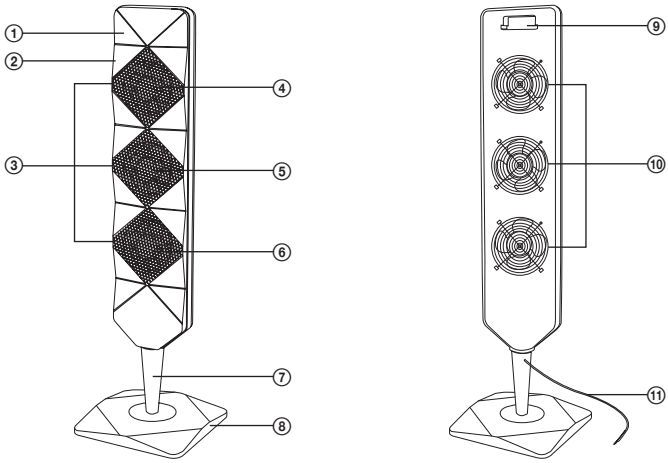

① Érintőképernyős kezelőpanel LED kijelzővel
② A ventilátor teste
③ Első rács - levegő bemenet
④ 1. ventilátor
⑤ 2. ventilátor
⑥ 3. ventilátor
⑦ Ventillátor talp
⑧ Alap
⑨ Beépített fogantyú és távirányító-tartó
⑩ Hátsó rács - levegő kimenet
⑪ Hálózati kábel

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.


Revision 01/2021

Oszlopventilátor

SFN 5040BL

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

B

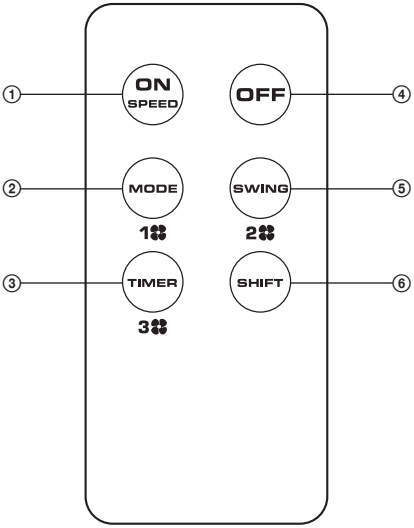

① ON/SPEED gomb
A készülék bekapcsolása és a sebesség beállítása

② MODE/1 gomb
Üzemmód beállítása / ventillátor 1 bekapcsolása vagy kikapcsolása

③ TIMER/3 gomb
Kikapcsolás időzítő beállítása / ventillátor 3 bekapcsolása vagy kikapcsolása

④ OFF gomb
A készülék kikapcsolása

⑤ SWING/2 gomb
Az automatikus oszcilláció beállítása vagy a ventillátor készüléktest elfordítása a kívánt irányba / ventillátor 2 bekapcsolása vagy kikapcsolása


⑥ SHIFT gomb
Az egyes ventillátorok vezérlése módba kapcsolás

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2021

A KEZELŐPANEL ÉS A KIJELZŐ LEÍRÁSA

C

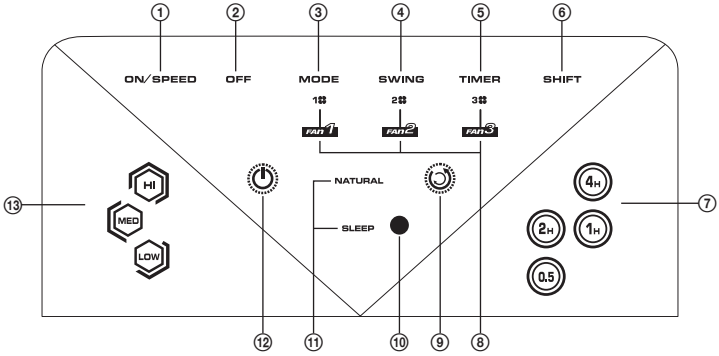

① **ON/SPEED érzékelő**
A készülék bekapcsolása és a sebesség beállítása
② **OFF érzékelő**
A készülék kikapcsolása
③ **MODE/1 érzékelő**
Üzemmód beállítása / az 1. ventilátor be- ill kikapcsolása
④ **SWING/2 érzékelő**
Az automatikus oszcillálás beállítása vagy a ventilátor testének a kívánt irányba állítása / a 2. ventilátor be- ill. kikapcsolása
⑤ **TIMER/3 érzékelő**
A kikapcsolás időzítésének beállítása / a 3. ventilátor be- ill. kikapcsolása
⑥ **SHIFT érzékelő**
Az egyes ventilátorokat kezelő üzemmód bekapcsolása
⑦ A beállított kikapcsolási idő
⑧ Az 1., 2., 3. ventilátorok bekapcsolásának jelzése
⑨ Az automatikus oszcillálás jelzése
⑩ Jelfogó
⑪ Az üzemmód megjelenítése
⑫ A készülék bekapcsolásának jelzése
⑬ A ventilátor sebességének jele

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.


Oszlopventilátor

SFN 5040BL

A VENTILÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A ventillátor talpát szúrja át a négyzetalakú alapegységben levő nyíláson. A ventillátor talpára tegyen anyacsavart és csavarja be óramutatójárás irányában. Az anyát alaposan meg kell szorítani, hogy működés közben ne essen le a ventilátor.

D

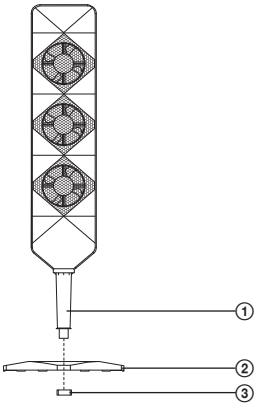

① Ventillátor talp
② Alap
③ Csavaros anya

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Csomagolja ki a készüléket és a tartozékokat.
- A Ventilátor összeállítása c. fejezetben leírtak szerint szerelje össze a ventilátort.
- Húzza ki a távirányító elemtartó rekeszét. A rekeszbe helyezzen be egy 3V-os, CR2032 típusú elemet, ügyeljen a távirányító hátoldalán jelölt polaritásra. Csúsztassa vissza a rekeszt a távirányítóba. Megj. Ne tegye be az elemet a távirányítóba, ha hosszabb ideig nem fogja használni.

E



- Csatlakoztassa a ventilátort az elektromos hálózathoz. A csatlakozást hangjelzés igazolja.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2021

A VENTILÁTOR KEZELÉSE

1. A ventilátor bekapcsolása és a sebesség beállítása

1.1 A készülék bekapcsolásához érintse meg az ON/SPEED érzékelőt. A kijelzőn megjelenik a jelzés, és világítani fog, amíg a ventilátor működik.

1.2 Az első bekapcsoláskor a ventilátor alacsony sebességbe (LOW) és NORMAL (alap) üzemmódba kapcsol. Mindhárom ventilátor működni fog. Az automatikus oszcillálás ki lesz kapcsolva és az időzített kikapcsolás nem lesz beállítva.

1.3 A későbbi bekapcsolások alkalmával az előző beállítások lépnek életbe, kivéve az időzített kikapcsolást és a SLEEP üzemmódot.

1.4 A ventilátor működése közben az ON/SPEED érzékelővel szabályozhatja a ventilátor sebességét a LOW→MID→HI (lassú→közepes→gyors) fokozatok között. A megfelelő adat megjelenik a kijelzőn.

2. Az üzemmód kiválasztása

2.1 A MODE érzékelő az üzemmód kiválasztására szolgál a NORMAL→NATURAL→SLEEP (alap→természetes→alvás) lehetőségek közül.

2.2 Ha a NORMAL (alap) üzemmódot választja, a kijelzőn nem jelenik meg sem a NATURAL, sem a SLEEP felirat. A ventilátor sebessége állandó. Megj. NORMAL üzemmódban a ventilátor sebessége bármikor megváltoztatható, ld. A ventilátor bekapcsolása és a sebesség beállítása c. fejezetet.

2.3 Na a NATURAL (természetes) üzemmódot állítja be, a kijelzőn megjelenik a NATURAL felirat. A ventillátor sebességének vezérlése automatikus. A gyors, közepes és lassú sebesség rövid időközönként váltakozik.

2.4 Na a SLEEP (alvás) üzemmódot állítja be, a kijelzőn megjelenik a SLEEP felirat. A ventillátor sebességének vezérlése automatikus. Rövid időközönként váltakozik a gyors, közepes és lassú sebesség. 30 perc után a sebesség lelassul és a közepes, lassú sebesség és a leállás váltakozik. További 30 perc után a ventilátor sebessége újra lecsökken és az alacsony, alacsonyabb sebesség és a leállás váltakozik.

3. Az automatikus oszcillálás beállítása

3.1 Az automatikus oszcillálás beállításához érintse meg a SWING érzékelőt. Ha az automatikus oszcilláció funkció aktív, a képernyőn világít a jelzés és a ventilátor teste 90°-os szögben oszcillálni fog. Ha újra megérinti a SWING érzékelőt, az oszcillálás kikapcsol.

3.2 A SWING érzékelővel a kívánt irányba is állíthatja a ventilátort anélkül, hogy kézzel elmozdítaná. A SWING érzékelővel aktiválja az automatikus oszcillálás funkciót. Várja meg, amíg a ventilátor a kívánt irányba fordul, majd kapcsolja ki az oszcillálást.
A levegő irányát ne változtassa a ventilátor testének elfordításával az alaphoz képest. Ha nem találja megfelelőnek a levegő irányát, fogja meg a ventilátor fogantyúját és az egész készüléket az alappal együtt fordítsa a kívánt irányba. Ügyeljen arra, hogy ne gabalyodjon össze a tápkábel.

4. Az időzített kikapcsolás beállítása

A TIMER érzékelő az automatikus kikapcsolás időzítőjének beállítására szolgál 0,5 és 7,5 óra közti intervallumban. A TIMER érzékelő minden megérintésével 0,5 órával meghosszabbítja a kikapcsolási időt. A beállított idő megjelenik a kijelzőn. A kijelző 30-percenként frissíti az automatikus kikapcsolásig hátralévő időt. A beállított idő elérésekor a ventilátor kikapcsol.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Oszlopventilátor

SFN 5040BL

5. Az egyes ventilátorok kezelése

5.1 A SHIFT érzékelő megérintésével átállíthatja a kezelőpanelt az egyes ventilátorok be- és kikapcsolásának üzemmódjába. Ha megérinti a SHIFT érzékelőt, a kijelzőn felvillan a FAN1, FAN2 és FAN3 (1. ventilátor, 2. ventilátor és 3. ventilátor) felirat, vagy közülük valamelyik aszerint, melyik ventilátor működik éppen.

5.2 A MODE/1 (üzemmód/1. ventilátor) érzékelővel be- ill. kikapcsolhatja az 1. ventilátort. A megfelelő adat felvillan vagy kialszik a kijelzőn.
A SWING/2 (oszcillálás/2. ventilátor) és a TIMER/3 (időzítő/3. ventilátor) érzékelők a 2. és a 3. ventilátor kezelésére szolgálnak.

5.3 Ha a SHIFT szenzor megérintése után 5 másodpercen belül nem választ semmilyen funkciót, a kezelőpanel automatikusan visszatér az eredeti üzemmódba.

5.4 Ha mind a három ventilátort kikapcsolja, az egész készülék kikapcsol.

6. Kikapcsolás

Az OFF érzékelővel kapcsolhatja ki a készüléket. Kikapcsolás után a készülék készenléti üzemmódba kerül és az ON/SPEED érzékelővel bármikor bekapcsolható.

7. A távirányító használata

A távirányító gombjainak funkciói megegyeznek a kezelőpanel érzékelőinek funkcióival. Ha használni szeretné a távirányítót, irányítsa körülbelül a kezelőpanel irányába. A távirányító hatósugara max. 6 m. Megj. Ha a távirányító és a kezelőpanel között akadályok vannak, nem biztos, hogy a jel célt ér.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a ventilátort és húzza ki az elektromos hálózatból.
- A ventilátor felületét tiszta, száraz ronggyal törölje meg. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő hatású, benzines vagy egyéb oldószeres tisztítószereket.
- Ha a ventilátort hosszabb ideig nem használja, tárolja tiszta, száraz helyen, vagy szerelje szét és tegye vissza a dobozba.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	220–240 V ~
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	90 W
Védelmi osztály (áramütés elleni védelem)	II
Zajszint	58,8 dB(A)
A ventilátor maximális légszállítása	22,93 m³/min
Üzemi érték	0,29 (m³/min)/W
Maximális légáramlási sebesség	3,7 m/s
Az üzemi érték mérés szabványa	(EU) No 206/2012 + (EU) 2016/2282 IEC 60879:1986/COR1:1992 EN 50564:2011 EN 60704-1:2010+A11:2012 EN 60704-2-7:2020
További információk elérhetősége	FAST ČR, a. s.,U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

Ezen berendezes deklaralt zajszintje 58,8 dB(A), ami A akusztikus teljesitmenyszintet jelent az 1 pW referencia akusztikus teljesitmenyt tekintve.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2021

Műszaki fogalmak magyarázata

Áramütés ellen védelem szintje:
II. osztály - az áramütés elleni védelmet kettős vagy erősített szigetelés biztosítja.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Oszlopventilátor

SFN 5040BL

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

A HASZNÁLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE

Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi háztartási hulladék közé. Az elemeket adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol gondoskodnak környezetkímélő megsemmisítésükről.. A legközelebbi gyűjtőhely elérhetőségét kérje a községi hivataltól vagy a termék eladójától.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2021