

Szendvicssütő

Használati útmutató

CH



SENCOR®

SSM 1100

A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a berendezést. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállításkor csomagolja a terméket vissza a gyártó eredeti dobozába!

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A SZENDVICSSÜTŐ LEÍRÁSA	5
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT	6
A SZENDVICSSÜTŐ HASZNÁLATA	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
TÁROLÁS	7
MŰSZAKI ADATOK	7
TIPPEK FINOM SZENDVICSEK KÉSZÍTÉSÉHEZ	8
RECEPTEK	8
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.	9
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE	9

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a berendezés biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a berendezéssel tilos játszani. A tisztítást csak 8 évnél idősebb gyerekek végezhetik és felügyelet alatt kell lenniük. A berendezést és a tápkábelt tartsa a 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol.

Figyelem:


Ezt a berendezést nem programozóval, külső időkapcsolóval vagy távirányítóval használatra tervezték.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.**

- A hálózathoz csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés címkéjén feltüntetett műszaki adatok egyeznek-e csatlakozóban levő hálózati feszültséggel.
- A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja kereskedelmi célokra.
- Ne használja ipari környezetben vagy kívül!
- A berendezést ne használja más célra, mint amire tervezték.
- A berendezést ne helyezze elektromos- vagy gázsütőre vagy más hőforrásra vagy annak közelébe.
- A berendezést ne tegye a munkaasztal szélére vagy bizonytalan felületre. A berendezést mindig tegye szilárd és egyenes, stabil felületre.
- A berendezés áramhálózatra csatlakoztatása után felmelegednek a sütőlapok és a berendezés belső borítása. Ne érintse a forró felületeket. A felső sütőlap lehajtásához vagy felemeléséhez a hőszigetelt fogantyút használja és a szendvics kivételére a fa vagy hőálló műanyag kanalat.
- A berendezés működtetése során hagyjon körülötte elegendő helyet a levegő keringéséhez. A berendezés felmelegedett felületére ne tegyen semmilyen tárgyat.
- A berendezést mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Áthelyezés, tisztítás vagy elrakás előtt hagyja a berendezést teljesen kihűlni.
- Minden használat után tisztítsa meg a sütőlapokat, lsd. Tisztítás és karbantartás és fejezet.
- Áramütés elkerülése végett ne mossa a berendezést folyó víz alatt és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábelt ne érje víz vagy nedvesség és ne érjen forró felülethez.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzathoz. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a hálózati aljzat. A tápkábel villásdugóját fogva húzza ki a berendezést a hálózathoz.
- Ha a tápkábel megsérült, cseréjét bízza szakszervizre. Sérült hálózati kábellel vagy villásdugóval rendelkező berendezést tilos használni.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a berendezést maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A berendezés mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.

A SZENDVICSSÜTŐ LEÍRÁSA

A

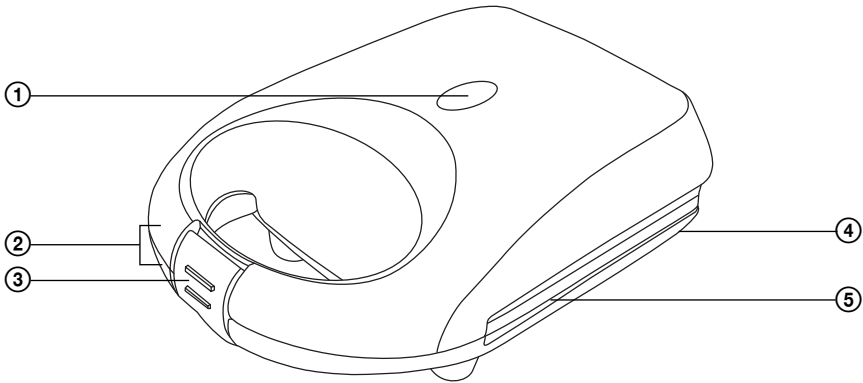

- ① Piros kontrollfény
A sütlapok melegedését jelzi
- ② Hőszigetelt fogantyúk
- ③ Zár
A fogantyú könnyű rögzítéséhez és kioldásához
- ④ Tápkábel-tartó (a berendezés alulsó részén)
- ⑤ Sütlapok speciális tapadásmentes felületi kivittel

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- 1) A szendvicssütőt vegye ki a csomagolóanyagból.
- 2) A sütőlapokat törölje meg enyhén nedves kendővel vagy szivaccsal és azután törölje szárazra konyhai papírral vagy száraz kendővel.
- 3) A szendvicssütőt csatlakoztassa az áramhálózathoz és hagyja működésben legalább 5–7 percig üresen, hogy megszabaduljon a kellemetlen szagtól.



Megjegyzés:

A szendvicssütő első elindításánál enyhe füst jelentkezhet. Ezt a jelenséget a belső alkatrészek felmelegedése okozza és rövid idő után elmúlik.

A SZENDVICSSÜTŐ HASZNÁLATA

- 1) A sütőlapokat ⑤ kenje meg vajjal vagy étolajjal.
- 2) A szendvicssütőt csatlakoztassa az áramhálózatba. A piros kontrollfény ① kivilágítódik.
- 3) Csukja le a szendvicssütőt, hogy a sütőlapok hamarabb felmelegedjenek.
- 4) Amíg a lapok felmelegednek, készítse el a szendvicseket. Egy szendvicse két szelet pirítós kenyérré és töltelékre lesz szükségre. A tölteléket a két pirítós kenyér közé tegye. A túl sok töltelék azt okozhatja, hogy a szendvicssütőt nem lehet majd lezárni. Ilyen esetben módosítani kevesebb töltelék kell. A szendvicssütőt ne akarja erővel lecsukni, mivel azzal károsodhat.



Tipp:

Próbálja ki az alábbi receptek némelyikét.

- 5) Amint a sütőlapok üzemhőfokra melegednek, a piros kontrollfény ① kialszik.



Megjegyzés:

A kontrollfény a működtetés során váltakozva kivilágítódik és kialszik. Ezzel van jelezve az üzemhőfok tartása.

Nyissa fel a szendvicssütőt és az alsó lapra tegyen egy szendvicset. A fogantyúval ② hajtsa le és nyomja le a felső sütőlapot az alsó lapra. A fogantyút ② rögzítse a zárral ③.

- 6) Kb. 2–3 perc múlva oldja ki a zárat ③, hajtsa fel a felső lapot és a szendvicset vegye ki vagy szükség esetén hagyja még sülni. A szendvicsek kivételére használja a fa vagy a hőálló műanyag kanalat. Ne használjon kést vagy villát vagy más fém tárgyat. Azzal megsérthetné a tapadásmentes felületet.



Megjegyzés:

A sütési idő függ a kenyér és töltelék fajtájától és az ízlésétől.

- 7) További szendvicsek sütési előtt csukja le és várja meg, míg kialszik a piros kontrollfény ①.
- 8) A használat befejezése után a szendvicssütőt húzza ki a villanyhálózathoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a berendezést mindig húzza ki az áramhálózathoz és hagyja kihűlni.
- A sütőlapok tapadásmentes felületét minden használat után tisztítsa meg. Megelőzi ezzel az odasült ételmaradékok felgyülemelését. A tisztításra nedves, lágy rongyot használjon. Ha a lapokon ételmaradékok maradtak, csöpögtessen rá víz és semleges konyhai mosogatószer keveréket. A tisztítószer felvitele után törölje meg a lapokat tiszta, benedvesített ronggyal.



Tipp:

A sütőlapok könnyebben tisztíthatóak, ha nedvesek.

- A szendvicssütő külső borítását törölje meg enyhén nedves, lágy szövetvel és aztán törölje szárazra.
- A szendvicssütőt soha se mossa folyó víz alatt, és ne is merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A tisztításhoz ne használjon karcoló tisztítószerkeket, higítószerkeket vagy benzint.

TÁROLÁS

- Ha kihűltek a sütőlapok, a felső lapot hajtsa le és a zárral biztosítsa a fogantyút. A tápkábelt tekerje fel a tartó körül a szendvicssütő alsó részén.
- A szendvicssütőt száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja.



Tipp:

A szendvicssütő függőleges helyzetben tárolásával helyet takarít meg a konyhában.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges fogyasztás	460 W

A szöveg és a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TIPPEK FINOM SZENDVICSEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

- A szendvicsek töltelékeként használhat húst, halat, sajtot, füstöltárut, főtt tojás szeleteket vagy gyümölcsöt és zöldséget, mint pl. banán, alma, ananász, paradicsom, uborka, hagyma vagy gombay. Ne használjon túl nagy mennyiségű töltelékét, hogy ne csurogjon ki a sütőlapokra.
- A töltelékét ízesítheti fűszerrel, mustárral vagy paradicsompürével.
- Ahhoz, hogy a szendvicsek aranyságára süljenek, sütés előtt enyhén kenje be a piritóst vajjal.

RECEPTEK**Sajtos-sonkás szendvics ananással (2 db)***4 szelet piritós kenyér**2 szelet sajt**4 szelet sonka**2 szelet ananász*

Hagyja előmelegedni a sütőlapokat. Két szelet piritóskenyér közé tegye a sajtot, ananászt és a két sonkaszeletet. Azonos módon készítse el a második szendvicset. Egy szendvics megsütése kb. 2–3 percig tart.

Sajtos szendvics paradicsommal (2 db)*4 szelet piritós kenyér**1 közepes paradicsom, szeletelve**2 kanál reszelt sajt**darált édespaprika az ízesítéshez*

Hagyja előmelegedni a sütőlapokat. A piritós kenyerek közé rakjon néhány szelet paradicsomot és szórja meg reszelt sajttal. A töltelékét ízesítse darált paprikával és azonos módon készítse el a második szendvicset. Egy szendvics megsütése kb. 2–3 percig tart.

Banános szendvics csokoládékrémrel (2 db)*4 szelet piritós kenyér**1/2 banán vékonyra szeletelve**csokoládékrém (mogyoróvajás krém)*

Hagyja előmelegedni a sütőlapokat. A két piritós kenyér szeletet kenje meg csokoládékrémrel, rakja meg néhány vékony szelet banánnal és hajtsa le a sütőlapot. Azonos módon készítse el a második szendvicset. Egy szendvics megsütése kb. 2–3 percig tart.

Jó étvágyat!

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

