

Villanyborotva

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SMS 2001BK

SMS 2002RD

SMS 2003BL

A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállításkor csomagolja vissza a terméket a gyártó eredeti dobozába.

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
HASZNÁLAT ELŐTT	5
A VILLANYBOROTVA LEÍRÁSA	5
FELTÖLTÉS	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
A BOROTVAFEJ CSERÉJE	8
MŰSZAKI ADATOK	9
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN	9
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE	9

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyerekek és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek felügyelet alatt. A készüléket és a tápkábelt tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

- A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden alkatrészt.
- Soha se használjon olyan tartozékot, amit nem a termékkel kapott, vagy ami nem a termékhez való.
- Soha se javítsa maga a terméket, és ne is végezzen rajta módosításokat – áramütés veszélye! A termék mindennemű javítását vagy beállítását bízza szakszervizre. Ha a jótállási idő alatt a termékbe beavatkozik, elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- Soha se használja a terméket, ha nedves a keze vagy lába.
- A terméket ne használja és ne tárolja gyúlékony vagy illékony anyagok közelében.
- A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsütésnek, túlzott nedvességnek és ne tegye túl poros környezetbe.
- A terméket ne tegye fűtőtest, nyílt láng vagy más olyan készülékek és berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak.
- A termék háztartási felhasználásra való. Ne használja ipari környezetben vagy a szabadban!
- Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használatától eltérő módon.



FIGYELMEZTETÉS:

A készüléket tartsa szárazon.


- Mielőtt a terméket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a címkén feltüntetett feszültséggel.
- Ne tegye a tápkábelt forró felületek közelébe, és ne húzza át éles tárgyakon. Ne tegyen a tápkábelre nehéz tárgyakat, a kábelt olyan helyre helyezze, ahol nem lép rá és nem botlik el benne senki. Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
- Ha a termék tápkábele sérült, cseréjét bízza szakemberre, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását. A terméket sérült tápkábelrel vagy villásdugóval tilos használni.
- A tápkábel csatlakozóját ne a vezetéknel fogva húzza ki az aljzathoz.
- Ezt a terméket tilos külső időkapcsolón, időzítón vagy távirányítón keresztül csatlakoztatni.
- A termékre ne permetezzen vizet vagy más folyadékot. A termékbe ne öntsön vizet vagy más folyadékot. A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket soha se töltsé kád, mosdó vagy más vízzel telt edény közelében.
- Ez a villanyborotva nem használható zuhanyozás közben.
- A készüléket épp nem használja vagy nem fogja használni, kapcsolja ki és húzza ki az elektromos hálózathoz. Tisztítás előtt ugyanígy járjon el.
- A terméket soha se hagyja felügyelet nélkül működni.
- Ha a terméket gyermekek közelében használja, legyen fokozottan óvatos. A terméket mindig tartsa tőlük távol. A gyermekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a készülékkel játszani.
- A készülék hálózathoz való csatlakoztatásához csak olyan típusú adaptert használjon, amelyet a termékkel kapott.
- Ne használja a készüléket, ha az arcán nyílt seb, vágási, égési sérülés vagy ha pattanás van.
- Soha se használja a készüléket állatok szőrének nyírására.
- A készülék kizárólag szakáll vágására használható, nem alkalmas hónalj- vagy ágyékszőrzet borotválására vagy epilátorként.
- A készüléket tartsa elegendő távolságban a hajtól és a szemektől.
- A gyártó nem felel a készülék vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlása stb.).

HASZNÁLAT ELŐTT

Eltarthat egy ideig, mire megszokja az új borotváját, mivel a bőrének és a szakállának kb. 2-3 hétre van szüksége, hogy alkalmazkodjon bármilyen új fajta borotválkozáshoz.

A borotvát 5 - 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja és töltsé.

A VILLANYBOROTVA LEÍRÁSA

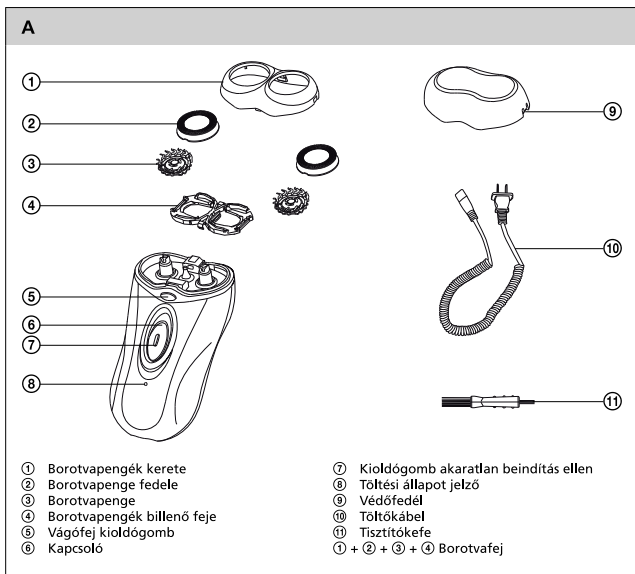


FELTÖLTÉS

Az első alkalommal, vagy ha hosszú ideig nem használta, töltsé szünet nélkül legalább 15 órán keresztül, pl. éjszaka. A rendszeres töltés általában kb. 8 óráig tart.

1. Töltés előtt ellenőrizze, ki van-e kapcsolva a készülék.
2. Csatlakoztassa a töltőkábelt a villanyborotvához, a másik végét pedig dugja a hálózati csatlakozóba - a kijelző a töltés során pirosan világít.
3. Ezzel a villanyborotvával teljes feltöltés után kb. 45 percig borotválkozhat.
4. Ne hagyja a tápellátást 24 óránál hosszabb ideig csatlakoztatva.

A VILLANYBOROTVA HASZNÁLATA

B

1. Vegye le az A⑨ védőfedelelet.
2. Az A⑥ kapcsoló felfelé tolásával és az A⑦ kioldógomb ezzel egyidejű nyomásával kapcsolja be a villanyborotvát.
3. Mozgassa gyorsan a villanyborotvát a bőrön a szakáll növési irányával ellenkező irányba. A legjobb eredmény elérése érdekében kombinálja az egyenes és a körkörös mozdulatokat. A bőrt nem szükséges se borotválkozás előtt, se közben megnedvesíteni, vagy borotvahabot vagy gélt használni.

**Figyelmeztetés:**

A borotvahab vagy gél használata helyrehozhatatlan kárt okozhat a villanyborotvában!

4. A borotválkozás befejezése után az A⑥ kapcsoló lefelé tolásával és az A⑦ kioldógomb ezzel egyidejű nyomásával kapcsolja ki a villanyborotvát.
5. A villanyborotvát minden használat után tisztítsa meg (ld. következő fejezet) és tegye rá az A⑨ védőfedelelet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ha minden borotválkozás után rendszeresen tisztítja a villanyborotvát, meghosszabbítja a borotvapengék élettartamát és jobb eredményeket ér el a borotválkozás során.



Figyelmeztetés:

Ez a villanyborotva nem mosható, egyik alkatrésze sem mosható vízzel vagy más folyadékkal, tisztítószerrel.

1. Kapcsolja ki a villanyborotvát.
2. Vegye le az A⑥ védőfedelelet (C① ábra).
3. Nyomja meg az A⑤ kioldógombot, és vegye le a borotvafejet (ld. C② ábra).



Tipp:

A borotvafejet a mosdókagyló vagy a szemeteskosár felett vegye le, mert a borotvafej alatti rész minden borotválkozás után tele van szakállmaradékkal.

4. Nyomja meg a borotvapengék mindkét fedelét (A②, ld. D① ábra) és óvatosan vegye le az egész A④ billenő fejet az A③ borotvapengékkel és azok A② fedeleivel együtt.
5. Az A④ billenő fejről oldalra csúsztatva vegye ki mindkét A③ borotvapengét és azok A② fedelét (ld. D② és D③ ábra).



Figyelmeztetés:


Az A④ billenő fej alsó lemezkéi nagyon élesek - különös körülményekkel nyúljon hozzájuk!

6. Mindkét A② fedélből kiesnek az A③ borotvapengék.




Figyelmeztetés:

A borotvapengék nagyon élesek, ha figyelmetlenül ér hozzájuk, megvághatja magát - különös körülményekkel nyúljon hozzájuk!

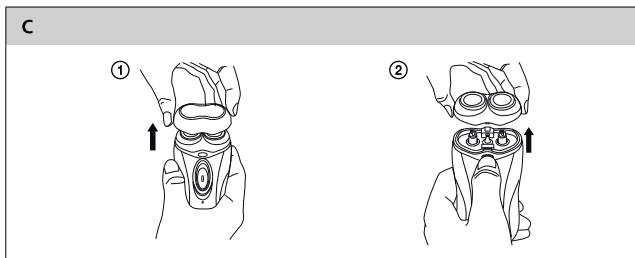


D



7. A mellékelt A① tisztítókefével tisztítsa meg mindkét A② borotvafej fedelét (ld. E① ábra) és mindkét A③ borotvapengét (ld. E② ábra). Tisztítsa meg a borotvafej alatti teret is (ld. E③ ábra).
8. Most tegye vissza egymás után a két A③ borotvapengét az A② fedelekbe
9. Ezután a két fedelet a pengékkel csúsztassa vissza az A④ billenő fejbe, közben figyeljen rá, hogy az A② fedél élének vájata pontosan illeszkedjen az A④ billenő fej középső részén levő kiemelkedéshez.
10. Most az egész fejet tegye be az A① keretbe és enyhén nyomja meg a középső részét, hogy mindkét oldalsó lemezke rögzüljön az A① kerethez. Megfelelő elhelyezés esetén mindkét borotvapenge A② fedele kb. 1,5 mm-rel kilóg az A① keret fölé, és szabadon hajlik minden irányba.
11. Az egész borotvafejet pattintsa vissza a villanyborotvára.

E

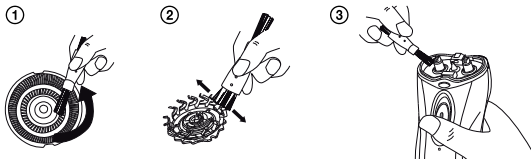

A BOROTVAFEJ CSERÉJE

A villanyborotva maximális teljesítményének megőrzése érdekében ajánlott kétévente egyszer kicserélni a teljes borotvafejet.

A borotvafej az A④ billenő fejből, két A③ borotvapengéből, a borotvapengékhez tartozó két A② fedélből és az A① keretből áll.

A borotvafej teljes készletként SENCOR SMX 001 modellkód alatt kapható.

MŰSZAKI ADATOK

A tápkábel hossza	0,25 – 1,5 m
Méret (szélesség x mélység x magasság)	57 x 35 x 106 mm
Tömeg	107 g
Névleges fogyasztás	2 W
Névleges feszültség	100-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unió kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

