HŰTŐSZEKRÉNY

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PHILCO

Famous for Quality the World Over

PTL 2352

Tisztelt vásárlónk,
Köszönjük, hogy PHILCO terméket vásárolt. Kérjük, hogy a készülék helyes használata érdekében olvassa el az egész használati utasítást.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 07/2020

TARTALOM

1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 2

2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 10

3. RÉSZ: SZERELÉS 11
Elhelyezés 11
Az ajtónyitás irányának megváltoztatása 11
Szükséges tér 15
A készülék szintezése 15
Tisztítás használat előtt 15
Üzembe helyezés előtt 15
Belső tartozékok 16

4. RÉSZ: VEZÉRLÉS 17
A készülék bekapcsolása 17
Zaj a készülék belső részében! 17
Tippek élelmiszer tárolásához a készülékben 17

5. RÉSZ: TISZTÍTÁS 18
Leolvasztás 18
A készülék belső és külső felületének tisztítása 18
Tippek a tisztításhoz 18

6. RÉSZ: ÁPOLÁS 19
A készülék elmozdítása vagy áthelyezése 19
Javítások 19
Kikapcsolás hosszantartó szünetelés előtt 19

7. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS 20

8. RÉSZ: TERMÉKLAP 23

CE A készülék tesztelése az Európai Unió vonatkozó irányelvei szerint zajlott.
A készülék megfelel az Európai Unióban érvényes, elektromos készülékekre vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 07/2020

1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



SZEMÉLYES BIZTONSÁGA ÉS A KÉSZÜLÉK HELYES HASZNÁLATA MIATT KÉRJÜK, HOGY A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, A TANÁCSOKAT ÉS A FIGYELMEZTETÉSEKET. A HIBÁK ÉS SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GONDOSKODNI KELL ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLÓ SZEMÉLYEK TISZTÁBAN LEGYENEK A HASZNÁLAT MÓDJÁVAL ÉS A BIZTONSÁGI FUNKCIÓKKAL. ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT. A KÉSZÜLÉK ELADÁSA ESETÉN MELLÉKELJE HOZZÁ A HASZNÁLATI UTASÍTÁST IS ÚGY, HOGY ANNAK TELJES ÉLETTARTAMA ALATT KÉZNÉL LEGYEN ÉS BIZTOSÍTANI TUDJA A HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATOT. BIZTONSÁGI ÉS TULAJDONVÉDELMI OKOKBÓL BE KELL TARTANI AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT, MERT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ UTASÍTÁSOK MELLŐZÉSE MIATT FELLÉPŐ ANYAGI KÁROKÉRT.

- A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLHATJÁK 8 ÉVNÉL IDŐSEBB GYERMEKEK ÉS KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERVI ÉS MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ, VAGY KELLŐ TAPASZTALATOKKAL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK IS, HA FELÜGYELNEK RÁJUK ÉS TISZTÁBAN VANNAK A KÉSZÜLÉK HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁVAL ÉS A FENNÁLLÓ VESZÉLYEKKEL.
- 3 -8 ÉVES KORÚ GYEREKEK A TERMÉKET ÉLELMISZER BEHELYEZÉSÉRE ÉS KIEMELÉSÉRE HASZNÁLHATJÁK.
- A KÉSZÜLÉKKEL NEM JÁTSZHATNAK GYERMEKEK.
- A TISZTÍTÁST ÉS ÁPOLÁST NEM VÉGEZHETIK GYERMEKEK FELÜGYELET NÉLKÜL.


Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

● A SÉRÜLT TÁPKÁBELT A FENNÁLLÓ VESZÉLYEK MIATT CSAK A MÁRKASZERVIZ CSERÉLHETI KI. TILOS HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, HA MEGSÉRÜLT A TÁPKÁBEL.

● **FIGYELEM:** HA AZ ÖN MODELLJÉN A JÉGKÉSZÍTŐ NEM CSATLAKOZIK A VÍZVEZETÉKHEZ, AKKOR CSAK IVÓVÍZZEL SZABAD FELTÖLTENI.

● **VIGYÁZAT:** TARTSA TISZTÁN ÉS AKADÁLYMENTESEN A TERMÉKEN VAGY A BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEN LEVŐ SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT.
● **VIGYÁZAT:** NE HASZNÁLJON MECHANIKUS ESZKÖZÖKET A LEOLVASZTÁS MEGGYORSÍTÁSÁHOZ, CSAK HA A GYÁRTÓ JAVASOLJA AZOKAT.

● **VIGYÁZAT:** NEM SZABAD MEGRONGÁLNI A HŰTŐKÖRT.
● **VIGYÁZAT:** A KÉSZÜLÉK BELSŐ TÁROLÓTERÉBEN TILOS AZ ELEKTROMOS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA, KIVÉVE, HA A GYÁRTÓ JAVASOLJA AZOKAT.

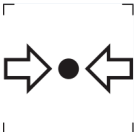

ISO 7000-1701 (2004-01)
A JELZÉS JELENTÉSE: NYOMÁS ALATT LÉVŐ MÉDIUM.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

EZ A KÉSZÜLÉK HÁZTARTÁSOKBAN ÉS HASONLÓ HELYEKEN HASZNÁLHATÓ, MINT PÉLDÁUL:
– KLKALMAZOTTAK KONYHÁJÁBAN BOLTOKBAN, IRODÁKBAN ÉS MÁS MUNKAHELYEKEN;
– FARMOK, HOTELEK, MOTELEK ÉS MÁS SZÁLLÁSHELYEK VENDÉGEI ÁLTAL;
– REGGELIT SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÁSHELYEKEN;
– CATERING ÉS MÁS KISKERESKEDELMI JELLEGŰ HASZNÁLAT.

CSAK NÉHÁNY HŰTŐSZEKRÉNY-MODELL RENDELKEZIK JÉGKÉSZÍTŐVEL IS. A BEÉPÍTETT JÉGKÉSZÍTŐ SZERELÉSÉT CSAK A GYÁRTÓ VAGY A MÁRKASZERVIZ VÉGEZHETI EL.

● VÍZVEZETÉKHEZ CSATLAKOZTATOTT JÉGKÉSZÍTŐVEL RENDELKEZŐ MODELLEK ESETÉBEN: **FIGYELEM:** KIZÁRÓLAG IVÓVÍZHEZ SZABAD BEKÖTNI.

● **FIGYELEM:** A KÉSZÜLÉKET AZ ÚTMUTATÓ SZERINT KELL TELEPÍTENI, A FELBORULÁS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE VÉGETT.

● **FIGYELEM:** A HŰTŐRENDSZERBEN KERINGŐ HŰTŐKÖZEG NAGY NYOMÁS ALATT VAN. NE NYÚLJON A HŰTŐRENDSZERHEZ. A JAVÍTÁSOKAT CSAK SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK EL.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

VIGYÁZAT:
TŰZVESZÉLY/GYÚLÉKONY ANYAGOK!

IZOBUTÁN HŰTŐGÁZT TARTALMAZ

R600A

HŰTŐKÖZEG

A HŰTŐKÖRBEN KERINGŐ IZOBUTÁN (R600A) EGY TERMÉSZETES ÉS KÖRNYEZETBARÁT GÁZ, DE ENNEK ELLENÉRE IS GYÚLÉKONY. SZÁLLÍTÁS KÖZBEN ÓVNI KELL A HŰTŐKÖR RÉSZEIT A SÉRÜLÉSEKTŐL. A HŰTŐKÖZEG (R600A) GYÚLÉKONY.

- **VIGYÁZAT** — A HŰTŐSZEKRÉNYEK HŰTŐKÖZEGET ÉS HŰTŐGÁZOKAT TARTALMAZNAK. A HŰTŐKÖZEGET ÉS A HŰTŐGÁZOKAT SZAKSZERŰEN KELL SELEJTEZNI, MERT SZEMSÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK VAGY MEGGYULLADHATNAK. SELEJTEZÉS ELŐTT ELLENŐRIZZE A HŰTŐVEZETÉK SÉRTETLENSÉGÉT.

A  JELZÉS ARRA FIGYELMEZTET, HOGY A HŰTŐKÖZEG ÉS A SZIGETELŐ GÁZOK GYÚLÉKONYAK.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

VIGYÁZAT: TŰZVESZÉLY – GYÚLÉKONY ANYAGOK
A HŰTŐKÖZEG SÉRÜLÉSE ESETÉN:
- KERÜLJE A NYÍLT TÜZET ÉS A TŰZVESZÉLYES HELYEKET.
- ALAPOSAN SZELLŐZTESSE KI A HELYISÉGET, AHOL A KÉSZÜLÉK ÁLL.
A KÉSZÜLÉK BÁRMILYEN VÁLTOZTATÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA VESZÉLYES LEHET.
A TÁPKÁBEL MINDEN SÉRÜLÉSE ZÁRLATOT, TÜZET ÉS/VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHAT.

● **FIGYELEM:** A HŰTŐKÖZEG A HŰTŐRENDSZERBEN NAGY NYOMÁS ALATT VAN. NE NYÚLJON A HŰTŐRENDSZERHEZ. A JAVÍTÁSOKAT CSAK KÉPZETT SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK EL.

● **FIGYELEM:** A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSÉNÉL ÓVNI KELL A TÁPKÁBELT A BECSÍPŐDÉSTŐL ÉS SÉRÜLÉSEKTŐL.

● **FIGYELEM:** NE HELYEZZEN TÖBBRÉSZES HORDOZHATÓ ALJZATOT VAGY MOBIL TÁPFORRÁSOKAT A KÉSZÜLÉK HÁTSÓ RÉSZÉHEZ.



ELEKTROMOS BIZTONSÁG

1. NEM SZABAD MEGHOSSZABBÍTANI A TÁPKÁBELT.
2. ELLENŐRIZZE A CSATLAKOZÓDUGÓ SÉRTETLENSÉGÉT. A MEGRONGÁLT VAGY SÉRÜLT CSATLAKOZÓDUGÓ FELFORRÓSODHAT ÉS TÜZET OKOZHAT.
3. BIZTOSÍTANI KELL A CSATLAKOZÓDUGÓ JÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉT.
4. NE HÚZZA A TÁPKÁBELT.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

5. NE CSATLAKOZTASSA A KÁBELT EGY KILAZULT DUGALJHOZ. FENNÁLL AZ ÁRAMÜTÉS VAGY TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE.
6. NE ÜZEMELTESSE A KÉSZÜLÉKET A BELSŐ IZZÓ BURKOLATA NÉLKÜL.
7. A HŰTŐSZEKRÉNY TÁPELLÁTÁSÁT EGYFÁZISÚ 220~240 V/50 HZ VÁLTAKOZÓ ÁRAM BIZTOSÍTJA. HA A HELYI HÁLÓZAT FESZÜLTSÉGÉNEK INGADOZÁSA OLYAN MÉRTÉKŰ, HOGY AZ ÉRTÉKEK A TARTOMÁNYOK KÍVÜL ESNEK, BIZTONSÁGI OKOKBÓL AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG-SZABÁLYOZÓT KELL HASZNÁLNI 350 W-NÁL MAGASABB ÉRTÉKKEL.

A HŰTŐSZEKRÉNYT MÁS ELEKTROMOS ESZKÖZÖKKEL KÖZÖS ELOSZTÓ ALJZAT HELYETT EGY SPECIÁLIS, ÖNÁLLÓ ÉS FÖLDELT HÁLÓZATI ALJZATHOZ KELL CSATLAKOZTATNI.

MINDENNAPOS HASZNÁLAT

● TÁROLJON GYÚLÉKONY GÁZOKAT ÉS FOLYADÉKOKAT A KÉSZÜLÉKBEN. ROBBANÁSVESZÉLY!
● NE HASZNÁLJON MÁS ELEKTROMOS ESZKÖZÖKET (PL. ELEKTROMOS FAGYLALTGÉPET, TURMIXGÉPET STB.) A KÉSZÜLÉKBEN.
● A KÉSZÜLÉK LEVÁLASZTÁSÁNÁL MINDIG A CSATLAKOZÓDUGÓT KELL MEGFOGNI. NE HÚZZA MAGÁT A KÁBELT.
● NE HELYEZZEN FORRÓ TÁRGYAKAT A KÉSZÜLÉK MŰANYAG RÉSZEINEK KÖZELÉBE.
● NE HELYEZZEN SEMMIT A KÉSZÜLÉK SZELLŐZŐNYÍLÁSAI KÖZELÉBE A HÁTLAPON.
● A FAGYASZTOTT CSOMAGOLT ÉLELMISZERT A GYÁRTÓ CÉG UTASÍTÁSAI SZERINT KELL TÁROLNI SZIGORÚAN BE KELL TARTANI A GYÁRTÓ TÁROLÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSAIT. OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

● NE HELYEZZEN SZÉNSAVAS VAGY HABZÓ ITALOKAT A FAGYASZTÓTÉRBE, MERT EZEK NYOMÁST GYAKOROLNAK A TÁROLÓEDÉNYRE, AMELY ÍGY FELROBBANHAT ÉS A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.
● NE FOGYASSZON FAGYASZTOTT ÉLELMISZERT KÖZVETLENÜL KIEMELÉS UTÁN, MERT FENNÁLL A SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE.
● NE HELYEZZE NAPSÜTÖTT HELYRE A KÉSZÜLÉKET.
● ÉGŐ GYERTYÁKAT, LÁMPÁKAT ÉS MÁS, NYÍLT LÁNGGAL MŰKÖDŐ ESZKÖZÖKET A TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE MIATT A KÉSZÜLÉKTŐL BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN KELL HASZNÁLNI.
● A KÉSZÜLÉK ÉTELEK ÉS/VAGY ITALOK TÁROLÁSÁRA SZOLGÁL HÁZTARTÁSOKBAN, AZ ÚTMUTATÓ SZERINT. A KÉSZÜLÉK NEHÉZ. ÁTHELYEZÉSÉNÉL FOKOZOTT ÓVATOSSÁGRA VAN SZÜKSÉG.
● NE EMELJEN KI ÉS NE ÉRINTSEN MEG SEMMIT A FAGYASZTÓTÉRBEN VIZES VAGY NEDVES KÉZZEL. EZ FELSÉRTHETI A BŐRT VAGY FAGYÁSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.
● NEM SZABAD A KÉSZÜLÉKBE LÉPNI VAGY AZ ALJZATNÁL, AJTÓNÁL STB. FOGVA MEGEMELNI A KÉSZÜLÉKET.
● A FAGYASZTOTT ÉLELMISZERT KIOLVASZTÁS UTÁN NEM SZABAD ISMÉT LEFAGYASZTANI.
● NE FOGYASSZON JÉGKRÉMET VAGY JÉGKOCKÁKAT KÖZVETLENÜL KIEMELÉSÜK UTÁN A FAGYASZTÓBÓL, MERT FAGYÁSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK AZ AJKAKON VAGY A SZÁJÜREGBEN.
● A BEHELYEZETT TÁRGYAK KIESÉSE, VALAMINT SÉRÜLÉSEK ÉS ANYAGI KÁROK MEGELŐZÉSE MIATT NEM SZABAD TÚLTERHELNI A REKESZEKET ÉS TÚL SOK ÉTELT HELYEZNI A FIÓKOKBA.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

SZERELÉS
FONTOS!

● A CSATLAKOZTATÁSNÁL AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ BE KEL TARTANI AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT. CSOMAGOLJA KI ÉS ELLENŐRIZZE A KÉSZÜLÉKET SÉRÜLÉSEK SZEMPONTJÁBÓL.

● SÉRÜLT KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD CSATLAKOZTATNI. ILYEN ESETBEN ÉRTESÍTSE AZ ELADÓT ÉS ŐRIZZE MEG A CSOMAGOLÓANYAGOT.

● CSATLAKOZTATÁS ELŐTT HAGYJA ÁLLNI NÉHÁNY ÓRÁN ÁT A KÉSZÜLÉKET, EZ ELŐSEGÍTI AZ OLAJ EGYENLETES ELOSZLÁSÁT A KOMPRESSZORBAN.

A KÉSZÜLÉK KÖRÜL GONDOSKODNI KELL A JÓ LÉGÁRAMLÁSRÓL, KÜLÖNBEN TÚLMELEGEDHET. TARTSA BE A SZELLŐZÉSRE VONATKOZÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.

● A KÉSZÜLÉK HÁTLAPJA LEHETŐLEG NE LEGYEN TÚL KÖZEL A FALHOZ, ÉS NE ÉRJEN A FORRÓ RÉSZEKHEZ (KOMPRESSZOR, KONDENZÁTOR), MERT FENNÁLL A TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE. TARTSA BE A VONATKOZÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.


● NE HELYEZZE FŰTŐTESTEK ÉS GÁZTŰZHELYEK KÖZELÉBE A KÉSZÜLÉKET.

● SZERELÉS UTÁN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A CSATLAKOZÓDUGÓ KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ.

● TÁROLJA GYERMEKEKTŐL TÁVOL AZ ÖSSZES CSOMAGOLÓANYAGOT, FENNÁLL A FULLADÁS VESZÉLYE.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

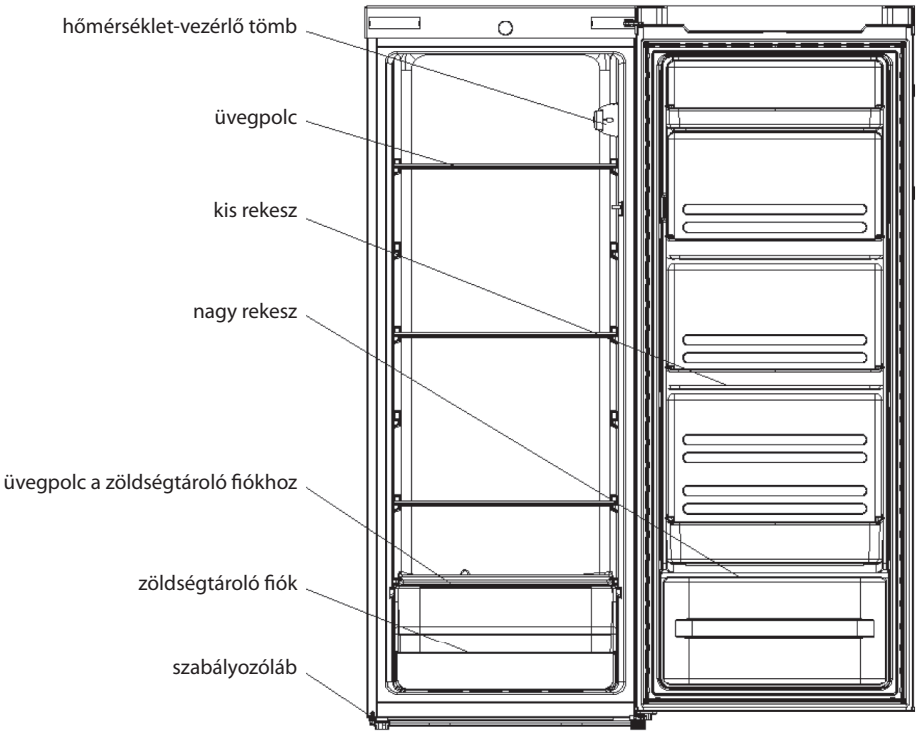

* Az útmutató ábrái csak tájékoztató jellegűek; az Ön készüléke részben eltérő lehet.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

3. RÉSZ: SZERELÉS


Elhelyezés

A készülék helyének kiválasztásánál győződjön meg arról, hogy a padló egyenes és szilárd, a helyiség pedig jól szellőztethető.
Ne helyezze ezt a készüléket hőforrások, pl. tűzhelyek, kazánok vagy radiátorok közelébe.
Olyan helyet kell választani, ahol nem érik az energiafogyasztást növelő, közvetlen napsugarak a készüléket.
A szélsőségesen alacsony környező hőmérséklet ugyancsak a készülék funkcionális zavaraihoz vezethet. Ez a készülék nem használható a szabadban. Ne takarja le semmiféle tetővel a készüléket.
A szerelésnél elegendő szabad helyet kell biztosítani a készülék körül – oldalról 10 cm-t, hátul 10 cm-t és fentről 30 cm-t. Ez lehetővé teszi a hideg levegő készülék körüli keringését és a hűtőhatékonyság növelését.


Az ajtónyitás irányának megváltoztatása

Szükséges eszközök: Keresztcsavarhúzó, lapos csavarhúzó, hatszögű kulcs

1) Vegye le a jobb felső zsanér fedőlapját.

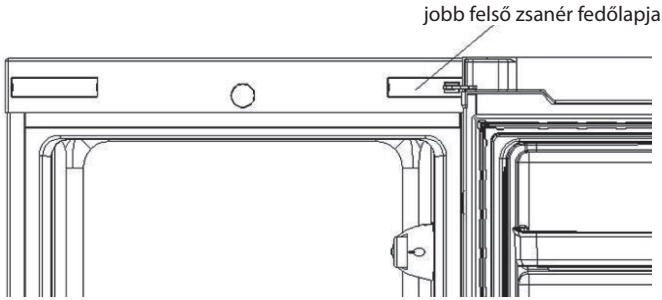


2) A keresztcsavarhúzóval csavarozza le a felső zsanért tartó csavarokat.

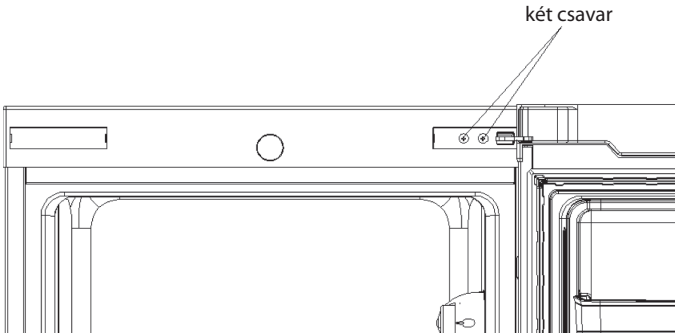

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

3) Helyezze át a zsanér tengelyének hüvelyét és a nyitáskorlátozó tömböt a másik oldalra.

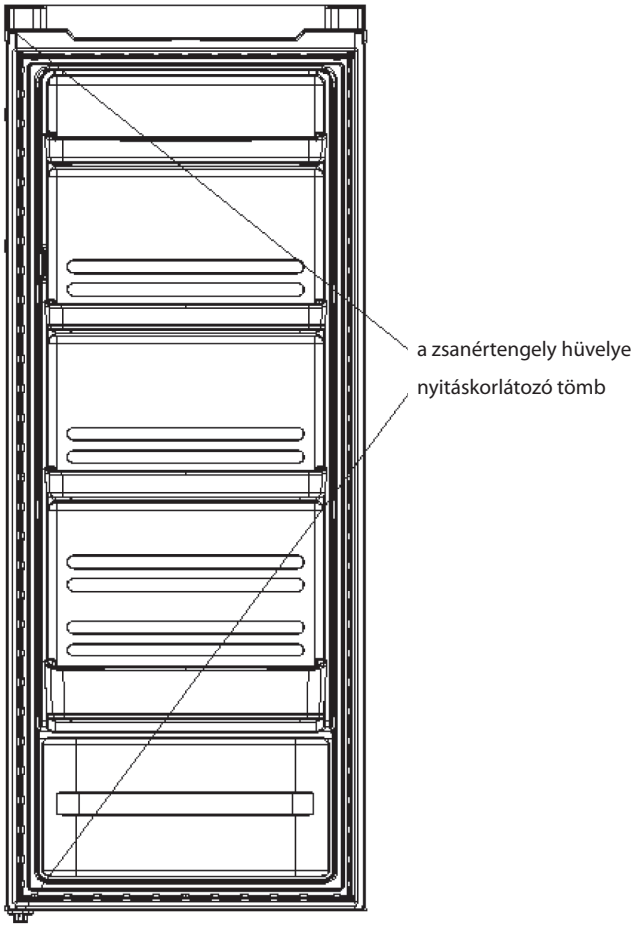


A. Szerelje le a hüvelyről az anyát. Vegye ki az alátétet, majd tegye át a tengelyeket a másik oldalra és ott rögzítse.




Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

4) A keresztcsavarhúzóval szerelje le a csavarokat az alsó zsanér tömbjéről és szerelje le a szabályozólábat

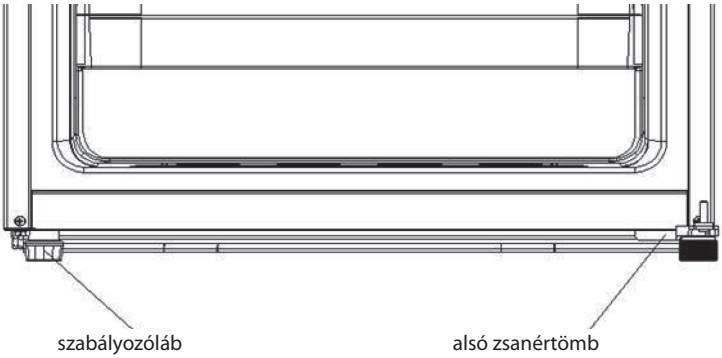


MEGJEGYZÉS:
Ne billentse meg a hűtőszekrényt 45°-nál nagyobb szögben.

5) Helyezze át a másik oldalra az alsó zsanért, majd rögzítse a csavarokkal.

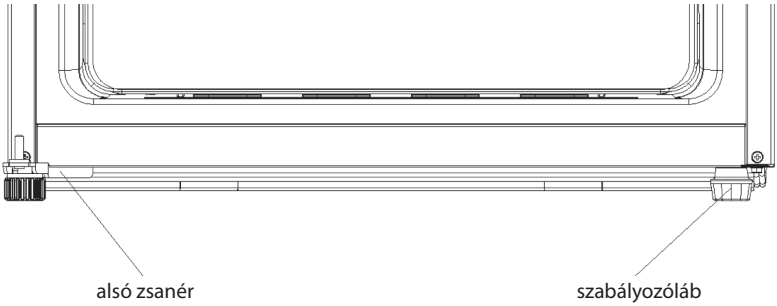


6) Csavarozza be jobboldalt a két csavart és vegye le a bal felső zsanér fedelét

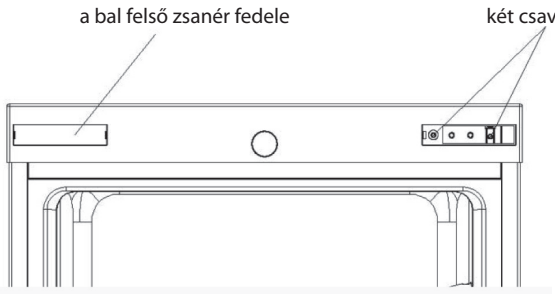


Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.


7) Szerelje fel a jobb oldalon a bal felső zsanér fedelét, és csavarozza ki a két csavart

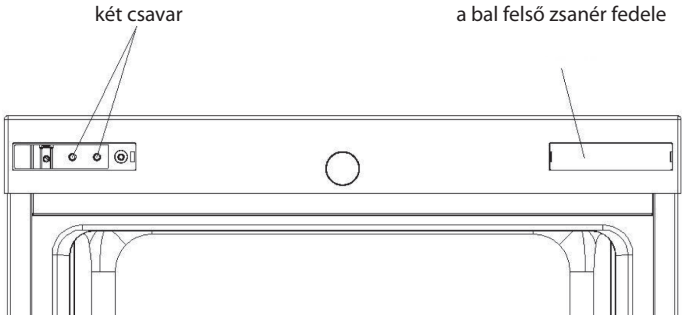

8) Szerelje fel a felső zsanért, állítsa be helyesen a felső ajtót, rögzítse a felső zsanért és a fedelet.

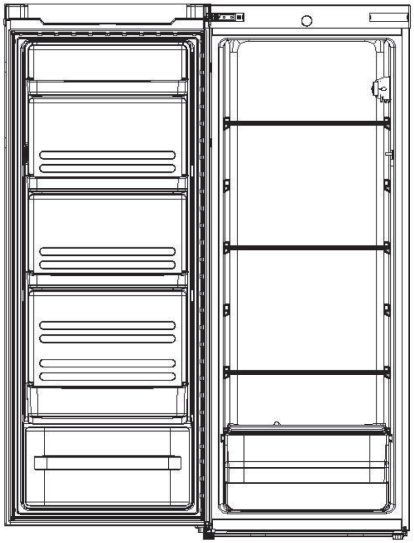


9) Szerelje fel baloldalt a jobb felső zsanér fedelét

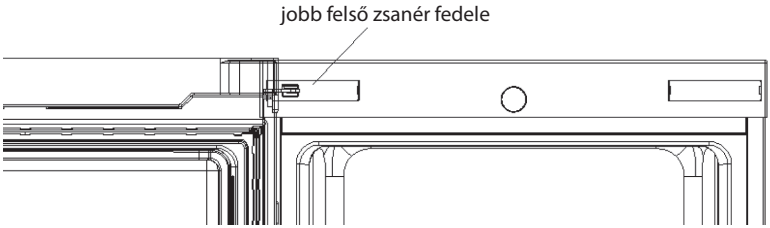

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.


Szükséges tér

Fontos, hogy a készülék ajtaját teljesen ki lehessen nyitni.
Sz. ×M. ≥ 902 × 1052 mm

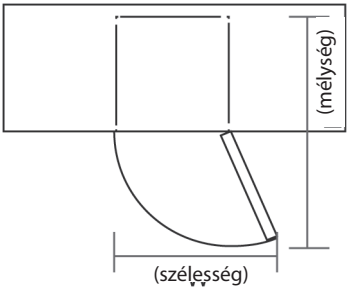

A készülék szintezése

A készülék elülső részben levő két szabályozóláb segítségével történik. Ha nem áll egyenesen a készülék, akkor nincs egyenesen az ajtaja és a mágneses tömítés sem.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a lábak érintkeznek-e a padlóval. Ellenőrizze fentről, és az óramutató járása szerint vagy azzal szemben lazítsa ki, vagy csavarozza be a lábakat.

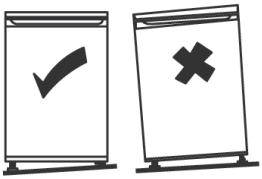

Tisztítás használat előtt

Tisztítsa meg a készülék belsejét enyhe szódás oldattal. Öblítse át meleg vízbe mártott szivaccsal vagy törlőronggyal. Mossa le a polcokat és a zöldségtároló rekeszt és törölje gondosan szárazra visszahelyezés előtt. Törölje át a külső felületet egy benedvesített törlőronggyal.
További információk a Tisztítás részben találhatók.

Üzembe helyezés előtt

Biztonsági okokból óvni kell a tápkábelt a sérülésektől. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megsérült vagy a csatlakozódugó megrongálódott.
Termékkárosodás vagy tűzképződés megelőzése végett ne helyezzen a hűtőszekrénybe gyúlékony, robbanékony, illó vagy erősen korrozív eszközöket.
Tűzképződés veszélye végett tilos gyúlékony tárgyakat helyezni a hűtőszekrény közelébe.
Ez a hűtőszekrény háztartások számára készült és csak élelmiszer tárolására használható.
A nemzeti szabványok értelmében a háztartásokba készült hűtőszekrényeket nem szabad egyéb célokra, például vér, gyógyszerek és biológiai termékek tárolására használni.
Bármilyen élelmiszer behelyezése előtt kapcsolja be a hűtőszekrényt és várjon 24 órát a funkciók ellenőrzése és a megfelelő hőmérséklet elérése céljából. Ne terhelje túl a készüléket.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Csatlakoztatás előtt
Ellenőrizze, hogy az elektromos aljzat kompatibilis a készülékhez tartozó csatlakozódugóval.

Bekapcsolás előtt!
Szállítás után várjon legalább két órát a készülék bekapcsolásával.

Belső tartozékok

A készülék tartozékaihoz különböző üveg- és műanyag tárolópolcok tartoznak – a különböző modellek különböző kombinációkat tartalmaznak.
A nagy üvegpolcok egyikét javasoljuk tartósan az alsó horonyba csúsztatni a gyümölcs – és zöldségtároló rekesz fölé. Ehhez húzza előre a tárolópolcot olyan helyzetbe, hogy fel vagy lefelé lehessen hajtani, majd emelje ki.
Ugyanezzel a módszerrel, de fordított sorrendben helyezze vissza a polcot.

A frissentartó rész és az élelmiszertároló tér teljes térfogatának maximális kihasználásához szükség szerint ki lehet venni a készülékből egy vagy több polcot, vagy fiókot.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

4. RÉSZ: VEZÉRLÉS

A készülék bekapcsolása

- A hőmérséklet szabályozótárcsája a hűtőtér belső részében, a jobb oldalfalon van.
  „Min“ beállítás: Legmagasabb hőmérséklet
  „Med“ beállítás: Normál üzemeltetés (a leggyakoribb beállítás)
  „Max“ beállítás: Legalacsonyabb hőmérséklet
- Magas környező hőmérsékletnél, például forró nyári napokon a termosztátot néha a legalacsonyabb hőmérsékletre kell állítani („Max“ állás). Ez a kompresszor folyamatos működéséhez vezethet, ami szükséges az alacsony belső hőmérséklet fenntartásához.
- A készülék üzembe helyezésénél fordítsa a forgatható termosztátgombot „Med“ állásba.

Az élelmiszer behelyezése előtt várja meg, amíg a készülék teljesen lehűlt. Ideális 24 órát várni az élelmiszer behelyezése előtt. A hőmérséklet szabályozására a forgatható termosztátgomb szolgál.

Zaj a készülék belső részében!

Időnként megfigyelhető, hogy a készülék különös zajokat ad ki. A legtöbb egy normális kísérőjelenség, de azért ügyelni kell rájuk!
A zajokat a hűtőrendszerben keringő hűtőközeg okozza. A freonmentes gázok használata óta ezek a zajok erősebbek lettek. Ez nem utal hibára és nem befolyásolja a készülék helyes működését. Ez a kompresszor motor hangja, amely biztosítja a hűtőközeg áramlását a rendszerben.

Tippek élelmiszer tárolásához a készülékben

- A hőkezelt húst/halat mindig a nyers húst tároló polc fölötti polcra kell helyezni a bakteriális szennyeződés elkerülése végett. Tárolja a nyers húst/halat egy edényben, amely elég nagy ahhoz, hogy felfogja a szivárgó lét, és gondosan zárja le. Ezt az edényt a legalsó polcra kell helyezni.
- Az élelmiszer körül elegendő teret kell biztosítani a légáramlás biztosításához a készülék belsejében. Ügyeljen, hogy a készülék valamennyi része mindig hideg maradjon.
- Hogy ne terjedjenek a szagok és ne száradjon ki az étel, csomagolja vagy takarja le külön-külön az egyes élelmiszereket. A gyümölcsöt és zöldséget nem kell becsomagolni.
- Az előfőzött élelmiszert hagyja teljesen kihűlni, mielőtt a készülékbe helyezné. Ez lehetővé teszi a készülék belső hőmérsékletének fenntartását.
- Hogy a készülék belsejéből ne illanjon el a hideg levegő, próbálja lecsökkenteni az ajtónyitások gyakoriságát. Ideális esetben az ajtót csak élelmiszer behelyezésénél vagy kiemelésénél javasoljuk kinyitni.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

5. RÉSZ: TISZTÍTÁS

Leolvasztás

MEGJEGYZÉS: EZ A KÉSZÜLÉK NEM RENDELKEZIK AUTOMATIKUS LEOLVASZTÓ RENDSZERREL.

A leolvasztásnál tartsa be az alábbi utasításokat:
Olvassza le a hűtőszekrényt, amint a jégréteg vastagsága a párologtató felületén eléri a 3-4 mm-t. A leolvasztásnál vegye ki az összes élelmiszert és a jégkockatartót, és állítsa a termosztátot „OFF" helyzetre. Helyezzen egy tálat a párologtató alá a kiolvadt víz felfogásához.
A jégréteg felolvadása után öntse ki a vizet, és szárítsa ki a hűtőszekrény belsejét. A hűtőszekrény ismételt bekapcsolásához állítsa a termosztátgombot a kívánt beállításra.

A készülék belső és külső felületének tisztítása

- Távolítsa el az összes polcot és a zöldségtároló rekeszt. A zöldségtároló rekesz kiemelése előtt először vegye ki az alsó ajtópolcot.
- Tisztítsa ki a hűtőszekrény belső részét kevés szóda és meleg víz keverékével, majd öblítse át egy benedvesített ronggyal vagy szivaccsal. A polcok és rekeszek visszahelyezése előtt gondosan szárítsa ki az összes megtisztított részt.
- Törölje át egy benedvesített szövettel a külső vázat, majd tisztítsa meg egy szokásos bútorfényezővel. Ügyeljen, hogy csukva legyen a készülék ajtaja, hogy a fényezőszer ne kerüljön a mágneses ajtótömítésre és a belső térbe.
- A hűtőrács és a szomszédos részek tisztításához a készülék hátsó részében használja a mellékelt puha kefét.

Tippek a tisztításhoz

A készülék külső felületén lecsapódhat a víz. Ennek oka a helyiség hőmérsékletének megváltozása lehet. Törölje le az összes nedvességet. A probléma fennállása esetén forduljon segítségért egy képzett technikushoz.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

6. RÉSZ: ÁPOLÁS

A készülék elmozdítása vagy áthelyezése

A készülék áthelyezése esetén az oldalait vagy a talpazatát kell fogni. A készüléket soha nem szabad a felső panel széleinél fogva megemelni.

Javítások

A készülék javítását csak a márkaszerviz technikusa végezheti el eredeti pótlakatrészek felhasználásával. Semmilyen körülmények között ne próbálja meg személyesen megjavítani a készüléket. A képesítés nélküli személyek által végzett javítások sérüléseket vagy súlyos működési zavarokat okozhatnak. Forduljon segítségért egy képesített szaktechnikushoz.

Kikapcsolás hosszantartó szünetelés előtt

Ha hosszabb ideig nem használja majd a készüléket, válassza le az elektromos hálózatról, ürítse ki a belső részt és tisztítsa ki. Hagyja megnyitva a készülék ajtaját a kellemetlen szagok megelőzése miatt.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

7. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS

Problémák fellépése esetén, vagy ha úgy gondolja, hogy a készülék nem működik megfelelően, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrző lépéseket a szerviz kihívása előtt.



FIGYELEM!
Ne próbálja meg személyesen megjavítani a készüléket. Ha a problémát nem sikerült megoldani a lenti lépések szerint, forduljon egy villanyszerelőhöz, szerviz-technikushoz vagy az eladóhoz.

Fontos! Szabályos használatnál is észlelhetők bizonyos zajok (kompresszor, hűtőközeg-keringés).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem működik a készülék.	A hőmérséklet-szabályozó „0“ értékre van állítva.	Állítsa más számjegyre a szabályozót a készülék bekapcsolásához.
	Nincs bedugva vagy kilazult a csatlakozódugó.	Dugja be a csatlakozódugót.
	Kiégett vagy hibás biztosíték.	Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a biztosítékot.
	Hibás az elektromos aljzat.	Az elektromos aljzatot csak egy villanyszerelő javíthatja meg.
Túl meleg az élelmiszer.	Nincs jól beállítva a hőmérséklet.	Tanulmányozza át a kezdő hőmérséklettel foglalkozó részt.
	Hosszabb ideig nyitva volt az ajtó.	Ne hagyja a szükségesnél tovább nyitva az ajtót.
	24 órán belül nagy mennyiségű meleg élelmiszer került a hűtőszekrénybe.	Állítsa átmenetileg a hőmérséklet-szabályozót egy hidegebb beállításra.
	A készülék egy hőforrás közelében áll.	Tanulmányozza át a készülék beszerelési helyével foglalkozó részt.
Túl erősen hűt a készülék.	Túl alacsony a hőmérséklet.	Állítsa a hőmérséklet-szabályozót egy melegebb beállításra.
Szokatlan zajok.	Nem áll egyenesen a készülék.	Állítsa be a lábakat.
	A készülék fallal vagy más tárgyakkal érintkezik.	Húzza el a készüléket.
	Egy komponens, pl. egy cső a hátlapon a készülék más részével vagy a fallal érintkezik.	Szükség esetén hajlítsa el óvatosan ezt a komponenst.

A probléma megismétlődése esetén értesítse a márkaszervizt.
Az alábbi adatok fontosak a gyors és megfelelő segítséghez. Másolja ide az adatokat a készülék terméklapjáról.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Tárolási utasítások

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat az élelmiszer-szennyeződés elkerülése érdekében.
- A hosszantartó ajtónyitás következtében jelentősen emelkedhet a belső tér hőmérséklete.
- Rendszeresen meg kell tisztítani az élelmiszerrel és a vízelvezető rendszerekkel érintkező felületeket.
- A nyers húst és halat megfelelő tartályokban kell tárolni a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerrel, és ne szivárogjon belőlük a folyadék.
- A kétcsillagos ** fagyasztórekeszek előfagyasztott élelmiszer, fagylalt és jégkocka készítésére vagy tárolására szolgálnak.
- Az egy *, kettő ** vagy három *** csillaggal jelölt rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszer fagyasztásához.

Sz.	Tárolótér	Tároló célhőmérséklet [°C]	Élelmiszer típusa
1	Hűtőszekrény	+2 ~ +8	Tojás, főtt ételek, csomagolt ételek, gyümölcs és zöldség, tejtermékek, sütemények, italok és más, fagyasztásra nem alkalmas élelmiszer.
2	(***)*- Fagyasztó	≤ -18	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
3	***- Fagyasztó	≤ -18	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
4	**- Fagyasztó	≤ -12	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 2 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
5	*- Fagyasztó	≤ -6	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 1 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
6	0 - csillag	-6 ~ 0	Friss sertéshús, marhahús, halak, csirkehús, néhány csomagolt késztermék stb. (Javasolt fogasztás ugyanazon a napon, lehetőleg ne tárolja 3 napnál hosszabb ideig). Részben csomagolt készételek (nem fagyasztható ételek).

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

7	Hűtés	-2 ~ +3	Friss/fagyasztott sertéshús, marhahús, csirkehús, friss termékek édesvízi halakból stb. (7 nap 0 °C alatt, 0 °C feletti hőmérsékletnél javasolt a még aznapi fogyasztás, lehetőleg ne tárolja 2 napnál hosszabb ideig). Tenger gyümölcsei (0 °C alatt 15 napig, a 0 °C feletti tárolás nem ajánlott).
8	Friss élelmiszer	0 ~ +4	Friss sertéshús, marhahús, hal, csirkehús, főtt ételek stb. (Javasolt fogasztás ugyanazon a napon, lehetőleg ne tárolja 3 napnál hosszabb ideig)
9	Bor	+5 ~ +20	Vörösbor, fehér bor, pezsgő bor stb.

Megjegyzés: Tárolja a különböző élelmiszereket a megfelelő tárolóterekben, vagy a vásárolt termék ajánlott tároló hőmérséklete szerint.
- Ha hosszabb ideig üresen marad a készülék, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa ki és hagyja nyitva az ajtaját a penészképződés meggátolásához.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

8. RÉSZ: TERMÉKLAP

Terméklap

PHILCO

A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (EU) 2019/2016

A gyártó neve vagy védjegye: PHILCO

A gyártó székhelye: Černokostelecká 2111, 10000 Praga, CZ

Modellszám: PTL 2352

Hűtőberendezés-típus: Monoklimatikus hűtőszekrény

Alacsony zajszintű készülék:	Nem	Készülék típusa:	Szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Más hűtőkészülékek:	Igen

Más hűtőkészülékek:

Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Méretek mm	Magasság	1420	Teljes térfogat (dm^3 vagy l)	230
	Szélesség	550		
	Mélység	550		
Energiahatékonysági index (EEI)		99,4	Energiahatékonysági osztály*	E
Zajkibocsátás akusztikus hang (dB(A) re 1 pW)		40	Akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		102	Klimatikus osztály:	N/ST
Minimális környező hőmérséklet (°C), melynél használható a hűtőberendezés		16	Maximális környező hőmérséklet (°C), melynél használható a hűtőberendezés	38
Készülék beállítása télre		Nem		

A tér paraméterei

Tér típusa		A hűtőtér paraméterei és értékei			
		Készülék térfogata (dm^3 vagy l)	Javasolt hőmérséklet-beállítások optimalizált élelmiszer-tároláshoz (°C)	Fagyasztó-térfogat (kg/24h)	Leolvasztás típusa: (önleolvasztó = A kézi leolvasztás = M)
Kamra/spájz	Nem	-	-	-	-
Bortárolás	Nem	-	-	-	-
Pincehelyiség	Nem	-	-	-	-
Friss élelmiszer	Igen	230	0≤+4	-	M
Fagyasztótér	Nem	-	-	-	-
0-csillag vagy jégkészítő	Nem	-	-	-	-

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

1-csillag	Nem	-	-	-	-
2-csillag	Nem	-	-	-	-
3-csillag	Nem	-	-	-	-
4-csillag	Nem	-	-	-	-
2-csillagos tér	Nem	-	-	-	-
Fiók váltakozó hőmérséklettel	Nem	-	-	-	-
4-csillagos tér					
Gyorsfagyasztó funkció			NEM		
Fényforrás típusa			-		
Energiahatékonysági osztály			-		
A gyártó által biztosított minimális garancia: 24 hónap					
Kiegészítő információk:					
Weblink a gyártó weboldalára a 4. pontban ismertetett információkkal (és) a Komisszió (EU) 2019/2022 rendeletének mellékletével, forrás: www.philco.cz					

* A (legnagyobb hatékonyság) - G (legkisebb hatékonyság)

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK

A csomagolóanyagokat csak egy hivatalos hulladékértékesítő telephelyen szabad selejtezni.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK SELEJTEZÉSE



Az áthúzott konténer ikonja a készüléken vagy a csomagolóanyagon azt jelenti, hogy ezt a készüléket nem szabad a háztartásbeli hulladékkal együtt selejtezni. Az ilyen készüléket egy, az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőtelepen kell leadni. Az EU egyes államaiban, akárcsak más európai országokban gyakran a termék viszonteladója is átveszi a készüléket egy új készülék vásárlása esetén. A helyes selejtezéssel Ön is hozzájárulhat a régi készülékek megfelelő feldolgozásához és újrahasznosításához. A szakszerű selejtezés megelőzi az esetleges negatív kihatásokat az emberi egészségre és a környezetre. Részletes információkkal a helyi hivatal, vagy a legközelebbi hulladékhasznosító telephely szolgálhat. A termék szabálytalan selejtezése a helyi törvények értelmében büntetendő lehet.

Vállalkozók az EU területén
Az elektromos és elektronikus készülékek helyes selejtezéséről a helyi viszonteladó vagy forgalmazó tud tájékoztatást nyújtani.

Selejtezés a nem EU államokban
Kérjük, érdeklődjön a termék helyes selejtezéséről a helyi hivatalokban vagy a termék eladójánál.

CE Ez a termék megfelel a vonatkozó EU szabványok valamennyi alapvető követelményének.

A gyártó fenntartja a kísérőszöveg, külalak és műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélküli változtatásának jogát.

A használati útmutató eredeti példája cseh nyelven.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A műszaki információk a készí.ilék belsejében található típustáblán és az energiacímkén találhatók. A mellékelt energiacímkén található QR-kód tartalmaz egy linket a készí.ilék regisztrálására az EU Eprel adatbázisában.

Őrizze meg az energiacímkét, a használati utasítást, valamint a készí.ilékhez kapott egyéb dokumentumokat

VIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK

A leszállított készí.ilék megfelel az EcoDesign és az EN62552 szabványoknak. A készí.ilék helyes működéséhez, a faltól való minimális távolsághoz és a készí.ilék méretéhez szükséges légi hozzáférési követelmények a kézikönyv részét képezik. További kérdéseivel forduljon a gyártóhoz

ÜGYFÉLKÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁS

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.

Amikor kapcsolatba lép a hivatalos szervizünkkel, rendelkezésére kell bocsátani a modell megnevezését, a sorozatszámot és a hibaleírást.

Dokumentumok letöltéséhez látogasson el a www.philco.cz oldalra

Ha hibát szeretne jelenteni, és további szolgáltatási információkat szeretne kapni, látogasson el a https://philco.cz/podpora-a-servis oldalra

Előzetes értesítés nélkí.il változtatható

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.