HŰTŐSZEKRÉNY

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PHILCO

Famous for Quality the World Over

PTL 1302 W

Tisztelt vásárlónk,
Köszönjük, hogy PHILCO terméket vásárolt. Kérjük, hogy a készülék helyes használata érdekében olvassa el az útmutatóban összefoglalt használati utasításokat.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.
Revízió 01/2022

TARTALOM

1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 3

2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK RÉSZEI 11

A KÉSZÜLÉK FŐ RÉSZEI 11

3. RÉSZ: A HŰTŐSZEKRÉNY KICSOMAGOLÁSA 12

4. RÉSZ: TISZTÍTÁS ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT 12

5. RÉSZ: A MEGFELELŐ HELY KIVÁLASZTÁSA 12

6. RÉSZ: CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATHOZ 13

A FÖLDELÉS JAVASOLT FORMÁJA 13

7. RÉSZ: SZINTEZÉS 13

8. RÉSZ: HASZNÁLAT 14

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA 14

FRISS ÉLELMISZER TÁROLÁSA 14

LEOLVASZTÁS 14

TISZTÍTÁS 15

9. RÉSZ: KIKAPCSOLÁS HOSSZABB IDŐRE 15

10. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS 16

11. RÉSZ: AZ AJTÓ MEGFORDÍTÁSA 17

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK 22

MINDENNAPOS HASZNÁLAT 22

TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK 23

12. RÉSZ: TERMÉKLAP 25

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 27

VIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK 27

ÜGYFÉLKÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁS 27

A CSOMAGOLÓANYAG SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS TUDNIVALÓK 28

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK SELEJTEZÉSE 28

CE A készülék tesztelése az EU vonatkozó, érvényes szabványai szerint zajlott. A készülék megfelel az Európai Unió elektromos készülékek használatára vonatkozó biztonsági szabványainak.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Tisztelt vásárlónk:

Köszönjük,hogy megvásárolta ezt a hűtőszekrényt. Kérjük, hogy a készülék legjobb használata érdekében olvassa el ezt az útmutatót.

A csomagolás selejtezésénél figyelembe kell venni az aktuális környezetvédelmi követelményeket.

Minden típusú hűtőkészülék selejtezésénél értesíteni kell a helyi hivatalt, ahol a biztonságos selejtezésre vonatkozó pontos információkkal szolgálnak majd.

Ez a készülék csak eredeti rendeltetési céljára használható.

FIGYELEM:

A készüléket nem használhatják felügyelet nélkül gyermekek és idős személyek. Ügyelni kell, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



SZEMÉLYES BIZTONSÁGA ÉS A KÉSZÜLÉK HELYES HASZNÁLATA MIATT KÉRJÜK, HOGY A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, A TANÁCSOKAT ÉS A FIGYELMEZTETÉSEKET. A HIBÁK ÉS SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GONDOSKODNI KELL ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLÓ SZEMÉLYEK TISZTÁBAN LEGYENEK A HASZNÁLAT MÓDJÁVAL ÉS A BIZTONSÁGI FUNKCIÓKKAL. ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT. A KÉSZÜLÉK ELADÁSA ESETÉN MELLÉKELJE HOZZÁ A HASZNÁLATI UTASÍTÁST IS ÚGY, HOGY ANNAK TELJES ÉLETTARTAMA ALATT KÉZNÉL LEGYEN ÉS BIZTOSÍTANI TUDJA A HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATOT. BIZTONSÁGI ÉS TULAJDONVÉDELMI OKOKBÓL BE KELL TARTANI AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT, MERT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ UTASÍTÁSOK MELLŐZÉSE MIATT FELLÉPŐ ANYAGI KÁROKÉRT.

- A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLHATJÁK 8 ÉVNÉL IDŐSEBB GYERMEKEK ÉS KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERVI ÉS MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ, VAGY KELLŐ TAPASZTALATOKKAL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK IS, HA FELÜGYELNEK RÁJUK ÉS TISZTÁBAN VANNAK A KÉSZÜLÉK HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁVAL ÉS A FENNÁLLÓ VESZÉLYEKKEL.
- 3 -8 ÉVES KORÚ GYEREKEK A TERMÉKET ÉLELMISZER BEHELYEZÉSÉRE ÉS KIEMELÉSÉRE HASZNÁLHATJÁK.
- A KÉSZÜLÉKKEL NEM JÁTSZHATNAK GYERMEKEK.
- A TISZTÍTÁST ÉS ÁPOLÁST NEM VÉGEZHETIK GYERMEKEK FELÜGYELET NÉLKÜL.


Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

● A SÉRÜLT TÁPKÁBELT A FENNÁLLÓ VESZÉLYEK MIATT CSAK A MÁRKASZERVIZ CSERÉLHETI KI. TILOS HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, HA MEGSÉRÜLT A TÁPKÁBEL.

● **FIGYELEM:** HA AZ ÖN MODELLJÉN A JÉGKÉSZÍTŐ NEM CSATLAKOZIK A VÍZVEZETÉKHEZ, AKKOR CSAK IVÓVÍZZEL SZABAD FELTÖLTENI.

● **VIGYÁZAT:** TARTSA TISZTÁN ÉS AKADÁLYMENTESEN A TERMÉKEN VAGY A BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEN LEVŐ SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT.
● **VIGYÁZAT:** NE HASZNÁLJON MECHANIKUS ESZKÖZÖKET A LEOLVASZTÁS MEGGYORSÍTÁSÁHOZ, CSAK HA A GYÁRTÓ JAVASOLJA AZOKAT.

● **VIGYÁZAT:** NEM SZABAD MEGRONGÁLNI A HŰTŐKÖRT.
● **VIGYÁZAT:** A KÉSZÜLÉK BELSŐ TÁROLÓTERÉBEN TILOS AZ ELEKTROMOS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA, KIVÉVE, HA A GYÁRTÓ JAVASOLJA AZOKAT.

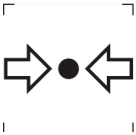

ISO 7000-1701 (2004-01)
A JELZÉS JELENTÉSE: NYOMÁS ALATT LÉVŐ MÉDIUM.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

EZ A KÉSZÜLÉK HÁZTARTÁSOKBAN ÉS HASONLÓ HELYEKEN HASZNÁLHATÓ, MINT PÉLDÁUL:
– KLKALMAZOTTAK KONYHÁJÁBAN BOLTOKBAN, IRODÁKBAN ÉS MÁS MUNKAHELYEKEN;
– FARMOK, HOTELEK, MOTELEK ÉS MÁS SZÁLLÁSHELYEK VENDÉGEI ÁLTAL;
– REGGELIT SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÁSHELYEKEN;
– CATERING ÉS MÁS KISKERESKEDELMI JELLEGŰ HASZNÁLAT.

CSAK NÉHÁNY HŰTŐSZEKRÉNY-MODELL RENDELKEZIK JÉGKÉSZÍTŐVEL IS. A BEÉPÍTETT JÉGKÉSZÍTŐ SZERELÉSÉT CSAK A GYÁRTÓ VAGY A MÁRKASZERVIZ VÉGEZHETI EL.

● VÍZVEZETÉKHEZ CSATLAKOZTATOTT JÉGKÉSZÍTŐVEL RENDELKEZŐ MODELLEK ESETÉBEN: **FIGYELEM:** KIZÁRÓLAG IVÓVÍZHEZ SZABAD BEKÖTNI.

● **FIGYELEM:** A KÉSZÜLÉKET AZ ÚTMUTATÓ SZERINT KELL TELEPÍTENI, A FELBORULÁS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE VÉGETT.

● **FIGYELEM:** A HŰTŐRENDSZERBEN KERINGŐ HŰTŐKÖZEG NAGY NYOMÁS ALATT VAN. NE NYÚLJON A HŰTŐRENDSZERHEZ. A JAVÍTÁSOKAT CSAK SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK EL.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.



VIGYÁZAT:
TŰZVESZÉLY/GYÚLÉKONY ANYAGOK!

IZOBUTÁN HŰTŐGÁZT TARTALMAZ

R600a

HŰTŐKÖZEG
A HŰTŐKÖRBEN KERINGŐ IZOBUTÁN (R600a) EGY TERMÉSZETES ÉS KÖRNYEZETBARÁT GÁZ, DE ENNEK ELLENÉRE IS GYÚLÉKONY. SZÁLLÍTÁS KÖZBEN ÓVNI KELL A HŰTŐKÖR RÉSZEIT A SÉRÜLÉSEKTŐL. A HŰTŐKÖZEG (R600a) GYÚLÉKONY.
• **VIGYÁZAT** — A HŰTŐSZEKRÉNYEK HŰTŐKÖZEGET ÉS HŰTŐGÁZOKAT TARTALMAZNAK. A HŰTŐKÖZEGET ÉS A HŰTŐGÁZOKAT SZAKSZERŰEN KELL SELEJTEZNI, MERT SZEMSÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK VAGY MEGGYULLADHATNAK. SELEJTEZÉS ELŐTT ELLENŐRIZZE A HŰTŐVEZETÉK SÉRTETLENSÉGÉT.

A  JELZÉS ARRA FIGYELMEZTET, HOGY A HŰTŐKÖZEG ÉS A SZIGETELŐ GÁZOK GYÚLÉKONYAK.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

VIGYÁZAT: TŰZVESZÉLY – GYÚLÉKONY ANYAGOK
A HŰTŐKÖZEG SÉRÜLÉSE ESETÉN:
- KERÜLJE A NYÍLT TÜZET ÉS A TŰZVESZÉLYES HELYEKET.
- ALAPOSAN SZELLŐZTESSE KI A HELYISÉGET, AHOL A KÉSZÜLÉK ÁLL.
A KÉSZÜLÉK BÁRMILYEN VÁLTOZTATÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA VESZÉLYES LEHET.
A TÁPKÁBEL MINDEN SÉRÜLÉSE ZÁRLATOT, TÜZET ÉS/VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHAT.

● **FIGYELEM:** A HŰTŐKÖZEG A HŰTŐRENDSZERBEN NAGY NYOMÁS ALATT VAN. NE NYÚLJON A HŰTŐRENDSZERHEZ. A JAVÍTÁSOKAT CSAK KÉPZETT SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK EL.

● **FIGYELEM:** A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSÉNÉL ÓVNI KELL A TÁPKÁBELT A BECSÍPŐDÉSTŐL ÉS SÉRÜLÉSEKTŐL.

● **FIGYELEM:** NE HELYEZZEN TÖBBRÉSZES HORDOZHATÓ ALJZATOT VAGY MOBIL TÁPFORRÁSOKAT A KÉSZÜLÉK HÁTSÓ RÉSZÉHEZ.



ELEKTROMOS BIZTONSÁG

1. NEM SZABAD MEGHOSSZABBÍTANI A TÁPKÁBELT.
2. ELLENŐRIZZE A CSATLAKOZÓDUGÓ SÉRTETLENSÉGÉT. A MEGRONGÁLT VAGY SÉRÜLT CSATLAKOZÓDUGÓ FELFORRÓSODHAT ÉS TÜZET OKOZHAT.
3. BIZTOSÍTANI KELL A CSATLAKOZÓDUGÓ JÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉT.
4. NE HÚZZA A TÁPKÁBELT.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

5. NE CSATLAKOZTASSA A KÁBELT EGY KILAZULT DUGALJHOZ. FENNÁLL AZ ÁRAMÜTÉS VAGY TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE.
6. NE ÜZEMELTESSE A KÉSZÜLÉKET A BELSŐ IZZÓ BURKOLATA NÉLKÜL.
7. A HŰTŐSZEKRÉNY TÁPELLÁTÁSÁT EGYFÁZISÚ 220-240 V~/50 Hz VÁLTAKOZÓ ÁRAM BIZTOSÍTJA. HA A HELYI HÁLÓZAT FESZÜLTSÉGÉNEK INGADOZÁSA OLYAN MÉRTÉKŰ, HOGY AZ ÉRTÉKEK A TARTOMÁNYOK KÍVÜL ESNEK, BIZTONSÁGI OKOKBÓL AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG-SZABÁLYOZÓT KELL HASZNÁLNI 350 W-NÁL MAGASABB ÉRTÉKKEL.

A HŰTŐSZEKRÉNYT MÁS ELEKTROMOS ESZKÖZÖKKEL KÖZÖS ELOSZTÓ ALJZAT HELYETT EGY SPECIÁLIS, ÖNÁLLÓ ÉS FÖLDELT HÁLÓZATI ALJZATHOZ KELL CSATLAKOZTATNI.

MINDENNAPOS HASZNÁLAT

● TÁROLJON GYÚLÉKONY GÁZOKAT ÉS FOLYADÉKOKAT A KÉSZÜLÉKBEN. ROBBANÁSVESZÉLY!
● NE HASZNÁLJON MÁS ELEKTROMOS ESZKÖZÖKET (PL. ELEKTROMOS FAGYLALTGÉPET, TURMIXGÉPET STB.) A KÉSZÜLÉKBEN.
● A KÉSZÜLÉK LEVÁLASZTÁSÁNÁL MINDIG A CSATLAKOZÓDUGÓT KELL MEGFOGNI. NE HÚZZA MAGÁT A KÁBELT.
● NE HELYEZZEN FORRÓ TÁRGYAKAT A KÉSZÜLÉK MŰANYAG RÉSZEINEK KÖZELÉBE.
● NE HELYEZZEN SEMMIT A KÉSZÜLÉK SZELLŐZŐNYÍLÁSAI KÖZELÉBE A HÁTLAPON.
● A FAGYASZTOTT CSOMAGOLT ÉLELMISZERT A GYÁRTÓ CÉG UTASÍTÁSAI SZERINT KELL TÁROLNI SZIGORÚAN BE KELL TARTANI A GYÁRTÓ TÁROLÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSAIT. OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

● NE HELYEZZEN SZÉNSAVAS VAGY HABZÓ ITALOKAT A FAGYASZTÓTÉRBE, MERT EZEK NYOMÁST GYAKOROLNAK A TÁROLÓEDÉNYRE, AMELY ÍGY FELROBBANHAT ÉS A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.
● NE FOGYASSZON FAGYASZTOTT ÉLELMISZERT KÖZVETLENÜL KIEMELÉS UTÁN, MERT FENNÁLL A SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE.
● NE HELYEZZE NAPSÜTÖTT HELYRE A KÉSZÜLÉKET.
● ÉGŐ GYERTYÁKAT, LÁMPÁKAT ÉS MÁS, NYÍLT LÁNGGAL MŰKÖDŐ ESZKÖZÖKET A TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE MIATT A KÉSZÜLÉKTŐL BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN KELL HASZNÁLNI.
● A KÉSZÜLÉK ÉTELEK ÉS/VAGY ITALOK TÁROLÁSÁRA SZOLGÁL HÁZTARTÁSOKBAN, AZ ÚTMUTATÓ SZERINT. A KÉSZÜLÉK NEHÉZ. ÁTHELYEZÉSÉNÉL FOKOZOTT ÓVATOSSÁGRA VAN SZÜKSÉG.
● NE EMELJEN KI ÉS NE ÉRINTSEN MEG SEMMIT A FAGYASZTÓTÉRBEN VIZES VAGY NEDVES KÉZZEL. EZ FELSÉRTHETI A BŐRT VAGY FAGYÁSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.
● NEM SZABAD A KÉSZÜLÉKBE LÉPNI VAGY AZ ALJZATNÁL, AJTÓNÁL STB. FOGVA MEGEMELNI A KÉSZÜLÉKET.
● A FAGYASZTOTT ÉLELMISZERT KIOLVASZTÁS UTÁN NEM SZABAD ISMÉT LEFAGYASZTANI.
● NE FOGYASSZON JÉGKRÉMET VAGY JÉGKOCKÁKAT KÖZVETLENÜL KIEMELÉSÜK UTÁN A FAGYASZTÓBÓL, MERT FAGYÁSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK AZ AJKAKON VAGY A SZÁJÜREGBEN.
● A BEHELYEZETT TÁRGYAK KIESÉSE, VALAMINT SÉRÜLÉSEK ÉS ANYAGI KÁROK MEGELŐZÉSE MIATT NEM SZABAD TÚLTERHELNI A REKESZEKET ÉS TÚL SOK ÉTELT HELYEZNI A FIÓKOKBA.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

SZERELÉS
FONTOS!


● A CSATLAKOZTATÁSNÁL AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ BE KEL TARTANI AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT. CSOMAGOLJA KI ÉS ELLENŐRIZZE A KÉSZÜLÉKET SÉRÜLÉSEK SZEMPONTJÁBÓL.
● SÉRÜLT KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD CSATLAKOZTATNI. ILYEN ESETBEN ÉRTESÍTSE AZ ELADÓT ÉS ŐRIZZE MEG A CSOMAGOLÓANYAGOT.
● CSATLAKOZTATÁS ELŐTT HAGYJA ÁLLNI NÉHÁNY ÓRÁN ÁT A KÉSZÜLÉKET, EZ ELŐSEGÍTI AZ OLAJ EGYENLETES ELOSZLÁSÁT A KOMPRESSZORBAN.
A KÉSZÜLÉK KÖRÜL GONDOSKODNI KELL A JÓ LÉGÁRAMLÁSRÓL, KÜLÖNBEN TÚLMELEGEDHET. TARTSA BE A SZELLŐZÉSRE VONATKOZÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.
● A KÉSZÜLÉK HÁTLAPJA LEHETŐLEG NE LEGYEN TÚL KÖZEL A FALHOZ, ÉS NE ÉRJEN A FORRÓ RÉSZEKHEZ (KOMPRESSZOR, KONDENZÁTOR), MERT FENNÁLL A TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE. TARTSA BE A VONATKOZÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.
● NE HELYEZZE FŰTŐTESTEK ÉS GÁZTŰZHELYEK KÖZELÉBE A KÉSZÜLÉKET.
● SZERELÉS UTÁN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A CSATLAKOZÓDUGÓ KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ.
● TÁROLJA GYERMEKEKTŐL TÁVOL AZ ÖSSZES CSOMAGOLÓANYAGOT, FENNÁLL A FULLADÁS VESZÉLYE.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

Az ilyen típusú hűtőszekrények elsősorban szállodákban, irodákban, kollégiumokban használatosak. Ez a készülék élelmiszer, italok és gyümölcs hűtésére és tárolására alkalmas. Előnye az alacsony tömeg, alacsony áramfogyasztás és egyszerű használat.

A készülék fő részei

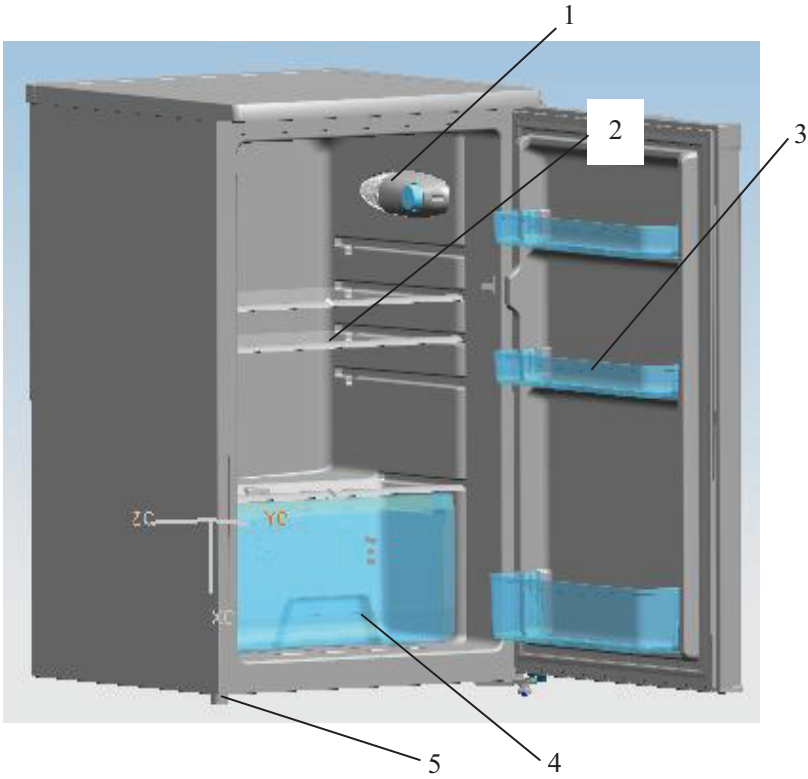

1 Termosztát

2 Üvegpolc

3 Műanyag polc

4 Frissentartó rekesz

5 Szintező láb

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

3. RÉSZ: A HŰTŐSZEKRÉNY KICSOMAGOLÁSA

VIGYÁZAT!
A készülék felemeléséhez legalább két személyre van szükség. Ellenkező esetben fennáll a sérülések veszélye.

- Használat előtt távolítsa el valamennyi ragasztószalagot és matricát (az adatlap kivételével).
- Ujjával óvatosan távolítsa el a szalagok vagy a ragasztó maradványait.
- A szalagok és ragasztó nyomainak egyszerűbb eltávolításához először mártsa az ujját folyékony szappanba, tisztítás után pedig öblítse le vízzel és szárítsa meg a helyet.
- Ne használjon éles tárgyakat, alkoholt, gyúlékony folyadékokat vagy csiszolószereket a szalagok és ragasztók eltávolításához, mert az ilyenek megrongálhatják a készülék felületét.
- Ne billentse meg a hűtőszekrényt 45°-nál nagyobb szögben. A hűtőt mindig függőleges helyzetben kell tárolni.

4. RÉSZ: TISZTÍTÁS ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT

A csomagolás (főleg a kondenzátor és a külső váz közötti habszivacs) eltávolítása után tisztítsa meg a belső teret. Csak ezután szabad használni a készüléket.

5. RÉSZ: A MEGFELELŐ HELY KIVÁLASZTÁSA

VIGYÁZAT!
Gyúlékony anyagokat, mint pl. a benzin, biztonságos távolságban kell tárolni a készüléktől, ellenkező esetben fennáll a robbanások, sérülések, égési sebek vagy halálos sérülések veszélye.

- A jó szellőzés érdekében a fal és és a készülék oldallapja között legalább 200 mm rést kell hagyni. Ugyancsak legalább 200 mm rést kell számítani a hűtőszekrény hátlapja és a fal között, valamint 300 mm üres teret a készülék felülete és a mennyezet között.
- Ha szilárd fal mellé szeretné helyezni a hűtőszekrényt, az ajtópánt felén elegendő szabad teret kell hagyni a készülék ajtajának kinyitásához.
- A készüléket sohasem szabad hőforrások mellé helyezni. Ne tegye ki közvetlen napsugarak hatásának.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6. RÉSZ: CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATHOZ

VIGYÁZAT!
NE TÁVOLÍTSA EL A FÖLDELÉST.
NE HASZNÁLJON ADAPTERT.
NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓ KÁBELT.

Ezen szabályok be nem tartása halálos sérüléseket, tűzképződést vagy áramütést okozhat.

Mielőtt végleges helyére tenné a hűtőt, győződjön meg arról, hogy megfelelő csatlakozó aljzat van ott.

A földelés javasolt formája

A hűtőszekrény javasolt csatlakozási paraméterei a következők: AC220 - 240 V /50 Hz , 10 amper biztosítékkal. A készüléket megfelelően le kell földelni. Kérjük, csatlakoztassa a hűtőszekrényt egy önálló áramkörhöz, amelyhez nincsenek más elektromos készülékek csatlakoztatva. Olyan dugaljat kell használni, amit nem lehet kikapcsolni egy kapcsolóval, vagy egy zsinór meghúzásával. Ne használjon hosszabbító kábelt.

MEGJEGYZÉS!
Minden szerelés előtt le kell választani a hűtőszekrényt az áramkörről. A szerelés befejezése után csatlakoztassa a készüléket az áramkörhöz és állítsa be szükség szerint.

7. RÉSZ: SZINTEZÉS

Amennyiben a szerelésnél nem ügyel a készülék kiegyenlítésére, az ajtó esetleg nem fog jól záródni, és a tömítés sem lesz tökéletes, ami hűtéssel, fagyasztással vagy a nedvességgel kapcsolatos problémákat okozhat. Nagyon fontos a készülék megfelelő szintezése – csak így működhet helyesen. A készülék szintezéséhez használja a szintező lábat a készülék elülső részén. A szintező láb elfordításával az óramutató járásának irányában meg lehet emelni az adott rész. A szintező láb elfordításával az óramutató járásával ellenkező irányban az adott rész alacsonyabbra kerül.

MEGJEGYZÉS!
A szintezés egyszerűbb lesz, ha egy személy megnyomja a hűtő felső részét, míg a másik személy elfordítja a szintező lábat.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

8. RÉSZ: HASZNÁLAT

Az optimális hűtés eléréséhez elengedhetetlen a hűtőszekrény megfelelő használata.

Hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet-szabályozó a jobb oldalfalon található a készülék belső részében.

„Off“ beállítás:	A hűtőszekrény ki van kapcsolva
„Min“ vagy „1“ beállítás:	Minimális beállítás
„Med“ vagy „3“ beállítás:	Normál üzemeltetés (a legtöbb helyzetben alkalmazható beállítás)
„Max“ vagy „6“ beállítás:	Legalacsonyabb hőmérséklet a hűtőtérben

- Magas környező hőmérsékletnél, például forró nyári napokon a termosztátot néha a legalacsonyabb hőmérsékletre kell állítani („Max“ vagy „6“ beállítás), ami a kompresszor folyamatos működését eredményezheti az alacsony hőmérséklet fenntartásához a hűtőszekrényben.
- A készülék beszerelésénél állítsa a termosztátot a „Med“ vagy „3“ beállításra.
  Hűtse le teljesen a hűtőszekrényt az élelmiszer behelyezése előtt. Javasoljuk a készüléket 24 órán át hűteni használat előtt. A készülék hőmérsékletét a termosztát szabályozza. Ha a termosztát OFF beállításon van, a hűtőszekrény nem működik.

Friss élelmiszer tárolása

Az élelmiszert légmentes csomagolásban kell tárolni, amely a nedvességet sem engedi át. Csak így lehet meggátolni a szagok és ízek keveredését a hűtőszekrényben.

- **Gyümölcs**
  Mossa meg, törölje szárazra és tárolja műanyag tasakokban a frissentartó rekeszben.
- **Levélzöldség**
  Csomagolja ki, vágja vagy tépje le a színtelen, sérült részeket, öblítse le hideg vízzel. Tárolja műanyag tasakban vagy műanyag dobozban a frissentartó rekeszben.
- **Halak**
  A friss halat a vásárlás napján kell elfogyasztani.
- **Hús**
  A legtöbb húst az eredeti csomagolásban javasolt tárolni, amennyiben az légmentes és nem szivárog. Szükség esetén csomagolja be újra a húst.
- **Egyéb**
  Csomagolja műanyag tasakba vagy alufóiába az ételt.
  Szilárd fedelű műanyag dobozok is alkalmasak a tároláshoz.

Leolvasztás

- **Hűtőtér**
  A leolvasztás automatikusan történik a termosztát gombjának segítségével.
  A kiolvadt csapadék a lefolyótartályba csepeg és elpárolog.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Tisztítás

1. A készülék tisztítása

- Rendszeresen el kell távolítani a készülék mögött felhalmozódott port a berendezés hűtőhatékonyságának és energiatakarékosságának növelése végett.
- Rendszeresen ellenőrizni kell az ajtótömítést szennyeződések szempontjából. Tisztítsa meg a tömítést szappanos vagy mosogatószeres vízbe mártott puha ronggyal.
- A készülék belsejét rendszeresen ki kell tisztítani szagképződés megelőzése végett.
- A készülék belsejének tisztítása előtt kapcsolja ki a tápellátást, vegye ki az élelmiszert, italokat, polcokat, rekeszeket stb.
- Használjon egy puha rongyot vagy szivacsot két evőkanál szódával és vízzel a készülék belsejének tisztításához. Nyissa ki a készülék ajtaját, és hagyja kiszáradni tisztítás után.
- A nehezen tisztítható részek (szűk rések, sarkak), tisztítását leegyszerűsíti egy puha rongy vagy vattapálcikák használata, így ezeken a helyeken sem tudnak elszaporodni a baktériumok.
- Ne használjon szappant, tisztítószert, port, spray formájú tisztítószert stb. a kellemetlen szagok és az élelmiszer vegyszerrel történő szennyezésének elkerülése végett.
- A palacktartót, polcokat és rekeszeket törölje át egy szappanos vagy tisztítószeres vízbe mártott puha ronggyal. Törölje szárazra egy puha ronggyal, vagy hagyja szabadon megszáradni.
  A külső felületet törölje át egy szappanos vagy tisztítószeres vízbe mártott puha ronggyal, majd törölje szárazra.
- Ne használjon durva kefét, drótkefét, csiszolószereket (pl. fogkrémet), szerves hígítókat (alkoholt, acetont, banánolajat stb.), forrásban levő vizet, savas vagy lúgos eszközöket, amelyek megrongálhatják a készülék belsejét vagy felületét. A forró víz és a szerves hígítószerek, mint a benzol a műanyag részek deformálását okozhatják.
- Tisztítás alatt ne öblögesse a készüléket közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal,mivel ez zárlatot okozhat. Ne merítse vízbe a készüléket.

2. Tanácsok a tisztításhoz

A készülék külső felületén lecsapódhat a víz. Ennek oka a helyiség hőmérsékletének változása lehet. Törölje le az összes csapadékot. Ha a probléma hosszabb ideig fennáll, forduljon segítségért egy képzett technikushoz.

9. RÉSZ: KIKAPCSOLÁS HOSSZABB IDŐRE

Ha hosszabb ideig nem használja majd a készüléket, végezze el az alábbiakat:
Válassza le a készüléket a fő áramforrásról a csatlakozódugó kihúzásával a dugaljból.
Tisztítsa meg és szárítsa ki a készülék belsejét az útmutató alapján.
Hagyja nyitva a készülék ajtaját, amíg az használaton kívül lesz, így elkerülhető a kellemetlen szagok képződése.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

10. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS


Rendellenes működés esetén sok probléma megoldható az alábbi tanácsok szerint.

Probléma	**Ellenőrizze az alábbiakat / Megoldás**
Nem működik a hűtőszekrény.	- Le van választva a tápkábel. - A termosztátgomb OFF helyzetben van.
Nem működik a világítás.	- Le van választva a tápkábel. - Kikapcsolt biztosíték vagy megszakító. - Kilazult az izzó a foglalatban. - Kiégett az izzó. - Javításhoz vagy cseréhez forduljon egy szervizközponthoz.
Fagyos az élelmiszer a hűtőben.	- A termosztát gombja nagyon alacsony értékre van állítva. - Az élelmiszer a készülék hátsó falával érintkezik.
Nem elég hideg a tárolt élelmiszer.	- Lezárt szellőzőnyílások. Ez megakadályozza a hideg levegő áramlását. - Túl gyakori ajtónyitás, vagy nincs rendesen becsukva az ajtó. - Túl sok élelmiszer van a hűtőben. - A termosztát gombja magasabb hőmérsékletre van állítva.
A kiolvadt víz a hűtőtérben vagy a padlón van.	- Eldugult a lefolyónyílás. - Nincs a helyén a lefolyótálca.
Különös zajok hallhatók a készülékből.	- A készülék nem áll egyenesen a padlón. - A készülék a fallal érintkezik. - Nincs jól behelyezve a lefolyótálca.
A hűtőszekrényben nedvesség csapódik le.	- Lezárt szellőzőnyílások. - Gyakori ajtónyitás. - Nedves a helyiség. - Nincs jól becsomagolva az élelmiszer. - A termosztát nem megfelelő beállítása.
Nem lehet rendesen becsukni az ajtót.	- Rosszul behelyezett polcok. - Szennyezett tömítések. - Nincs kiegyenlítve a hűtőszekrény.


Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

11. RÉSZ: AZ AJTÓ MEGFORDÍTÁSA

1 Egy keresztes csavarhúzóval lazítsa ki a hűtő burkolatát tartó csavarokat és szerelje le a burkolatot.

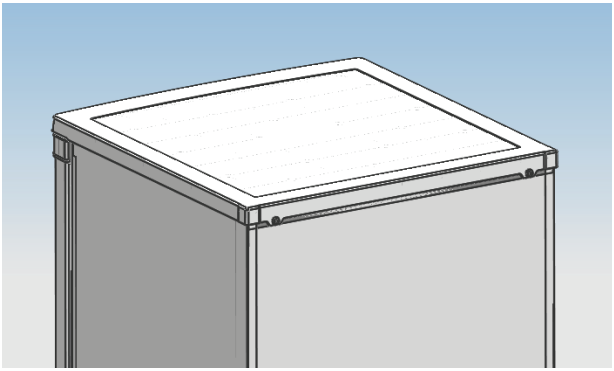


2 Egy keresztes csavarhúzóval lazítsa ki a felső zsanért tartó csavarokat.

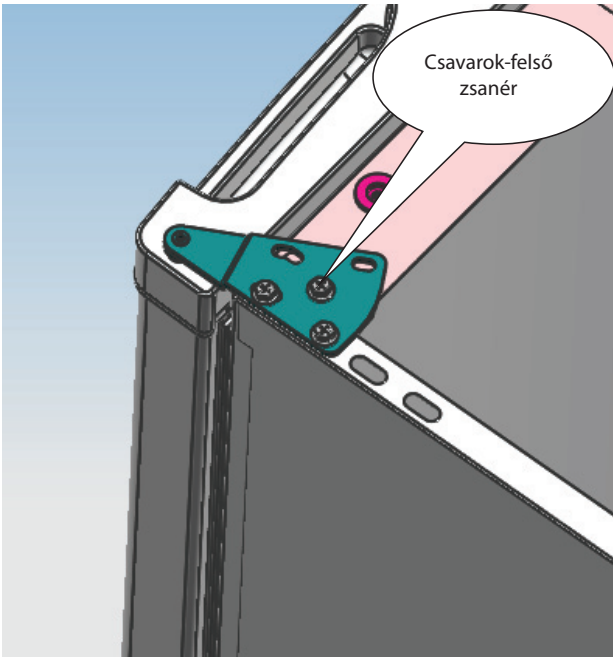


Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

3 Csúsztassa a másik oldalra a felső zsanért, az ajtó nyitásszög-szabályozóját és az ajtó csapágyát.
A Csúsztassa a felső zsanért a másik oldalra.

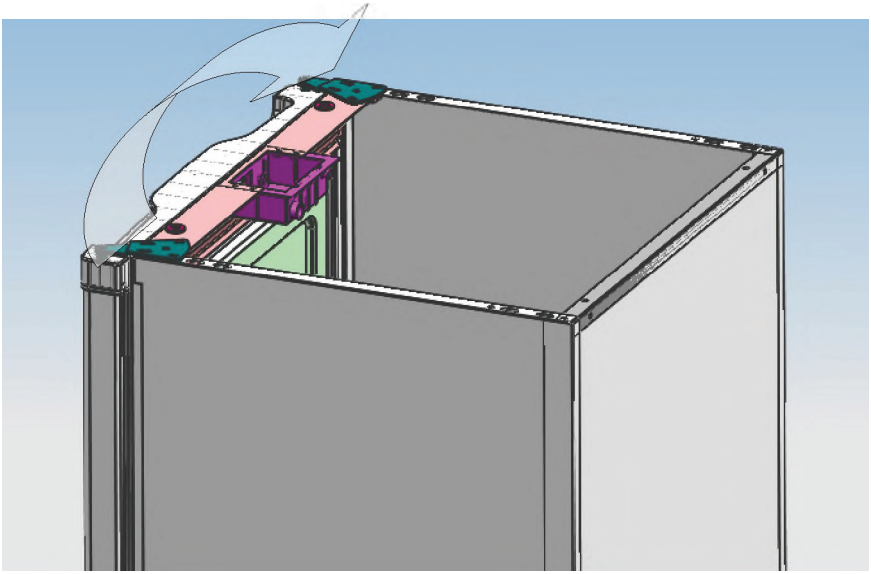

B Csúsztassa a másik oldalra az ajtó csapágyát és az ajtó nyitásszög-szabályozóját.


Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

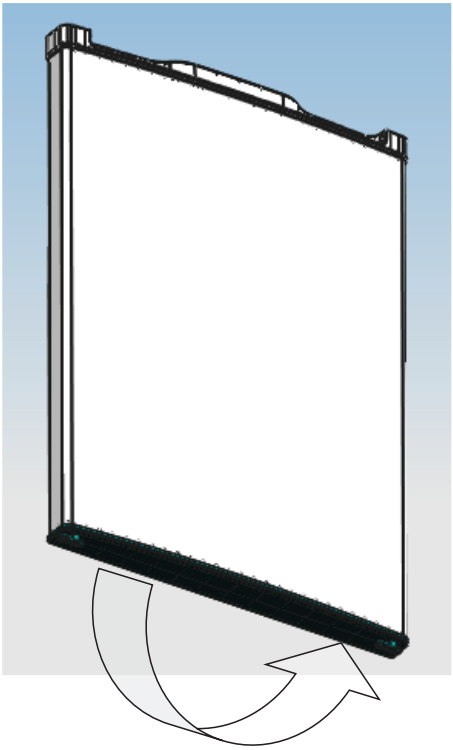


4 Lazítsa ki egy keresztes csavarhúzóval az alsó zsanér csavarjait, csúsztassa a zsanért a másik oldalra és rögzítse a csavarokkal.

MEGJEGYZÉS!
Ne billentse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögben.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

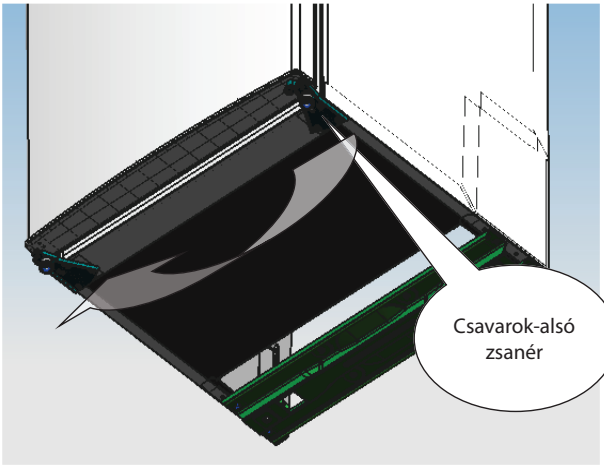


5 Csúsztassa a másik oldalra a szintező eszközt és állítsa vízszintes helyzetbe a hűtőszekrényt.

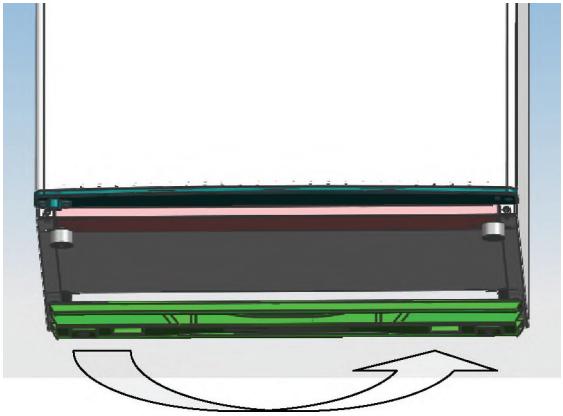

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

6 Helyezze fel helyesen az ajtót, rögzítse a felső zsanért és a felső burkolatot.

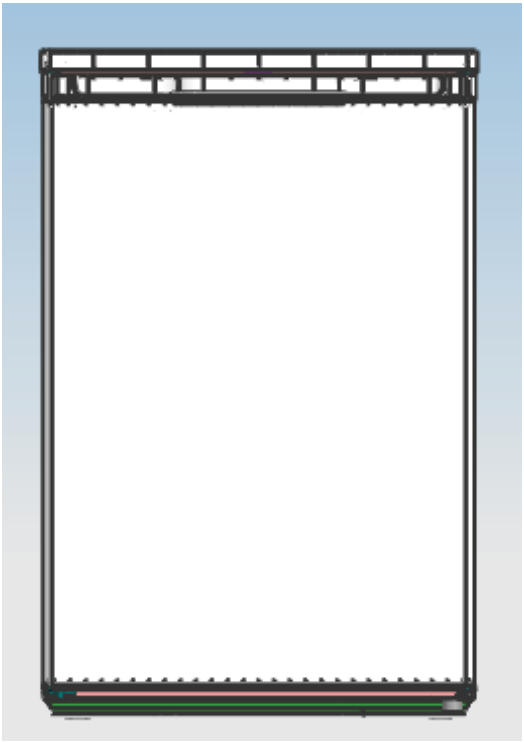

Győződjön meg arról, hogy a készülék nincs az áramforráshoz csatlakoztatva és üresen áll. Állítsa mindkét szintező lábat a legmagasabb pozícióra. Javasoljuk, hogy ezt két személy végezze.

MEGJEGYZÉS!
Ahhoz, hogy le lehessen szerelni az ajtót, a készüléket hátra kell billenteni.
Támassza a készülék felső részét egy szilárd felülethez, pl. egy karosszékhez.

Ne fektesse le vízszintesen a hűtőszekrényt, mert ez megrongálhatná a hűtőrendszert.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Energiatakarékossági tippek

- A készüléket a helyiség leghidegebb részére kell helyezni, hőforrásoktól és napsugaraktól távol.
- Hűtse le szobahőmérsékletűre a meleg ételeket behelyezés előtt. Túlterhelés esetén a kompresszor kénytelen tovább működni. A nagyon lassú lefolyású fagyasztás néhány típusú élelmiszernél minőségi elváltozáshoz vagy az élelmiszer romlásához vezethet.
- Ellenőrizze, hogy az étel jól be van csomagolva. Törölje le a külső felületet behelyezés előtt. Így csökkenteni lehet a jegesedés képződését a készülékben.
- A belső felületet nem ajánlatos alufóliával, viaszpapapírral vagy papír törlőkendőkkel kibélelni. Ezek az anyagok akadályozzák a hideg levegő körforgását, és így a készülék hatékonysága alacsonyabb lesz.
- Rendezze és jelölje meg az élelmiszert, hogy könnyebben megtalálja majd, így nem kell hosszú ideig nyitva tartani a készülék ajtaját. Vegyen ki minél több tételt egyszerre és gyorsan csukja be az ajtót.

Mindennapos használat

Az élelmiszer szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, hogy ügyeljen az alábbi szabályokra:
- Hosszabb ideig nyitott ajtó esetén jelentősen megnövekszik a belső tér hőmérséklete.
- Rendszeresen kell tisztítani az élelmiszerrel érintkező felületeket és a vízlevezető rendszer elérhető részeit.
- Tisztítsa meg a víztároló tartályt, ha több, mint 48 órán át nem használta; cserélje ki a vizet, ha néhány napig nem használta azt.
- A nyers húst és halat megfelelő edényekben kell tárolni, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerrel, vagy ne csepegjen rájuk víz.
- A fagyasztott élelmiszer tárolására alkalmas kétcsillagos rekeszek előfagyasztott étel, fagylalt vagy jégkocka készítéséhez és tárolásához is alkalmasak.
- Az egy, két és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszer fagyasztásához.
- Ha hosszabb ideig üresen lesz a készülék, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki, törölje szárazra és hagyja nyitva az ajtaját a penészképződés megelőzése miatt.

A különböző élelmiszerek tárolási táblázata az egyes rekeszekben

A hűtőtér része	Élelmiszer fajta
A hűtő ajtaja vagy ajtópolcok	• Természetes konzerválószereket tartalmazó ételek, pl. lekvárok, gyümölcslevek, italok, fűszerek. • Ne tároljon itt romlandó élelmiszert.
Rekesz (Salátatároló rekesz)	• A gyümölcsöt, fűszernövényeket és zöldséget ajánlatos elkülönítve tárolni a frissentartó rekeszben. • Ne tároljon banánt, vöröshagymát, burgonyát, fokhagymát a hűtőben.
Hűtőpolc - alsó Hűtő (doboz / rekesz)	• Nyers hús, szárnyasok, halak (rövidebb tárolási idő).
Hűtőpolc - középső	• Tejtermékek, tojás.
Hűtőpolc - felső	• Olyan étel, ami főzés nélküli közvetlen fogyasztásra alkalmas, mint sonkafélék, maradék étel.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Tárolási utasítások

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat az élelmiszer-szennyeződés elkerülése érdekében.
- A hosszantartó ajtónyitás következtében jelentősen emelkedhet a belső tér hőmérséklete.
- Rendszeresen meg kell tisztítani az élelmiszerrel és a vízelvezető rendszerekkel érintkező felületeket.
- A nyers húst és halat megfelelő tartályokban kell tárolni a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerrel, és ne szivárogjon belőlük a folyadék.
- A kétcsillagos ** fagyasztórekeszek előfagyasztott élelmiszer, fagylalt és jégkocka készítésére vagy tárolására szolgálnak.
- Az egy *, kettő ** vagy három *** csillaggal jelölt rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszer fagyasztásához.

Sz.	Tárolótér	Tároló célhőmérséklet [°C]	Élelmiszer típusa
1	Hűtőszekrény	+2 ~ +8	Tojás, főtt ételek, csomagolt ételek, gyümölcs és zöldség, tejtermékek, sütemények, italok és más, fagyasztásra nem alkalmas élelmiszer.
2	(***)*- Fagyasztó	≤ -18	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
3	***- Fagyasztó	≤ -18	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
4	**- Fagyasztó	≤ -12	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 2 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
5	*- Fagyasztó	≤ -6	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 1 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
6	0 - csillag	-6 ~ 0	Friss sertéshús, marhahús, halak, csirkehús, néhány csomagolt késztermék stb. (Javasolt fogasztás ugyanazon a napon, lehetőleg ne tárolja 3 napnál hosszabb ideig). Részben csomagolt készételek (nem fagyasztható ételek).

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

7	Hűtés	-2 ~ +3	Friss/fagyasztott sertéshús, marhahús, csirkehús, friss termékek édesvízi halakból stb. (7 nap 0 °C alatt, 0 °C feletti hőmérsékletnél javasolt a még aznapi fogyasztás, lehetőleg ne tárolja 2 napnál hosszabb ideig). Tenger gyümölcsei (0 °C alatt 15 napig, a 0 °C feletti tárolás nem ajánlott).
8	Friss élelmiszer	0 ~ +4	Friss sertéshús, marhahús, hal, csirkehús, főtt ételek stb. (Javasolt fogasztás ugyanazon a napon, lehetőleg ne tárolja 3 napnál hosszabb ideig)
9	Bor	+5 ~ +20	Vörösbor, fehér bor, pezsgő bor stb.

Megjegyzés: Tárolja a különböző élelmiszereket a megfelelő tárolóterekben, vagy a vásárolt termék ajánlott tároló hőmérséklete szerint.
- Ha hosszabb ideig üresen marad a készülék, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa ki és hagyja nyitva az ajtaját a penészképződés meggátolásához.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

12. RÉSZ: TERMÉKLAP

Terméklap

PHILCO

A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (EU) 2019/2016

A gyártó neve vagy védjegye: PHILCO

A gyártó székhelye: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Modellszám: PTL 1302 W

Hűtőberendezés-típus: Borhűtő

Alacsony zajszintű készülék:	Nem	Készülék típusa:	Szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Más hűtőkészülékek:	Igen

Más hűtőkészülékek:

Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Méretek mm	Magasság	845	Teljes térfogat (dm^3 vagy l)	131
	Szélesség	553		
	Mélység	574		
Energiahatékonysági index (EEI)		100	Energiahatékonysági osztály*	E
Zajkibocsátás akusztikus hang (dB(A) re 1 pW)		39	Akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		90	Klimatikus osztály:	ST/N/SN
Minimális környező hőmérséklet (°C), melynél használható a hűtőberendezés		10	Maximális környező hőmérséklet (°C), melynél használható a hűtőberendezés	38
Készülék beállítása télre		Nem		

A tér paraméterei

Tér típusa		A hűtőtér paraméterei és értékei			
		Készülék térfogata (dm^3 vagy l)	Javasolt hőmérséklet-beállítások optimalizált élelmiszer-tároláshoz (°C)	Fagyasztó-térfogat (kg/24h)	Leolvasztás típusa: (önleolvasztó = A kézi leolvasztás = M)
Kamra/spájz	Nem	-	-	-	-
Bortárolás	Nem	-	-	-	-
Pincehelyiség	Nem	-	-	-	-
Friss élelmiszer	Igen	131	4	-	M
Fagyasztótér	Nem	-	-	-	-
0-csillag vagy jégkészítő	Nem	-	-	-	-

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

1-csillag	Nem	-	-	-	-
2-csillag	Nem	-	-	-	-
3-csillag	Nem	-	-	-	-
4-csillag	Nem	-	-	-	-
2-csillagos tér	Nem	-	-	-	-
Fiók váltakozó hőmérséklettel	Nem	-	-	-	-

Fényforrás paraméterei:	
Fényforrás típusa	LED
Energiahatékonysági osztály	-
A gyártó által biztosított minimális garancia: 24 hónap	
Kiegészítő információk:	
Weblink a gyártó weboldalára a 4. pontban ismertetett információkkal (és) a Komisszió (EU) 2019/2022 rendeletének mellékletével, forrás: www.philco.cz	

* A (legnagyobb hatékonyság) - G (legkisebb hatékonyság)

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A műszaki információka készülék belsejében található típustáblán és az energiacímkén találhatók. A mellékelt energiacímkén található QR-kód tartalmaz egy linket a készülék regisztrálására az EU Eprei adatbázisában. Őrizze meg az energiacímkét, a használati utasítást, valamint a készülékhez kapott egyéb dokumentumokat.

VIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK

A leszállított készülék megfelel az EcoDesign és az EN 62552-1:2020,EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020; EN 60704-1:2010 +A11:2012; EN 60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019 szabványoknak. A készülék helyes működéséhez, a faltól való minimális távolsághoz és a készülék méretéhez szükséges légi hozzáférési követelmények a kézikönyv részét képezik. További kérdéseivel forduljon a gyártóhoz.

ÜGYFÉLKÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁS

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.
A modellnév és a sorozatszám a típuslapon található. A típuslap helyzete előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
Az eredeti pótalkatrészek néhány konkrét komponenshez legalább 7-10 évig rendelkezésre állnak.
Ez a komponens típusától és az adott modell utolsó készüléke forgalomba hozatalának idejétől függ. Amikor kapcsolatba lép a hivatalos szervizünkkel, rendelkezésére kell bocsátani a modell megnevezését, a sorozatszámot és a hibaleírást.

Dokumentumok letöltéséhez látogasson el a www.philco.hu oldalra.

Ha hibát szeretne jelenteni, és további szolgáltatási információkat szeretne kapni, látogasson el a www.philco.hu/tamogatas-szerviz.

Előzetes értesítés nélkül változtatható.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

A CSOMAGOLÓANYAG SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS TUDNIVALÓK

A csomagolóanyagokat nyilvános hulladék-értékesítő telepekre kell szállítani.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK SELEJTEZÉSE



Ez az ikon azt jelenti, hogy a készülék az EU államaiban nem selejtezhető a háztartási hulladékkal együtt. A felelősségteljes hulladékselejtezés és a nyersanyagok újrahasznosítása megelőzi az esetleges negatív kihatásokat a környezetre és az emberi egészségre. Szállítsa el a helyi gyűjtőtelepre a selejtezésre szánt régi készüléket, vagy lépjen kapcsolatba a termék viszonteladójával, aki egy új termék vásárlása esetén ugyancsak átveheti Öntől a készüléket, és gondoskodik majd a termék helyes és biztonságos selejtezéséről. Részletes információkkal a helyi hivatal vagy a hulladékgyűjtő telep is szolgálni tud. A nem megfelelő selejtezés büntetést vonhat maga után az állami előírások és szabványok értelmében.

Jogi személyek az EU területén
Az elektromos vagy elektronikus készülék selejtezése előtt forduljon segítségért az eladóhoz vagy forgalmazóhoz.

Selejtezés nem EU államokban
Az elektromos vagy elektronikus készülék selejtezése előtt forduljon segítségért a helyi hivatalhoz vagy a termék forgalmazójához.

CE Ez a termék megfelel az EU valamennyi vonatkozó irányelvének.

A gyártó fenntartja a szöveg, dizájn és műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélküli változtatásának jogát.



VIGYÁZAT! *HASZNÁLAT, ÁPOLÁS ÉS SELEJTEZÉS KÖZBEN SZENTELJEN FIGYELMET A BAL OLDALON FELTÜNTETETT, VAGY HASONLÓ JELZÉSNEK A KÉSZÜLÉK HÁTSÓ RÉSZÉN (HÁTLAP VAGY KOMPRESSZOR), SÁRGA VAGY NARANCSSÁRGA SZÍNBEN.*



EZ A TŰZVESZÉLY SZIMBÓLUMA. A CSŐVEZETÉK ÉS A KOMPRESSZOR GYÚLÉKONY ANYAGOKAT TARTALMAZ. HASZNÁLAT, ÁPOLÁS ÉS SELEJTEZÉS KÖZBEN TARTSA TÁVOL A KÉSZÜLÉKET MINDEN TŰZFORRÁSTÓL!

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

NOTES/POZNÁMKY/NOTATKI/MEGJEGYZÉS

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.,
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

Distributor:
FAST POLAND Sp. z o. o.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, POLAND

Distributor:
FAST HUNGARY Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós
Kántor utca 10, HUNGARY



is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.