

Mikrohullámú sütő

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SMW 6020SS

Az eredeti útmutató fordítása

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	3
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI.....	10
A KIJELZŐ LEÍRÁSA.....	10
AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT.....	10
TELEPÍTÉS.....	10
FÖLDELÉSI ELŐÍRÁSOK.....	11
RÁDIÓZAVARÁS.....	11
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATA.....	11
MEGFELELŐ KONYHAI EDÉNYEK HASZNÁLATA.....	14
A MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS ALAPELVEI.....	16
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	16
MIELŐTT A MÁRKASZERVIZHEZ FORDULNA.....	17
MŰSZAKI ADATOK.....	17
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	18
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	18

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
- A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő felületeket és

tartozékokat a használati útmutatóban leírtak szerint tisztítsa meg.



FIGYELMEZTETÉS! Soha ne használja a sütőt, ha a készülék ajtaja vagy szigetelése sérült, a javítást bízza szakemberre.



FIGYELMEZTETÉS! A mikrohullámú sugárzás veszélyes az egészségre, ezért a készülék bármilyen burkolatát illetéktelen személy nem szerelheti le. A javítást bízza mindig a márkaszervizre.



FIGYELMEZTETÉS! Folyadékokat vagy más ételeket zárt edényben ne melegítsen fel, mert a keletkező nyomástól az edény szétrobbanhat.

- A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák,
 - mezőgazdasági üzemek;
 - szállodai és motelszobák, munkásszállások konyhái;
 - turistaszállások, és egyéb jellegű szállások.
- A hűtőlevegő megfelelő áramlása érdekében, a mikrohullámú sütő körül legyen elegendő szabad hely. A mikrohullámú sütő felett legalább 20 cm, az oldalánál és hátuljánál pedig legalább 10 cm szabad helyet kell hagyni. A mikrohullámú sütő

szellőzőnyílásait letakarni tilos. A mikrohullámú sütő lábait ne szerelje le.

- Kizárólag csak mikrohullámú sütőben használható tányérokat és edényeket használjon.
- Amennyiben a gyártó nem specifikálta a fém edények alakját és méretét a mikrohullámú sütőben való használathoz, akkor az ételek és italok készítéséhez és felmelegítéséhez fém edényeket ne használjon.
- Ha az ételt papír vagy műanyag edényben melegíti fel, akkor ügyeljen arra, hogy azok ne gyulladjanak meg.
- A mikrohullámú sütővel élelmiszereket és italokat lehet felmelegíteni. A készülékben élelmiszereket vagy ruhát szárítani, melegítő párnákat, papucsot, szivacsot, nedves ruhát és egyéb idegen anyagokat melegíteni tilos, az ilyen tevékenység tüzet vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
- Ha a mikrohullámú sütőben készülő étel füstölni vagy égni kezd, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból, és hagyja zárva az ajtót (az esetleges tűz magától elalszik és nem terjed tovább).
- Mikrohullámú főzéskor a forrás később is bekövetkezhet, ezért bánjon nagyon óvatosan a felmelegített folyadékokkal. Legyen óvatos az edény tisztítása közben.
- A cumisüvegek tartalmát és a bébiételeket az etetés

előtt keverje össze vagy rázza fel, ellenőrizze le az étel hőmérsékletét, nehogy égési sérülést okozzon a csecsemőnek.

- Soha ne melegítsen a mikrohullámú sütőben tojást héjastól vagy keményre főzött egész tojást, mert a tojás felrobbanhat (a készülékből való kivétel után is).
- Rendszeresen tisztítsa meg az ajtót, a betekintő ablakot (mindkét oldalán), az ajtótömítést, távolítsa el a szennyeződések és az élelmiszer lerakódásokat. A tisztításhoz használjon mosogatószeres vízbe mártott ruhát. Ügyeljen arra, hogy a sütő belső felületein és az ajtón ne maradjon tisztítószer.
- A mikrohullámú sütőt rendszeresen tisztítsa ki, abból az élelmiszer maradványokat távolítsa el.
- A sütő tisztításának az elhanyagolása a készülék felületeinek a sérüléséhez vezethet, ami a készülék meghibásodását okozhatja, illetve a készülék élettartamának a csökkenéséhez vezet.
- A készüléket gőzfejlesztő készülékkel tisztítani tilos.
- A mikrohullámú sütőt tegye konyhai munkalapra (legfeljebb 900 mm magasságba).
- A készüléket szabadon elhelyezve kell üzemeltetni. Ezt a mikrohullámú sütőt konyhaszekrénybe beépíteni nem lehet.
- A készüléket ne tegye szekrénybe (szűk helyre).

Mikrohullámú sütő

SMW 6020SS

PH

A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.

A készüléket csak szabályszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

A mikrohullámú sütőt szabadban ne használja, és az időjárás hatásainak se tegye ki.

A mikrohullámú sütőt ne helyezze le ablakpárkányra, illetve nem stabil felületre, vagy mosogató csepegtető részére.

A készüléket csak stabil, vízszintes és tiszta felületre állítsa fel.

A készülékkel ételeket és italokat lehet készíteni, valamint felmelegíteni. A készüléket csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra szabad használni. A készülékbe ne tegyen vegyi anyagokat, valamint korróziót okozó készítményeket.

A mikrohullámú sütőt fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közelében ne használja.

A mikrohullámú sütőt ipari és laboratóriumi célokra használni tilos.

A konyhai edények a felmelegített ételtől szintén felmelegednek. Ha szükséges, akkor ezeket konyhai kesztyűvel fogja meg.

A mikrohullámú sütőben nem szabad használni a következő edényeket és eszközöket:

- fém serpenyőket, fém fogantyúval vagy fém díszítéssel rendelkező edényeket;
- műanyag zacskókat fém zárócsattal;
- melamin bevonatú edényeket;
- hagyományos konyhai hőmérőket (például hús hőmérsékletének a méréséhez).

Ne próbálja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval működtetni. A mikrohullámok közvetlen hatása káros az egészségre.

A mikrohullámú sütőt ne kapcsolja be üres állapotban.

Legyen óvatos amikor forró folyadékokkal dolgozik, mert az edényből felszálló gőz vagy a forró folyadék kifröccsenése égési sérüléseket okozhat.

A mikrohullámú sütőben ne készítsen olajban sült ételeket. A forró olaj sérülést okozhat a készülékben és az edényben, illetve akár égési sérülést is okozhat.

A héjas alapanyagokat (pl. burgonyát, tököt, almát) a fűzés megkezdése előtt szúrja meg villával vagy késsel.

A készülék áthelyezése előtt a belső tartozékokat vegye ki a készülékből. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.

A készüléket ne használja a forgótányér nélkül, a forgótányért az előírásoknak megfelelően kell behelyezni.


Használat közben a mikrohullámú sütő bizonyos részei felmelegednek. Ne fogja meg a forró felületeket. Égési sérülést szenvedhet.

Ha a sütőt nem használja, akkor abban ne tároljon papírokat, konyhai edényeket vagy élelmiszereket.

A sütő belsejét tartsa tisztán. Ha a sütő belső falára élelmiszer fröccsent ki, akkor azt enyhén benedvesített ruhával törölje le. Ha a sütő belseje erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz használhat mosogatószeres vízbe mártott ruhát is.

A mikrohullámú sütőt ne használja, ha a hálózati vezeték vagy csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék rendellenesen működik. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében, a mikrohullámú sütő javítását vagy a hálózati vezeték cseréjét csak márkaszerviz hajthatja végre.

A

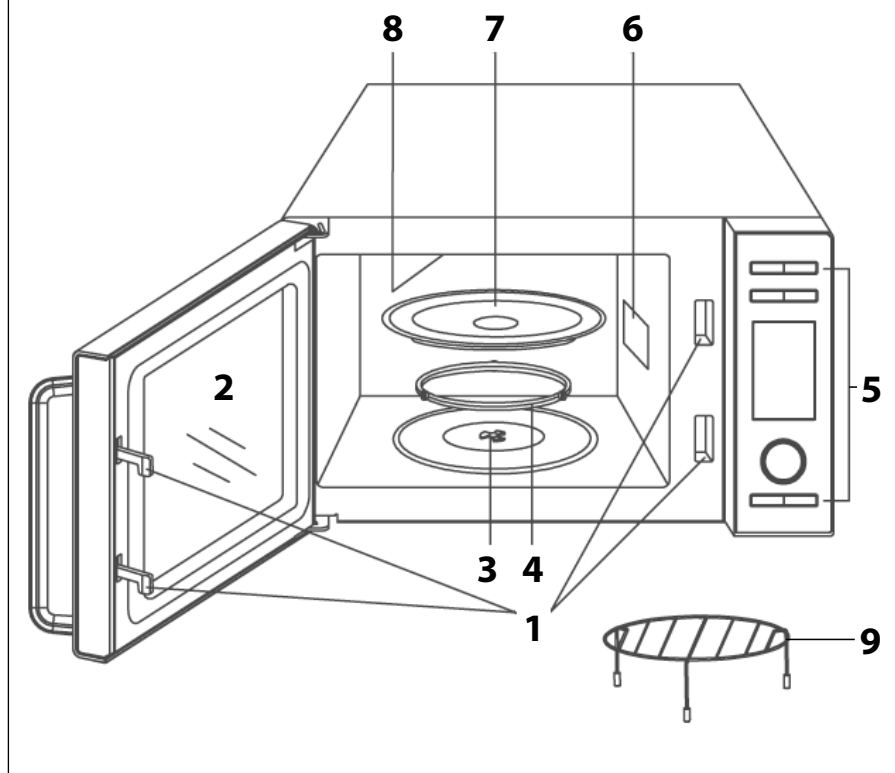


Mikrohullámú sütő

SMW 6020SS

CH

B

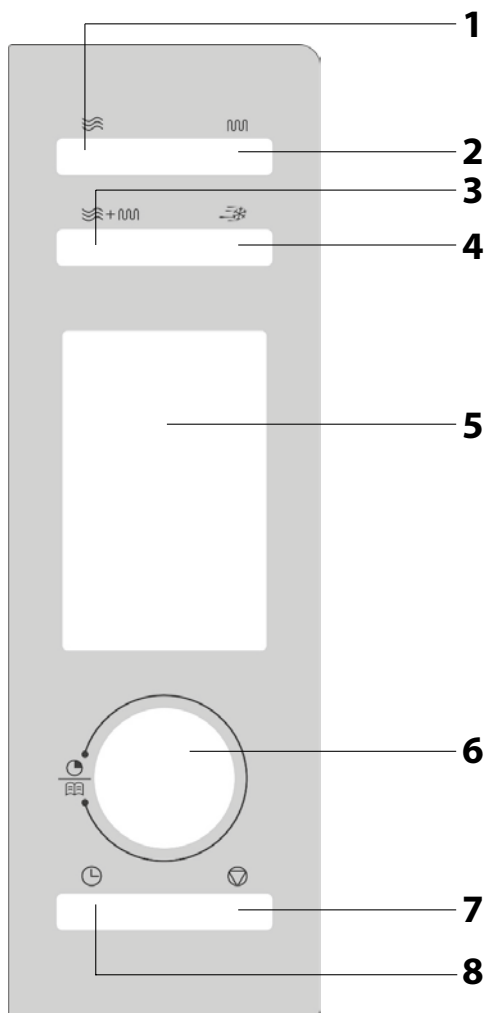

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- A1** Ajtó biztonsági zár
- A2** Ajtó ablak
- A3** Tengely
- A4** Tányérforgató
- A5** Működtető panel és kijelző

- A6** Magnetron fedél
- A7** Üveg tányér
- A8** Grill fűtőtest
- A9** Grill rostély

A KIJELZŐ LEÍRÁSA

- B1** gomb - mikrohullámú teljesítmény beállítása
- B2** gomb - grill programok kiválasztása
- B3** gomb - kombinált sütőprogramok kiválasztása
- B4** gomb - felolvasztás programok kiválasztása
- B5** Kijelző
- B6** Kombinált működtető gomb / mikrohullámú sütő bekapcsolása.
A gomb óramutató járásával azonos irányba való elforgatásával beállítja a sütési időt, az alapanyag tömegét vagy a porciók számát.
A gomb óramutató járásával ellenkező irányba való elforgatásával kiválasztja az automatikus sütési

programot.
A gomb megnyomásával elindítja a beállított programot. Ha a gomb megnyomása előtt nem állított be semmilyen programot, akkor a gomb megnyomása után, a készülék 30 másodpercig maximális teljesítménnyel fog működni. A gomb ismételt megnyomásával 30 másodperccel meghosszabbítja a sütési időt.

- B7** gomb - beállítások törlése, szüneteltetés, lekapcsolás
- B8** gomb - óra és sütési idő beállítása

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

Az első használatba vétel előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, majd arról távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze le a készüléket és tartozékait, illetve azok sérülésmentességét.

TELEPÍTÉS

1. A mikrohullámú sütő belsejéből vegyen ki minden csomagolóanyagot (zacskót, hungarocell habot stb.).



Megjegyzés

A magnetron **A6** fedelét, amely a jobb oldali belső falon található, ne vegye le.



Figyelmeztetés!

Ellenőrizze le a mikrohullámú sütő sérülésmentességét: az ajtó felfüggesztését és záródását, a tömítések épségét, a felületek horpadásmentességét stb. Amennyiben bármilyen sérülést észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be, a készüléket vigye márkaszervizbe javításra.

2. A mikrohullámú sütőt stabil és vízszintes munkalapra helyezze le, ügyelve arra, hogy ez a lap elbírja a mikrohullámú sütő és a behelyezett élelmiszerek és edények együttes súlyát is.
3. A sütőt hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól távol, nedves és vizes tárgyaktól kellő távolságban üzemeltesse.
4. A készülék csak szabadon felállítva üzemeltethető (szekrénybe beépítve nem). A készülék körül hagyjon elegendő szabad helyet. A mikrohullámú sütő felett legalább 20 cm, az oldalánál legalább 5 cm szabad hely legyen. A készülék hátlapja a fal közelében lehet. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A mikrohullámú sütő lábait ne szerelje le.
5. A sütőt ne használja a tartozékként mellékelt forgótányér **A7** nélkül.
6. A hálózati vezeték nem lehet a készülék alatt, illetve azt ne vezesse forró vagy éles tárgyakon keresztül.
7. A hálózati aljzat és vezeték legyen könnyen elérhető, hogy veszély esetén a csatlakozódugót azonnal ki lehessen húzni.
8. A készüléket ne használja szabadban.

FÖLDELÉSI ELŐÍRÁSOK

A mikrohullámú sütőt földelt hálózathoz kell csatlakoztatni. A készülék hálózati vezetékében védővezeték is van, továbbá a csatlakozódugója is földeléses kivitelű. A csatlakozódugót csak ennek megfelelő, bekötött földeléssel rendelkező aljzathoz szabad csatlakoztatni. A földelés részben védelmet nyújt az áramütések ellen. Rövidzárlat esetén a védővezeték az áramot elvezeti a földelésen keresztül. Javasoljuk, hogy a mikrohullámú sütőt önálló (saját kismegszakítóval védett) hálózati ághoz csatlakoztassa.



Figyelmeztetés!

A védővezeték helytelen bekötése áramütéshez vezethet!



Megjegyzés

Amennyiben kételye van az elektromos csatlakoztatást és földelést illetően, akkor a készülék szabályszerű bekötését villanyszerelő szakembernél rendelje meg.

A készülék gyártója és eladója nem vállal semmilyen felelősséget sem a szabálytalan elektromos bekötések miatt bekövetkezett anyagi károkért és személyi sérülésekért.

RÁDIÓZAVARÁS

A mikrohullámú sütő működése zavarhatja a tévé és rádió adások vételét, vagy más hasonló készülékek használatát. Amennyiben a mikrohullámú sütő zavarást okoz valamilyen más készülék használatában, akkor az alábbi intézkedések segítségével szüntesse meg vagy csökkentse a zavarást.

1. Tisztítsa meg az ajtót és az ajtótomítést.
2. A rádió vagy a tévé antennát vigye más helyre (távolabb a mikrohullámú sütőtől).
3. Fordítsa el a mikrohullámú sütőt.
4. A mikrohullámú sütőt tegye távolabb a zavart készüléktől.
5. A mikrohullámú sütőt és a zavart készüléket ne üzemeltesse egy áramköri ágról (pl. egy aljzatról).

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATA

A használatba vétel előtt ellenőrizze le az **A4** menesztő és az **A7** forgótányér szabályszerű behelyezését.



Megjegyzés

Üzemeltetés közben a forgótányérnak **A7** akadálymentesen kell forognia.

A hálózati csatlakozódugó elektromos aljzatba dugása után sípszó hallatszik, a kijelzőn a „1:01” felirat és az „” ikon jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy be kell állítani a pontos időt. A beállítást **Az óra beállítása** fejezetben leírtak szerint hajtsa végre. A mikrohullámú sütőt az óra beállítása nélkül is lehet használni, azonban bizonyos programok használatához pontos időre van szükség, ezért javasoljuk a pontos idő beállítását.

Ha a mikrohullámú sütő beállítása közben 20 másodpercnél hosszabb szünetet tart, akkor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol át. A beállítást meg kell ismételni.

Ha működés közben szeretné ellenőrizni a sütőben az ételt (alapanyagot), akkor a  **B7** gombot röviden nyomja meg. A készülék működése szünetel. A folytatáshoz röviden nyomja meg a **B6** beállító gombot, a kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer a  **B7** gombot.

A beállított program befejezése után a **B5** kijelzőn az „End” felirat jelenik meg, illetve sípszó hallatszik. A sípszó 2 percenként ismét megszólal, egészen addig, amíg meg nem nyomja a  **B7** gombot, vagy ki nem nyitja a készülék ajtaját.

Készenléti üzemmódban, vagy bekapcsolt gyerekszár esetén a **B5** kijelző világítása az utolsó beállítás vagy gombnyomás után 1 perc múlva kikapcsol. Bármelyik gomb megnyomása vagy az ajtó kinyitása után a **B5** kijelző világítása ismét bekapcsol.

A mikrohullámú sütőbe automatikus hűtő rendszer is be van építve. Amennyiben a sütés ideje hosszabb 2 percnél, akkor a készülékbe épített hűtő ventilátor automatikusan bekapcsol, és a program befejezése után még 3 percig üzemel. Ezt követően automatikusan kikapcsol. Ez egy biztonsági intézkedés, amely megvédi a mikrohullámú sütő érzékeny alkatrészeit a túlmelegedéstől és a meghibásodásoktól. Ez a védelem meghosszabbítja a készülék élettartamát.

Az óra beállítása

A készüléken az óra 12 vagy 24 órás formátumban állítható be.

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg és tartsa benyomva a  **B8** gombot (kb. 3 másodpercig). Így lehet beállítani a 12 órás formátumot. A 24 órás formátum beállításához ismét nyomja meg és tartsa benyomva a  **B8** gombot (kb. 3 másodpercig).
2. A **B6** gomb elforgatásával állítsa be az óra értéket.
3. Nyomja meg **B6** gombot.
4. A **B6** gomb elforgatásával állítsa be a perc értéket.
5. Nyomja meg a **B6** gombot a beállítás elmentéséhez. A kijelzőn a pontos idő lesz látható.

Gyors sütés

A gyors sütés funkcióval maximális teljesítménnyel lehet az ételt felmelegíteni.

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg a **B6** gombot. A mikrohullámú sütő 30 másodpercig maximális teljesítménnyel fog működni.

A gomb ismételt megnyomásával a sütési idő 30 másodperccel meghosszabbítható. A gomb nyomogatásával legfeljebb 12 perc sütési időt lehet így beállítani.

A sütési idő beállítása

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg röviden a  **B8** gombot.
2. A **B6** gombbal állítsa be a kívánt sütési időt. A sütési idő 95 percig állítható be.
3. Az indításhoz nyomja meg a **B6** gombot. A mikrohullámú sütő maximális teljesítménnyel kapcsol be.



Megjegyzés

A  **B8** gomb megnyomása után a **B5** kijelzőn megjelenik a beállított idő visszaszámlálása. Amikor a **B5** kijelzőn a sütési idő látható, akkor a  **B7** gomb megnyomásával a sütést ki lehet kapcsolni.

Mikrohullámú sütés

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor a  **B1** gomb nyomogatásával lehet beállítani a kívánt sütési teljesítményt.
2. A **B6** gombbal állítsa be a kívánt sütési időt. A sütési idő 95 percig állítható be.
3. Az indításhoz nyomja meg a **B6** gombot.

Mikrohullámú sütő teljesítmény táblázat

 B1 gombnyomások száma	Teljesítmény (a B5 kijelzőn látható)	 B1 gombnyomások száma	Teljesítmény (a B5 kijelzőn látható)
1-szer	100 % (P100)	7-szer	40 % (P-40)
2-szer	90 % (P-90)	8-szor	30 % (P-30)
3-szor	80 % (P-80)	9-szer	20 % (P-20)
4-szer	70 % (P-70)	10-szer	10 % (P-10)
5-ször	60 % (P-60)	11-szer	0 % (P-00)
6-szor	50 % (P-50)		



Megjegyzés

Ha működés közben ellenőrizni szeretné a beállított teljesítményt, akkor nyomja meg a  **B1** gombot. Amennyiben a készüléket maximális teljesítménnyel kívánja használni, akkor a gyors sütés funkciót kapcsolja be, vagy csak a sütési időt állítsa be, és nyomja meg a **B6** gombot.

Mikrohullámú sütő

SMW 6020SS

PH

Grill

A grillt vékony hússzeletek, steak, halak, csirkehúsok, hamburgerek vagy kolbászok sütéséhez lehet használni. A grill meleg szendvicsek készítéséhez is használható.

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg röviden a  **B2** gombot.
2. A **B6** gombbal állítsa be a kívánt sütési időt. A sütési idő 95 percig állítható be.
3. Az indításhoz nyomja meg a **B6** gombot.



Megjegyzés

A grill első használatba vétele során enyhe füst vagy égési szag áramolhat ki a készülékből. Ez normális jelenség (nem hiba), ami rövid idő múlva teljesen megszűnik. A grill fűtőtestről leég a gyártásból visszamaradt védőréteg.

Kombinált sütés

A kombinált sütésnek 2 üzemmódja van: Co-1 és Co-2.

A Co-1 üzemmódban a grill funkció az elsődleges, a mikrohullámú sütés másodlagos. Ezt az üzemmódot halak, vagy sült ételek készítéséhez lehet használni. A sütés közben a mikrohullámú sütés és a grillezés felváltva kapcsol be (8 másodperces mikrohullámú sütés – szünet – 18 másodperces grillezés – szünet, majd a ciklus ismétlődik).

A Co-2 üzemmódot felfújtak, omlettek, sült burgonya vagy csirke sütéséhez lehet használni. Ebben az üzemmódban a mikrohullámú sütés az elsődleges, a grill funkció másodlagos. A sütés közben a mikrohullámú sütés és a grillezés felváltva kapcsol be (13 másodperces mikrohullámú sütés – szünet – 10 másodperces grillezés – szünet, majd a ciklus ismétlődik).

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg egyszer a  **B3** gombot a „Co-1” üzemmód kiválasztásához. A „Co-2” üzemmód kiválasztásához a  **B3** gombot kétszer nyomja meg.
2. A **B6** gombbal állítsa be a kívánt sütési időt. A sütési idő 95 percig állítható be.
3. Az indításhoz nyomja meg a **B6** gombot.

Gyors kiolvasztás

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg röviden a  **B4** gombot.
2. A **B6** gombbal állítsa be a kívánt kiolvasztási időt. Az idő 95 percig állítható be.
3. Az indításhoz nyomja meg a **B6** gombot.



Megjegyzés

Kiolvasztás közben a készülék automatikusan szünetet tart, ellenőrizze le és fordítsa át az alapanyagot. Ezt követően nyomja meg a **B6** gombot a kiolvasztás folytatásához.

Tömeg szerinti kiolvasztás

Ha tömeg szerinti kiolvasztást állít be, akkor a készülék automatikusan beállítja a kiolvasztási időt és teljesítményt. A fagyasztott alapanyag tömegét 100 és 1 800 g között lehet beállítani.

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg kétszer röviden a  **B4** gombot. A kijelzőn

B5 bekapcsol az  ikon.

2. A **B6** gombbal állítsa be a fagyasztott alapanyag tömegét.
3. Az indításhoz nyomja meg a **B6** gombot.



Megjegyzés

Kiolvasztás közben a készülék automatikusan szünetel, ellenőrizze le és fordítsa át az alapanyagot. Ezt követően nyomja meg a **B6** gombot a kiolvasztás folytatásához.

Automatikus sütés

Az automatikus sütési programokban nem kell beállítani a sütési időt és a sütési teljesítményt. Csak ki kell választani a sütni kívánt alapanyagot, a tömeget és a porciók számát.

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor a **B6** gombot az óramutató járásával ellenkező irányba forgassa el, és válasszon ki egyet az előre beállított programok közül.
2. A jóváhagyáshoz nyomja meg röviden a **B6** gombot.
3. A **B6** gombbal állítsa be az alapanyag tömegét vagy a porciók számát.
4. Az indításhoz nyomja meg a **B6** gombot.

Automatikus sütési programok táblázata

Program	Alapanyag (tömeg / porció)	Megjegyzés
	Tej / kávé (200 ml/porció / 1–3 porció)	Működés közben a készülék automatikusan szünetet tart, ellenőrizze le és szükség szerint fordítsa át (keverje meg) az alapanyagot. Ezt követően nyomja meg a B6 gombot a sütés folytatásához. Az automatikus sütés eredményére több tényező is hatással van: az alapanyag alakja és mérete, az egyéni ízlés (pl. az átsütés mértéke), az alapanyag tányérra helyezése stb. Amennyiben az automatikus sütés eredményével nem elégedett, akkor változtassa meg az alapanyag tömegét vagy a porciók számát.
	Tésztafélék (100 g, 200 g, 300 g)	
	Hal (200–600 g)	
	Hús (200–600 g)	
	Pizza (150 g, 300 g, 450 g)	
	Zöldségfélék (200–600 g)	
	Burgonya (1–3 porció)	
	Pattogatott kukorica (99 g)	

Gyerekzár

A gyermekzár funkció segítségével a működtető panel zárolható, így a készüléket nem lehet véletlenül bekapcsolni, vagy a beállításokat elállítani.

A gyermekzár aktiválása: amikor a készülék készenléti üzemmódban van, és egy percre nem nyom meg egy gombot sem, és nem állít be semmit sem a készüléken, akkor a gyermekzár automatikusan bekapcsol. A **B5** kijelzőn megjelenik a zárt lakat jel. A működtető gombok nem reagálnak a megnyomásra.

A gyermekzár kikapcsolása: nyissa ki és zárja be a készülék ajtaját. A **B5** kijelzőről eltűnik a zárt lakat jel.

MEGFELELŐ KONYHAI EDÉNYEK HASZNÁLATA

1. A mikrohullámú sütőben olyan edények használata az ideális, amelyek átlátszóak és semmi sem akadályozza a mikrohullámok szabad terjedését.
2. Fém edényeket, vagy fém díszítésű tányérokat a sütőbe ne tegyen be, mert a fémek nem engedik át a mikrohullámokat.
3. A sütőbe ne tegyen be újrafeldolgozott papírból készült edényeket sem, mert apró fém szemcséket tartalmazhatnak.
4. Elsősorban kerek vagy ovális edényeket használjon, a négyzet vagy téglalap alakú edények helyett. A sarkokban elhelyezett élelmiszer általában túlmelegszik.

Mikrohullámú sütő

SMW 6020SS

PH

5. A mikrohullámú sütőben használható edények esetében tartsa be a gyártójuk használati útmutatóit.

A következő táblázat segít Önnek a megfelelő edény kiválasztásában.

Konyhai edény	Használati biztonság	Megjegyzések
Speciális héjképző edények	●	Ne használja 8 percnél hosszabb ideig.
Porcelán és fazekas edények	●	Porcelán és fazekas edények (akár zománcbevonattal is), használhatók a mikrohullámú sütőben, de az edényeken nem lehet fém díszítés.
Egyszerhasználatos poliészter táányérok	●	Ilyen táányérokban általában fagyasztott ételeket tárolnak.
Csomagolt készételek • Polisztrén poharak	●	Ételek felmelegítéséhez használhatók. A polisztrén túlmelegedés esetén megolvadhat.
• Papírzacskók, újságpapír	x	A sütőben kigyulladhatnak.
• Újrafeldolgozott papír, fém csattal vagy peremmel	x	A sütőben kigyulladhatnak, szikrázást okozhatnak.
Üveg • Üvegedények	●	A sütőben használhatók, ha nincs rajtuk fém díszítés.
• Vékony üveg	●	Élelmiszerek és italokat felmelegítéséhez használhatók. A vékonyfalú üvegek hirtelen felmelegedés esetén elpattanhatnak vagy akár el is törhetnek.
• Befőttes üveg	●	A fedelet le kell venni. Csak melegítéshez használja.
Fém edények		
• Táányérok	x	A sütőben szikrázást okozhatnak, illetve a rajtuk található élelmiszer kigyulladhat.
• Fém zacskózárak	x	
Papír edények • Tálcák, poharak, szalvéták, konyhai törölőpapír	●	Csak rövid idejű melegítéshez, beszívják a felesleges nedvességet.
• Újrafeldolgozott papír	x	A sütőben kigyulladhat, szikrázást okozhat.
Műanyag edények • Edények	●	Csak hőálló műanyagokat használjon, a hőre lágyuló műanyagok deformálódnak vagy elvesztik a színüket a sütőben. Melamin bevonatú műanyagokat ne használjon.
• Fóliák	●	Csak lefedéshez használja, ügyeljen arra, hogy az élelmiszerhez ne érjen hozzá. A levételkor figyeljen a kiáramló gőzre és párára.
• Fagyasztott élelmiszert tároló zacskók	▲	Csak akkor használja, ha főzésre alkalmasak és kibírják a magasabb hőmérsékleteket. Nem lehet légmentesen lezárva. Szükség esetén lyukassza ki villával vagy késsel.
Viaszos papír	●	Csak nedvesség visszatartásához vagy az étel letakarásához használja (kifröccsenés ellen).

● ajánlott felhasználás; ▲ korlátozott felhasználás; x nem javasolt felhasználás

A MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS ALAPELVEI

1. Az alapanyagokat terítse szét, és rendezze el az edényen. A nagyobb darabokat az edény szélénél helyezze el.
2. Az élelmiszereket megfelelő méretű és anyagú edénybe tegye. Az élelmiszereket ne tegye közvetlenül a forgótányérra **A7**.
3. Állítsa be helyesen a főzés időtartamát. Javasoljuk, hogy általában rövidebb időt állítson be, és a főzést szükség szerint egy újabb beállítással folytassa. Ha az élelmiszer hőmérséklete túl magasra emelkedik, akkor a készülékben füst keletkezhet, illetve az alapanyag akár meg is gyulladhat.
4. Az élelmiszert a sütőben takarja le. Ezzel megelőzheti a lé vagy zsír szétfröccsenését, és az alapanyag egyenletesebben melegszik át.
5. Bizonyos alapanyagokat (pl. csirkehús, hamburger stb.) a sütés közben egyszer fordítsa át. A nagyobb darabokat többször is át kell fordítani.
6. Bizonyos alapanyagokat a sütés közben forgassa át, keverje meg, tegye a tányér széléről középre stb.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt a készüléket a hálózati csatlakozódugó kihúzásával feszültségmentesítse, majd várja meg a készülék szobahőmérsékletre való lehűlését.

A tisztításhoz abrazív anyagokat, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén és alkatrészeiben maradó sérüléseket okozhatnak. A készülék tartozékait (kivéve a forgótányért **A7**) nem lehet mosogatógépben elmosogatni!

**Figyelmeztetés!**

A készüléket, a hálózati vezetékét és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

A tisztítás során ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülékbe, különösen a mikrohullámú sütő oldalán található szellőztető nyílásokba.

A sütő belső felületeit tartsa tiszta állapotban. A mikrohullámú sütőt rendszeresen tisztítsa ki, abból az élelmiszer maradványokat távolítsa el. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, a felületeken maradó sérülés alakulhat ki. Ez csökkenti a mikrohullámú sütő hatékonyságát és veszélyes helyzeteket is teremthet.

**Figyelmeztetés!**

A mikrohullámú sütőt gőzt képző készülékekkel tisztítani tilos.

Az első használatba vétel előtt, és a használat során rendszeresen mosogassa el a forgótányért **A7**. A forgótányért **A7** mosogatószeres meleg vízben mosogassa el, majd öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg (vagy törölje szárazra). A forgótányért **A7** mosogatógépben is el lehet mosogatni.

A készülék belső felületeinek a tisztítása előtt vegye ki a forgótányért **A7** és a menesztőt **A4**, majd a felületeket mosogatószeres meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg. A felületeket törölje szárazra. A makacs szennyeződések mosogatószeres vízbe mártott ruhával áztassa be, majd távolítsa el a szennyeződések. Majd törölje szárazra. Ne használjon drótszivacsot, vagy durva és karcoló tisztítószereseket. Ezek maradó sérülést okozhatnak a felületekben.

A forgótányér menesztőt **A4** és a tányér alatti részt rendszeresen tisztítsa meg, mert a szennyeződések akadályozhatják a tányér forgatását. A tányér alatti részt mosogatószeres meleg vízbe mártott ruhával törölje meg. Majd törölje szárazra. A menesztőt **A4** mosogatószeres meleg vízben mosogassa el, majd öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg (vagy törölje szárazra). A sütőbe a menesztőt csak megszáradás után tegye vissza.

A készülék külső felületét és az ajtót meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg. Majd törölje szárazra. A készülék működtető paneljének **A5** a tisztítása közben ügyeljen arra, hogy az ajtó ne csukódjon be (a készülék üres állapotban véletlenül bekapcsolhat). A működtető panelt **A5** törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a készülék nyílásaiba ne kerüljön víz.

Ha az ajtó betekintő ablaka bepárasodik, akkor azt puha ruhával vagy konyhai papírkendővel törölje le. Ez normális

Mikrohullámú sütő

SMW 6020SS

PH

jelenség, különösen akkor, ha magas víztartalmú alapanyagot vagy élelmiszert melegít fel a készülékben. Ha a készülék belsejéből kellemetlen szagot érez, akkor készítse el a következő oldatot: egy csésze vízbe reszelje le egy citrom héját, majd facsarja a vízbe a citrom levét is. A csészét tegye a készülékbe. A készüléken állítson be 5 perc főzési időt. Vegye ki a csészét és a készülék belsejét puha és száraz ruhával törölje meg. Amennyiben a készülékben kiégett az izzó, akkor a cserét a márkaszerviznél rendelje meg.

Tárolás

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor azt kapcsolja ki, a hálózati vezetékét húzza ki az aljzatból, várja meg a készülék teljes lehűlését, majd a készüléket a Tisztítás és karbantartás fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg.

A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazok-e.

A készüléket száraz, tiszta és szellőztetett, extrém hőmérsékletektől, gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tárolja.

MIELŐTT A MÁRKASZERVIZHEZ FORDULNA

Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, ellenőrizze le a következőket.

- Ellenőrizze le, hogy a csatlakozódugó be van-e dugva a fali aljzatba. Ha nincs jól bedugva, akkor húzza ki, várjon 10 másodpercet, majd ütközésig dugja az aljzatba.
- Ellenőrizze le a kismegszakítót. Amennyiben a kismegszakító rendben van, akkor az aljzathoz csatlakoztasson például egy lámpát és ellenőrizze le a tápfeszültség meglétét.
- Ellenőrizze le a program kiválasztását és a sütési idő helyes beállítását.
- Ellenőrizze le az ajtó megfelelő bezáródását. Ha az ajtó nincs bezárva, akkor a készülék nem indul el.



Figyelmeztetés!

Ha a probléma nem szűnt meg, akkor a készüléket ne használja. A hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. A készüléket vigye márkaszervizbe javításra. Ne próbálja meg a készülék javítását! A készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó is megjavíthat.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	230 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	700 W
Mikrohullámú teljesítmény	1 200 W
Grill teljesítmény	900 W
Üzemi frekvencia	2450 MHz
Zajszint	58 dB(A)
Forgótányér átmérő	24,5 cm
Térfogat	20 l (kompakt)
Befoglaló méretek	262 × 452 × 363 (ma × szé × mé)
Tömeg	11,2 kg

A készülék deklarált zajszintje 58 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.