HŰTŐSZEKRÉNY
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PHILCO

Famous for Quality the World Over

PC 175 C
PC 175 D

Tisztelt vásárlónk,
Köszönjük, hogy PHILCO terméket vásárolt. Kérjük, hogy a készülék helyes használata érdekében olvassa el az útmutatóban összefoglalt használati utasításokat.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revízió 02/2023

TARTALOM

1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 2

2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 10
A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE 10

3. RÉSZ: AZ ÚJ KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE 11
A KÉSZÜLÉK SZELLŐZÉSE 11
A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA 12

4. RÉSZ: MŰKÖDTETÉS 13
INDÍTÁS ÉS HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS 13
AZ AJTÓREKESZEK SZÉTSZERELÉSE ÉS BESZERELÉSE 14
AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA 14

5. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 18
AJTÓREKESZEK 18
POLC A HŰTŐTÉRBEN 18

6. RÉSZ: HASZNOS TANÁCSOK ÉS TIPPEK 19
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK 19
TIPPEK FRISS ÉLELMISZER HŰTÉSÉHEZ 19
TIPPEK HŰTÉSHEZ 19
TIPPEK FAGYASZTÁSHOZ 20
TIPPEK FAGYASZTOTT ÉLELMISZER TÁROLÁSÁHOZ 20
A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA 20

7. RÉSZ: TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS 21
A KÜLSŐ FELÜLET TISZTÍTÁSA 21
A BELSŐ TÉR TISZTÍTÁSA 21
AZ AJTÓTÖMÍTÉS TISZTÍTÁSA 22
LEOLVASZTÁS 22

8. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS 23

9. RÉSZ: TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK 25

10. RÉSZ: TERMÉKLAP 27

CE A készülék tesztelése az EU vonatkozó, érvényes szabványai szerint zajlott.
A készülék megfelel az Európai Unió elektromos készülékek használatára vonatkozó biztonsági szabványainak.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revízió 02/2023

1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



SZEMÉLYES BIZTONSÁGA ÉS A KÉSZÜLÉK HELYES HASZNÁLATA MIATT KÉRJÜK, HOGY A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, A TANÁCSOKAT ÉS A FIGYELMEZTETÉSEKET. A HIBÁK ÉS SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GONDOSKODNI KELL ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLÓ SZEMÉLYEK TISZTÁBAN LEGYENEK A HASZNÁLAT MÓDJÁVAL ÉS A BIZTONSÁGI FUNKCIÓKKAL. ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT. A KÉSZÜLÉK ELADÁSA ESETÉN MELLÉKELJE HOZZÁ A HASZNÁLATI UTASÍTÁST IS ÚGY, HOGY ANNAK TELJES ÉLETTARTAMA ALATT KÉZNÉL LEGYEN ÉS BIZTOSÍTANI TUDJA A HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATOT. BIZTONSÁGI ÉS TULAJDONVÉDELMI OKOKBÓL BE KELL TARTANI AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT, MERT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ UTASÍTÁSOK MELLŐZÉSE MIATT FELLÉPŐ ANYAGI KÁROKÉRT.

- A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLHATJÁK 8 ÉVNÉL IDŐSEBB GYERMEKEK ÉS KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERVI ÉS MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ, VAGY KELLŐ TAPASZTALATOKKAL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK IS, HA FELÜGYELNEK RÁJUK ÉS TISZTÁBAN VANNAK A KÉSZÜLÉK HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁVAL ÉS A FENNÁLLÓ VESZÉLYEKKEL.
- 3 -8 ÉVES KORÚ GYEREKEK A TERMÉKET ÉLELMISZER BEHELYEZÉSÉRE ÉS KIEMELÉSÉRE HASZNÁLHATJÁK.
- A KÉSZÜLÉKKEL NEM JÁTSZHATNAK GYERMEKEK.
- A TISZTÍTÁST ÉS ÁPOLÁST NEM VÉGEZHETIK GYERMEKEK FELÜGYELET NÉLKÜL.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

● A SÉRÜLT TÁPKÁBELT A FENNÁLLÓ VESZÉLYEK MIATT CSAK A MÁRKASZERVIZ CSERÉLHETI KI. TILOS HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, HA MEGSÉRÜLT A TÁPKÁBEL.

● **FIGYELEM:** HA AZ ÖN MODELLJÉN A JÉGKÉSZÍTŐ NEM CSATLAKOZIK A VÍZVEZETÉKHEZ, AKKOR CSAK IVÓVÍZZEL SZABAD FELTÖLTENI.


● **VIGYÁZAT:** TARTSA TISZTÁN ÉS AKADÁLYMENTESEN A TERMÉKEN VAGY A BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEN LEVŐ SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT.

● **VIGYÁZAT:** NE HASZNÁLJON MECHANIKUS ESZKÖZÖKET A LEOLVASZTÁS MEGGYORSÍTÁSÁHOZ, CSAK HA A GYÁRTÓ JAVASOLJA AZOKAT.

● **VIGYÁZAT:** NEM SZABAD MEGRONGÁLNI A HŰTŐKÖRT.

● **VIGYÁZAT:** A KÉSZÜLÉK BELSŐ TÁROLÓTERÉBEN TILOS AZ ELEKTROMOS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA, KIVÉVE, HA A GYÁRTÓ JAVASOLJA AZOKAT.

● **VIGYÁZAT:** NE TÁROLJON EBBEN A KÉSZÜLÉKBEN ROBBANÁSVESZÉLYES ANYAGOKAT, MINT PÉLDÁUL AEROSZOLOK, GYÚLÉKONY HAJÓANYAGÚ PERMETEK.

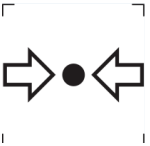

ISO 7000-1701 (2004-01)
A JELZÉS JELENTÉSE: NYOMÁS ALATT LÉVŐ MÉDIUM.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

EZ A KÉSZÜLÉK HÁZTARTÁSOKBAN ÉS HASONLÓ HELYEKEN HASZNÁLHATÓ, MINT PÉLDÁUL:
– KLKALMAZOTTAK KONYHÁJÁBAN BOLTOKBAN, IRODÁKBAN ÉS MÁS MUNKAHELYEKEN;
– FARMOK, HOTELEK, MOTELEK ÉS MÁS SZÁLLÁSHELYEK VENDÉGEI ÁLTAL;
– REGGELIT SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÁSHELYEKEN;
– CATERING ÉS MÁS KISKERESKEDELMI JELLEGŰ HASZNÁLAT.

CSAK NÉHÁNY HŰTŐSZEKRÉNY-MODELL RENDELKEZIK JÉGKÉSZÍTŐVEL IS. A BEÉPÍTETT JÉGKÉSZÍTŐ SZERELÉSÉT CSAK A GYÁRTÓ VAGY A MÁRKASZERVIZ VÉGEZHETI EL.

● VÍZVEZETÉKHEZ CSATLAKOZTATOTT JÉGKÉSZÍTŐVEL RENDELKEZŐ MODELLEK ESETÉBEN: **FIGYELEM:** KIZÁRÓLAG IVÓVÍZHEZ SZABAD BEKÖTNI.

● **FIGYELEM:** A KÉSZÜLÉKET AZ ÚTMUTATÓ SZERINT KELL TELEPÍTENI, A FELBORULÁS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE VÉGETT.

● **FIGYELEM:** A HŰTŐRENDSZERBEN KERINGŐ HŰTŐKÖZEG NAGY NYOMÁS ALATT VAN. NE NYÚLJON A HŰTŐRENDSZERHEZ. A JAVÍTÁSOKAT CSAK SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK EL.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.



VIGYÁZAT:
TŰZVESZÉLY/GYÚLÉKONY ANYAGOK!

IZOBUTÁN HŰTŐGÁZT TARTALMAZ

R600A

HŰTŐKÖZEG
A HŰTŐKÖRBEN KERINGŐ IZOBUTÁN (R600A) EGY TERMÉSZETES ÉS KÖRNYEZETBARÁT GÁZ, DE ENNEK ELLENÉRE IS GYÚLÉKONY. SZÁLLÍTÁS KÖZBEN ÓVNI KELL A HŰTŐKÖR RÉSZEIT A SÉRÜLÉSEKTŐL. A HŰTŐKÖZEG (R600A) GYÚLÉKONY.

- **VIGYÁZAT** — A HŰTŐSZEKRÉNYEK HŰTŐKÖZEGET ÉS HŰTŐGÁZOKAT TARTALMAZNAK. A HŰTŐKÖZEGET ÉS A HŰTŐGÁZOKAT SZAKSZERŰEN KELL SELEJTEZNI, MERT SZEMSÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK VAGY MEGGYULLADHATNAK. SELEJTEZÉS ELŐTT ELLENŐRIZZE A HŰTŐVEZETÉK SÉRTETLENSÉGÉT.

A  JELZÉS ARRA FIGYELMEZTET, HOGY A HŰTŐKÖZEG ÉS A SZIGETELŐ GÁZOK GYÚLÉKONYAK.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

VIGYÁZAT: TŰZVESZÉLY – GYÚLÉKONY ANYAGOK
A HŰTŐKÖZEG SÉRÜLÉSE ESETÉN:
- KERÜLJE A NYÍLT TÜZET ÉS A TŰZVESZÉLYES HELYEKET.
- ALAPOSAN SZELLŐZTESSE KI A HELYISÉGET, AHOL A KÉSZÜLÉK ÁLL.
A KÉSZÜLÉK BÁRMILYEN VÁLTOZTATÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA VESZÉLYES LEHET.
A TÁPKÁBEL MINDEN SÉRÜLÉSE ZÁRLATOT, TÜZET ÉS/VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHAT.

● **FIGYELEM:** A HŰTŐKÖZEG A HŰTŐRENDSZERBEN NAGY NYOMÁS ALATT VAN. NE NYÚLJON A HŰTŐRENDSZERHEZ. A JAVÍTÁSOKAT CSAK KÉPZETT SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK EL.

● **FIGYELEM:** A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSÉNÉL ÓVNI KELL A TÁPKÁBELT A BECSÍPŐDÉSTŐL ÉS SÉRÜLÉSEKTŐL.

● **FIGYELEM:** NE HELYEZZEN TÖBBRÉSZES HORDOZHATÓ ALJZATOT VAGY MOBIL TÁPFORRÁSOKAT A KÉSZÜLÉK HÁTSÓ RÉSZÉHEZ.



ELEKTROMOS BIZTONSÁG

1. NEM SZABAD MEGHOSSZABBÍTANI A TÁPKÁBELT.
2. ELLENŐRIZZE A CSATLAKOZÓDUGÓ SÉRTETLENSÉGÉT. A MEGRONGÁLT VAGY SÉRÜLT CSATLAKOZÓDUGÓ FELFORRÓSODHAT ÉS TÜZET OKOZHAT.
3. BIZTOSÍTANI KELL A CSATLAKOZÓDUGÓ JÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉT.
4. NE HÚZZA A TÁPKÁBELT.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

5. NE CSATLAKOZTASSA A KÁBELT EGY KILAZULT DUGALJHOZ. FENNÁLL AZ ÁRAMÜTÉS VAGY TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE.
6. NE ÜZEMELTESSE A KÉSZÜLÉKET A BELSŐ IZZÓ BURKOLATA NÉLKÜL.
7. A HŰTŐSZEKRÉNY TÁPELLÁTÁSÁT EGYFÁZISÚ 220~240 V/50 HZ VÁLTAKOZÓ ÁRAM BIZTOSÍTJA. HA A HELYI HÁLÓZAT FESZÜLTSÉGÉNEK INGADOZÁSA OLYAN MÉRTÉKŰ, HOGY AZ ÉRTÉKEK A TARTOMÁNYOK KÍVÜL ESNEK, BIZTONSÁGI OKOKBÓL AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG-SZABÁLYOZÓT KELL HASZNÁLNI 350 W-NÁL MAGASABB ÉRTÉKKEL.

A HŰTŐSZEKRÉNYT MÁS ELEKTROMOS ESZKÖZÖKKEL KÖZÖS ELOSZTÓ ALJZAT HELYETT EGY SPECIÁLIS, ÖNÁLLÓ ÉS FÖLDELT HÁLÓZATI ALJZATHOZ KELL CSATLAKOZTATNI.

MINDENNAPOS HASZNÁLAT

● NE TÁROLJON GYÚLÉKONY GÁZOKAT ÉS FOLYADÉKOKAT A KÉSZÜLÉKBEN. ROBBANÁSVESZÉLY!
● NE HASZNÁLJON MÁS ELEKTROMOS ESZKÖZÖKET (PL. ELEKTROMOS FAGYLALTGÉPET, TURMIXGÉPET STB.) A KÉSZÜLÉKBEN.
● A KÉSZÜLÉK LEVÁLASZTÁSÁNÁL MINDIG A CSATLAKOZÓDUGÓT KELL MEGFOGNI. NE HÚZZA MAGÁT A KÁBELT.
● NE HELYEZZEN FORRÓ TÁRGYAKAT A KÉSZÜLÉK MŰANYAG RÉSZEINEK KÖZELÉBE.
● NE HELYEZZEN SEMMIT A KÉSZÜLÉK SZELLŐZŐNYÍLÁSAI KÖZELÉBE A HÁTLAPON.
● A FAGYASZTOTT CSOMAGOLT ÉLELMISZERT A GYÁRTÓ CÉG UTASÍTÁSAI SZERINT KELL TÁROLNI SZIGORÚAN BE KELL TARTANI A GYÁRTÓ TÁROLÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSAIT. OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

● SZIGORÚAN KÖVETÉSE KELL A GYÁRTÓ KÉSZÜLÉKTÁROLÁSI AJÁNLÁSÁT. LÁSD A MEGFELELŐ TÁROLÁSI UTASÍTÁSOKAT.
● NE HELYEZZEN SZÉNSAVAS VAGY HABZÓ ITALOKAT A FAGYASZTÓTÉRBE, MERT EZEK NYOMÁST GYAKOROLNAK A TÁROLÓEDÉNYRE, AMELY ÍGY FELROBBANHAT ÉS A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.
● NE FOGYASSZON FAGYASZTOTT ÉLELMISZERT KÖZVETLENÜL KIEMELÉS UTÁN, MERT FENNÁLL A SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE.
● NE HELYEZZE NAPSÜTÖTT HELYRE A KÉSZÜLÉKET.
● ÉGŐ GYERTYÁKAT, LÁMPÁKAT ÉS MÁS, NYÍLT LÁNGGAL MŰKÖDŐ ESZKÖZÖKET A TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE MIATT A KÉSZÜLÉKTŐL BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN KELL HASZNÁLNI.
● A KÉSZÜLÉK ÉTELEK ÉS/VAGY ITALOK TÁROLÁSÁRA SZOLGÁL HÁZTARTÁSOKBAN, AZ ÚTMUTATÓ SZERINT. A KÉSZÜLÉK NEHÉZ. ÁTHELYEZÉSÉNÉL FOKOZOTT ÓVATOSSÁGRA VAN SZÜKSÉG.
● NE EMELJEN KI ÉS NE ÉRINTSEN MEG SEMMIT A FAGYASZTÓTÉRBEN VIZES VAGY NEDVES KÉZZEL. EZ FELSÉRTHETI A BŐRT VAGY FAGYÁSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.
● NEM SZABAD A KÉSZÜLÉKBE LÉPNI VAGY AZ ALJZATNÁL, AJTÓNÁL STB. FOGVA MEGEMELNI A KÉSZÜLÉKET.
● A FAGYASZTOTT ÉLELMISZERT KIOLVASZTÁS UTÁN NEM SZABAD ISMÉT LEFAGYASZTANI.
● NE FOGYASSZON JÉGKRÉMET VAGY JÉGKOCKÁKAT KÖZVETLENÜL KIEMELÉSÜK UTÁN A FAGYASZTÓBÓL, MERT FAGYÁSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK AZ AJKAKON VAGY A SZÁJÜREGBEN.
● A BEHELYEZETT TÁRGYAK KIESÉSE, VALAMINT SÉRÜLÉSEK ÉS ANYAGI KÁROK MEGELŐZÉSE MIATT NEM SZABAD TÚLTERHELNI A REKESZEKET ÉS TÚL SOK ÉTELT HELYEZNI A FIÓKOKBA.


Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

SZERELÉS
FONTOS!

● A CSATLAKOZTATÁSNÁL AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ BE KEL TARTANI AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT. CSOMAGOLJA KI ÉS ELLENŐRIZZE A KÉSZÜLÉKET SÉRÜLÉSEK SZEMPONTJÁBÓL.
● SÉRÜLT KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD CSATLAKOZTATNI. ILYEN ESETBEN ÉRTESÍTSE AZ ELADÓT ÉS ŐRIZZE MEG A CSOMAGOLÓANYAGOT.
● CSATLAKOZTATÁS ELŐTT HAGYJA ÁLLNI NÉHÁNY ÓRÁN ÁT A KÉSZÜLÉKET, EZ ELŐSEGÍTI AZ OLAJ EGYENLETES ELOSZLÁSÁT A KOMPRESSZORBAN.
● A KÉSZÜLÉK KÖRÜL GONDOSKODNI KELL A JÓ LÉGÁRAMLÁSRÓL, KÜLÖNBEN TÚLMELEGEDHET. TARTSA BE A SZELLŐZÉSRE VONATKOZÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.
● A KÉSZÜLÉK HÁTLAPJA LEHETŐLEG NE LEGYEN TÚL KÖZEL A FALHOZ, ÉS NE ÉRJEN A FORRÓ RÉSZEKHEZ (KOMPRESSZOR, KONDENZÁTOR), MERT FENNÁLL A TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE. TARTSA BE A VONATKOZÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.
● NE HELYEZZE FŰTŐTESTEK ÉS GÁZTŰZHELYEK KÖZELÉBE A KÉSZÜLÉKET.
● SZERELÉS UTÁN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A CSATLAKOZÓDUGÓ KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ.
● TÁROLJA GYERMEKEKTŐL TÁVOL AZ ÖSSZES CSOMAGOLÓANYAGOT, FENNÁLL A FULLADÁS VESZÉLYE.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

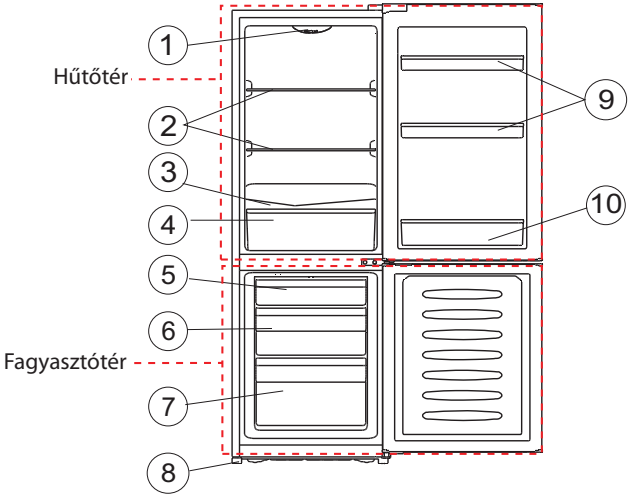

A készülék áttekintése

1. Vezérlő rész
2. Hűtőrekesz-polcok
3. Zöldség- és gyümölcstartó fiók fedele
4. Zöldség- és gyümölcstartó fiók
5. Felső fagyasztófiók
6. Középső fagyasztófiók
7. Alsó fagyasztófiók
8. Szabályozólábak
9. Felső ajtórekeszek
10. Alsó ajtórekeszek

Megjegyzés: Termékeink állandó fejlesztése miatt az Ön hűtőszekrénye részben eltérő lehet az útmutatóban ábrázolt készüléktől, de a funkciók és a használati módok változatlanok maradnak.

Megjegyzés: Egy nagyobb fagyasztótér kialakításához ki lehet venni a fiókokat (az alsó fagyasztófiók kivételével). A leghatékonyabb energiafelhasználást az a konfiguráció biztosítja, amikor a fiókok és a rekeszek az eredeti helyükön vannak az ábra szerint.


Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

3. RÉSZ: AZ ÚJ KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

A készülék üzembe helyezése előtt vegye figyelembe a következő tanácsokat.

A készülék szellőzése

A hűtőrendszer hatékonyságának növelése miatt és energiatakarékossági okokból is gondoskodni kell a készülék jó szellőzéséről a hőelvezetés biztosításához. Ezért a készülék körül elegendő szabad teret kell biztosítani. Javasoljuk, hogy hagyjon legalább 50-70 mm szabad teret az ajtó és a fal között, legalább 100 mm-t fentről és legalább 100 mm-t az oldalfalaktól, valamint elegendő szabad teret a hűtőszekrény ajtaja előtt a 135 fokos ajtónyitás biztosításához. Tekintse meg a lenti ábrákat.

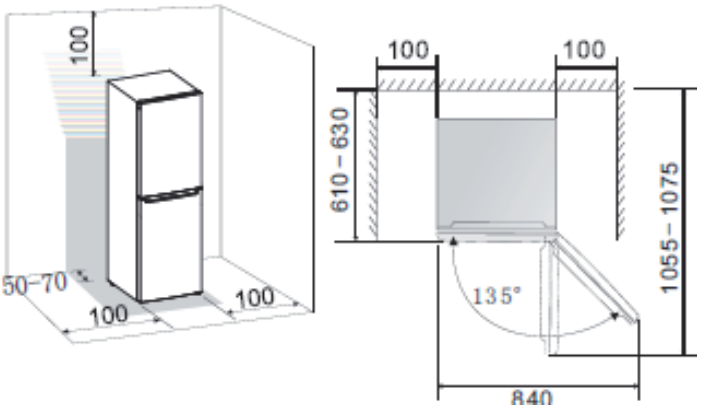

Megjegyzés:

- Ez a készülék a lenti táblázat szerint N, ST vagy N, ST, T klímaosztályban működik rendesen. A jó működés nem garantálható, ha a hőmérséklet hosszabb ideig a tartomány határértékei felett vagy alatt van.


Klímaosztály	Környező hőmérséklet
SN	+ 10 °C és + 32 °C között
N	+ 16 °C és + 32 °C között
ST	+ 16 °C és + 38 °C között
T	+ 16 °C és + 43 °C között

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

- Állítsa egy száraz és magas páratartalomtól védett helyre a készüléket.
- Óvja a készüléket napsugarak, eső vagy fagy hatásaitól. Helyezze minél távolabb a hőforrásoktól, mint a kandallók, tűzhelyek vagy fűtőtestek.

A készülék beállítása

- A beállítás és a légáramlás biztosításához a készülék hátlapjának alsó része körül szükség lehet a szabályozólábak használatára. Állítsa be kézzel vagy egy megfelelő méretű csavarkulccsal.
- Az ajtó automatikus záródásához billentse hátra a készülék felső részét mintegy 10 mm-el.

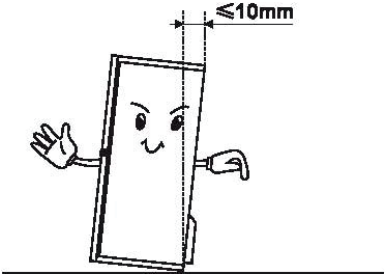

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

4. RÉSZ: MŰKÖDTETÉS

Indítás és hőmérsékletszabályozás

- Dugja be a tápkábel dugaszát egy földelt dugaljba. A hűtőtér ajtajának kinyitása után a belső világítás bekapcsol.
- A termosztát-tárcsa a hűtőrekesz felső részében van.

0 beállítás jelentése:
Kikapcsolva.
A készülék bekapcsolásához fordítsa el a gombot az óramutató járásának irányában.

1 beállítás jelentése:
Legmagasabb hőmérséklet, legmelegebb fokozat.

7 (utolsó) beállítás jelentése:
Legalacsonyabb hőmérséklet, leghidegebb fokozat.


Fontos! A magas környezeti hőmérséklet (pl. forró nyári napokon) és az alacsony beállítások (6-7. pozíció) a kompresszor folyamatos, vagy akár megállás nélküli működését okozhatják!


Ok: Ha a környezeti hőmérséklet magas, a kompresszornak folyamatosan működnie kell, hogy a készülék hőmérsékletét alacsonyan tartsa.

LED lámpa csere: Ha megsérült, kérjen segítséget az ügyfélszolgálaton.
A LED-lámpa cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Távolítsa el a lámpa fedelét felfelé és kifelé nyomva. Ezután szerelje le a vezérlőházat.
3. Fogja meg a LED lámpa burkolatát az egyik kezével, és a másik kezével húzza, közben nyomja meg a csatlakozó reteszét is.
4. Cserélje ki a LED izzót, és pattintsa be helyesen a helyére.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Az ajtórekeszek szétszerelése és beszerelése

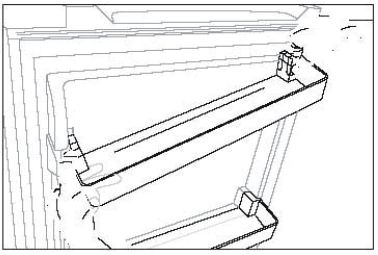

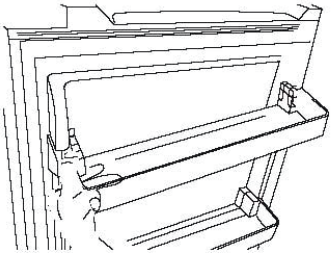


Az ajtónyitás irányának megváltoztatása

Az ajtó nyitási oldala megváltoztatható a jobb oldalról (a szállításnál) a bal oldalra, ha a beépítési hely ezt megköveteli. Figyelmeztetés! Az ajtónyílás irányát megváltoztatásánál a készüléket nem szabad a hálózatra csatlakoztatni. Ellenőrizze, ki van-e húzva a dugó a hálózati aljzatból.

Megjegyzés: Mielőtt a hátlapjára fektetné a készüléket, hogy könnyebben az aljához férjen, először helyezzen egy matracot vagy más puha alátétet a készülék alá, nehogy megsérüljön a hátlapja.

Az ajtónyitás irányának megváltoztatásához a következő lépések javasoltak.


1. Állítsa fel függőlegesen a készüléket. Nyissa ki a felső ajtót és vegye ki az ajtóból az összes rekeszt (hogy ne sérüljenek meg), majd zárja be az ajtót.
2. Távolítsa el a felső zsanérfedelet (jobbra) ①, majd vegye ki a csavarokat ② és emelje ki a ③ részt. A leszerelt ① részt tegye vissza a műanyag zacskóba, a ② csavarokat és a ③ részt tegye félre a használathoz.

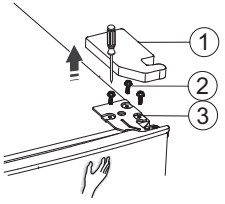


Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Megjegyzés: A 2. lépés során tartsa a felső ajtót a kezével, nehogy leessen az ajtó.


3. Vegye le a felső ajtót, és tegye egy sima felületre, a panellel felfelé. Lazítsa ki a csavarokat ① és szerelje le a ② részt, majd szerelje fel a ② részt a bal oldalra a ① csavarokkal.

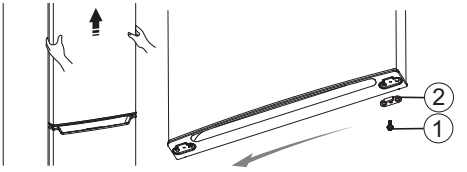


4. Lazítsa ki a ① csavarokat, amelyek a középső zsanért ② rögzítik, és szerelje le a középső zsanért ②. Most vegye le az alsó ajtót.

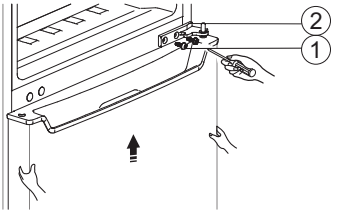

5. Az alsó ajtót tegye egy sima felületre, a panellel felfelé. Lazítsa ki a csavarokat ① és szerelje le a ② részt, majd szerelje fel a ② részt a bal oldalra a ① csavarokkal.

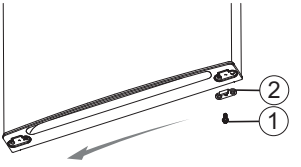


6. Cserélje ki a csavarfuratok fedeleit a középső fedőlapon balról jobbra (a lenti kép szerint).

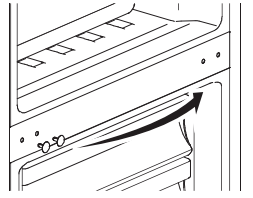


7. Fektesse le a készüléket, szerelje le a ③ részt és lazítsa ki a ④ csavarokat. Szerelje le az ⑤, ② és ① részt.


Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

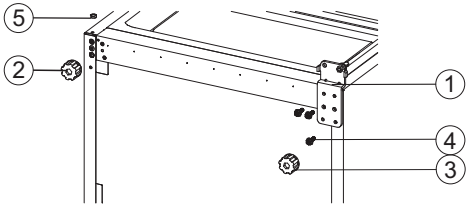


8. Csavarja ki az alsó zsanért, helyezze a helyére a nyílás mellé, majd csavarja be.

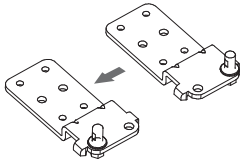


9. Szerelje vissza a 7. lépésig, cserélje az ① részt a bal, a ②, ⑤ részt pedig a jobb oldalra, és rögzítse az ① részt a ④ csavarokkal. Végezetül szerelje fel a ③ részt.

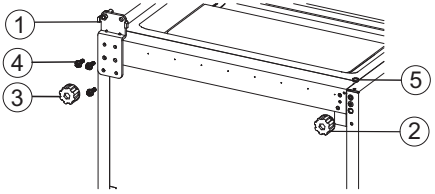


10. Csúsztassa el az alsó ajtót, és állítsa be a helyzetét úgy, hogy az alsó nyílás helye és a felső zsanér tengelye egy vonalban legyen. Forgassa el a középső zsanért 180°-kal, állítsa a középső zsanért a megfelelő pozícióba, majd szerelje fel.

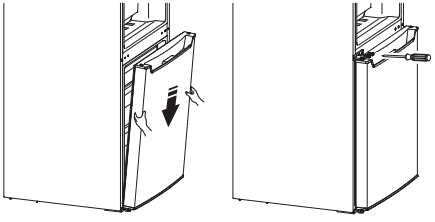




11. Csavarja ki a felső zsanér tengelyét, fordítsa el a felső zsanért, és rögzítse rá a tengelyt. Ezután tegye félre későbbi használatra.


Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

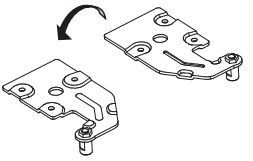

12. Távolítsa el a csavarfurat fedelét ①, majd szerelje fel a jobb oldalra ② az alábbi kép szerint.

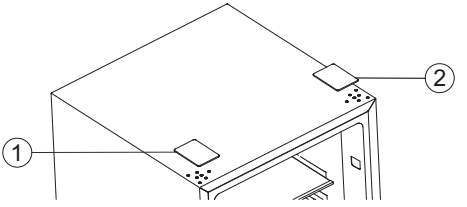

13. Csúsztassa a felső ajtót a megfelelő pozícióba, állítsa be az ① részt, majd rögzítse az ① részt a ② csavarokkal (a felső ajtót szerelés közben kézzel fogja meg), majd szerelje be a következő ③ részt (a műanyag zacskóból).

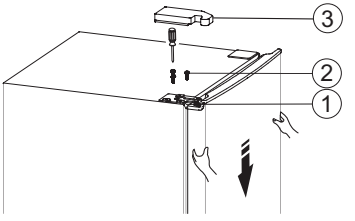

Megjegyzés: A ③ részt a beszerelésnél először balról jobbra tolja be teljesen, majd nyomja le erősen.

14. Nyissa ki a felső ajtót, szerelje fel az ajtófogantyúkat, majd zárja be az ajtót.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

5. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


Az Ön készüléke a "Készülék bemutatása" részben általánosságban felsorolt tartozékokkal rendelkezik, és ez a használati utasítás ismerteti ezek helyes használatát.

Ajtórekeszek

- Tojás, konzervek, palackozott italok, csomagolt élelmiszerek stb. tárolására alkalmasak.
  Ne helyezzen nagyon nehéz tárgyakat a rekeszekbe.

Polc a hűtőtérben

- A hűtőtér polcait ki lehet emelni tisztítás céljából.

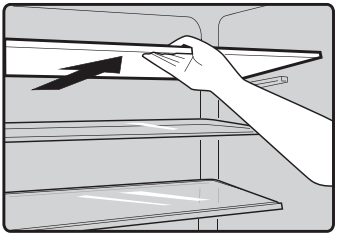

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

6. RÉSZ: HASZNOS TANÁCSOK ÉS TIPPEK

Energiatakarékossági tippek

Az alábbi tanácsok betartása hozzájárul az energia megtakarításához.

- Ne hagyja hosszabb ideig nyitva a készülék ajtaját, mert ez növeli az energiafogyasztást.
- Helyezze hőforrásoktól (közvetlen napsugarak, villanysütő vagy gáztűzhely stb.) minél távolabb a készüléket.
- Ne állítsa a szükségesnél alacsonyabbra a hűtőhőmérsékletet.
- Ne helyezzen meleg ételt és gőzölgő italokat a hűtőszekrénybe.
- Helyezze a készüléket egy szellős, csapadékmentes helyiségbe. Olvassa el az új készülék beszerelésére vonatkozó részt.
- Ha az ábra a fiókok, rekeszek és polcok ideális kombinációját szemlélteti, ne változtassa meg ezt a kombinációt, mert energiatakarékosság szempontjából ez a leghatékonyabb konfiguráció.

Tippek friss élelmiszer hűtéséhez

- Ne helyezzen forró ételeket a hűtő- vagy fagyasztószekrénybe, mert megemelkedik a belső hőmérséklet, ami a kompresszor intenzív működéséhez és nagyobb energiafogyasztáshoz vezet.
- Csomagolja be vagy fedje le az élelmiszert, főleg, ha nagyon intenzív ízű.
- Az élelmiszert úgy kell behelyezni, hogy biztosítva legyen körülötte a jó légáramlás.

Tippek hűtéshez

- Hús (minden fajta) becsomagolása élelmiszer-fóliába:
  Csomagolja be és helyezze a gyümölcs – és zöldségtartó rekesz feletti üvegpolcra. Mindig be kell tartani a szavatossági és a gyártó által javasolt tárolási időt.
- Főtt étel, hidegtálak stb.:
  Az ilyen jellegű ételeket becsomagolva bármelyik polcon lehet tárolni.
- Gyümölcs és zöldség:
  Az ilyen ételeket a speciálisan kialakított rekeszekben kell tárolni.
- Vaj és sajt:
  Ezeket a termékeket légmentes vagy polietilén fóliába csomagolva ajánlatos tárolni.
- Tejesüveg:
  Az üvegeket kupakkal lezárva kell az ajtórekeszben tárolni.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Tippek fagyasztáshoz

- A készülék üzembe helyezésénél vagy hosszabb szünetelés után hagyja legalább 2 órán át üresen működni a készüléket maximális beállításon az élelmiszer behelyezése előtt.
- Csomagolja kisebb porciókra az élelmiszert a gyors és teljes fagyasztáshoz, és hogy később csak a szükséges mennyiségű élelmiszert kelljen kiolvasztani.
- Csomagolja alufóliába vagy légmentes polietilén élelmiszer-fóliába az ételt.
- Ügyeljen, hogy a friss és nem fagyos élelmiszer ne érintkezzen a már lefagyasztott élelmiszerrel, mert sor kerülhet ezek részleges kiolvadására.
- Ne fogyassza a fagyasztott termékeket közvetlenül kiemelésük után a fagyasztóból, mert nagy könnyen fagyási sérüléseket okozhatnak.
- Javasoljuk a megnevezés és tárolási dátum feltüntetését az összes fagyasztott csomagon, ez megkönnyíti a szavatossági idő követését.

Tippek fagyasztott élelmiszer tárolásához

- Győződjön meg arról, hogy a vásárolt fagyasztott élelmiszert helyesen tárolták a boltban.
- A már kiolvasztott élelmiszer gyorsan romlásnak indul és nem alkalmas ismételt lefagyasztásra. Ne lépje túl a gyártó által javasolt szavatossági időt.

A készülék kikapcsolása

Ha hosszabb időre ki kell kapcsolni a készüléket, tartsa be az alábbi lépéseket a penészképződés megelőzése érdekében.

1. Vegye ki az összes élelmiszert.
2. Húzza ki a csatlakozódugót a dugaljból.
3. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa ki a készülék belső terét.
4. Hagyja résnyire nyitva a készülék összes ajtaját a jó légáramlás biztosításához.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

7. RÉSZ: TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Higiéniai okokból a készüléket (beleértve a külső és belső tartozékokat is) rendszeresen, legalább kéthavonta meg kell tisztítani.

Vigyázat! Tisztítás előtt a készüléket mindig le kell választani az elektromos hálózatról. Fennáll az áramütés veszélye! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozódugót a dugaljból.

A külső felület tisztítása

Hogy a készülék jó állapotban maradjon, rendszeresen meg kell tisztítani.
- A vizet a törlőrongyra kell felvinni, nem pedig közvetlenül a készülék felületére. Így egyenletesen lehet felvinni a nedvességet a tisztításhoz a készülék tisztításához.
- Tisztítsa meg az ajtót, fogantyúkat és a készülék fedőlapját semleges hatású tisztítószerrel, majd törölje át egy nedves törlőronggyal.

Vigyázat!
- Ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz, mert az ilyenek megkarcolják a készülék felületét.
- Ne használjon hígítót, autókhoz való tisztítószert, Cloroxot, illó olajokat, súroló hatású szereket vagy szerves hígítókat.

A belső tér tisztítása

A készülék belső terét rendszeresen meg kell tisztítani. Ezt egyszerűbb olyankor megtenni, amikor csak kevés élelmiszer van a készülékben. A belső teret tisztítsa meg gyenge szódás oldattal, majd öblítse le meleg vízzel és kifacsart szivaccsal vagy ronggyal. Gondosan szárítsa ki a készülék belső terét a polcok és kosarak visszahelyezése előtt.

Alaposan szárítson meg minden felületet és eltávolítható alkatrészt.

A fagyasztórekesz belső falán fagyréteg képződhet, ha a fagyasztó ajtaja gyakran vagy nagyon hosszú ideig nyitva van. Ha a jég nagyon vastag, válasszon egy olyan időpontot, amikor kevés élelmiszer van a fagyasztóban, és tegye a következőket:
1. Vegye ki az ételeket és tartozékokat, húzza ki a csatlakozódugót a dugaljból, és hagyja nyitva az ajtót. A leolvasztási folyamat felgyorsítása érdekében alaposan szellőztesse át a helyiséget.
2. Ha a leolvasztás befejeződött, tisztítsa meg a fagyasztórekeszt a fent leírtak szerint.

Figyelem! Ne használjon éles tárgyakat a jégréteg eltávolítására a fagyasztótérben. Csak a belső tér teljes kiszáradása után kapcsolja vissza a készüléket, és dugja be a csatlakozódugót.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Az ajtótömítés tisztítása

Ügyeljen az ajtótömítések tisztaságára. A ragadós ételek és italok miatt a tömítés a készülék felületéhez tapadhat, és az ajtó kinyitásakor elszakadhat. Mossa le a tömítéseket enyhe mosószerrel és meleg vízzel. A tisztítás után alaposan öblítse ki és szárítsa meg.

Figyelem! Csak akkor kapcsolja be a készüléket, ha az ajtótömítés teljesen megszárad.

Leolvasztás

Miért szükséges a leolvasztás

- Az ételből és az ajtónyitások folyamán a levegőből víz kerül a készülék belsejébe, és jegesedést okozhat. Minél vastagabb a jégréteg, annál kisebb a készülék hatékonysága. Ha a jégréteg vastagsága eléri a 10 mm-t, le kell olvasztania készüléket.

A friss élelmiszert tároló rész leolvasztása

- A leolvasztást automatikusan szabályozza a hőmérséklet-szabályozó be- és kikapcsolása, ezért itt nem kell elvégezni a leolvasztást. A kiolvadt víz automatikusan a csepptálcába folyik a készülék hátsó részében lévő lefolyócsőből.

A fagyasztott élelmiszert tároló rész leolvasztása

- A fagyasztótér leolvasztása kézzel szabályozható. Leolvasztás előtt vegye ki az élelmiszert.
- Vegye ki a jégtartályt, vagy helyezze átmenetileg a friss élelmiszerrekeszbe.
- Állítsa a termosztát- tárcsát "0"-ra (a kompresszor leáll), és hagyja nyitva a készülék ajtaját, amíg a jég és fagy alaposan fel nem olvad és fel nem halmozódik a fagyasztórekesz alján. Törölje le a vizet egy puha ruhával.
- A leolvasztási folyamat felgyorsítására egy tál meleg (kb. 50 °C-os) vizet tehet a fagyasztótérbe, és kaparja le a jeget és jegesedést egy leolvasztási spatulával. Ezután ne felejtse el a termosztát-tárcsát az eredeti állásba állítani.
- A leolvasztás során nem ajánlott a fagyasztórekeszt közvetlenül forró vízzel vagy hajszárítóval melegíteni a belső felület deformálódásának elkerülése érdekében. Ugyancsak nem ajánlott a jég és a dér lekaparása, illetve az edényekre fagyott étel szerszámokkal vagy fapálcikákkal történő leválasztása, mert megsérülhet a készülék belső felülete vagy a párologtató felülete.

Figyelem! A készülék kikapcsolása után, a leolvasztás előtt fordítsa a termosztát-tárcsát "0" állásba.

Fontos! A készüléket legalább havonta egyszer le kell olvasztani. A használat során, ha a készülék ajtaját gyakran nyitják, vagy nagy a levegő páratartama, javasoljuk, hogy olvassza le kéthetente a készüléket.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket

- Vegye ki az összes hűtött tételt.
- Kapcsolja ki a készüléket a termosztát -tárcsa "0" állásba fordításával.
- Húzza ki a hálózati dugót, vagy kapcsolja ki, illetve válassza le az áramellátást.
- Alaposan tisztítsa meg (lásd: Tisztítás és ápolás).
- Hagyja nyitva az ajtót a kellemetlen szagok megelőzéséhez.

Megjegyzés: ha a készülék tartalmaz fagyasztórekeszt.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

8. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS

Problémák fellépése esetén, vagy ha úgy gondolja, hogy a készülék nem működik megfelelően, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrző lépéseket a szerviz kihívása előtt.

Figyelem! Ne próbálja meg személyesen megjavítani a készüléket. Ha a problémát nem sikerült megoldani a lenti lépések szerint, forduljon egy villanyszerelőhöz, szerviz-technikushoz vagy az eladóhoz.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Nem működik megfelelően a készülék.	Ellenőrizze a tápkábel helyes csatlakoztatását az elektromos aljzathoz.
	Ellenőrizze a biztosítékot vagy az árammegszakítót, szükség esetén cserélje ki a biztosítékot.
	A környezeti hőmérséklet nagyon alacsony. Próbálja alacsonyabbra állítani a belső tér hőmérsékletét.
Kellemetlen szag a belső térben.	Előfordulhat, hogy a készülék belsejét meg kell tisztítani.
	Egyes ételek, tárolóedények vagy csomagolások szagokat okoznak.
A készülék zajos.	Az alábbi zajok nem jelentenek rendellenességet: • A működő kompresszor zaja. • Kattanás a kompresszor elindítása előtt.
	Más szokatlan zajok a lenti sorokban ismertetett okokból adódhatnak, és esetleg ellenőrzésre vagy megfelelő lépések elvégzésére lesz szükség: Nem áll vízszintesen a készülék. A készülék hátlapja a fallal érintkezik. A palackok és tartályok leestek vagy összekoccantak.
A motor megállás nélkül működik.	A motor zaja gyakran hallható, ha az alábbi okok valamelyikéből kifolyólag szükséges a működése: • A hőmérséklet beállítása alacsonyabb a szükségesnél. • Nagyobb mennyiségű meleg étel behelyezése a készülékbe. • Nagyon magas a környező hőmérséklet. • Hosszan tartó vagy nagyon gyakori ajtónyitás esetén. • Üzembe helyezés, illetve hosszabb kikapcsolás után.
A belső térben jégréteg képződött.	Ellenőrizze, nincsenek-e ételek a légkimenetek előtt, és hogy az élelmiszer úgy van elosztva a készülékben, hogy biztosítva legyen a jó szellőzés. Ellenőrizze, jól záródik-e az ajtó. A jegesedés eltávolításához tanulmányozza át a „Tisztítás és ápolás” részt.
Nagyon magas a készülék belső hőmérséklete.	Hosszabb ideig tartó, vagy túl gyakori ajtónyitás; valami akadályozza az ajtó teljes bezárását; a készülék olyan helyen áll, ahol nincs elég szabad tér körülötte, mögötte és felette.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Nagyon alacsony a készülék belső hőmérséklete.	Emelje meg a hőmérsékletet a „Vezérlőelemek ábrázolása“ rész szerint.
Nem záródik jól az ajtó.	Ügyeljen, hogy a hűtőszekrény felső része 10 - 15 mm-re hátrafelé billenjen, így az ajtó magától is becsukódik. Ellenőrizze, nem akadályozza-e valami a belső térben az ajtó becsukását.
Víz csepeg a padlóra.	A víztartály (a készülék vázának hátsó alsó részében) talán nincs jól behelyezve, vagy a vízlefolyó tömlő a kompresszor felső része alatt nincs megfelelően a tartályba vezető közvetlen vízlefolyóra csatlakoztatva, vagy eltömődött a tömlő. Szükség esetén el kell húzni a készüléket a faltól, és ellenőrizni kell a tartályt és a tömlőt.
Nem működik a lámpa.	• A lámpa tönkrement. Lásd a lámpa cseréje című részt a készülék működéséről szóló fejezetben.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

9. RÉSZ: TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat az élelmiszer-szennyeződés elkerülése érdekében.
- A hosszantartó ajtónyitás következtében jelentősen emelkedhet a belső tér hőmérséklete.
- Rendszeresen meg kell tisztítani az élelmiszerrel és a vízelvezető rendszerekkel érintkező felületeket.
- A nyers húst és halat megfelelő tartályokban kell tárolni a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerrel, és ne szivárogjon belőlük a folyadék.
- A kétcsillagos ** fagyasztórekeszek előfagyasztott élelmiszer, fagylalt és jégkocka készítésére vagy tárolására szolgálnak.
- Az egy *, kettő ** vagy három *** csillaggal jelölt rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszer fagyasztásához.
- Ha hosszabb ideig üresen hagyja a készüléket, ki kell kapcsolni, le kell olvasztani, meg kell tisztítani, szárítani és nyitva kell hagyni az ajtót, hogy ne képződjön penész a készülék belsejében.

Sz.	Tárolótér	Tároló célhőmérséklet [°C]	Élelmiszer típusa
1	Hűtőszekrény	+2 ~ +8	Tojás, főtt ételek, csomagolt ételek, gyümölcs és zöldség, tejtermékek, sütemények, italok és más, fagyasztásra nem alkalmas élelmiszer.
2	(***)*- Fagyasztó	≤ -18	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
3	***- Fagyasztó	≤ -18	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
4	**- Fagyasztó	≤ -12	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 2 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
5	*- Fagyasztó	≤ -6	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 1 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
6	0 - csillag	-6 ~ 0	Friss sertéshús, marhahús, halak, csirkehús, néhány csomagolt késztermék stb. (Javasolt fogasztás ugyanazon a napon, lehetőleg ne tárolja 3 napnál hosszabb ideig). Részben csomagolt készételek (nem fagyasztható ételek).

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

7	Hűtés	-2 ~ +3	Friss/fagyasztott sertéshús, marhahús, csirkehús, friss termékek édesvízi halakból stb. (7 nap 0 °C alatt, 0 °C feletti hőmérsékletnél javasolt a még aznapi fogyasztás, lehetőleg ne tárolja 2 napnál hosszabb ideig). Tenger gyümölcsei (0 °C alatt 15 napig, a 0 °C feletti tárolás nem ajánlott).
8	Friss élelmiszer	0 ~ +4	Friss sertéshús, marhahús, hal, csirkehús, főtt ételek stb. (Javasolt fogasztás ugyanazon a napon, lehetőleg ne tárolja 3 napnál hosszabb ideig).
9	Bor	+5 ~ +20	Vörösbor, fehér bor, pezsgő bor stb.

Megjegyzés: Tárolja a különböző élelmiszereket a megfelelő tárolóterekben, vagy a vásárolt termék ajánlott tároló hőmérséklete szerint.

- Ha hosszabb ideig üresen marad a készülék, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa ki és hagyja nyitva az ajtaját a penészképződés meggátolásához.

A vízadagoló tisztítása (különösen vízadagolóval ellátott termékek esetén):
- Ürítse le az édesvíz-tartályokat, ha 48 órán keresztül nem használta őket; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízrendszert, ha a vizet 5 napig nem szivattyúzták.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

10. RÉSZ: TERMÉKLAP

Terméklap

PHILCO

A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (EU) 2019/2016

A gyártó neve vagy védjegye: PHILCO				
A gyártó székhelye: U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic				
Modellszám: PC 175 C				
Hűtőberendezés-típus: Hűtőszekrény				
Alacsony zajszintű készülék:		Nem	Készülék típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:		Nem	Más hűtőkészülékek	Igen
Más hűtőkészülékek:				
Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Méretek mm	Magasság	1430	Teljes térfogat (dm^3 vagy l)	175
	Szélesség	495		
	Mélység	562		
Energiahatékonysági index (EEI)		64	Energiahatékonysági osztály *	C
Zajkibocsátás akusztikus hang (dB(A) re 1 pW)		39	Akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		125	Klimatikus osztály:	mérsékelt, szubtrópusi, trópusi
Minimális környező hőmérséklet (° C), melynél használható a hűtőberendezés		16	Maximális környező hőmérséklet (°C), melynél használható a hűtőberendezés	43
Készülék beállítása télre		Nem		

A tér paraméterei:

Tér típusa		A hűtőtér paraméterei és értékei			
		Készülék térfogata (dm^3 vagy l)	Javasolt hőmérsékletbeállítások optimalizált élelmiszer-tároláshoz (°C)	Fagyasztó-térfogat (kg/24h)	Leolvasztás típusa: (önleolvasztó = A, kézi leolvasztás = M)
Kamra/spájz	Nem	-	-	-	-
Bortárolás	Nem	-	-	-	-
Pincehelyiség	Nem	-	-	-	-

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Friss élelmiszer	Igen	122,0	4	-	M
Fagyasztótér	Nem	-	-	-	-
0-csillag vagy jégkészítő	Nem	-	-	-	-
1-csillag	Nem	-	-	-	-
2- csillag	Nem	-	-	-	-
3- csillag	Nem	-	-	-	-
4- csillag	Igen	53,0	-18	2,4	M
2- csillagos tér	Nem	-	-	-	-
Fiók váltakozó hőmérséklettel	-	-	-	-	-
4-csillagos tér					
Gyorsfagyasztó funkció			Nem		
Fényforrás paraméterei:					
Fényforrás típusa			LED		
Energiahatékonysági osztály			-		
A gyártó által biztosított minimális garancia: 24 hónap					
Kiegészítő információk:					
Weblink a gyártó weboldalára a 4. pontban ismertetett információkkal (és) a Komisszió (EU) 2019/2022 rendeletének mellékletével, forrás: www.philco.cz					

* A (legnagyobb hatásfok) - G (legalacsonyabb hatásfok)

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Terméklap

PHILCO

A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (EU) 2019/2016

A gyártó neve vagy védjegye: PHILCO

A gyártó székhelye: U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Modellszám: PC 175 D

Hűtőberendezés-típus: Hűtőszekrény

Alacsony zajszintű készülék:	Nem	Készülék típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Más hűtőkészülékek	Igen

Más hűtőkészülékek:

Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Méretek mm	Magasság	1430	Teljes térfogat (dm^3 vagy l)	175
	Szélesség	495		
	Mélység	562		
Energiahatékonysági index (EEI)		80	Energiahatékonysági osztály *	D
Zajkibocsátás akusztikus hang (dB(A) re 1 pW)		39	Akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		156	Klimatikus osztály:	mérsékelt, szubtrópusi, trópusi
Minimális környező hőmérséklet (° C), melynél használható a hűtőberendezés		16	Maximális környező hőmérséklet (°C), melynél használható a hűtőberendezés	43
Készülék beállítása télre		Nem		

A tér paraméterei:

Tér típusa		A hűtőtér paraméterei és értékei			
		Készülék térfogata (dm^3 vagy l)	Javasolt hőmérsékletbeállítások optimalizált élelmiszer-tároláshoz (°C)	Fagyasztó-térfogat (kg/24h)	Leolvasztás típusa: (önleolvasztó = A, kézi leolvasztás = M)
Kamra/spájz	Nem	-	-	-	-
Bortárolás	Nem	-	-	-	-
Pincehelyiség	Nem	-	-	-	-

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Friss élelmiszer	Igen	122,0	4	-	M
Fagyasztótér	Nem	-	-	-	-
0-csillag vagy jégkészítő	Nem	-	-	-	-
1-csillag	Nem	-	-	-	-
2- csillag	Nem	-	-	-	-
3- csillag	Nem	-	-	-	-
4- csillag	Igen	53,0	-18	2,4	M
2- csillagos tér	Nem	-	-	-	-
Fiók váltakozó hőmérséklettel	-	-	-	-	-
4-csillagos tér					
Gyorsfagyasztó funkció			Nem		
Fényforrás paraméterei:					
Fényforrás típusa			LED		
Energiahatékonysági osztály			-		
A gyártó által biztosított minimális garancia: 24 hónap					
Kiegészítő információk:					
Weblink a gyártó weboldalára a 4. pontban ismertetett információkkal (és) a Komisszió (EU) 2019/2022 rendeletének mellékletével, forrás: www.philco.cz					

* A (legnagyobb hatásfok) - G (legalacsonyabb hatásfok)

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A műszaki információka készülék belsejében található típustáblán és az energiacímkén találhatók. A mellékelt energiacímkén található QR-kód tartalmaz egy linket a készülék regisztrálására az EU Eprei adatbázisában. Őrizze meg az energiacímkét, a használati utasítást, valamint a készülékhez kapott egyéb dokumentumokat.

VIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK

A leszállított készülék megfelel az EcoDesign és az EN 62552-1:2020; EN 62552-2:2020; EN 62552-3:2020; EN 60704-2-14:2013 + A11:2015 + A1:2019; EN 60704-1:2010 + A11:2012 szabványoknak. A készülék helyes működéséhez, a faltól való minimális távolsághoz és a készülék méretéhez szükséges légi hozzáférési követelmények a kézikönyv részét képezik. További kérdéseivel forduljon a gyártóhoz.

ÜGYFÉLKÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁS

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.
A modellnév és a sorozatszám a típuslapon található. A típuslap helyzete előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
Az eredeti pótalkatrészek néhány konkrét komponenshez legalább 7-10 évig rendelkezésre állnak.
Ez a komponens típusától és az adott modell utolsó készüléke forgalomba hozatalának idejétől függ.
Amikor kapcsolatba lép a hivatalos szervizünkkel, rendelkezésére kell bocsátani a modell megnevezését, a sorozatszámot és a hibaleírást.

Dokumentumok letöltéséhez látogasson el a www.philco.hu oldalra.

Ha hibát szeretne jelenteni, és további szolgáltatási információkat szeretne kapni, látogasson el a www.philco.hu/tamogatas-szerviz.

Előzetes értesítés nélkül változtatható.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK

A csomagolóanyagokat csak egy hivatalos hulladékértékesítő telephelyen szabad selejtezni.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK SELEJTEZÉSE



Az áthúzott konténer ikonja a készüléken vagy a csomagolóanyagon azt jelenti, hogy ezt a készüléket nem szabad a háztartásbeli hulladékkal együtt selejtezni. Az ilyen készüléket egy, az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőtelepen kell leadni. Az EU egyes államaiban, akárcsak más európai országokban gyakran a termék viszonteladója is átveszi a készüléket egy új készülék vásárlása esetén. A helyes selejtezéssel Ön is hozzájárulhat a régi készülékek megfelelő feldolgozásához és újrahasznosításához. A szakszerű selejtezés megelőzi az esetleges negatív kihatásokat az emberi egészségre és a környezetre. Részletes információkkal a helyi hivatal, vagy a legközelebbi hulladékhasznosító telephely szolgálhat. A termék szabálytalan selejtezése a helyi törvények értelmében büntetendő lehet.

Vállalkozók az EU területén
Az elektromos és elektronikus készülékek helyes selejtezéséről a helyi viszonteladó vagy forgalmazó tud tájékoztatást nyújtani.

Selejtezés a nem EU államokban
Kérjük, érdeklődjön a termék helyes selejtezéséről a helyi hivatalokban vagy a termék eladójánál.

CE Ez a termék megfelel a vonatkozó EU szabványok valamennyi alapvető követelményének.

A gyártó fenntartja a kísérőszöveg, külalak és műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélküli változtatásának jogát.

A használati útmutató eredeti példája cseh nyelven.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

NOTATKI/MEGJEGYZÉS

NOTATKI/MEGJEGYZÉS

NOTATKI/MEGJEGYZÉS

Distributor:
FAST POLAND Sp. z o. o.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, POLAND

Distributor:
FAST HUNGARY Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós
Kántor utca 10, HUNGARY



is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.