MÉLYHŰTŐ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PHILCO

Famous for Quality the World Over

PCF 99 EM JOKER
PCF 142 EMI JOKER
PCF 198 EMI JOKER

Tisztelt vásárlónk,
Köszönjük, hogy PHILCO terméket vásárolt. Kérjük, hogy a készülék helyes használata érdekében olvassa el az útmutatóban összefoglalt használati utasításokat.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.
Revízió 09/2023

TARTALOM

1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 2

2. RÉSZ: A FAGYASZTÓLÁDA HELYES HASZNÁLATA 10
A készülék egyes részei 10
Hőmérsékletszabályozó panel 11
Elhelyezés 11
Izzócsere 12
A készülék beüzemelése 12
Energiatakarékossági tippek 13

3. RÉSZ: A FAGYASZTÓSZEKRÉNY KARBANTARTÁSA 14
Tisztítás 14
Leolvasztás 15
Ha a készülék nincs használatban 15

4. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS 16
Táblázat: Klímaosztályok 17
Az új európai szabvány vonatkozásában 17
Tárolási utasítások 18

5. RÉSZ: TERMÉKLAP 20
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 23
VIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK 23
ÜGYFÉLKÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁS 23
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK 24
A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK SELEJTEZÉSE 24

CE A készülék tesztelése az EU vonatkozó, érvényes szabványai szerint zajlott. A készülék megfelel az Európai Unió elektromos készülékek használatára vonatkozó biztonsági szabványainak.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



SZEMÉLYES BIZTONSÁGA ÉS A KÉSZÜLÉK HELYES HASZNÁLATA MIATT KÉRJÜK, HOGY A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, A TANÁCSOKAT ÉS A FIGYELMEZTETÉSEKET. A HIBÁK ÉS SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GONDOSKODNI KELL ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLÓ SZEMÉLYEK TISZTÁBAN LEGYENEK A HASZNÁLAT MÓDJÁVAL ÉS A BIZTONSÁGI FUNKCIÓKKAL. ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT. A KÉSZÜLÉK ELADÁSA ESETÉN MELLÉKELJE HOZZÁ A HASZNÁLATI UTASÍTÁST IS ÚGY, HOGY ANNAK TELJES ÉLETTARTAMA ALATT KÉZNÉL LEGYEN ÉS BIZTOSÍTANI TUDJA A HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATOT. BIZTONSÁGI ÉS TULAJDONVÉDELMI OKOKBÓL BE KELL TARTANI AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT, MERT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ UTASÍTÁSOK MELLŐZÉSE MIATT FELLÉPŐ ANYAGI KÁROKÉRT.

- A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLHATJÁK 8 ÉVNÉL IDŐSEBB GYERMEKEK ÉS KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERVI ÉS MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ, VAGY KELLŐ TAPASZTALATOKKAL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK IS, HA FELÜGYELNEK RÁJUK ÉS TISZTÁBAN VANNAK A KÉSZÜLÉK HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁVAL ÉS A FENNÁLLÓ VESZÉLYEKKEL.
- 3 -8 ÉVES KORÚ GYEREKEK A TERMÉKET ÉLELMISZER BEHELYEZÉSÉRE ÉS KIEMELÉSÉRE HASZNÁLHATJÁK.
- A KÉSZÜLÉKKEL NEM JÁTSZHATNAK GYERMEKEK.
- A TISZTÍTÁST ÉS ÁPOLÁST NEM VÉGEZHETIK GYERMEKEK FELÜGYELET NÉLKÜL.


Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

● A SÉRÜLT TÁPKÁBELT A FENNÁLLÓ VESZÉLYEK MIATT CSAK A MÁRKASZERVIZ CSERÉLHETI KI. TILOS HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, HA MEGSÉRÜLT A TÁPKÁBEL.

● **FIGYELEM:** HA AZ ÖN MODELLJÉN A JÉGKÉSZÍTŐ NEM CSATLAKOZIK A VÍZVEZETÉKHEZ, AKKOR CSAK IVÓVÍZZEL SZABAD FELTÖLTENI.

● **VIGYÁZAT:** TARTSA TISZTÁN ÉS AKADÁLYMENTESEN A TERMÉKEN VAGY A BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEN LEVŐ SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT.
● **VIGYÁZAT:** NE HASZNÁLJON MECHANIKUS ESZKÖZÖKET A LEOLVASZTÁS MEGGYORSÍTÁSÁHOZ, CSAK HA A GYÁRTÓ JAVASOLJA AZOKAT.

● **VIGYÁZAT:** NEM SZABAD MEGRONGÁLNI A HŰTŐKÖRT.
● **VIGYÁZAT:** A KÉSZÜLÉK BELSŐ TÁROLÓTERÉBEN TILOS AZ ELEKTROMOS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA, KIVÉVE, HA A GYÁRTÓ JAVASOLJA AZOKAT.

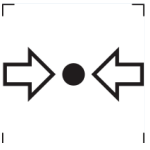

ISO 7000-1701 (2004-01)
A JELZÉS JELENTÉSE: NYOMÁS ALATT LÉVŐ MÉDIUM.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

EZ A KÉSZÜLÉK HÁZTARTÁSOKBAN ÉS HASONLÓ HELYEKEN HASZNÁLHATÓ, MINT PÉLDÁUL:
– KLKALMAZOTTAK KONYHÁJÁBAN BOLTOKBAN, IRODÁKBAN ÉS MÁS MUNKAHELYEKEN;
– FARMOK, HOTELEK, MOTELEK ÉS MÁS SZÁLLÁSHELYEK VENDÉGEI ÁLTAL;
– REGGELIT SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÁSHELYEKEN;
– CATERING ÉS MÁS KISKERESKEDELMI JELLEGŰ HASZNÁLAT.

CSAK NÉHÁNY HŰTŐSZEKRÉNY-MODELL RENDELKEZIK JÉGKÉSZÍTŐVEL IS. A BEÉPÍTETT JÉGKÉSZÍTŐ SZERELÉSÉT CSAK A GYÁRTÓ VAGY A MÁRKASZERVIZ VÉGEZHETI EL.

● VÍZVEZETÉKHEZ CSATLAKOZTATOTT JÉGKÉSZÍTŐVEL RENDELKEZŐ MODELLEK ESETÉBEN: **FIGYELEM:** KIZÁRÓLAG IVÓVÍZHEZ SZABAD BEKÖTNI.

● **FIGYELEM:** A KÉSZÜLÉKET AZ ÚTMUTATÓ SZERINT KELL TELEPÍTENI, A FELBORULÁS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE VÉGETT.

● **FIGYELEM:** A HŰTŐRENDSZERBEN KERINGŐ HŰTŐKÖZEG NAGY NYOMÁS ALATT VAN. NE NYÚLJON A HŰTŐRENDSZERHEZ. A JAVÍTÁSOKAT CSAK SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK EL.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.



VIGYÁZAT:
TŰZVESZÉLY/GYÚLÉKONY ANYAGOK!

IZOBUTÁN HŰTŐGÁZT TARTALMAZ

R600a

HŰTŐKÖZEG
A HŰTŐKÖRBEN KERINGŐ IZOBUTÁN (R600a) EGY TERMÉSZETES ÉS KÖRNYEZETBARÁT GÁZ, DE ENNEK ELLENÉRE IS GYÚLÉKONY. SZÁLLÍTÁS KÖZBEN ÓVNI KELL A HŰTŐKÖR RÉSZEIT A SÉRÜLÉSEKTŐL. A HŰTŐKÖZEG (R600a) GYÚLÉKONY.

- **VIGYÁZAT** — A HŰTŐSZEKRÉNYEK HŰTŐKÖZEGET ÉS HŰTŐGÁZOKAT TARTALMAZNAK. A HŰTŐKÖZEGET ÉS A HŰTŐGÁZOKAT SZAKSZERŰEN KELL SELEJTEZNI, MERT SZEMSÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK VAGY MEGGYULLADHATNAK. SELEJTEZÉS ELŐTT ELLENŐRIZZE A HŰTŐVEZETÉK SÉRTETLENSÉGÉT.

A  JELZÉS ARRA FIGYELMEZTET, HOGY A HŰTŐKÖZEG ÉS A SZIGETELŐ GÁZOK GYÚLÉKONYAK.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

VIGYÁZAT: TŰZVESZÉLY – GYÚLÉKONY ANYAGOK
A HŰTŐKÖZEG SÉRÜLÉSE ESETÉN:
- KERÜLJE A NYÍLT TÜZET ÉS A TŰZVESZÉLYES HELYEKET.
- ALAPOSAN SZELLŐZTESSE KI A HELYISÉGET, AHOL A KÉSZÜLÉK ÁLL.
A KÉSZÜLÉK BÁRMILYEN VÁLTOZTATÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA VESZÉLYES LEHET.
A TÁPKÁBEL MINDEN SÉRÜLÉSE ZÁRLATOT, TÜZET ÉS/VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHAT.

● **FIGYELEM:** A HŰTŐKÖZEG A HŰTŐRENDSZERBEN NAGY NYOMÁS ALATT VAN. NE NYÚLJON A HŰTŐRENDSZERHEZ. A JAVÍTÁSOKAT CSAK KÉPZETT SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK EL.

● **FIGYELEM:** A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSÉNÉL ÓVNI KELL A TÁPKÁBELT A BECSÍPŐDÉSTŐL ÉS SÉRÜLÉSEKTŐL.

● **FIGYELEM:** NE HELYEZZEN TÖBBRÉSZES HORDOZHATÓ ALJZATOT VAGY MOBIL TÁPFORRÁSOKAT A KÉSZÜLÉK HÁTSÓ RÉSZÉHEZ.



ELEKTROMOS BIZTONSÁG

1. NEM SZABAD MEGHOSSZABBÍTANI A TÁPKÁBELT.
2. ELLENŐRIZZE A CSATLAKOZÓDUGÓ SÉRTETLENSÉGÉT. A MEGRONGÁLT VAGY SÉRÜLT CSATLAKOZÓDUGÓ FELFORRÓSODHAT ÉS TÜZET OKOZHAT.
3. BIZTOSÍTANI KELL A CSATLAKOZÓDUGÓ JÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉT.
4. NE HÚZZA A TÁPKÁBELT.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

5. NE CSATLAKOZTASSA A KÁBELT EGY KILAZULT DUGALJHOZ. FENNÁLL AZ ÁRAMÜTÉS VAGY TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE.
6. NE ÜZEMELTESSE A KÉSZÜLÉKET A BELSŐ IZZÓ BURKOLATA NÉLKÜL.
7. A HŰTŐSZEKRÉNY TÁPELLÁTÁSÁT EGYFÁZISÚ 220~240 V/50 HZ VÁLTAKOZÓ ÁRAM BIZTOSÍTJA. HA A HELYI HÁLÓZAT FESZÜLTSÉGÉNEK INGADOZÁSA OLYAN MÉRTÉKŰ, HOGY AZ ÉRTÉKEK A TARTOMÁNYOK KÍVÜL ESNEK, BIZTONSÁGI OKOKBÓL AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG-SZABÁLYOZÓT KELL HASZNÁLNI 350 W-NÁL MAGASABB ÉRTÉKKEL.

A HŰTŐSZEKRÉNYT MÁS ELEKTROMOS ESZKÖZÖKKEL KÖZÖS ELOSZTÓ ALJZAT HELYETT EGY SPECIÁLIS, ÖNÁLLÓ ÉS FÖLDELT HÁLÓZATI ALJZATHOZ KELL CSATLAKOZTATNI.

MINDENNAPOS HASZNÁLAT

● NE TÁROLJON GYÚLÉKONY GÁZOKAT ÉS FOLYADÉKOKAT A KÉSZÜLÉKBEN. ROBBANÁSVESZÉLY!
● NE HASZNÁLJON MÁS ELEKTROMOS ESZKÖZÖKET (PL. ELEKTROMOS FAGYLALTGÉPET, TURMIXGÉPET STB.) A KÉSZÜLÉKBEN.
● A KÉSZÜLÉK LEVÁLASZTÁSÁNÁL MINDIG A CSATLAKOZÓDUGÓT KELL MEGFOGNI. NE HÚZZA MAGÁT A KÁBELT.
● NE HELYEZZEN FORRÓ TÁRGYAKAT A KÉSZÜLÉK MŰANYAG RÉSZEINEK KÖZELÉBE.
● NE HELYEZZEN SEMMIT A KÉSZÜLÉK SZELLŐZŐNYÍLÁSAI KÖZELÉBE A HÁTLAPON.
● A FAGYASZTOTT CSOMAGOLT ÉLELMISZERT A GYÁRTÓ CÉG UTASÍTÁSAI SZERINT KELL TÁROLNI SZIGORÚAN BE KELL TARTANI A GYÁRTÓ TÁROLÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSAIT. OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

● NE HELYEZZEN SZÉNSAVAS VAGY HABZÓ ITALOKAT A FAGYASZTÓTÉRBE, MERT EZEK NYOMÁST GYAKOROLNAK A TÁROLÓEDÉNYRE, AMELY ÍGY FELROBBANHAT ÉS A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.
● NE FOGYASSZON FAGYASZTOTT ÉLELMISZERT KÖZVETLENÜL KIEMELÉS UTÁN, MERT FENNÁLL A SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE.
● NE HELYEZZE NAPSÜTÖTT HELYRE A KÉSZÜLÉKET.
● ÉGŐ GYERTYÁKAT, LÁMPÁKAT ÉS MÁS, NYÍLT LÁNGGAL MŰKÖDŐ ESZKÖZÖKET A TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE MIATT A KÉSZÜLÉKTŐL BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN KELL HASZNÁLNI.
● A KÉSZÜLÉK ÉTELEK ÉS/VAGY ITALOK TÁROLÁSÁRA SZOLGÁL HÁZTARTÁSOKBAN, AZ ÚTMUTATÓ SZERINT. A KÉSZÜLÉK NEHÉZ. ÁTHELYEZÉSÉNÉL FOKOZOTT ÓVATOSSÁGRA VAN SZÜKSÉG.
● NE EMELJEN KI ÉS NE ÉRINTSEN MEG SEMMIT A FAGYASZTÓTÉRBEN VIZES VAGY NEDVES KÉZZEL. EZ FELSÉRTHETI A BŐRT VAGY FAGYÁSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.
● NEM SZABAD A KÉSZÜLÉKBE LÉPNI VAGY AZ ALJZATNÁL, AJTÓNÁL STB. FOGVA MEGEMELNI A KÉSZÜLÉKET.
● A FAGYASZTOTT ÉLELMISZERT KIOLVASZTÁS UTÁN NEM SZABAD ISMÉT LEFAGYASZTANI.
● NE FOGYASSZON JÉGKRÉMET VAGY JÉGKOCKÁKAT KÖZVETLENÜL KIEMELÉSÜK UTÁN A FAGYASZTÓBÓL, MERT FAGYÁSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK AZ AJKAKON VAGY A SZÁJÜREGBEN.
● A BEHELYEZETT TÁRGYAK KIESÉSE, VALAMINT SÉRÜLÉSEK ÉS ANYAGI KÁROK MEGELŐZÉSE MIATT NEM SZABAD TÚLTERHELNI A REKESZEKET ÉS TÚL SOK ÉTELT HELYEZNI A FIÓKOKBA.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

SZERELÉS

FONTOS!

● A CSATLAKOZTATÁSNÁL AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ BE KEL TARTANI AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT. CSOMAGOLJA KI ÉS ELLENŐRIZZE A KÉSZÜLÉKET SÉRÜLÉSEK SZEMPONTJÁBÓL.

● SÉRÜLT KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD CSATLAKOZTATNI. ILYEN ESETBEN ÉRTESÍTSE AZ ELADÓT ÉS ŐRIZZE MEG A CSOMAGOLÓANYAGOT.

● CSATLAKOZTATÁS ELŐTT HAGYJA ÁLLNI NÉHÁNY ÓRÁN ÁT A KÉSZÜLÉKET, EZ ELŐSEGÍTI AZ OLAJ EGYENLETES ELOSZLÁSÁT A KOMPRESSZORBAN.

A KÉSZÜLÉK KÖRÜL GONDOSKODNI KELL A JÓ LÉGÁRAMLÁSRÓL, KÜLÖNBEN TÚLMELEGEDHET. TARTSA BE A SZELLŐZÉSRE VONATKOZÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.

● A KÉSZÜLÉK HÁTLAPJA LEHETŐLEG NE LEGYEN TÚL KÖZEL A FALHOZ, ÉS NE ÉRJEN A FORRÓ RÉSZEKHEZ (KOMPRESSZOR, KONDENZÁTOR), MERT FENNÁLL A TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE. TARTSA BE A VONATKOZÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.

● NE HELYEZZE FŰTŐTESTEK ÉS GÁZTŰZHELYEK KÖZELÉBE A KÉSZÜLÉKET.


● SZERELÉS UTÁN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A CSATLAKOZÓDUGÓ KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ.

● TÁROLJA GYERMEKEKTŐL TÁVOL AZ ÖSSZES CSOMAGOLÓANYAGOT, FENNÁLL A FULLADÁS VESZÉLYE.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

2. RÉSZ: A FAGYASZTÓLÁDA HELYES HASZNÁLATA

A készülék egyes részei

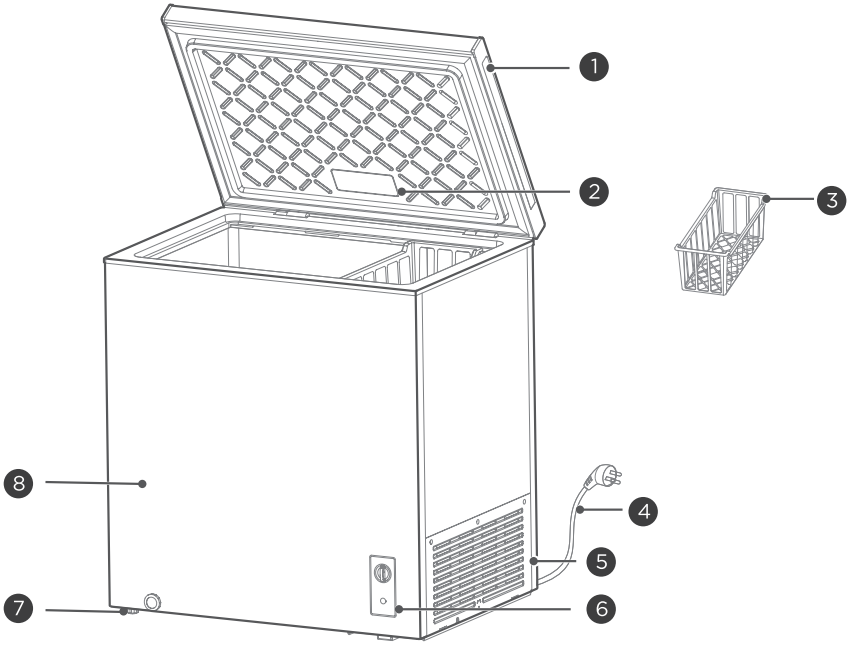

1	Ajtófogantyú	5	Zár
2	Világítás (opcionális)	6	Hőmérsékletszabályozó panel
3	Polcos kosár	7	Szabályozóláb
4	Töltőkábel	8	Készüléktest

(A fenti ábra csak tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a valódi terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ.)


- A fagyasztó alacsony hőmérsékleten hosszú ideig frissen tartja az élelmiszert. Elsősorban fagyasztott élelmiszerek tárolására és jégkocka készítésére használatos.
- A fagyasztó hús, hal, garnélarák, édes sütemény és egyéb olyan élelmiszer tárolására szolgál, amely rövid időn belül nem kerül fogyasztásra. Nem alkalmas palackozott vagy zárt tartályokban lévő folyadékok, például palackozott sör vagy italok tárolására.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az élelmiszert a szavatossági időn belül el kell fogyasztani.
- A termék fagyasztási sebessége a tárolt élelmiszer mennyiségétől és a környezeti hőmérséklettől függ. Egyszerre sok szobahőmérsékletű étel behelyezésénél ajánlott a hőmérsékletszabályozót a maximális fokozatra állítani, és 24 órával előre működtetni, vagy jégkockát használni a hűtéshez.
  Ezenkívül a nagyobb élelmiszert ajánlatos kisebb porciókra osztani és így tárolni a megfelelő fagyasztás érdekében. Ellenkező esetben a nagy vagy túlzott mennyiségű élelmiszer egyes részei nem fagynak meg megfelelően, ami esetleges romláshoz vezethet.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

Figyelmeztetés:
A hosszan tartó ajtónyitás és zárás miatt a zsanér elhasználódik, élettartama csökkenhet, és zajos lehet. Javasoljuk, hogy a felhasználó használjon rendszeresen kenőolajat a zsanérok karbantartásához, amely hatékonyan kiküszöböli a zajt és meghosszabbítja a zsanérok élettartamát.

Hőmérsékletszabályozó panel


Vezérlőpanel kijelzővel:

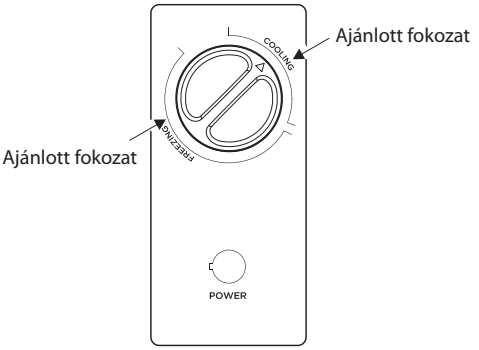


- Bekapcsolás után kigyullad a „POWER" jelzőfény (zöld)
- Ha a szabályozótárcsa „COOLING" állásban van, a hűtési területet, „FREEZING" esetén pedig a fagyasztási területet jelöli;
- Ha a hőmérsékletszabályozó tárcsát az óramutató járásának irányában forgatja, a fagyasztó belső hőmérséklete csökken; ha a hőmérsékletszabályozó tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, a fagyasztó belső hőmérséklete emelkedik;
- Az „ajánlott hőfok" azonosításához tekintse meg a vázlatos ábrát.

(A fenti ábra csak tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a valódi terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ.)


Elhelyezés

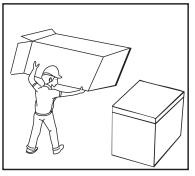

- A készülék használata előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot, beleértve az alsó betéteket, habbetéteket és szalagokat a fagyasztó belsejében; tépje le a fagyasztó ajtajáról és felületéről a védőfóliát.

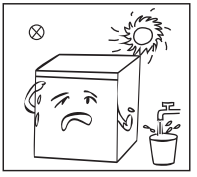


- Tartsa távol a hőtől és kerülje a közvetlen napfényt. Ne tegye a készüléket nedves vagy vizes helyre, mert fennáll a rozsdásodás vagy a szigetelőhatás csökkenésének veszélye.

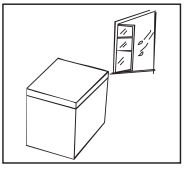

- Helyezze a fagyasztót szellős, vízszintes és szilárd felületű beltéri helyre.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

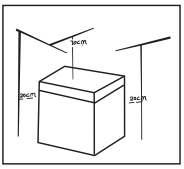


- A fagyasztó felett legalább 70 cm üres teret, oldalai és hátsó része és a fal között pedig legalább 20 cm üres teret kell hagyni a fagyasztó ajtajának kényelmes nyitásához és zárásához, valamint a hőelvezetéshez.

Izzócsere


A LED lámpa cseréjét csak a gyártó, annak karbantartó részlege vagy más hasonló részleg szakembere végezheti el.

(A fenti ábra csak tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a valódi terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ.)


A készülék beüzemelése

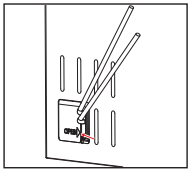


- Fogjon egy szerszámot (lapos fejű csavarhúzót vagy hasonló eszközt), dugja a nyíl irányában a résbe az ábra szerint, és óvatosan húzza kifelé a fedél felnyitásához.

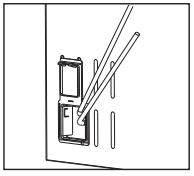

- Kinyitva a fagyasztó a képen látható állapotban van. Ezután húzza ki a tápkábelt a nyílásból;

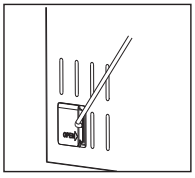

- A tápvezetékek eltávolítása után zárja le ismét a fedőlapot.

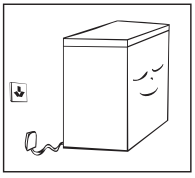

- Szállítás után hagyja a fagyasztót legalább 2 órán át állni, mielőtt a tápegységhez csatlakoztatná, ellenkező esetben a teljesítmény csökkenhet, vagy a fagyasztó károsodhat. A fagyasztót 2-3 órán át kell működtetni friss vagy fagyasztott élelmiszerek behelyezése előtt a fagyasztóba; forró nyári napokon a fagyasztót 4 órával korábban kell bekapcsolni. Áramszünet vagy tisztítás esetén húzza ki a csatlakozódugót a dugaljból, és legalább 5 perc elteltével csatlakoztassa újra, nehogy a folyamatos indítás károsítsa a kompresszort.

(A fenti ábra csak tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a valódi terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ)

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

Energiatakarékossági tippek

- A készüléket a helyiség leghidegebb részére kell helyezni, hőforrásoktól és napsugaraktól távol. Hűtse le szobahőmérsékletűre a meleg ételeket behelyezés előtt. Túlterhelés esetén a kompresszor kénytelen tovább működni. A nagyon lassú lefolyású fagyasztás néhány típusú élelmiszernél minőségi elváltozáshoz vagy az élelmiszer romlásához vezethet. Ellenőrizze, hogy az étel jól be van csomagolva. Törölje le a külső felületet behelyezés előtt. Így csökkenteni lehet a jegesedés képződését a készülékben. A belső felületet nem ajánlatos alufóliával, viaszpapapírral vagy papír törlőkendőkkel kibélelni. Ezek az anyagok akadályozzák a hideg levegő körforgását, és így a készülék hatékonysága alacsonyabb lesz. Rendezze és jelölje meg az élelmiszert, hogy könnyebben megtalálja majd, így nem kell hosszú ideig nyitva tartani a készülék ajtaját. Vegyen ki minél több tételt egyszerre és gyorsan csukja be az ajtót.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

3. RÉSZ: A FAGYASZTÓSZEKRÉNY KARBANTARTÁSA

Tisztítás



- A port a hűtőszekrény mögül és a padlóról időben el kell távolítani a hűtőhatékonyság növelése és az energiatakarékosság érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizni kell az ajtó tömítését, hogy ne maradjanak rajta ételmaradványok. Tisztítsa meg a tömítést szappanos vagy mosogatószeres vízbe mártott puha ronggyal.
- A fagyasztó belső terét rendszeresen meg kell tisztítani a kellemetlen szagok megelőzése miatt.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készülék tápellátását, vegye ki az összes élelmiszert, italt, polcokat, rekeszeket stb.
- A hűtőszekrény belső részének tisztításához használjon egy puha rongyot vagy szivacsot két kanál szóda és egy liter meleg víz oldatával. Ezután öblítse ki vízzel a belső teret és törölje szárazra. Tisztítás után nyissa ki a készülék ajtaját, és hagyja kiszáradni a tápellátás bekapcsolása előtt.
- A hűtőszekrény nehezen tisztítható részeit (mint a rések, sarkok) ajánlatos rendszeresen megtisztítani egy puha szövettel, puha kefével stb. Szükség esetén más eszközök (pl. vékony pálcikák) használata is megengedett a tisztításhoz annak érdekében, hogy a kérdéses részeken ne halmozódjanak fel a szennyeződések vagy baktériumok.
- Ne használjon szappant, tisztítószert, tisztítóport, spray tisztítót stb., mert ezek az eszközök szagképződést vagy élelmiszer-szennyeződést okozhatnak.
- A palacktartók, polcok és rekeszek tisztítása meleg szappanos vagy mosogatóvízbe mártott puha szövettel javasolt. Törölje szárazra egy puha szövettel, vagy hagyja kiszáradni.
- Törölje át a hűtőszekrény külső felületét meleg szappanos vagy mosogatóvízbe mártott puha szövettel, majd törölje szárazra.
- Ne használjon kemény kefét, drótkefét, csiszoló szereket (p. fogkrémet), szerves hígítókat (pl. alkohol, aceton, banánolaj stb.), forrásban levő vizet, savas vagy lúgos szereket, amelyek megrongálhatják a hűtőszekrény felületét vagy a belső teret. A forrásban levő víz és a szerves hígítószerek, pl. benzol hatására a készülék műanyag részei eltorzulhatnak vagy megsérülhetnek.
- Tisztítás közben ne öblítse le közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal a hűtőszekrényt, mert ez rövidzárlatot okozhat vagy az elektromos szigetelés meghibásodásához vezethet.



Leolvasztás vagy tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a tápellátásról.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

Leolvasztás

- A fagyasztót kézzel kell leolvasztani.
  Leolvasztás előtt válassza le a fagyasztót az elektromos hálózatról, nyissa ki a fagyasztó ajtaját, vegye ki az élelmiszereket és a polcos kosarat; Nyissa ki a lefolyót és a lefolyónyílást (és helyezzen egy tálat a lefolyónyíláshoz); a készülék belsejében lévő fagy természetesen felolvad, törölje fel a leolvadt vizet egy száraz, puha ruhával. Ha a jég megpuhult, jégkaparóval fel lehet gyorsítani a leolvasztási folyamatot.
- A tartozékok eltávolítása előtt vegye ki az edényeket, és tárolja azokat hűvös helyen a leolvasztás ideje alatt.



A leolvasztás felgyorsítására nem szabad a gyártó által javasolt eszközöktől eltérő mechanikus gépeket vagy eszközöket használni. Ne rongálja meg a hűtőkört.

Ha a készülék nincs használatban

- Az áramszolgáltatás kiesése: Áramszünet esetén, még nyáron is, a készülék belsejében levő élelmiszert még órákon át lehet tárolni; áramkiesés esetén le kell rövidíteni az ajtónyitások számát és nem szabad friss élelmiszert behelyezni a készülékbe.
- Ha hosszabb ideig nem használja majd a készüléket: válassza le az elektromos hálózatról, ürítse ki a belső részt és tisztítsa ki. Hagyja megnyitva a készülék ajtaját a kellemetlen szagok megelőzése miatt.
- A készülék áthelyezése: Szállítás közben nem szabad fejjel lefelé fordítani vagy vízszintesen lefektetni a készüléket, és nem szabad kitenni rezgések hatásának sem; a billentési szög az áthelyezésnél legfeljebb 45 ° lehet. Ne fogja meg az ajtót vagy a zsanérokat mozgás közben.
- Bekapcsolás után a készüléknek megállás nélkül üzemelnie kellene. Rendes körülmények között a készülék működését nem szabad megszakítani; ellenkező esetben lerövidülhet az élettartama.



A fagyasztót bekapcsolás után ajánlott folyamatosan használni, és rendes körülmények között nem javasoljuk a fagyasztó kikapcsolását, mert ez befolyásolhatja az élettartamát.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

4. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS

A következő egyszerű problémák közül néhány könnyen megoldható. Ha nincs javulás, forduljon a szervizközponthoz.

Nem működik a készülék.	Ellenőrizze, hogy a fagyasztó csatlakoztatva van-e a tápegységhez; Ellenőrizze, hogy a feszültség nem túl alacsony-e; Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-szabályozó tárcsa a működési tartományban van-e; Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás, vagy hogy a kikapcsoló áramkör nem lépett-e működésbe.
Kellemetlen szag érezhető.	A szagos élelmiszereket szorosan kell csomagolni; Ellenőrizze, hogy valamelyik élelmiszer nem romlott-e; Ellenőrizze, hogy a készülék belseje nem szorul-e tisztításra.
Hosszan működik a kompresszor.	Nyáron, amikor a környezeti hőmérséklet magasabb, normális, hogy a fagyasztó hosszabb ideig működik; Ne tegyen egyszerre sok élelmiszert a fagyasztóba; Ne tegye az ételt a fagyasztóba, amíg az ki nem hűlt; A fagyasztó ajtajának gyakori kinyitása; Vastag fagyréteg (ki kell olvasztani).).
Nem működik a világítás.	Ellenőrizze, hogy a készülék áramforráshoz van-e csatlakoztatva, és hogy a világítás nem sérült-e meg.
Nem lehet jól becsukni a fagyasztó ajtaját.	A fagyasztó ajtajára ételcsomagolás ragadt; Sok élelmiszer van a készülékben; A készülék nem vízszintes.
Nagyon zajos.	Ellenőrizze, hogy a padló vízszintes-e, és hogy a készülék stabilan áll-e. Ellenőrizze, hogy a tartozékok a megfelelő helyen vannak-e elhelyezve.
Nehéz rövid időre kinyitni a fagyasztót.	Miután lehűlt, nyomáskülönbség keletkezik a fagyasztó belseje és külseje között, ami átmeneti nehézséget okoz az ajtó kinyitásában. Ez egy normális fizikai jelenség.
Túlzott hőhatás az oldalfalon. Nedvesség lecsapódása a fagyasztó felületén.	A fagyasztó működése közben a készülék külső felülete hőt termel, a működés kezdeti szakaszában és a nyáron még több hőt termel. Ez a kondenzátor hőleadásának köszönhető, és normális jelenség. Ha a környezeti páratartalom magas, a készülék felületén és az ajtótömítéseken kondenzáció keletkezhet, ami normális jelenség. Törölje szárazra egy száraz törülközővel.
Légáramlás hangja Zúgás Kattogás	A hűtőközeg-vezetékben keringő hűtőközeg morajló és recsegő hangot ad, ami normális hang, és nem befolyásolja a hűtőhatékonyságot. A kompresszor működés közben zümmögő hangot ad, és ez hangos, amikor a kompresszor elindul vagy leállítja a működést. A mágnesszelep vagy az elektromos kapcsolószelep kattogó hangot ad ki, ami normális jelenség, és nem befolyásolja a használatot.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

Táblázat: Klímaosztályok

Osztály	Jelölés	Környező hőm.-tartomány °C
Kiterjesztett mérséklet-öv	SN	+10 °C és +32 °C között
Mérsékelt-öv	N	+16 °C és +32 °C között
Szubtrópusi öv	ST	+18 °C és +38 °C között
Trópusi öv	T	+18 °C és +43 °C között

Kiterjesztett mérséklet-öv:
ez a hűtőberendezés 10 °C és 32 °C közötti környező hőmérséklethez készült;
Mérsékelt-öv:
ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környező hőmérséklethez készült;
Szubtrópusi öv:
ez a hűtőberendezés 18 °C és 38 °C közötti környező hőmérséklethez készült;
Trópusi öv:
ez a hűtőberendezés 18 °C és 43 °C közötti környező hőmérséklethez készült;
Ha a borhűtő a tervezett klímaosztály tartományain kívül (környezeti hőmérséklet-tartományon) működik, előfordulhat, hogy nem tudja fenntartani a megfelelő belső hőmérsékletet.

Az új európai szabvány vonatkozásában

A táblázatban feltüntetett megrendelt részeket az alábbi módon lehet beszerezni:

Megrendelt rész	Szolgáltató	A szolgálatáshoz szükséges minimális idő
termosztátok	Szakmai karbantartó személyzet	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra vezetése után
Hőmérséklet-szenzorok	Szakmai karbantartó személyzet	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra vezetése után
Nyomtatott áramkörök	Szakmai karbantartó személyzet	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra vezetése után
Izzók	Szakmai karbantartó személyzet	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra vezetése után
Ajtófogantyúk	Hivatalos szervizek és végső felhasználók	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra vezetése után
Zsanérok	Hivatalos szervizek és végső felhasználók	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra vezetése után
Polcok	Hivatalos szervizek és végső felhasználók	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra vezetése után
Kosarak	Hivatalos szervizek és végső felhasználók	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra vezetése után
Ajtótömítések	Hivatalos szervizek és végső felhasználók	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra vezetése után

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

- Az értékesítés utáni pótalkatrészek biztosításának legrövidebb időtartama 15 munkanap.
- A termékadatbázisban szereplő modellinformáció és modellazonosítás a termék energiahatékonysági címkéjén található QR-kódra mutató weblink beolvasásával érhető el (ha van ilyen).

Tisztelt vásárlónk:

1. Ha szeretné visszaküldeni vagy kicserélni a terméket, kérjük, forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta. (Ne felejtse el elhozni a vásárlást igazoló számlát!)
2. Ha a termék meghibásodik és javításra szorul, forduljon az értékesítés utáni szervizszolgáltatóhoz.
   Telefon:
   E-mail cím:

Tárolási utasítások

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat az élelmiszer-szennyeződés elkerülése érdekében.

- A hosszantartó ajtónyitás következtében jelentősen emelkedhet a belső tér hőmérséklete.
- Rendszeresen meg kell tisztítani az élelmiszerrel és a vízelvezető rendszerekkel érintkező felületeket.
- A nyers húst és halat megfelelő tartályokban kell tárolni a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerrel, és ne szivárogjon belőlük a folyadék.
- A kétcsillagos ** fagyasztórekeszek előfagyasztott élelmiszer, fagylalt és jégkocka készítésére vagy tárolására szolgálnak.
- Az egy *, kettő ** vagy három *** csillaggal jelölt rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszer fagyasztásához.

Sz.	Tárolótér	Tároló célhőmérséklet [°C]	Élelmiszer típusa
1	Hűtőszekrény	+2 ~ +8	Tojás, főtt ételek, csomagolt ételek, gyümölcs és zöldség, tejtermékek, sütemények, italok és más, fagyasztásra nem alkalmas élelmiszer.
2	(***)*- Fagyasztó	≤ -18	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
3	***- Fagyasztó	≤ -18	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
4	**- Fagyasztó	≤ -12	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 2 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.
5	*- Fagyasztó	≤ -6	Tenger gyümölcsei (halak, rákok, kagylók), friss termékek édesvízi halakból és hústermékek (javasolt tárolási idő 1 hónap, a tárolási idő meghosszabbításával arányosan romlik a termék íze és tápértéke), frissen fagyasztott élelmiszer.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

6	0 - csillag	-6 ~ 0	Friss sertéshús, marhahús, halak, csirkehús, néhány csomagolt késztermék stb. (Javasolt fogasztás ugyanazon a napon, lehetőleg ne tárolja 3 napnál hosszabb ideig). Részben csomagolt készételek (nem fagyasztható ételek).
7	Hűtés	-2 ~ +3	Friss/fagyasztott sertéshús, marhahús, csirkehús, friss termékek édesvízi halakból stb. (7 nap 0 °C alatt, 0 °C feletti hőmérsékletnél javasolt a még aznapi fogyasztás, lehetőleg ne tárolja 2 napnál hosszabb ideig). Tenger gyümölcsei (0 °C alatt 15 napig, a 0 °C feletti tárolás nem ajánlott).
8	Friss élelmiszer	0 ~ +4	Friss sertéshús, marhahús, hal, csirkehús, főtt ételek stb. (Javasolt fogasztás ugyanazon a napon, lehetőleg ne tárolja 3 napnál hosszabb ideig).
9	Bor	+5 ~ +20	Vörösbor, fehér bor, pezsgő bor stb.

Megjegyzés: Tárolja a különböző élelmiszereket a megfelelő tárolóterekben, vagy a vásárolt termék ajánlott tároló hőmérséklete szerint.
- Ha hosszabb ideig üresen marad a készülék, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa ki és hagyja nyitva az ajtaját a penészképződés meggátolásához.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

5. RÉSZ: TERMÉKLAP

Terméklap

PHILCO

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkézéséről

A gyártó neve vagy védjegye: PHILCO

A gyártó székhelye: PHILCO, U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, CZ

Modellszám: PCF 99 EM JOKER

Hűtőberendezés-típus:

Alacsony zajszintű készülék:	Nem	Készülék típusa:	Szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Más hűtőkészülékek	Igen

Más hűtőkészülékek

Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Méretek mm	Magasság	850	Teljes térfogat (dm³ vagy l)	99
	Szélesség	547		
	Mélység	446		
Energiahatékonysági index (EEI)		100	Energiahatékonysági osztály	E
Zajkibocsátás akusztikus hang (dB(A) re 1 pW)		38	Akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		169	Klimatikus osztály:	bővített mérsékelt, mérsékelt, szubtrópusi
Minimális környező hőmérséklet (° C), melynél használható a hűtőberendezés		10	Maximális környező hőmérséklet (° C), melynél használható a hűtőberendezés	38
Készülék beállítása télre		Nem		

A tér paraméterei

Tér típusa		A hűtőtér paraméterei és értékei			
		Készülék térfogata (dm³ vagy l)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehet nek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási feltételekkel	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	Leolvasztás típusa: (önleolvasztó = A kézi leolvasztás = M)
Kamra/spájz	Nem	-	-	-	-
Bortárolás	Nem	-	-	-	-
Pincehelyiség	Nem	-	-	-	-
Friss élelmiszer	Nem	-	-	-	-
Fagyasztótér	Nem	-	-	-	-
0-csillag vagy jégkészítő	Nem	-	-	-	-
1-csillag	Nem	-	-	-	-
2- csillag	Nem	-	-	-	-
3- csillag	Nem	-	-	-	-
4- csillag	Nem	-	-	-	-
2- csillagos tér	Nem	-	-	-	-
Fiók váltakozó hőmérséklettel	4-csillagos	99,0	+4 vagy -18	4,5	M

4-csillagos tér

Gyorsfagyasztó funkció	Nem

Fényforrás paraméterek:

Fényforrás típusa	-
Energiahatékonysági osztály	-

A gyártó által biztosított minimális garancia: 24 hónap

Kiegészítő információk:

Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. a) pontjában foglalt információ megtalálható: https://www.fastcr.cz/

* A (legnagyobb hatásfok) - G (legalacsonyabb hatásfok)

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

Terméklap

PHILCO

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkézéséről

A gyártó neve vagy védjegye: PHILCO				
A gyártó székhelye: PHILCO, U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, CZ				
Modellszám: PCF 142 EMI JOKER				
Hűtőberendezés-típus:				
Alacsony zajszintű készülék:		Nem	Készülék típusa:	Szabadon álló
Bortároló készülék:		Nem	Más hűtőkészülékek	Igen
Más hűtőkészülékek				
Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Méretek mm	Magasság	850	Teljes térfogat (dm³ vagy l)	143
	Szélesség	600		
	Mélység	560		
Energiahatékonysági index (EEI)		100	Energiahatékonysági osztály	E
Zajkibocsátás akusztikus hang (dB(A) re 1 pW)		40	Akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		182	Klimatikus osztály:	bővített mérsékelt, mérsékelt, szubtrópusi
Minimális környező hőmérséklet (° C), melynél használható a hűtőberendezés		10	Maximális környező hőmérséklet (° C), melynél használható a hűtőberendezés	38
Készülék beállítása télre		Nem		

A tér paraméterei					
Tér típusa		A hűtőtér paraméterei és értékei			
		Készülék térfogata (dm³ vagy l)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehet nek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási feltételekkel	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	Leolvasztás típusa: (önleolvasztó = A kézi leolvasztás = M)
Kamra/spájz	Nem	-	-	-	-
Bortárolás	Nem	-	-	-	-
Pincehelyiség	Nem	-	-	-	-
Friss élelmiszer	Nem	-	-	-	-
Fagyasztótér	Nem	-	-	-	-
0-csillag vagy jégkészítő	Nem	-	-	-	-
1-csillag	Nem	-	-	-	-
2- csillag	Nem	-	-	-	-
3- csillag	Nem	-	-	-	-
4- csillag	Nem	-	-	-	-
2- csillagos tér	Nem	-	-	-	-
Fiók váltakozó hőmérséklettel	4-csillagos	143,0	-18	6,5	M

4-csillagos tér	
Gyorsfagyasztó funkció	Nem
Fényforrás paraméterek:	
Fényforrás típusa	-
Energiahatékonysági osztály	-
A gyártó által biztosított minimális garancia: 24 hónap	
Kiegészítő információk:	
Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. a) pontjában foglalt információ megtalálható: https://www.fastcr.cz/	

* A (legnagyobb hatásfok) - G (legalacsonyabb hatásfok)

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

Terméklap

PHILCO

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkézéséről

A gyártó neve vagy védjegye: PHILCO				
A gyártó székhelye: PHILCO, U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, CZ				
Modellszám: PCF 198 EMI JOKER				
Hűtőberendezés-típus:				
Alacsony zajszintű készülék:		Nem	Készülék típusa:	Szabadon álló
Bortároló készülék:		Nem	Más hűtőkészülékek	Igen
Más hűtőkészülékek				
Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Méretek mm	Magasság	850	Teljes térfogat (dm³ vagy l)	198
	Szélesség	770		
	Mélység	560		
Energiahatékonysági index (EEI)		100	Energiahatékonysági osztály	E
Zajkibocsátás akusztikus hang (dB(A) re 1 pW)		41	Akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		200	Klimatikus osztály:	bővített mérsékelt, mérsékelt, szubtrópusi
Minimális környező hőmérséklet (° C), melynél használható a hűtőberendezés		10	Maximális környező hőmérséklet (° C), melynél használható a hűtőberendezés	38
Készülék beállítása télre		Nem		

A tér paraméterei

Tér típusa		A hűtőtér paraméterei és értékei			
		Készülék térfogata (dm³ vagy l)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehet nek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási feltételekkel	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	Leolvasztás típusa: (önleolvasztó = A kézi leolvasztás = M)
Kamra/spájz	Nem	-	-	-	-
Bortárolás	Nem	-	-	-	-
Pincehelyiség	Nem	-	-	-	-
Friss élelmiszer	Nem	-	-	-	-
Fagyasztótér	Nem	-	-	-	-
0-csillag vagy jégkészítő	Nem	-	-	-	-
1-csillag	Nem	-	-	-	-
2- csillag	Nem	-	-	-	-
3- csillag	Nem	-	-	-	-
4- csillag	Nem	-	-	-	-
2- csillagos tér	Nem	-	-	-	-
Fiók váltakozó hőmérséklettel	4-csillagos	198,0	+4 vagy -18	9,0	M

4-csillagos tér	
Gyorsfagyasztó funkció	Nem
Fényforrás paraméterek:	
Fényforrás típusa	-
Energiahatékonysági osztály	-
A gyártó által biztosított minimális garancia: 24 hónap	
Kiegészítő információk:	
Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. a) pontjában foglalt információ megtalálható: https://www.fastcr.cz/	

* A (legnagyobb hatásfok) - G (legalacsonyabb hatásfok)

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A műszaki információka készülék belsejében található típustáblán és az energiacímkén találhatók. A mellékelt energiacímkén található QR-kód tartalmaz egy linket a készülék regisztrálására az EU Eprei adatbázisában. Őrizze meg az energiacímkét, a használati utasítást, valamint a készülékhez kapott egyéb dokumentumokat.

VIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK

A leszállított készülék megfelel az EcoDesign és az EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020; EN IEC 60704-1:2021,EN 60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019 TRF 11123A:2021 Rev. 00:2021 szabványoknak. A készülék helyes működéséhez, a faltól való minimális távolsághoz és a készülék méretéhez szükséges légi hozzáférési követelmények a kézikönyv részét képezik. További kérdéseivel forduljon a gyártóhoz.

ÜGYFÉLKÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁS

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.
A modellnév és a sorozatszám a típuslapon található. A típuslap helyzete előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
Az eredeti pótalkatrészek néhány konkrét komponenshez legalább 7-10 évig rendelkezésre állnak.
Ez a komponens típusától és az adott modell utolsó készüléke forgalomba hozatalának idejétől függ.
Amikor kapcsolatba lép a hivatalos szervizünkkel, rendelkezésére kell bocsátani a modell megnevezését, a sorozatszámot és a hibaleírást.

Dokumentumok letöltéséhez látogasson el a www.philco.hu oldalra.

Ha hibát szeretne jelenteni, és további szolgáltatási információkat szeretne kapni, látogasson el a www.philco.hu/tamogatas-szerviz.

Előzetes értesítés nélkül változtatható.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK

A csomagolóanyagokat csak egy hivatalos hulladékértékesítő telephelyen szabad selejtezni.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK SELEJTEZÉSE



Az áthúzott konténer ikonja a készüléken vagy a csomagolóanyagon azt jelenti, hogy ezt a készüléket nem szabad a háztartásbeli hulladékkal együtt selejtezni. Az ilyen készüléket egy, az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőtelepen kell leadni. Az EU egyes államaiban, akárcsak más európai országokban gyakran a termék viszonteladója is átveszi a készüléket egy új készülék vásárlása esetén. A helyes selejtezéssel Ön is hozzájárulhat a régi készülékek megfelelő feldolgozásához és újrahasznosításához. A szakszerű selejtezés megelőzi az esetleges negatív kihatásokat az emberi egészségre és a környezetre. Részletes információkkal a helyi hivatal, vagy a legközelebbi hulladékhasznosító telephely szolgálhat. A termék szabálytalan selejtezése a helyi törvények értelmében büntetendő lehet.

Vállalkozók az EU területén
Az elektromos és elektronikus készülékek helyes selejtezéséről a helyi viszonteladó vagy forgalmazó tud tájékoztatást nyújtani.

Selejtezés a nem EU államokban
Kérjük, érdeklődjön a termék helyes selejtezéséről a helyi hivatalokban vagy a termék eladójánál.

CE Ez a termék megfelel a vonatkozó EU szabványok valamennyi alapvető követelményének.

A gyártó fenntartja a kísérőszöveg, külalak és műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélküli változtatásának jogát.

A használati útmutató eredeti példája cseh nyelven.

Copyright © 2023, Fast ČR, a. s.

NOTES/POZNÁMKY/NOTATKI/MEGJEGYZÉS

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

Distributor:
FAST POLAND Sp. z o. o.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, POLAND

Distributor:
FAST HUNGARY Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós
Kántor utca 10, HUNGARY



is pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc