HŰTŐGÉP - MÉLYHŰTŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PHILCO

Famous for Quality the World Over

PCS 270 ENW
PCS 270 ENX

Tisztelt vásárlónk,
Köszönjük, hogy PHILCO terméket vásárolt. Kérjük, hogy a készülék helyes használata érdekében olvassa el az egész használati utasítást.

Ikon	Típus	Jelentés
	VIGYÁZAT:	Súlyos kockázat vagy halálos veszély
	ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATA	Veszélyes feszültség kockázata
	TŰZ	Figyelmeztetés; tűzveszély/gyúlékony anyagok
	FIGYELEM	Sérülés vagy anyagi károk veszélye
	FONTOS	A rendszer helyes üzemeltetése

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

TARTALOM

1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 2
1.1 Általános biztonsági figyelmeztetések 2

2. RÉSZ: TELEPÍTÉS 12
2.1 Telepítési hely 12
2.2 Az ajtónyitás irányának megváltoztatása 12
2.3 Az ajtó helyigénye 14
2.4 A készülék szintezése 14
2.5 Tisztítás használat előtt 14
2.6 Üzembe helyezés előtt 15
2.7 Beltéri tartozékok 16

3. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK RÉSZEI 16

4. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 17
4.1 Üzemeltetési utasítások 17
4.2 Zaj a készülék belsejében 17
4.3 Tippek az élelmiszer tárolásához a készülékben 18

5. RÉSZ: TISZTÍTÁS 18
5.1 Leolvasztás 18
5.2 A készülék belső és külső felületének tisztítása 18
5.3 Tippek a tisztításhoz 19

6. RÉSZ: TISZTÍTÁS 19
6.1 A LED lámpák cseréje 19
6.2 Óvintézkedések a készülék mozgatásánál/áthelyezésénél 19
6.3 A készülék szervizelése 19
6.4 Intézkedések hosszú távú használaton kívüliség esetén 19

7. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS 20
7.1 A hőmérséklet emelkedése 20

8. RÉSZ: ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK 21

9. RÉSZ: TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP 22

CE A készülék tesztelése az EU vonatkozó, érvényes szabványai szerint zajlott.
A készülék megfelel az Európai Unió elektromos készülékek használatára vonatkozó biztonsági szabványainak.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1.1 Általános biztonsági figyelmeztetések



SZEMÉLYES BIZTONSÁGA ÉS A KÉSZÜLÉK HELYES HASZNÁLATA MIATT KÉRJÜK, HOGY A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, A TANÁCSOKAT ÉS A FIGYELMEZTETÉSEKET. A HIBÁK ÉS SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GONDOSKODNI KELL ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLÓ SZEMÉLYEK TISZTÁBAN LEGYENEK A HASZNÁLAT MÓDJÁVAL ÉS A BIZTONSÁGI FUNKCIÓKKAL. ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT. A KÉSZÜLÉK ELADÁSA ESETÉN MELLÉKELJE HOZZÁ A HASZNÁLATI UTASÍTÁST IS ÚGY, HOGY ANNAK TELJES ÉLETTARTAMA ALATT KÉZNÉL LEGYEN ÉS BIZTOSÍTANI TUDJA A HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATOT. BIZTONSÁGI ÉS TULAJDONVÉDELMI OKOKBÓL BE KELL TARTANI AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT, MERT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ UTASÍTÁSOK MELLŐZÉSE MIATT FELLÉPŐ ANYAGI KÁROKÉRT.

- A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLHATJÁK 8 ÉVNÉL IDŐSEBB GYERMEKEK ÉS KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERVI ÉS MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ, VAGY KELLŐ TAPASZTALATOKKAL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK IS, HA FELÜGYELNEK RÁJUK ÉS TISZTÁBAN VANNAK A KÉSZÜLÉK HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁVAL ÉS A FENNÁLLÓ VESZÉLYEKKEL.
- 3 -8 ÉVES KORÚ GYEREKEK A TERMÉKET ÉLELMISZER BEHELYEZÉSÉRE ÉS KIEMELÉSÉRE HASZNÁLHATJÁK.
- A KÉSZÜLÉKKEL NEM JÁTSZHATNAK GYERMEKEK.
- A TISZTÍTÁST ÉS ÁPOLÁST NEM VÉGEZHETIK GYERMEKEK FELÜGYELET NÉLKÜL.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

● A SÉRÜLT TÁPKÁBELT A FENNÁLLÓ VESZÉLYEK MIATT CSAK A MÁRKASZERVIZ CSERÉLHETI KI. TILOS HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, HA MEGSÉRÜLT A TÁPKÁBEL.

● **FIGYELEM:** HA AZ ÖN MODELLJÉN A JÉGKÉSZÍTŐ NEM CSATLAKOZIK A VÍZVEZETÉKHEZ, AKKOR CSAK IVÓVÍZZEL SZABAD FELTÖLTENI.


● **VIGYÁZAT:** TARTSA TISZTÁN ÉS AKADÁLYMENTESEN A TERMÉKEN VAGY A BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEN LEVŐ SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT.

● **VIGYÁZAT:** NE HASZNÁLJON MECHANIKUS ESZKÖZÖKET A LEOLVASZTÁS MEGGYORSÍTÁSÁHOZ, CSAK HA A GYÁRTÓ JAVASOLJA AZOKAT.

● **VIGYÁZAT:** NEM SZABAD MEGRONGÁLNI A HŰTŐKÖRT.

● **VIGYÁZAT:** A KÉSZÜLÉK BELSŐ TÁROLÓTERÉBEN TILOS AZ ELEKTROMOS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA, KIVÉVE, HA A GYÁRTÓ JAVASOLJA AZOKAT.

● **VIGYÁZAT:** NE TÁROLJON EBBEN A KÉSZÜLÉKBEN ROBBANÁSVESZÉLYES ANYAGOKAT, MINT PÉLDÁUL AEROSZOLOK, GYÚLÉKONY HAJÓANYAGÚ PERMETEK.

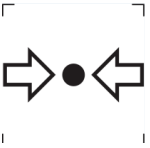

ISO 7000-1701 (2004-01)
A JELZÉS JELENTÉSE: NYOMÁS ALATT LÉVŐ MÉDIUM.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

EZ A KÉSZÜLÉK HÁZTARTÁSOKBAN ÉS HASONLÓ HELYEKEN HASZNÁLHATÓ, MINT PÉLDÁUL:
– KLKALMAZOTTAK KONYHÁJÁBAN BOLTOKBAN, IRODÁKBAN ÉS MÁS MUNKAHELYEKEN;
– FARMOK, HOTELEK, MOTELEK ÉS MÁS SZÁLLÁSHELYEK VENDÉGEI ÁLTAL;
– REGGELIT SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÁSHELYEKEN;
– CATERING ÉS MÁS KISKERESKEDELMI JELLEGŰ HASZNÁLAT.

CSAK NÉHÁNY HŰTŐSZEKRÉNY-MODELL RENDELKEZIK JÉGKÉSZÍTŐVEL IS. A BEÉPÍTETT JÉGKÉSZÍTŐ SZERELÉSÉT CSAK A GYÁRTÓ VAGY A MÁRKASZERVIZ VÉGEZHETI EL.

● VÍZVEZETÉKHEZ CSATLAKOZTATOTT JÉGKÉSZÍTŐVEL RENDELKEZŐ MODELLEK ESETÉBEN: **FIGYELEM:** KIZÁRÓLAG IVÓVÍZHEZ SZABAD BEKÖTNI.

● **FIGYELEM:** A KÉSZÜLÉKET AZ ÚTMUTATÓ SZERINT KELL TELEPÍTENI, A FELBORULÁS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE VÉGETT.

● **FIGYELEM:** A HŰTŐRENDSZERBEN KERINGŐ HŰTŐKÖZEG NAGY NYOMÁS ALATT VAN. NE NYÚLJON A HŰTŐRENDSZERHEZ. A JAVÍTÁSOKAT CSAK SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK EL.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.



VIGYÁZAT:
TŰZVESZÉLY/GYÚLÉKONY ANYAGOK!

IZOBUTÁN HŰTŐGÁZT TARTALMAZ

R600A

HŰTŐKÖZEG
A HŰTŐKÖRBEN KERINGŐ IZOBUTÁN (R600A) EGY TERMÉSZETES ÉS KÖRNYEZETBARÁT GÁZ, DE ENNEK ELLENÉRE IS GYÚLÉKONY. SZÁLLÍTÁS KÖZBEN ÓVNI KELL A HŰTŐKÖR RÉSZEIT A SÉRÜLÉSEKTŐL. A HŰTŐKÖZEG (R600A) GYÚLÉKONY.
• **VIGYÁZAT** — A HŰTŐSZEKRÉNYEK HŰTŐKÖZEGET ÉS HŰTŐGÁZOKAT TARTALMAZNAK. A HŰTŐKÖZEGET ÉS A HŰTŐGÁZOKAT SZAKSZERŰEN KELL SELEJTEZNI, MERT SZEMSÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK VAGY MEGGYULLADHATNAK. SELEJTEZÉS ELŐTT ELLENŐRIZZE A HŰTŐVEZETÉK SÉRTETLENSÉGÉT.

A  JELZÉS ARRA FIGYELMEZTET, HOGY A HŰTŐKÖZEG ÉS A SZIGETELŐ GÁZOK GYÚLÉKONYAK.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

VIGYÁZAT: TŰZVESZÉLY – GYÚLÉKONY ANYAGOK
A HŰTŐKÖZEG SÉRÜLÉSE ESETÉN:
- KERÜLJE A NYÍLT TÜZET ÉS A TŰZVESZÉLYES HELYEKET.
- ALAPOSAN SZELLŐZTESSE KI A HELYISÉGET, AHOL A KÉSZÜLÉK ÁLL.
A KÉSZÜLÉK BÁRMILYEN VÁLTOZTATÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA VESZÉLYES LEHET.
A TÁPKÁBEL MINDEN SÉRÜLÉSE ZÁRLATOT, TÜZET ÉS/VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHAT.

● **FIGYELEM:** A HŰTŐKÖZEG A HŰTŐRENDSZERBEN NAGY NYOMÁS ALATT VAN. NE NYÚLJON A HŰTŐRENDSZERHEZ. A JAVÍTÁSOKAT CSAK KÉPZETT SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK EL.

● **FIGYELEM:** A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSÉNÉL ÓVNI KELL A TÁPKÁBELT A BECSÍPŐDÉSTŐL ÉS SÉRÜLÉSEKTŐL.

● **FIGYELEM:** NE HELYEZZEN TÖBBRÉSZES HORDOZHATÓ ALJZATOT VAGY MOBIL TÁPFORRÁSOKAT A KÉSZÜLÉK HÁTSÓ RÉSZÉHEZ.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.



ELEKTROMOS BIZTONSÁG

1. NEM SZABAD MEGHOSSZABBÍTANI A TÁPKÁBELT.
2. ELLENŐRIZZE A CSATLAKOZÓDUGÓ SÉRTETLENSÉGÉT. A MEGRONGÁLT VAGY SÉRÜLT CSATLAKOZÓDUGÓ FELFORRÓSODHAT ÉS TÜZET OKOZHAT.
3. BIZTOSÍTANI KELL A CSATLAKOZÓDUGÓ JÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉT.
4. NE HÚZZA A TÁPKÁBELT.
5. NE CSATLAKOZTASSA A KÁBELT EGY KILAZULT DUGALJHOZ. FENNÁLL AZ ÁRAMÜTÉS VAGY TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE.
6. NE ÜZEMELTESSE A KÉSZÜLÉKET A BELSŐ IZZÓ BURKOLATA NÉLKÜL.
7. A HŰTŐSZEKRÉNY TÁPELLÁTÁSÁT EGYFÁZISÚ 220~240 V/50 HZ VÁLTAKOZÓ ÁRAM BIZTOSÍTJA. HA A HELYI HÁLÓZAT FESZÜLTSÉGÉNEK INGADOZÁSA OLYAN MÉRTÉKŰ, HOGY AZ ÉRTÉKEK A TARTOMÁNYOK KÍVÜL ESNEK, BIZTONSÁGI OKOKBÓL AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG-SZABÁLYOZÓT KELL HASZNÁLNI 350 W-NÁL MAGASABB ÉRTÉKKEL.

A HŰTŐSZEKRÉNYT MÁS ELEKTROMOS ESZKÖZÖKKEL KÖZÖS ELOSZTÓ ALJZAT HELYETT EGY SPECIÁLIS, ÖNÁLLÓ ÉS FÖLDELT HÁLÓZATI ALJZATHOZ KELL CSATLAKOZTATNI.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

MINDENNAPOS HASZNÁLAT

● NE TÁROLJON GYÚLÉKONY GÁZOKAT ÉS FOLYADÉKOKAT A KÉSZÜLÉKBEN. ROBBANÁSVESZÉLY!
● NE HASZNÁLJON MÁS ELEKTROMOS ESZKÖZÖKET (PL. ELEKTROMOS FAGYLALTGÉPET, TURMIXGÉPET STB.) A KÉSZÜLÉKBEN.
● A KÉSZÜLÉK LEVÁLASZTÁSÁNÁL MINDIG A CSATLAKOZÓDUGÓT KELL MEGFOGNI. NE HÚZZA MAGÁT A KÁBELT.
● NE HELYEZZEN FORRÓ TÁRGYAKAT A KÉSZÜLÉK MŰANYAG RÉSZEINEK KÖZELÉBE.
● NE HELYEZZEN SEMMIT A KÉSZÜLÉK SZELLŐZŐNYÍLÁSAI KÖZELÉBE A HÁTLAPON.
● A FAGYASZTOTT CSOMAGOLT ÉLELMISZERT A GYÁRTÓ CÉG UTASÍTÁSAI SZERINT KELL TÁROLNI SZIGORÚAN BE KELL TARTANI A GYÁRTÓ TÁROLÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSAIT. OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT.
● SZIGORÚAN KÖVETÉSE KELL A GYÁRTÓ KÉSZÜLÉKTÁROLÁSI AJÁNLÁSÁT. LÁSD A MEGFELELŐ TÁROLÁSI UTASÍTÁSOKAT.
● NE HELYEZZEN SZÉNSAVAS VAGY HABZÓ ITALOKAT A FAGYASZTÓTÉRBE, MERT EZEK NYOMÁST GYAKOROLNAK A TÁROLÓEDÉNYRE, AMELY ÍGY FELROBBANHAT ÉS A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.
● NE FOGYASSZON FAGYASZTOTT ÉLELMISZERT KÖZVETLENÜL KIEMELÉS UTÁN, MERT FENNÁLL A SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

● NE HELYEZZE NAPSÜTÖTT HELYRE A KÉSZÜLÉKET.
● ÉGŐ GYERTYÁKAT, LÁMPÁKAT ÉS MÁS, NYÍLT LÁNGGAL MŰKÖDŐ ESZKÖZÖKET A TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE MIATT A KÉSZÜLÉKTŐL BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN KELL HASZNÁLNI.
● A KÉSZÜLÉK ÉTELEK ÉS/VAGY ITALOK TÁROLÁSÁRA SZOLGÁL HÁZTARTÁSOKBAN, AZ ÚTMUTATÓ SZERINT. A KÉSZÜLÉK NEHÉZ. ÁTHELYEZÉSÉNÉL FOKOZOTT ÓVATOSSÁGRA VAN SZÜKSÉG.
● NE EMELJEN KI ÉS NE ÉRINTSEN MEG SEMMIT A FAGYASZTÓTÉRBEN VIZES VAGY NEDVES KÉZZEL. EZ FELSÉRTHETI A BŐRT VAGY FAGYÁSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.
● NEM SZABAD A KÉSZÜLÉKBE LÉPNI VAGY AZ ALJZATNÁL, AJTÓNÁL STB. FOGVA MEGEMELNI A KÉSZÜLÉKET.
● A FAGYASZTOTT ÉLELMISZERT KIOLVASZTÁS UTÁN NEM SZABAD ISMÉT LEFAGYASZTANI.
● NE FOGYASSZON JÉGKRÉMET VAGY JÉGKOCKÁKAT KÖZVETLENÜL KIEMELÉSÜK UTÁN A FAGYASZTÓBÓL, MERT FAGYÁSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK AZ AJKAKON VAGY A SZÁJÜREGBEN.
● A BEHELYEZETT TÁRGYAK KIESÉSE, VALAMINT SÉRÜLÉSEK ÉS ANYAGI KÁROK MEGELŐZÉSE MIATT NEM SZABAD TÚLTERHELNI A REKESZEKET ÉS TÚL SOK ÉTELT HELYEZNI A FIÓKOKBA.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

SZERELÉS
FONTOS!

- A CSATLAKOZTATÁSNÁL AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ BE KEL TARTANI AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT. CSOMAGOLJA KI ÉS ELLENŐRIZZE A KÉSZÜLÉKET SÉRÜLÉSEK SZEMPONTJÁBÓL.
- SÉRÜLT KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD CSATLAKOZTATNI. ILYEN ESETBEN ÉRTESÍTSE AZ ELADÓT ÉS ŐRIZZE MEG A CSOMAGOLÓANYAGOT.
- CSATLAKOZTATÁS ELŐTT HAGYJA ÁLLNI NÉHÁNY ÓRÁN ÁT A KÉSZÜLÉKET, EZ ELŐSEGÍTI AZ OLAJ EGYENLETES ELOSZLÁSÁT A KOMPRESSZORBAN.
- A KÉSZÜLÉK KÖRÜL GONDOSKODNI KELL A JÓ LÉGÁRAMLÁSRÓL, KÜLÖNBEN TÚLMELEGEDHET. TARTSA BE A SZELLŐZÉSRE VONATKOZÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.
- A KÉSZÜLÉK HÁTLAPJA LEHETŐLEG NE LEGYEN TÚL KÖZEL A FALHOZ, ÉS NE ÉRJEN A FORRÓ RÉSZEKHEZ (KOMPRESSZOR, KONDENZÁTOR), MERT FENNÁLL A TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE. TARTSA BE A VONATKOZÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.
- NE HELYEZZE FŰTŐTESTEK ÉS GÁZTŰZHELYEK KÖZELÉBE A KÉSZÜLÉKET.
- SZERELÉS UTÁN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A CSATLAKOZÓDUGÓ KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ.
- TÁROLJA GYERMEKEKTŐL TÁVOL AZ ÖSSZES CSOMAGOLÓANYAGOT, FENNÁLL A FULLADÁS VESZÉLYE.
- A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ BELSEJE AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT SZAGOT ÁRASZTHAT. EZ NORMÁLIS JELENSÉG. A SZAG ELTŰNIK, AMINT A KÉSZÜLÉK HŰTENI/FAGYASZTANI KEZD.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

- A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ CSATLAKOZTATÁSA ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG MEGFELEL A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ CSATLAKOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEKNEK. KÉTSÉGEK ESETÉN FORDULJON SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐHÖZ.
- A KÉSZÜLÉKET EGY MEGFELELŐ FESZÜLTSÉGŰ DUGALJHOZ KELL CSATLAKOZTATNI, SZAKSZERŰEN BESZERELT BIZTOSÍTÉKKAL ELLÁTVA.
- A HŰTŐSZEKRÉNYT/FAGYASZTÓT TILOS A SZABADBAN ELHELYEZNI VAGY ESŐNEK KITENNI.
- A HŰTŐSZEKRÉNYT/FAGYASZTÓT LEGALÁBB 50 CM TÁVOLSÁGRA KELL ELHELYEZNI A FŰTŐTESTEKTŐL, FŰTÉSCSÖVEKTŐL, GÁZVEZETÉKEKTŐL STB.
- HA A HŰTŐ-FAGYASZTÓ A FAGYASZTÓ MELLETT VAN ELHELYEZVE, AKKOR LEGALÁBB 2 CM TÁVOLSÁGOT KELL HAGYNI KÖZÖTTÜK.
- NE TEGYEN NEHÉZ TÁRGYAKAT A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ TETEJÉRE, NE FEDJE LE.
- A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ FELETT LEGALÁBB 100-150 MM ÜRES TÉRNEK KELL LENNIE.
- EZ A KÉSZÜLÉK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT, ÉS KIZÁRÓLAG ÉLELMISZER
- HŰTÉSÉRE/FAGYASZTÁSÁRA ALKALMAS. NEM ALKALMAS KERESKEDELMI HASZNÁLATRA VAGY ÉLELMISZEREKTŐL ELTÉRŐ ANYAGOK TÁROLÁSÁRA. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KÉSZÜLÉK NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.


2. RÉSZ: TELEPÍTÉS

2.1 Telepítési hely


A készülék helyének kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy a padló sík és szilárd, a helyiség pedig szellős legyen. Ne helyezze a készüléket hőforrás, például tűzhely, kazán vagy radiátor közelébe. Kerülje a közvetlen napfényt is, mivel az növelheti az áramfogyasztást. A rendkívül alacsony környezeti hőmérséklet szintén a készülék meghibásodását okozhatja. Ez a készülék nem alkalmas garázsban való használatra vagy kültéri telepítésre. Ne takarja le a készüléket semmilyen burkolattal.
A készülék telepítésekor ügyeljen arra, hogy mindkét oldalán 10 cm, hátul 10 cm, a készülék felett pedig 30 cm szabad tér maradjon. Ez lehetővé teszi a hideg levegő keringését a készülék körül, és javítja a hűtési hatékonyságot.

2.2 Az ajtónyitás irányának megváltoztatása


1) Vegye le a zsanérkupakot.

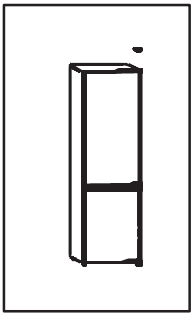


2) Csavarhúzóval szerelje le a felső zsanért.

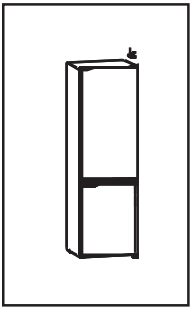


3) Szerelje le a hűtőtér ajtaját.

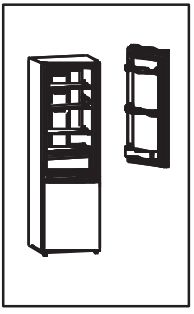


4) Csavarhúzóval szerelje le a középső zsanért.

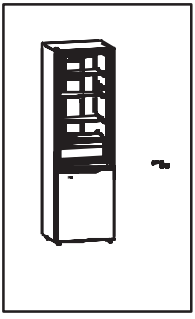

5) Szerelje le a fagyasztótér ajtaját.

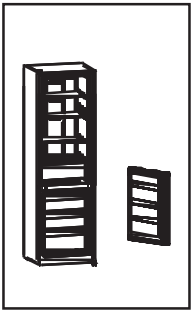


6) Csavarhúzóval szerelje le a zsanérszerelvényt.

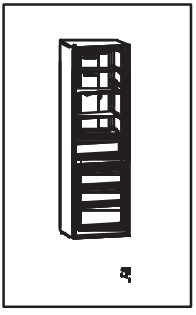


Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.


7) Szerelje le a felső és a középső zsanérütközőt, valamint az állítót.

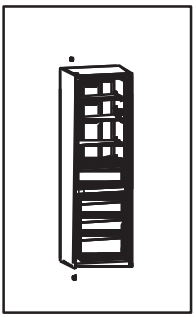


8) Szerelje le az ajtóhüvelyt és az ajtótartót.

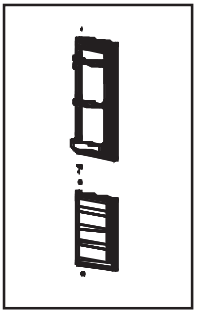


9) Csavarhúzóval szerelje fel az alsó zsanérszerelvényt a szekrény bal oldalára

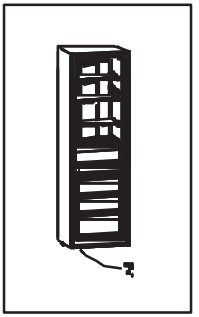


10) Szerelje fel az állítót a szekrény jobb oldalára

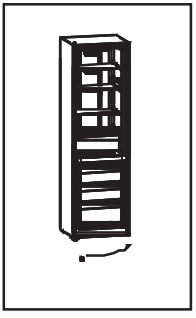


11) Szerelje fel az ajtó csaphüvelyét és a hűtőtér ajtótartóját az ajtó másik oldalára.

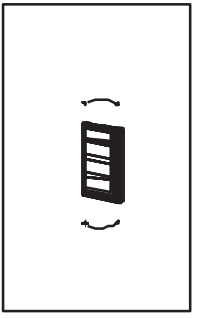


12) Illessze a hűtőtér ajtaját az alsó zsanérra

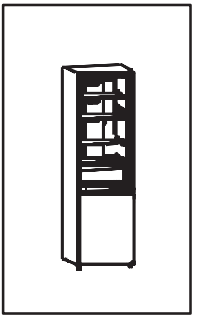


13) Csavarhúzóval szerelje fel a középső zsanért a szekrény bal oldalára.

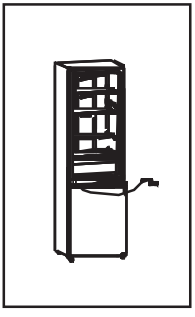

14) Szerelje fel az ajtó csaphüvelyét és a fagyasztótér ajtótartóját az ajtó másik oldalára.

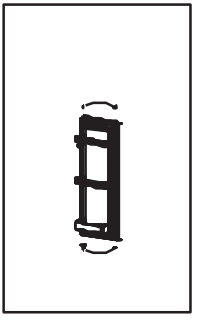


15) Illessze a fagyasztótér ajtaját a középső zsanérra.

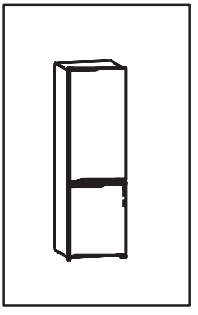


Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

16) Csavarhúzóval szerelje fel a felső zsanért a szekrény bal oldalára.

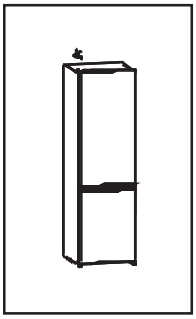


17) Szerelje fel a zsanérvédőt, a felső és a középső zsanérütközőt a megfelelő helyzetben a másik oldalon.

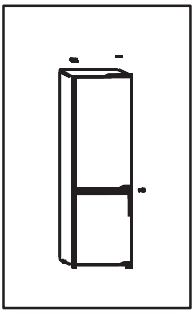


2.3 Az ajtó helyigénye

A készülék ajtajának a képen látható módon teljesen nyithatónak kell lennie.
Sz×Mé ≥ 820×1070 mm

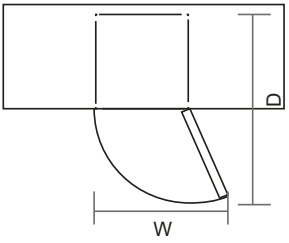

2.4 A készülék szintezése

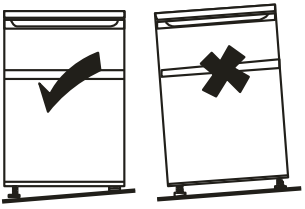

Ehhez állítsa be a készülék elején a két szintező lábat.
Ha a készülék nem áll egyenesen, az ajtó és a mágneses tömítés igazítása nem lesz megfelelően fedve.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a lábak érintkeznek a padlóval.
Fentről nézve, az óramutató járásának irányában, illetve az óramutató járásával ellentétesen forgatva lazítsa, húzza meg a lábat.

2.5 Tisztítás használat előtt

Törölje át a készülék belsejét gyenge szódabikarbónás oldattal. Ezután öblítse le meleg vízzel és egy "kicsavart" szivaccsal vagy ronggyal. A polcokat és a zöldségfiókot meleg, szappanos vízben mossa ki, és teljesen szárítsa meg behelyezés előtt a készülékbe. Tisztítsa meg a készülék felületét nedves ruhával.
További információért lásd: Tisztítás.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

2.6 Üzembe helyezés előtt

A készülék 220-240V~/50Hz váltakozó áramot használ, a 187~264V közötti feszültségingadozás meghibásodást vagy akár károsodást is okozhat.
Semmilyen körülmények között ne sértse meg a tápkábelt, és a biztonságos használat érdekében ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült vagy a dugó elhasználódott.
Ne helyezzen gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony vagy erősen maró tárgyakat a készülékbe, fennáll a termékkárosodás vagy tűz veszélye. Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a készülék közelébe, a tűzképződés veszélye miatt.
Ez a termék egy háztartási hűtőszekrény, és kizárólag élelmiszerek tárolására alkalmas. A nemzeti szabványok szerint a háztartási hűtőszekrényeket nem szabad más célra használni, például vér, gyógyszerek vagy biológiai termékek tárolására.
Robbanások és egyéb veszteségek elkerülése érdekében ne helyezzen a fagyasztórekeszbe palackozott vagy lezárt folyadéktartályokat, például palackozott söröket és italokat.
Bármilyen étel behelyezése előtt kapcsolja be a készüléket, és várjon 24 órát, hogy meggyőződön arról, hogy a készülék megfelelően működik, és hogy a hőmérsékletnek volt ideje a megfelelő értékre csökkenni. A készüléket nem szabad túltölteni.
Semmilyen körülmények között ne sértse meg a tápkábelt, és a biztonságos használat érdekében ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült vagy a dugó elhasználódott.
Ne helyezzen gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony vagy erősen maró tárgyakat a készülékbe, fennáll a termékkárosodás vagy tűz veszélye. Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a készülék közelébe, a tűzképződés veszélye miatt.
Ez a termék egy háztartási hűtőszekrény, és kizárólag élelmiszerek tárolására alkalmas. A nemzeti szabványok szerint a háztartási hűtőszekrényeket nem szabad más célra használni, például vér, gyógyszerek vagy biológiai termékek tárolására.
Robbanások és egyéb veszteségek elkerülése érdekében ne helyezzen a fagyasztórekeszbe palackozott vagy lezárt folyadéktartályokat, például palackozott söröket és italokat.
Bármilyen étel behelyezése előtt kapcsolja be a készüléket, és várjon 24 órát, hogy meggyőződön arról, hogy a készülék megfelelően működik, és hogy a hőmérsékletnek volt ideje a megfelelő értékre csökkenni. A készüléket nem szabad túltölteni.
Ne tároljon és ne helyezzen szárazjeget a hűtőtérbe.

	• **A hálózatra való csatlakoztatás előtt!** Ellenőrizze, hogy a készülékhez mellékelt csatlakozóval kompatibilis dugaszolóaljzat áll-e rendelkezésre.

	• **A készülék bekapcsolása előtt!** A készüléket leghamarabb két órával az áthelyezés után kapcsolja be.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.


2.7 Beltéri tartozékok

A készülékhez különböző üveg- vagy műanyag tárolópolcok tartoznak – az egyes modellek különböző kombinációkkal rendelkeznek.
Az egyik egész méretű üveg tárolópolcot mindig csúsztassa be a legalsó vezetősínbe a zöldség- és gyümölcsfiók fölé, és hagyja ebben a helyzetben. Ehhez húzza előre a tárolópolcot, amíg felfelé vagy lefelé nem fordítható és ki nem vehető.

Ha a polcot más magasságba szeretné behelyezni, tegye ugyanezt fordított sorrendben.

⚠	A friss élelmiszertároló hely és a fagyasztott élelmiszertároló hely optimális kihasználása érdekében a felhasználó a napi használat függvényében kivehet a készülékből egy vagy polcot vagy fiókot.

3. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

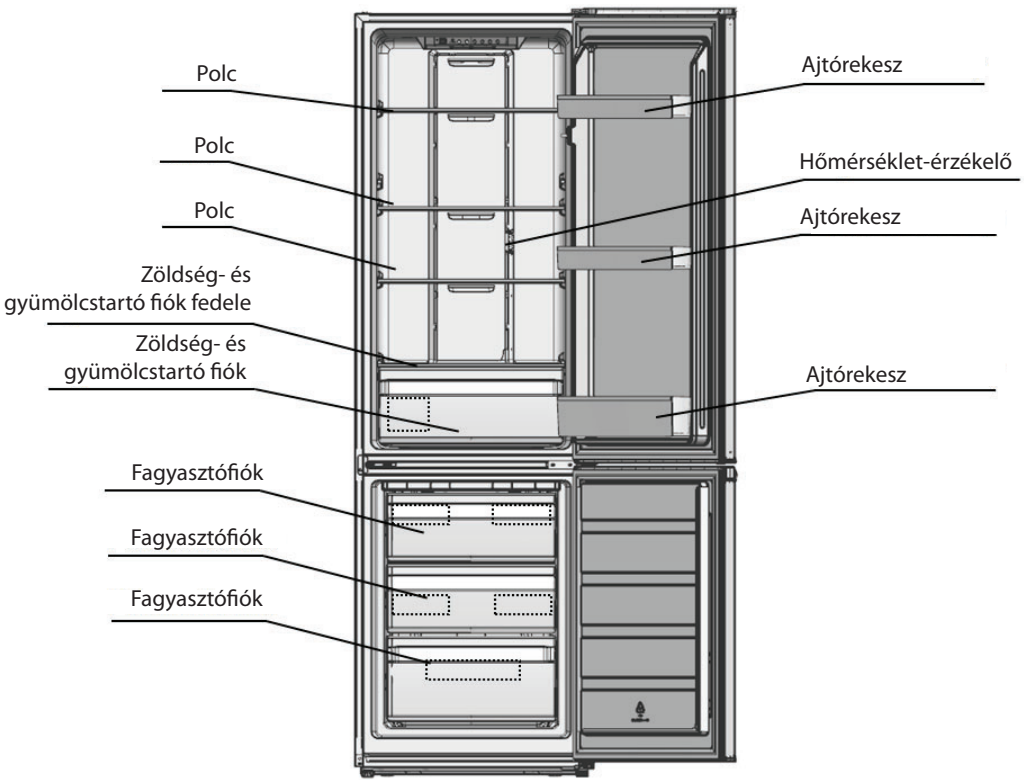

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

A legjobb energiatakarékosság szempontjából a fiókok, élelmiszerdobozok, polcok stb. a fenti képen látható módon vannak elrendezve.

* A szaggatott vonal a légkimenet és a visszatérő levegő bemenetének helyzetét jelzi.
* A jelen kézikönyvben található összes kép csak tájékoztató jellegű; a részletekért tekintse meg a készülékét.

4. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

4.1 Üzemeltetési utasítások

Hőmérséklet-szabályozás

- A friss élelmiszert tároló tér hőmérséklet-szabályozása



- A 2 °C viszonylag alacsony, a 8 °C pedig viszonylag magas hőmérséklet. Általában a 4 °C beállítás javasolt, vagy igények szerint.
- Egyszerre sok élelmiszer behelyezése esetén a hűtőtérbe azt gyorsan le kell hűteni, hogy az étel hőmérséklete a lehető leggyorsabban lecsökkenjen.
- A gyorshűtés üzemmód beállításakor a készülék 2,5 órán keresztül marad ebben az üzemmódban; a gyorshűtés üzemmódból való kilépéskor a hűtőtér hőmérséklet-szabályozója automatikusan visszatér az előző beállításra.
- A gyorshűtés funkció hasonlóan használatos, mint a gyorsfagyasztás funkció

4.2 Zaj a készülék belsejében

Előfordulhat, hogy a készülék szokatlan hangokat ad ki. Ezek többsége teljesen normális, de a következőkre érdemes odafigyelni:
Ezeket a zajokat a hűtőközeg keringése okozza a hűtőrendszerben. A CFC-mentes gázok bevezetése óta ez a jelenség még hangsúlyosabb lett. Ez nem hiba, és nem befolyásolja a készülék teljesítményét. Így működik a kompresszor motorja, amely hűtőközeget pumpál a rendszerbe.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

4.3 Tippek az élelmiszer tárolásához a készülékben

- A főtt húst/halat mindig a nyers hús/hal fölött kell tárolni, hogy a baktériumok ne terjedjenek át. A nyers húst/halat olyan edényben tárolja, amely elég nagy ahhoz, hogy a levét felfogja, és megfelelően lefedi a húst. A tárolóedényt helyezze a legalsó polcra.
- Hagyjon helyet az étel körül, hogy a készülékben a levegő szabadon keringhessen. Ellenőrizze, hogy a készülék minden része hűvös-e.
- Az ízátvitel és kiszáradás megelőzéséhez csomagolja vagy fedje le külön az ételeket. A gyümölcsöt és zöldséget nem kell becsomagolni.
- Mindig hagyja kihűlni a főtt ételt, mielőtt beteszi a készülékbe. Ez segít fenntartani a készülék belső hőmérsékletét.
- Annak megakadályozására, hogy hideg levegő távozzon a készülékből, próbálja meg korlátozni az ajtónyitások számát a készüléken. Javasoljuk, hogy csak akkor nyissa ki az ajtót, amikor ételt szeretne betenni vagy kivenni.

5. RÉSZ: TISZTÍTÁS

5.1 Leolvasztás

Automatikus leolvasztás fagymentes hűtőszekrényhez.

5.2 A készülék belső és külső felületének tisztítása

- A készülék mögötti és a padlón lévő port időben el kell távolítani a hűtőhatékonyság és az energiatakarékosság javítása érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizni kell az ajtó tömítését, hogy ne maradjanak rajta ételmaradványok. Tisztítsa meg a tömítést szappanos vagy mosogatószeres vízbe mártott puha ronggyal.
- A hűtőszekrény belső terét rendszeresen meg kell tisztítani a kellemetlen szagok megelőzése végett.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készülék tápellátását, vegye ki az összes élelmiszert, italt, polcokat, rekeszeket stb.
- A belső hűtőtér tisztításához használjon egy puha rongyot vagy szivacsot két kanál szóda és egy liter meleg víz oldatával. Ezután öblítse ki vízzel a belső teret és törölje szárazra. Tisztítás után nyissa ki a készülék ajtaját, és hagyja kiszáradni a tápellátás bekapcsolása előtt.
- A hűtőszekrény nehezen tisztítható részeit (mint a rések, bemélyedések, sarkok) ajánlatos rendszeresen megtisztítani egy puha szövettel, puha kefével stb. Szükség esetén más eszközök (pl. vékony pálcikák) használata is megengedett a tisztításhoz annak érdekében, hogy a kérdéses részeken ne halmozódjanak fel a szennyeződések vagy baktériumok.
- Ne használjon szappant, tisztítószert, tisztítóport, spray tisztítót stb., mert ezek az eszközök szagképződést vagy élelmiszer-szennyeződést okozhatnak
- A palacktartók, polcok és rekeszek tisztítása meleg szappanos vagy mosogatóvízbe mártott puha szövettel javasolt. Törölje szárazra egy puha szövettel, vagy hagyja kiszáradni.
- Törölje át a hűtőszekrény külső felületét meleg szappanos vagy mosogatóvízbe mártott puha szövettel, majd törölje szárazra.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.


- Ne használjon kemény kefét, drótkefét, csiszoló szereket (p. fogkrémet), szerves hígítókat (pl. alkohol, aceton, banánolaj stb.), forrásban levő vizet, savas vagy lúgos szereket, amelyek megrongálhatják a hűtőszekrény felületét vagy a belső teret. A forrásban levő víz és a szerves hígítószerek, pl. benzol hatására a készülék műanyag részei eltorzulhatnak vagy megsérülhetnek.
- Tisztítás közben ne öblítse le közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal a hűtőszekrényt, mert ez rövidzárlatot okozhat vagy az elektromos szigetelés meghibásodásához vezethet.

5.3 Tippek a tisztításhoz

A készülék külső felületén lecsapódhat a nedvesség. Ezt a helyiség hőmérsékletének változása okozhatja. Törölje le a maradék nedvességet. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon szakképzett szakemberhez.

6. RÉSZ: TISZTÍTÁS

6.1 A LED lámpák cseréje

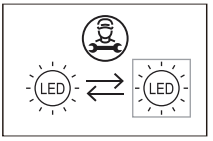

Ha a hűtőszekrény LED lámpákkal van felszerelve, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, mivel ezeket csak képzett személy cserélheti ki.

Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

6.2 Óvintézkedések a készülék mozgatásánál/áthelyezésénél

Áthelyezésnél fogja meg a készülék oldalait vagy az alját. Semmilyen körülmények között ne emelje a készüléket a felső felület széleinél fogva.

6.3 A készülék szervizelése

A készülék javítását csak erre felhatalmazott szakember végezheti, csak eredeti pótalkatrészek használatával. Semmiképpen ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A tapasztalatlan személyek által végzett javítások sérülést vagy súlyos meghibásodást okozhatnak. Forduljon szakképzett szerviztechnikushoz.

6.4 Intézkedések hosszú távú használaton kívüliség esetén

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a konnektorból, távolítsa el az összes ételt, tisztítsa meg a készüléket, az ajtót pedig nyitva hagyva a kellemetlen szagok elkerülése érdekében.
Ne takarja le a készülék légkivezető és légbevezető nyílásait.
Ne tároljon magasabb hőmérsékletű élelmiszereket a hőmérsékletérzékelő közelében.
Vegye ki a készülék fagyasztórekeszéből a fiókot, és helyezze az élelmiszereket közvetlenül az üvegpolcra.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

7. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS

A következő egyszerű problémákat a felhasználó is megoldhatja. Ha a problémák nem oldódnak meg, hívja a szervizt.

A készülék nem működik.	Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van-e áramforráshoz; Alacsony feszültség; Áramszünet vagy az áramkör-megszakító kioldott.
Kellemetlen szag.	A szagos élelmiszereket szorosan kell csomagolni; Ellenőrizze, hogy az élelmiszer nem romlott-e; Ellenőrizze, hogy a készülék belseje nem szorul-e tisztításra.
Hosszú kompresszor működés.	Nyáron, amikor a környezeti hőmérséklet magasabb, normális, hogy a készülék hosszabb ideig üzemel; Ne tegyen egyszerre túl sok élelmiszert a fagyasztótérbe; Ne tegyen élelmiszert a készülékbe, amíg az le nem hűlt; A készülék ajtajának gyakori kinyitása.
Nem világít a lámpa.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e az áramellátáshoz, hogy a világítás nem sérült-e meg.
A készülék ajtaja nem záródik megfelelően.	A fagyasztótér ajtaját csomagoló anyagok blokkolják; Sok behelyezett étel; A készülék nem áll egyenesen.
Hangos zajok.	Ellenőrizze, hogy az étel jól van behelyezve és a készülék egyenesen áll-e; Ellenőrizze, hogy a készülék különböző részei megfelelően vannak-e elhelyezve.

7.1 A hőmérséklet emelkedése

- A készülék külső felülete működés közben, különösen nyáron hőt sugározhat, amit a kondenzátor sugárzása okoz, és normális jelenség.
- Nedvességkondenzáció: a fagyasztó ajtajának külső felületén és tömítésén a nedvesség lecsapódásának jelensége akkor fordul elő, amikor a környezeti páratartalom magas, ami normális, és a lecsapódott nedvesség száraz ruhával letörölhető.
- Zúgás: Ez a hang a kompresszor elindításánál keletkezik, különösen a kompresszor indításakor vagy leállításakor.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

8. RÉSZ: ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK

Energiatakarékossági figyelmeztetések

1) Előfordulhat, hogy a hűtőkészülék nem működik egyenletesen (a tartalma felolvad vagy nagyon magas a hőmérséklet a fagyasztott élelmiszerek rekeszében), ha hosszabb ideig a terv szerinti üzemeltetési hőmérséklet-tartományon kívül eső, magasabb hőmérsékleten áll.
2) Figyelembe kell venni, hogy a szénsavas italokat nem szabad fagyasztóban vagy rekeszekben, illetve alacsony hőmérsékletű helyiségekben tárolni, és hogy egyes termékeket, például a gyümölcsfagylaltokat nem szabad nagyon hidegen fogyasztani;
3) Nem szabad túllépni az élelmiszer-gyártók által ajánlott tárolási idő(ke)t semmilyen típusú élelmiszer esetében, különösen a fagyasztószekrényekben és a fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló rekeszekben vagy terekben, és készen kapható mélyhűtött élelmiszerek esetében;
4) Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket annak megakadályozására, hogy a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete indokolatlanul megemelkedjen a készülék leolvasztása közben, például csomagolja a fagyasztott élelmiszereket több réteg újságpapírba.
5) Vegye figyelembe, hogy a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének emelkedése a kézi leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során lerövidítheti azok fogyaszthatósági idejét.

1. táblázat: Klímaosztályok

Osztály	Jel	Környezeti hőm.-tartomány °C
Bővített mérsékelt övezet	SN	+ 10 és + 32
Mérsékelt övezet	N	+ 16 és + 32
Szubtrópusi övezet	ST	+ 16 és + 38
Trópusi övezet	T	+ 16 és + 43

SN (Bővített mérsékelt övezet): „Ez a hűtőkészülék 10°C és 32°C közötti környező hőmérsékleti tartományban használható."
N (Mérsékelt övezet): „Ez a hűtőkészülék 16°C és 32°C közötti környező hőmérsékleti tartományban használható."
ST (Szubtrópusi övezet): „Ez a hűtőkészülék 16°C és 38°C közötti környező hőmérsékleti tartományban használható."
T (Trópusi övezet): „Ez a hűtőkészülék 16°C és 43°C közötti környező hőmérsékleti tartományban használható."

Tisztelt vásárlónk!
1. Ha szeretné visszaküldeni vagy kicserélni a terméket, kérjük, forduljon ahhoz az üzlethez, ahol vásárolta. (Feltétlenül hozza magával a vásárlást igazoló bizonylatot)
2. Ha a termék meghibásodik és javításra szorul, forduljon az értékesítés utáni vevőszolgáltatóhoz.
   Telefon:
   E-mail cím:

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

9. RÉSZ: TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Termékinformációs adatlap

PHILCO

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkézéséről

A gyártó neve vagy védjegye: PHILCO

A gyártó székhelye: PHILCO, U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, CZ

Modellszám: PCS 270 ENW, PCS 270 ENX

Hűtőberendezés-típus:

Alacsony zajszintű készülék:	Nem	Készülék típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Más hűtőkészülékek	Igen

Más hűtőkészülékek:

Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Méretek mm	Magasság	1800	Teljes térfogat (dm^3 vagy l)	270
	Szélesség	545		
	Mélység	625		
Energiahatékonysági index (EEI)		100	Energiahatékonysági osztály *	E
Zajkibocsátás akusztikus hang (dB(A) re 1 pW)		41	Akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		219	Klimatikus osztály:	mérsékelt, szubtrópusi
Minimális környező hőmérséklet (° C), melynél használható a hűtőberendezés		16	Maximális környező hőmérséklet (°C), melynél használható a hűtőberendezés	38
Készülék beállítása télre		Nem		

A tér paraméterei:

Tér típusa		A hűtőtér paraméterei és értékei			
		Készülék térfogata (dm^3 vagy l)	Javasolt hőmérsékletbeállítások optimalizált élelmiszer-tároláshoz (°C)	Fagyasztó-térfogat (kg/24h)	Leolvasztás típusa: (önleolvasztó = A, kézi leolvasztás = M)
Kamra/spájz	Nem	-	-	-	-
Bortárolás	Nem	-	-	-	-
Pincehelyiség	Nem	-	-	-	-

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Friss élelmiszer	Igen	199,0	4	-	A
Fagyasztótér	Nem	-	-	-	-
0-csillag vagy jégkészítő	Nem	-	-	-	-
1-csillag	Nem	-	-	-	-
2- csillag	Nem	-	-	-	-
3- csillag	Nem	-	-	-	-
4- csillag	Igen	71,0	-18	3,5	A
2- csillagos tér	Nem	-	-	-	-
Fiók váltakozó hőmérséklettel	-	-	-	-	-

4-csillagos tér	
Gyorsfagyasztó funkció	Igen
Fényforrás paraméterei:	
Fényforrás típusa	LED
Energiahatékonysági osztály	F
A gyártó által biztosított minimális garancia: 24 hónap	
Kiegészítő információk:	
Weblink a gyártó weboldalára a 4. pontban ismertetett információkkal (és) a Komisszió (EU) 2019/2022 rendeletének mellékletével, forrás: www.philco.cz	

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A műszaki információka készülék belsejében található típustáblán és az energiacímkén találhatók. A mellékelt energiacímkén található QR-kód tartalmaz egy linket a készülék regisztrálására az EU Eprei adatbázisában. Őrizze meg az energiacímkét, a használati utasítást, valamint a készülékhez kapott egyéb dokumentumokat.

VIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK

A leszállított készülék megfelel az EcoDesign és az EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020 EN 60704-1:2010+A11:2012 EN 60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019. A készülék helyes működéséhez, a faltól való minimális távolsághoz és a készülék méretéhez szükséges légi hozzáférési követelmények a kézikönyv részét képezik. További kérdéseivel forduljon a gyártóhoz.

ÜGYFÉLKÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁS

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.
A modellnév és a sorozatszám a típuslapon található. A típuslap helyzete előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
Az eredeti pótalkatrészek néhány konkrét komponenshez legalább 7-10 évig rendelkezésre állnak.
Ez a komponens típusától és az adott modell utolsó készüléke forgalomba hozatalának idejétől függ.
Amikor kapcsolatba lép a hivatalos szervizünkkel, rendelkezésére kell bocsátani a modell megnevezését, a sorozatszámot és a hibaleírást.

Dokumentumok letöltéséhez látogasson el a www.philco.hu oldalra.

Ha hibát szeretne jelenteni, és további szolgáltatási információkat szeretne kapni, látogasson el a www.philco.hu/tamogatas-szerviz.

Előzetes értesítés nélkül változtatható.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK

A csomagolóanyagokat csak egy hivatalos hulladékértékesítő telephelyen szabad selejtezni.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK SELEJTEZÉSE



Az áthúzott konténer ikonja a készüléken vagy a csomagolóanyagon azt jelenti, hogy ezt a készüléket nem szabad a háztartásbeli hulladékkal együtt selejtezni. Az ilyen készüléket egy, az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőtelepen kell leadni. Az EU egyes államaiban, akárcsak más európai országokban gyakran a termék viszonteladója is átveszi a készüléket egy új készülék vásárlása esetén. A helyes selejtezéssel Ön is hozzájárulhat a régi készülékek megfelelő feldolgozásához és újrahasznosításához. A szakszerű selejtezés megelőzi az esetleges negatív kihatásokat az emberi egészségre és a környezetre. Részletes információkkal a helyi hivatal, vagy a legközelebbi hulladékhasznosító telephely szolgálhat. A termék szabálytalan selejtezése a helyi törvények értelmében büntetendő lehet.

Vállalkozók az EU területén
Az elektromos és elektronikus készülékek helyes selejtezéséről a helyi viszonteladó vagy forgalmazó tud tájékoztatást nyújtani.

Selejtezés a nem EU államokban
Kérjük, érdeklődjön a termék helyes selejtezéséről a helyi hivatalokban vagy a termék eladójánál.

CE Ez a termék megfelel a vonatkozó EU szabványok valamennyi alapvető követelményének.

A gyártó fenntartja a kísérőszöveg, külalak és műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélküli változtatásának jogát.

A használati útmutató eredeti példája cseh nyelven.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

Distributor:
FAST POLAND Sp. z o. o.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, POLAND

Distributor:
FAST HUNGARY Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós
Kántor utca 10, HUNGARY



is pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc