HŰTŐGÉP - MÉLYHŰTŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PHILCO

Famous for Quality the World Over

PCS 262 EW

PCS 262 EX

Tisztelt vásárlónk,
Köszönjük, hogy PHILCO terméket vásárolt. Kérjük, hogy a készülék helyes használata érdekében olvassa el az egész használati utasítást.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Revízió 01/2024

TARTALOM

1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 2
1.1 A biztonsági figyelmeztető jelzések jelentése 12
1.2 Árammal kapcsolatos tudnivalók 12
1.3 Használatra vonatkozó figyelmeztetések 13
1.4 A helyszínre vonatkozó figyelmeztetések 14
1.5 Energiatakarékossági figyelmeztetések 15
1.6 Tudnivalók az ártalmatlanításról 15

2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK HELYES HASZNÁLATA 16
2.1 Elhelyezés 16
2.2 A készülék beállítása 17
2.3 Az ajtónyitás irányának megfordítása 17
2.4 Izzócsere 21
2.5 Üzembe helyezés 21
2.6 Energiatakarékossági tippek 21

3. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK SZERKEZETE ÉS FUNKCIÓI 22
3.1 A készülék fő részei 22
3.2 Funkciók 23

4. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA 24
4.1 Teljes tisztítás 24
4.2 Leolvasztás 25
4.3 Üzemen kívül helyezés 25

5. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS 26

6. RÉSZ: TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP 28

A készülék tesztelése az EU vonatkozó, érvényes szabványai szerint zajlott.
A készülék megfelel az Európai Unió elektromos készülékek használatára vonatkozó biztonsági szabványainak.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

1. RÉSZ: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



SZEMÉLYES BIZTONSÁGA ÉS A KÉSZÜLÉK HELYES HASZNÁLATA MIATT KÉRJÜK, HOGY A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, A TANÁCSOKAT ÉS A FIGYELMEZTETÉSEKET. A HIBÁK ÉS SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GONDOSKODNI KELL ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLÓ SZEMÉLYEK TISZTÁBAN LEGYENEK A HASZNÁLAT MÓDJÁVAL ÉS A BIZTONSÁGI FUNKCIÓKKAL. ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT. A KÉSZÜLÉK ELADÁSA ESETÉN MELLÉKELJE HOZZÁ A HASZNÁLATI UTASÍTÁST IS ÚGY, HOGY ANNAK TELJES ÉLETTARTAMA ALATT KÉZNÉL LEGYEN ÉS BIZTOSÍTANI TUDJA A HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATOT. BIZTONSÁGI ÉS TULAJDONVÉDELMI OKOKBÓL BE KELL TARTANI AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT, MERT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ UTASÍTÁSOK MELLŐZÉSE MIATT FELLÉPŐ ANYAGI KÁROKÉRT.

- A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLHATJÁK 8 ÉVNÉL IDŐSEBB GYERMEKEK ÉS KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERVI ÉS MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ, VAGY KELLŐ TAPASZTALATOKKAL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK IS, HA FELÜGYELNEK RÁJUK ÉS TISZTÁBAN VANNAK A KÉSZÜLÉK HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁVAL ÉS A FENNÁLLÓ VESZÉLYEKKEL.
- 3 -8 ÉVES KORÚ GYEREKEK A TERMÉKET ÉLELMISZER BEHELYEZÉSÉRE ÉS KIEMELÉSÉRE HASZNÁLHATJÁK.
- A KÉSZÜLÉKKEL NEM JÁTSZHATNAK GYERMEKEK.
- A TISZTÍTÁST ÉS ÁPOLÁST NEM VÉGEZHETIK GYERMEKEK FELÜGYELET NÉLKÜL.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

● A SÉRÜLT TÁPKÁBELT A FENNÁLLÓ VESZÉLYEK MIATT CSAK A MÁRKASZERVIZ CSERÉLHETI KI. TILOS HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, HA MEGSÉRÜLT A TÁPKÁBEL.

● **FIGYELEM:** HA AZ ÖN MODELLJÉN A JÉGKÉSZÍTŐ NEM CSATLAKOZIK A VÍZVEZETÉKHEZ, AKKOR CSAK IVÓVÍZZEL SZABAD FELTÖLTENI.


● **VIGYÁZAT:** TARTSA TISZTÁN ÉS AKADÁLYMENTESEN A TERMÉKEN VAGY A BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEN LEVŐ SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT.

● **VIGYÁZAT:** NE HASZNÁLJON MECHANIKUS ESZKÖZÖKET A LEOLVASZTÁS MEGGYORSÍTÁSÁHOZ, CSAK HA A GYÁRTÓ JAVASOLJA AZOKAT.

● **VIGYÁZAT:** NEM SZABAD MEGRONGÁLNI A HŰTŐKÖRT.

● **VIGYÁZAT:** A KÉSZÜLÉK BELSŐ TÁROLÓTERÉBEN TILOS AZ ELEKTROMOS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA, KIVÉVE, HA A GYÁRTÓ JAVASOLJA AZOKAT.

● **VIGYÁZAT:** NE TÁROLJON EBBEN A KÉSZÜLÉKBEN ROBBANÁSVESZÉLYES ANYAGOKAT, MINT PÉLDÁUL AEROSZOLOK, GYÚLÉKONY HAJÓANYAGÚ PERMETEK.

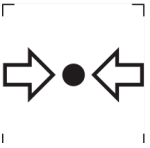

ISO 7000-1701 (2004-01)
A JELZÉS JELENTÉSE: NYOMÁS ALATT LÉVŐ MÉDIUM.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

EZ A KÉSZÜLÉK HÁZTARTÁSOKBAN ÉS HASONLÓ HELYEKEN HASZNÁLHATÓ, MINT PÉLDÁUL:
– KLKALMAZOTTAK KONYHÁJÁBAN BOLTOKBAN, IRODÁKBAN ÉS MÁS MUNKAHELYEKEN;
– FARMOK, HOTELEK, MOTELEK ÉS MÁS SZÁLLÁSHELYEK VENDÉGEI ÁLTAL;
– REGGELIT SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÁSHELYEKEN;
– CATERING ÉS MÁS KISKERESKEDELMI JELLEGŰ HASZNÁLAT.

CSAK NÉHÁNY HŰTŐSZEKRÉNY-MODELL RENDELKEZIK JÉGKÉSZÍTŐVEL IS. A BEÉPÍTETT JÉGKÉSZÍTŐ SZERELÉSÉT CSAK A GYÁRTÓ VAGY A MÁRKASZERVIZ VÉGEZHETI EL.

● VÍZVEZETÉKHEZ CSATLAKOZTATOTT JÉGKÉSZÍTŐVEL RENDELKEZŐ MODELLEK ESETÉBEN: **FIGYELEM:** KIZÁRÓLAG IVÓVÍZHEZ SZABAD BEKÖTNI.

● **FIGYELEM:** A KÉSZÜLÉKET AZ ÚTMUTATÓ SZERINT KELL TELEPÍTENI, A FELBORULÁS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE VÉGETT.

● **FIGYELEM:** A HŰTŐRENDSZERBEN KERINGŐ HŰTŐKÖZEG NAGY NYOMÁS ALATT VAN. NE NYÚLJON A HŰTŐRENDSZERHEZ. A JAVÍTÁSOKAT CSAK SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK EL.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.



VIGYÁZAT:
TŰZVESZÉLY/GYÚLÉKONY ANYAGOK!

IZOBUTÁN HŰTŐGÁZT TARTALMAZ

R600A

HŰTŐKÖZEG
A HŰTŐKÖRBEN KERINGŐ IZOBUTÁN (R600A) EGY TERMÉSZETES ÉS KÖRNYEZETBARÁT GÁZ, DE ENNEK ELLENÉRE IS GYÚLÉKONY. SZÁLLÍTÁS KÖZBEN ÓVNI KELL A HŰTŐKÖR RÉSZEIT A SÉRÜLÉSEKTŐL. A HŰTŐKÖZEG (R600A) GYÚLÉKONY.
• **VIGYÁZAT** — A HŰTŐSZEKRÉNYEK HŰTŐKÖZEGET ÉS HŰTŐGÁZOKAT TARTALMAZNAK. A HŰTŐKÖZEGET ÉS A HŰTŐGÁZOKAT SZAKSZERŰEN KELL SELEJTEZNI, MERT SZEMSÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK VAGY MEGGYULLADHATNAK. SELEJTEZÉS ELŐTT ELLENŐRIZZE A HŰTŐVEZETÉK SÉRTETLENSÉGÉT.

A  JELZÉS ARRA FIGYELMEZTET, HOGY A HŰTŐKÖZEG ÉS A SZIGETELŐ GÁZOK GYÚLÉKONYAK.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

VIGYÁZAT: TŰZVESZÉLY – GYÚLÉKONY ANYAGOK
A HŰTŐKÖZEG SÉRÜLÉSE ESETÉN:
- KERÜLJE A NYÍLT TÜZET ÉS A TŰZVESZÉLYES HELYEKET.
- ALAPOSAN SZELLŐZTESSE KI A HELYISÉGET, AHOL A KÉSZÜLÉK ÁLL.
A KÉSZÜLÉK BÁRMILYEN VÁLTOZTATÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA VESZÉLYES LEHET.
A TÁPKÁBEL MINDEN SÉRÜLÉSE ZÁRLATOT, TÜZET ÉS/VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHAT.

● **FIGYELEM:** A HŰTŐKÖZEG A HŰTŐRENDSZERBEN NAGY NYOMÁS ALATT VAN. NE NYÚLJON A HŰTŐRENDSZERHEZ. A JAVÍTÁSOKAT CSAK KÉPZETT SZEMÉLYEK VÉGEZHETIK EL.

● **FIGYELEM:** A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSÉNÉL ÓVNI KELL A TÁPKÁBELT A BECSÍPŐDÉSTŐL ÉS SÉRÜLÉSEKTŐL.

● **FIGYELEM:** NE HELYEZZEN TÖBBRÉSZES HORDOZHATÓ ALJZATOT VAGY MOBIL TÁPFORRÁSOKAT A KÉSZÜLÉK HÁTSÓ RÉSZÉHEZ.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.



ELEKTROMOS BIZTONSÁG

1. NEM SZABAD MEGHOSSZABBÍTANI A TÁPKÁBELT.
2. ELLENŐRIZZE A CSATLAKOZÓDUGÓ SÉRTETLENSÉGÉT. A MEGRONGÁLT VAGY SÉRÜLT CSATLAKOZÓDUGÓ FELFORRÓSODHAT ÉS TÜZET OKOZHAT.
3. BIZTOSÍTANI KELL A CSATLAKOZÓDUGÓ JÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉT.
4. NE HÚZZA A TÁPKÁBELT.
5. NE CSATLAKOZTASSA A KÁBELT EGY KILAZULT DUGALJHOZ. FENNÁLL AZ ÁRAMÜTÉS VAGY TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE.
6. NE ÜZEMELTESSE A KÉSZÜLÉKET A BELSŐ IZZÓ BURKOLATA NÉLKÜL.
7. A HŰTŐSZEKRÉNY TÁPELLÁTÁSÁT EGYFÁZISÚ 220~240 V/50 HZ VÁLTAKOZÓ ÁRAM BIZTOSÍTJA. HA A HELYI HÁLÓZAT FESZÜLTSÉGÉNEK INGADOZÁSA OLYAN MÉRTÉKŰ, HOGY AZ ÉRTÉKEK A TARTOMÁNYOK KÍVÜL ESNEK, BIZTONSÁGI OKOKBÓL AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG-SZABÁLYOZÓT KELL HASZNÁLNI 350 W-NÁL MAGASABB ÉRTÉKKEL.

A HŰTŐSZEKRÉNYT MÁS ELEKTROMOS ESZKÖZÖKKEL KÖZÖS ELOSZTÓ ALJZAT HELYETT EGY SPECIÁLIS, ÖNÁLLÓ ÉS FÖLDELT HÁLÓZATI ALJZATHOZ KELL CSATLAKOZTATNI.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

MINDENNAPOS HASZNÁLAT

● NE TÁROLJON GYÚLÉKONY GÁZOKAT ÉS FOLYADÉKOKAT A KÉSZÜLÉKBEN. ROBBANÁSVESZÉLY!
● NE HASZNÁLJON MÁS ELEKTROMOS ESZKÖZÖKET (PL. ELEKTROMOS FAGYLALTGÉPET, TURMIXGÉPET STB.) A KÉSZÜLÉKBEN.
● A KÉSZÜLÉK LEVÁLASZTÁSÁNÁL MINDIG A CSATLAKOZÓDUGÓT KELL MEGFOGNI. NE HÚZZA MAGÁT A KÁBELT.
● NE HELYEZZEN FORRÓ TÁRGYAKAT A KÉSZÜLÉK MŰANYAG RÉSZEINEK KÖZELÉBE.
● NE HELYEZZEN SEMMIT A KÉSZÜLÉK SZELLŐZŐNYÍLÁSAI KÖZELÉBE A HÁTLAPON.
● A FAGYASZTOTT CSOMAGOLT ÉLELMISZERT A GYÁRTÓ CÉG UTASÍTÁSAI SZERINT KELL TÁROLNI SZIGORÚAN BE KELL TARTANI A GYÁRTÓ TÁROLÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSAIT. OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT.
● SZIGORÚAN KÖVETÉSE KELL A GYÁRTÓ KÉSZÜLÉKTÁROLÁSI AJÁNLÁSÁT. LÁSD A MEGFELELŐ TÁROLÁSI UTASÍTÁSOKAT.
● NE HELYEZZEN SZÉNSAVAS VAGY HABZÓ ITALOKAT A FAGYASZTÓTÉRBE, MERT EZEK NYOMÁST GYAKOROLNAK A TÁROLÓEDÉNYRE, AMELY ÍGY FELROBBANHAT ÉS A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.
● NE FOGYASSZON FAGYASZTOTT ÉLELMISZERT KÖZVETLENÜL KIEMELÉS UTÁN, MERT FENNÁLL A SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

● NE HELYEZZE NAPSÜTÖTT HELYRE A KÉSZÜLÉKET.
● ÉGŐ GYERTYÁKAT, LÁMPÁKAT ÉS MÁS, NYÍLT LÁNGGAL MŰKÖDŐ ESZKÖZÖKET A TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE MIATT A KÉSZÜLÉKTŐL BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN KELL HASZNÁLNI.
● A KÉSZÜLÉK ÉTELEK ÉS/VAGY ITALOK TÁROLÁSÁRA SZOLGÁL HÁZTARTÁSOKBAN, AZ ÚTMUTATÓ SZERINT. A KÉSZÜLÉK NEHÉZ. ÁTHELYEZÉSÉNÉL FOKOZOTT ÓVATOSSÁGRA VAN SZÜKSÉG.
● NE EMELJEN KI ÉS NE ÉRINTSEN MEG SEMMIT A FAGYASZTÓTÉRBEN VIZES VAGY NEDVES KÉZZEL. EZ FELSÉRTHETI A BŐRT VAGY FAGYÁSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.
● NEM SZABAD A KÉSZÜLÉKBE LÉPNI VAGY AZ ALJZATNÁL, AJTÓNÁL STB. FOGVA MEGEMELNI A KÉSZÜLÉKET.
● A FAGYASZTOTT ÉLELMISZERT KIOLVASZTÁS UTÁN NEM SZABAD ISMÉT LEFAGYASZTANI.
● NE FOGYASSZON JÉGKRÉMET VAGY JÉGKOCKÁKAT KÖZVETLENÜL KIEMELÉSÜK UTÁN A FAGYASZTÓBÓL, MERT FAGYÁSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK AZ AJKAKON VAGY A SZÁJÜREGBEN.
● A BEHELYEZETT TÁRGYAK KIESÉSE, VALAMINT SÉRÜLÉSEK ÉS ANYAGI KÁROK MEGELŐZÉSE MIATT NEM SZABAD TÚLTERHELNI A REKESZEKET ÉS TÚL SOK ÉTELT HELYEZNI A FIÓKOKBA.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

SZERELÉS
FONTOS!

- A CSATLAKOZTATÁSNÁL AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ BE KEL TARTANI AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAIT. CSOMAGOLJA KI ÉS ELLENŐRIZZE A KÉSZÜLÉKET SÉRÜLÉSEK SZEMPONTJÁBÓL.
- SÉRÜLT KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD CSATLAKOZTATNI. ILYEN ESETBEN ÉRTESÍTSE AZ ELADÓT ÉS ŐRIZZE MEG A CSOMAGOLÓANYAGOT.
- CSATLAKOZTATÁS ELŐTT HAGYJA ÁLLNI NÉHÁNY ÓRÁN ÁT A KÉSZÜLÉKET, EZ ELŐSEGÍTI AZ OLAJ EGYENLETES ELOSZLÁSÁT A KOMPRESSZORBAN.
- A KÉSZÜLÉK KÖRÜL GONDOSKODNI KELL A JÓ LÉGÁRAMLÁSRÓL, KÜLÖNBEN TÚLMELEGEDHET. TARTSA BE A SZELLŐZÉSRE VONATKOZÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.
- A KÉSZÜLÉK HÁTLAPJA LEHETŐLEG NE LEGYEN TÚL KÖZEL A FALHOZ, ÉS NE ÉRJEN A FORRÓ RÉSZEKHEZ (KOMPRESSZOR, KONDENZÁTOR), MERT FENNÁLL A TŰZKÉPZŐDÉS VESZÉLYE. TARTSA BE A VONATKOZÓ SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT.
- NE HELYEZZE FŰTŐTESTEK ÉS GÁZTŰZHELYEK KÖZELÉBE A KÉSZÜLÉKET.
- SZERELÉS UTÁN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A CSATLAKOZÓDUGÓ KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ.
- TÁROLJA GYERMEKEKTŐL TÁVOL AZ ÖSSZES CSOMAGOLÓANYAGOT, FENNÁLL A FULLADÁS VESZÉLYE.
- A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ BELSEJE AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT SZAGOT ÁRASZTHAT. EZ NORMÁLIS JELENSÉG. A SZAG ELTŰNIK, AMINT A KÉSZÜLÉK HŰTENI/FAGYASZTANI KEZD.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.


- A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ CSATLAKOZTATÁSA ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG MEGFELEL A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ CSATLAKOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEKNEK. KÉTSÉGEK ESETÉN FORDULJON SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐHÖZ.
- A KÉSZÜLÉKET EGY MEGFELELŐ FESZÜLTSÉGŰ DUGALJHOZ KELL CSATLAKOZTATNI, SZAKSZERŰEN BESZERELT BIZTOSÍTÉKKAL ELLÁTVA.
- A HŰTŐSZEKRÉNYT/FAGYASZTÓT TILOS A SZABADBAN ELHELYEZNI VAGY ESŐNEK KITENNI.
- A HŰTŐSZEKRÉNYT/FAGYASZTÓT LEGALÁBB 50 CM TÁVOLSÁGRA KELL ELHELYEZNI A FŰTŐTESTEKTŐL, FŰTÉSCSÖVEKTŐL, GÁZVEZETÉKEKTŐL STB.
- HA A HŰTŐ-FAGYASZTÓ A FAGYASZTÓ MELLETT VAN ELHELYEZVE, AKKOR LEGALÁBB 2 CM TÁVOLSÁGOT KELL HAGYNI KÖZÖTTÜK.
- NE TEGYEN NEHÉZ TÁRGYAKAT A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ TETEJÉRE, NE FEDJE LE.
- A HŰTŐSZEKRÉNY/FAGYASZTÓ FELETT LEGALÁBB 100-150 MM ÜRES TÉRNEK KELL LENNIE.
- EZ A KÉSZÜLÉK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT, ÉS KIZÁRÓLAG ÉLELMISZER
- HŰTÉSÉRE/FAGYASZTÁSÁRA ALKALMAS. NEM ALKALMAS KERESKEDELMI HASZNÁLATRA VAGY ÉLELMISZEREKTŐL ELTÉRŐ ANYAGOK TÁROLÁSÁRA. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KÉSZÜLÉK NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.


1.1 A biztonsági figyelmeztető jelzések jelentése

 Tiltás jele	A tiltás jele. Az ilyen jelölésű utasítások mellőzése és be nem tartása a készülék károsodásához vagy személyi sérülésekhez vezethet.
 Figyelmeztetés jele	Figyelmeztető jel. Szigorúan be kell tartani az ilyen jelölésű utasításokat; ellenkező esetben fennáll a károsodás vagy személyi sérülések veszélye.
 Megjegyzés jele	A megjegyzések jele. Az ilyen jelölésű utasítások fokozott óvatosságra intenek. Óvatosság hiánya esetén fennáll a könnyű vagy közepesen súlyos sérülések, illetve anyagi károk veszélye.


1.2 Árammal kapcsolatos tudnivalók

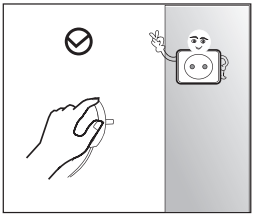

- Ne húzza meg a tápkábelt a készülék leválasztásánál az áramkörről.
  Fogja meg erősen a dugót, és közvetlenül húzza ki az aljzatból.
- A biztonságos használatért ne sértse meg a tápkábelt, és ne használja a tápkábelt, ha az sérült vagy kopott.

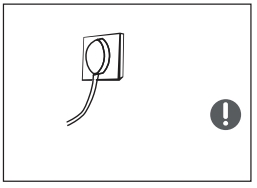


- Használjon önálló aljzatot, és ne csatlakoztasson más elektromos készüléket ehhez az aljzathoz.
- A dugónak szilárdan érintkeznie kell az elektromos aljzattal, különben tűzveszélyes lehet.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos aljzat földelő elektródája megbízható földelő vezetékkel van-e ellátva.

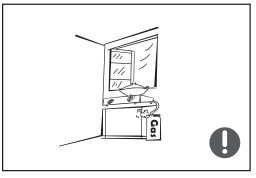


- Gáz vagy más gyúlékony anyag szivárgása esetén zárja el a gázszelepet és nyissa ki az ajtókat és ablakokat.
- Ne húzza ki a készüléket és más elektromos készülékeket, mert a szikrák tüzet okozhatnak.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

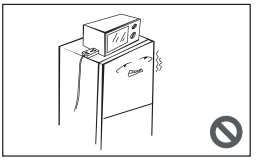


- Ne helyezzen más elektromos készüléket erre a készülékre, kivéve a gyártó által javasolt típusokat.

1.3 Használatra vonatkozó figyelmeztetések

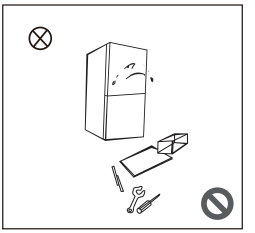

- Ne szerelje szét vagy építse át önkényesen a készüléket, illetve ne rongálja meg a hűtőkört; a készülék karbantartását szakembernek kell elvégeznie.
- A sérült tápkábelt a gyártónak, annak karbantartó részlegének vagy hasonló szakembereknek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

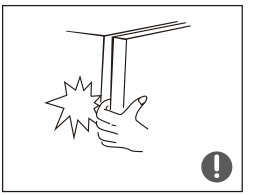


- A készülék ajtaja, valamint az ajtó és a készülék teste közötti rések kicsik, ne dugja be a kezét ezekre a területekre, hogy mert beszorulhat. Legyen óvatos a készülék ajtajának becsukásakor, hogy semmi se boruljon fel.
- Amikor a készülék üzemel, ne vegyen ki nedves kézzel élelmiszert vagy edényeket a fagyasztóból, különösen fémtartályokat ne, mert fennál a fagyási sérülések veszélye.




Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

- Ne engedje, hogy gyermekek másszanak a készülékbe vagy annak ajtajára; fennáll a gyermekek beszorulásának és fulladásának, ill. sérüléseinek veszélye.

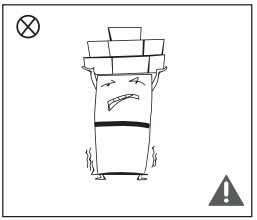


- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülék tetejére. Ezek a tárgyak az ajtónyitásnál leeshetnek és sérüléseket okozhatnak.
- Áramkimaradás vagy tisztítás esetén húzza ki a dugót. Öt percig ne csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, hogy elkerülje a kompresszor későbbi indítások miatti károsodását.


1.4 A helyszínre vonatkozó figyelmeztetések

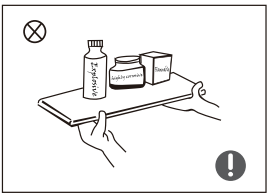

- Ne helyezzen gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony és erősen maró tárgyakat a készülékbe, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy a tüzet.
- Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a készülék közelébe, mert fennáll a tűzképződés veszélye.

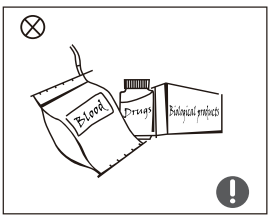

- A készülék háztartási használatra, főleg élelmiszer tárolására készült; más célra, például vér, gyógyszerek vagy biológiai termékek stb. tárolására nem használható.

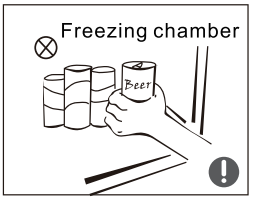

- Ne tároljon sört, italt vagy más palackos vagy dobozos folyadékot a fagyasztótérben; ellenkező esetben a palackok vagy zárt tartályok a fagyás miatt megrepedhetnek és kárt okozhatnak.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

1.5 Energiatakarékossági figyelmeztetések

Energiatakarékossági figyelmeztetések

1) Előfordulhat, hogy a hűtőkészülék nem működik egyenletesen (a tartalma felolvad vagy nagyon a magas hőmérséklet a fagyasztott élelmiszerek rekeszében), ha hosszabb ideig a terv szerinti üzemeltetési hőmérséklet-tartományon kívül eső, magasabb hőmérsékleten áll.
2) Figyelembe kell venni, hogy a szénsavas italokat nem szabad fagyasztóban vagy rekeszekben, illetve alacsony hőmérsékletű helyiségekben tárolni, és hogy egyes termékeket, például a gyümölcsfagylaltokat nem szabad nagyon hidegen fogyasztani;
3) Nem szabad túllépni az élelmiszer-gyártók által ajánlott tárolási idő(ke)t semmilyen típusú élelmiszer esetében, különösen a fagyasztószekrényekben és a fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló rekeszekben vagy terekben, készen kapható mélyhűtött élelmiszerek esetében;
4) Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket annak megakadályozására, hogy a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete indokolatlanul megemelkedjen a készülék leolvasztása közben, például csomagolja a fagyasztott élelmiszereket több réteg újságpapírba.
5) Vegye figyelembe, hogy a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének emelkedése a kézi leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során lerövidítheti azok fogyaszthatósági idejét.
6) Fontos, hogy a zárral és kulccsal ellátott ajtók vagy fedelek esetében a kulcsokat gyermekek számára elérhetetlen helyen, nem a készülék közelében kell tartani, nehogy a gyermekek vétlenül a készülékbe szoruljanak.

1.6 Tudnivalók az ártalmatlanításról

A készülékhez használt hűtőközeg és a ciklopentán habanyag gyúlékony. Ezért ártalmatlanítása során a készüléket minden tűzforrástól távol kell tartani, és megfelelő képesítéssel rendelkező, speciális újrahasznosító telepen kell leadni; tilos az égetéssel történő ártalmatlanítás a környezetkárosodás vagy egyéb károk elkerülése érdekében.

A készülék ártalmatlanításakor szerelje szét az ajtót, és távolítsa el az ajtó és a polc tömítéseit; helyezze az ajtót és a polcot a helyére, hogy megakadályozza a gyermekek beszorulását a készülékbe.




A termék megfelelő ártalmatlanítása:
Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. A termék helyes selejtezése hozzájárul az értékes nyersanyagok megőrzéséhez és a nem megfelelő selejtezés esetén felléphető, környezetre és emberi egészségre negatív hatások megelőzéséhez. Vigye a készüléket a helyi, használt elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására specializálódott gyűjtőhelyre, vagy lépjen kapcsolatba a termék viszonteladójával. A gyártó is leadhatja a készüléket a környezetbarát feldolgozáshoz.


Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK HELYES HASZNÁLATA


2.1 Elhelyezés

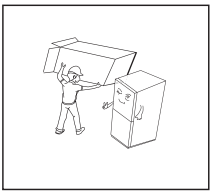


- Üzembe helyezés előtt távolítsa el a csomagolóanyagot, beleértve az alsó alátétet, habszivacsot és a készülék belsejében lévő szalagokat; vegye le a védőfóliát a készülékről és az ajtóról.

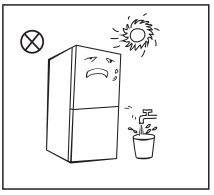

- A terméket hőforrásoktól és közvetlen napsugaraktól távol kell elhelyezni. Ne helyezze nedves helyiségbe és víz közelébe, így megelőzhető a korrózió és a szigetelés hatékonyságának romlása.
- Ne fecskendezzen vizet a készülékre, és ne merítse vízbe. Ne helyezze nedves közegbe, ahol fennáll a víz fecskendezésének lehetősége. Ez befolyásolja a készülék elektromos szigetelési tulajdonságait.

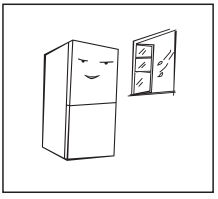

- A hűtőszekrényt jól szellőztetett helyiségbe kell helyezni. A padló legyen egyenes és szilárd (szükség esetén forgassa balra vagy jobbra a szintezőkereket, ha a készülék nem stabil).

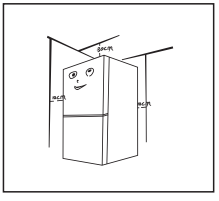


- A készülék felett 30 cm-nél nagyobb teret kell hagyni, és a készüléket a faltól legalább 10 cm-re kell helyezni a hőelvezetés megkönnyítése érdekében.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Telepítés előtti óvintézkedések:
A tartozékok beszerelése vagy beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva a tápellátásról.
Óvintézkedéseket kell tenni a fogantyú leesésének megakadályozására, mivel ez személyi sérülést okozhat.

2.2 A készülék beállítása

A szintezőlábak vázlata

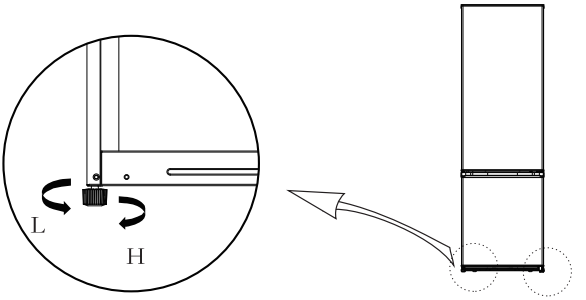


(A fenti ábra tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a fizikai terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ).

A beállítása menete:

a. A szintező láb elfordításával az óramutató járásának irányában a készülék magasabban lesz.
b. A szintező láb elfordításával az óramutató járásával ellenkező irányban a készülék alacsonyabban lesz.
c. Állítsa be a jobb- és baloldali szintező lábat úgy, hogy a készülék egyenesen álljon és ne billegjen.

2.3 Az ajtónyitás irányának megfordítása

A felhasználó által biztosítandó szerszámok



Keresztcsavarhúzó



Spatula és vékony pengéjű csavarhúzó



5/16" csőkulcs




Fedőszalag

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.


Az ajtónyitás irányának megfordításához szükséges alkatrészek			
Sz.	Rész	Darab	Megjegyzések
1	Jobb felső zsanér	1	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor
2	Jobb felső zsanér csavarja	3	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor
3	Középső zsanér csavarja	2	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor
4	Középső zsanér	1	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor
5	Furatdugó	2	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor
6	Szabályozóláb	1	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor
7	Alsó zsanér csavarja	3	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor
8	Alsó zsanérszerelvény	1	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor
9	Fagyasztótér ajtó alsó fedelének csavarja	1	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor
10	Fagyasztótér ajtó alsó fedelének ütközője	1	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor
11	Hűtőtér ajtó alsó fedelének csavarja	1	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor
12	A hűtőtér ajtajának jobboldali ütközője	1	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor
13	A hűtőtér ajtajának baloldali ütközője	1	Előre beszerelt alkatrész a készüléken, mindig használatos az ajtónyitás irányának megváltoztatásakor

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.


1. Távolítsa el az összes élelmiszert a belső ajtórekeszből.
2. Távolítsa el a felső zsanérfedelet, a felső zsanért és a furatdugót a másik oldalról.

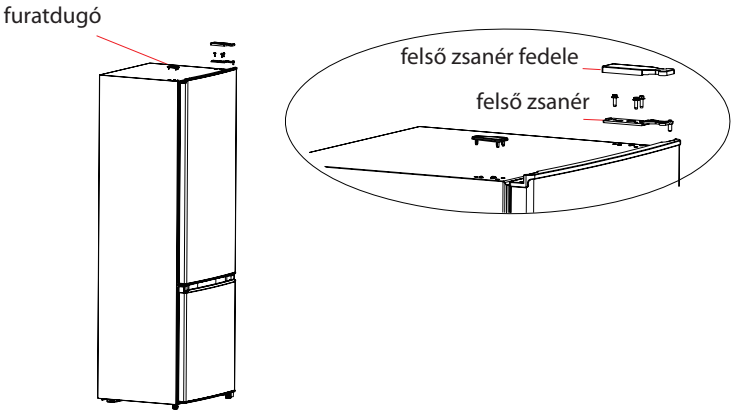

3. Vegye le a hűtőtér ajtaját, a középső zsanért és a csavarfuratok dugóit a másik oldalon.

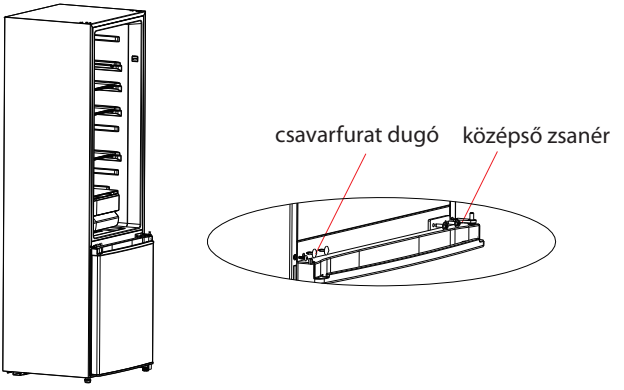


4. Vegye le a fagyasztótér ajtaját és szerelje le az alsó zsanért és a bal szabályozólábat. Cserélje fel az alsó zsanér és a szabályozóláb szerelési helyét, és rögzítse az alsó zsanért a rögzítőcsavarokkal.

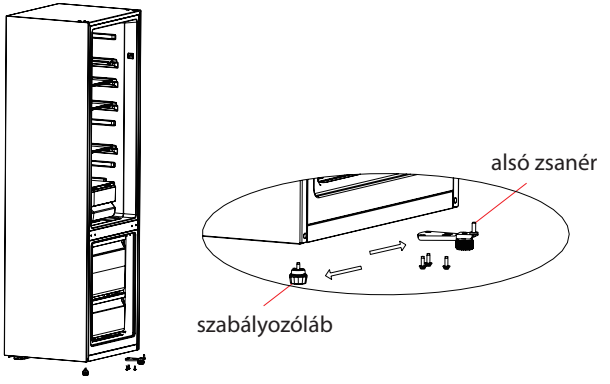


Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

5. Távolítsa el a fagyasztótér ajtóütközőjét, és szerelje fel a másik oldalra a szerelőcsavarral.

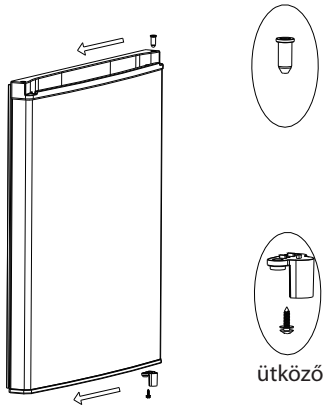


6. Helyezze a fagyasztótér ajtaját az alsó zsanérra, majd szerelje fel a középső zsanért és a csavarfuratok dugóit. (a). Távolítsa el a hűtőtér ajtóütközőjét, és szerelje fel a másik oldalra a szerelőcsavarral (b).

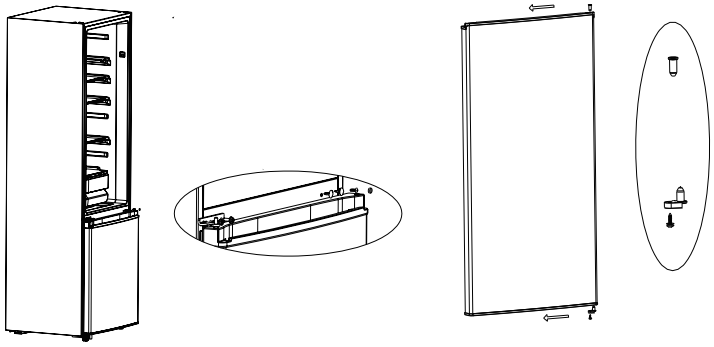

(a) (b)

7. Változtassa meg a felső zsanércsap rögzítési helyzetét a lenti kép szerint, majd helyezze a hűtőszekrény ajtaját a középső zsanérra, és rögzítse a felső zsanért csavarokkal, végül szerelje fel a felső zsanérfedelet és a furat dugóját.

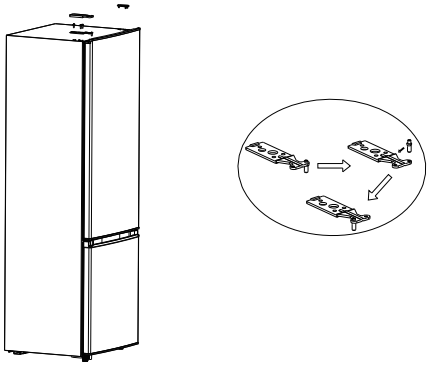


Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.


2.4 Izzócsere

- A LED izzók cseréjét vagy karbantartását a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személynek kell elvégeznie.

2.5 Üzembe helyezés

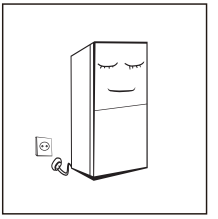

- Az első indítás előtt hagyja a készüléket fél órán át nyugalmi helyzetben, mielőtt csatlakoztatná az áramforráshoz.
- Friss vagy fagyasztott élelmiszer behelyezése előtt a készüléknek 2-3 órán át, nyáron pedig, amikor a környezeti hőmérséklet magas, több mint 4 órán át üzemelnie kell.

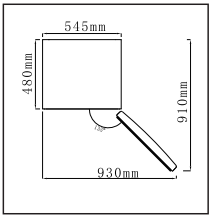

- Biztosítson elegendő helyet az ajtók és fiókok kényelmes kinyitásához, vagy a forgalmazó nyilatkozata szerint.


2.6 Energiatakarékossági tippek

- Helyezze a készüléket a helyiség leghidegebb részére, minél messzebb a hőforrásoktól vagy fűtővezetékektől és távol a közvetlen napsugaraktól.
- Behelyezés előtt hagyja szobahőmérsékletűre hűlni a meleg ételt. Túlterhelés esetén a kompresszor kénytelen tovább működni. A nagyon lassan lefagyasztott étel minősége csökkenhet, vagy meg is romolhat.
- Behelyezés előtt mindig csomagolja be helyesen az ételt, az edényeket törölje szárazra. Ez csökkenti a jégréteg képződését a készülék belsejében.
- A tárolótért nem szabad alufóliával, zsírpapírral vagy papír törlőkendővel bevonni. Ezek megzavarják a hideg levegő áramlását és ezzel csökken a termék hatékonysága.
  Rendezze el és jelölje meg az ételt, ezzel csökkenteni lehet az ajtónyitások számát, és megkönnyíti a tájékozódást. Vegyen ki egyszerre annyi tételt, amennyi szükséges, és azonnal csukja be az ajtót.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

3. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK SZERKEZETE ÉS FUNKCIÓI

3.1 A készülék fő részei

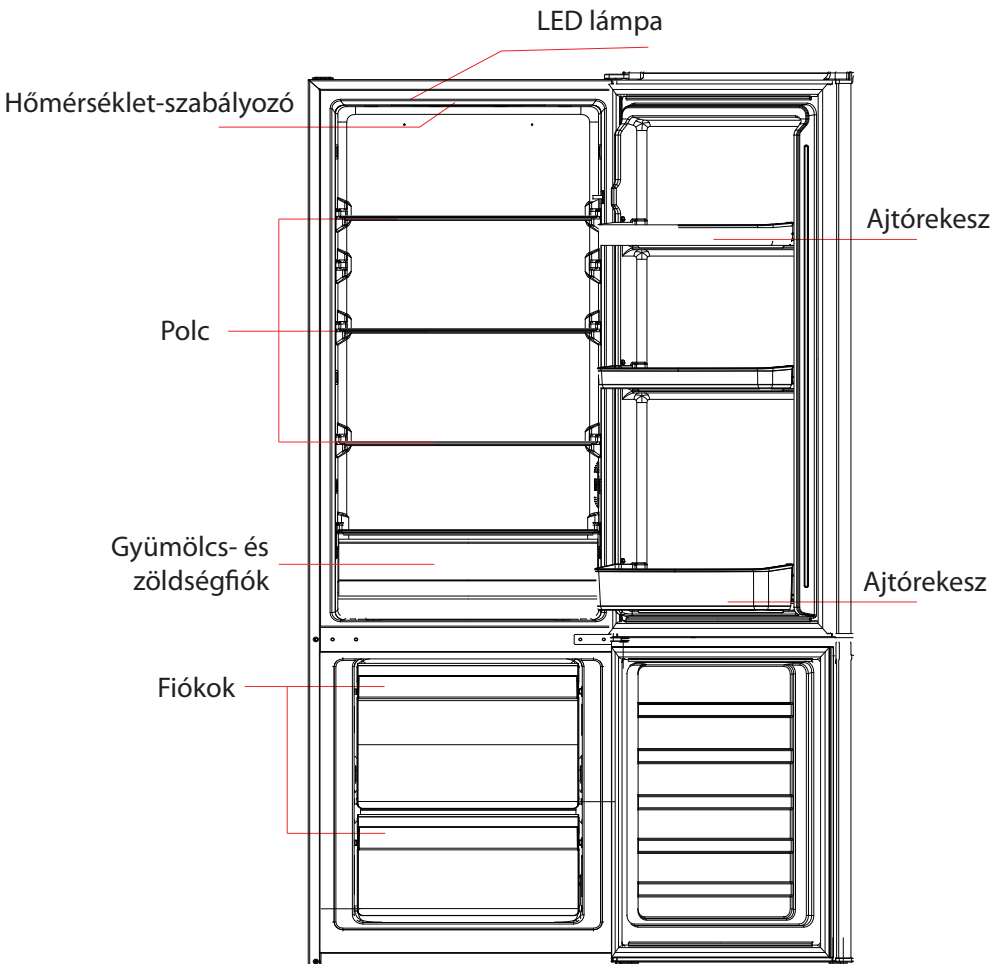

(A fenti ábra tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a fizikai terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ).

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Hűtőtér


- A hűtőszekrény különböző gyümölcsök, zöldségek, italok és egyéb rövid ideig tárolható élelmiszer tárolására szolgál, ajánlott tárolási idő 3-5 nap.
- A főtt ételt nem szabad a hűtőtérbe helyezni, amíg nem hűlt szobahőmérsékletűre.
- Ajánlatos lezárni az ételt a hűtőszekrénybe helyezés előtt.
- Az üvegpolcok felfelé vagy lefelé állíthatóak a megfelelő tárolás és a könnyű használat érdekében.

Fagyasztótér

- A fagyasztó hosszú ideig frissen tartja az élelmiszert, és elsősorban fagyasztott élelmiszerek tárolására és jégkészítésre használatos.
- A fagyasztótér hús, hal, rizsgolyó és egyéb olyan élelmiszerek tárolására használatos, amelyek rövid időn belül nem kerülnek fogyasztásra.
- A húst lehetőleg kis darabokra kell osztani, amelyek gyorsan lefagyaszthatóak és könnyen hozzáférhetőek. Felhívjuk figyelmét, hogy az élelmiszert a szavatossági időn belül el kell fogyasztani.
- A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyiségét a készülék típuscímkéje jelzi.

3.2 Funkciók

Hőmérséklet-szabályozó

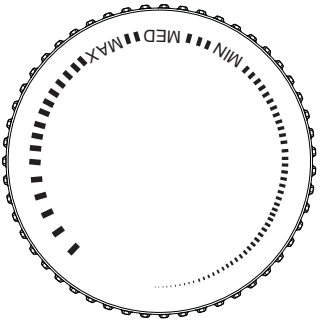

- Fordítsa a hőmérséklet-szabályozót MAX állásba, és a hűtőtér belső hőmérséklete csökken
- Fordítsa a hőmérséklet-szabályozót MIX állásba, és a hűtőtér belső hőmérséklete megemelkedik.
- **Állítsa be a hőmérsékletet "MAX" és "MIN" között.**

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

4. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

4.1 Teljes tisztítás

- A port a hűtőszekrény mögül és a padlóról időben el kell távolítani a hűtőhatékonyság növelése és az energiatakarékosság érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizni kell az ajtó tömítését, hogy ne maradjanak rajta ételmaradványok. Tisztítsa meg a tömítést szappanos vagy mosogatószeres vízbe mártott puha ronggyal.
- A hűtőszekrény belső terét rendszeresen meg kell tisztítani a kellemetlen szagok megelőzése végett.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készülék tápellátását, vegye ki az összes élelmiszert, italt, polcokat, rekeszeket stb.
- A belső tér tisztításához használjon egy puha rongyot vagy szivacsot két kanál szóda és egy liter meleg víz oldatával. Ezután öblítse ki vízzel a belső teret és törölje szárazra. Tisztítás után nyissa ki a készülék ajtaját, és hagyja kiszáradni a tápellátás bekapcsolása előtt.
- A hűtőszekrény nehezen tisztítható részeit (mint a rések, bemélyedések, sarkok) ajánlatos rendszeresen megtisztítani egy puha szövettel, puha kefével stb. Szükség esetén más eszközök (pl. vékony pálcikák) használata is megengedett a tisztításhoz annak érdekében, hogy a kérdéses részeken ne halmozódjanak fel a szennyeződések vagy baktériumok.
- Ne használjon szappant, tisztítószert, tisztítóport, spray tisztítót stb., mert ezek az eszközök szagképződést vagy élelmiszer-szennyeződést okozhatnak.
- A palacktartók, polcok és rekeszek tisztítása meleg szappanos vagy mosogatóvízbe mártott puha szövettel javasolt. Törölje szárazra egy puha szövettel, vagy hagyja kiszáradni.
- Törölje át a hűtőszekrény külső felületét meleg szappanos vagy mosogatóvízbe mártott puha szövettel, majd törölje szárazra.
- Ne használjon kemény kefét, drótkefét, csiszoló szereket (p. fogkrémet), szerves hígítókat (pl. alkohol, aceton, banánolaj stb.), forrásban levő vizet, savas vagy lúgos szereket, amelyek megrongálhatják a hűtőszekrény felületét vagy a belső teret. A forrásban levő víz és a szerves hígítószerek, pl. benzol hatására a készülék műanyag részei eltorzulhatnak vagy megsérülhetnek.
- Tisztítás közben ne öblítse le közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal a hűtőszekrényt, mert ez rövidzárlatot okozhat vagy az elektromos szigetelés meghibásodásához vezethet.



Leolvasztáskor és tisztításkor válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

4.2 Leolvasztás

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Vegye ki az ételt a készülékből, és tárolja megfelelően, hogy az étel ne olvadjon meg.
- Tisztítsa meg a lefolyócsövet (puha anyagot használjon, hogy elkerülje a cső sérülését), készítsen elő a tálakat a leolvasztáshoz. (Figyeljen a vízleeresztő tálra a kompresszortérben, ürítse ki, nehogy a víz kifolyjon).
- A leolvasztás szobahőmérsékleten is elvégezhető, a jégréteg eltávolításához spatulát is használhat (használjon műanyag vagy fa spatulát, hogy megelőzze a felület vagy a csövek sérülését).
- A leolvasztási folyamat felgyorsításához kellő mennyiségű forró víz is használható, a leolvasztás után száraz ronggyal törölje fel a vizet.
- Leolvasztás után tegye vissza az ételt a készülékbe, és kapcsolja be a készüléket.

4.3 Üzemen kívül helyezés

- Áramkimaradás: áramkimaradás esetén, még nyáron is, az ételek több órán keresztül a készülékben maradhatnak; áramkimaradás esetén az ajtók nyitási idejét csökkenteni kell, és nem szabad friss élelmiszert betenni a készülékbe.
- Hosszú távú szünetelés: a készüléket ki kell húzni a konnektorból, majd meg kell tisztítani; az ajtót ezután nyitva kell hagyni a szagok elkerülése érdekében.
- Áthelyezés: A készülék mozgatása előtt távolítson el minden tárgyat, rögzítse az üvegpolcokat, a zöldségtartó fiókot, a fagyasztófiókokat stb. szalaggal, és húzza meg a szintező lábakat; zárja be az ajtót, és rögzítse szalaggal. Az áthelyezés során a készüléket nem szabad fejjel lefelé vagy vízszintesen tartani, sem rezgéseknek kitenni; az áthelyezés során a dőlésszög nem lehet nagyobb 45°-nál.



Bekapcsolás után a készüléknek folyamatos üzemben kell lennie. A készülék működése általában nem szakadhat meg, különben az élettartam csökkenhet.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

5. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS

A következő egyszerű problémák könnyen megoldhatók. Ha nem sikerült, forduljon egy szervizközponthoz.

A készülék nem működik.	• Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, vagy hogy a csatlakozódugó jól érintkezik-e a hálózati aljzattal. • Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség nem túl alacsony-e. • Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkiesés vagy részleges áramköri leállás.
Kellemetlen szag.	• Az aromatikus ételeket jól be kell csomagolni. • Ellenőrizze, hogy nincs-e romlott élelmiszer a készülékben. • Tisztítsa meg a készülék belsejét.
Túl sokáig megy a kompresszor.	• A hosszantartó működés normális nyáron, magas környező hőmérsékletnél. • Ne tegyen egyszerre sok élelmiszert a készülékbe. • Az élelmiszernek le kell hűlnie behelyezés előtt. • A készülék ajtaja nagyon gyakran nyitva van.
Nem világít az izzó.	• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz, és a világítás nem sérült-e. • Bízza szakemberre az izzócserét.
Nem lehet jól becsukni az ajtót.	• Az ajtókhoz csomagolóanyag tapad. • Túl sok behelyezett élelmiszer. • A hűtőszekrény nem áll vízszintesen.
Túl zajos.	• Győződjön meg arról, hogy a padló vízszintes, és a hűtőszekrény stabil. • Ellenőrizze, hogy a készülék tartozékai a megfelelő helyen vannak-e.
A tömítés nem ül rendesen.	• Távolítsa el az idegen tárgyakat az ajtótömítésről. • Melegítse fel az ajtótömítést, majd hűtse le a helyreállításhoz (vagy melegítse meg egy hajszárítóval, használjon forró törülközőt a melegítéshez.
Kifolyik a víz a víztartályból.	• Sok élelmiszer van bent, vagy a tárolt élelmiszer sok vizet tartalmaz, ami erős olvadáshoz vezet. • Az ajtó nincs jól becsukva, a levegő beáramlása jegesedést okoz és a leolvasztás miatt megemelkedik a vízszint.
Forró a készülék külső felülete.	• A beépített kondenzátor hőleadása a készülék felületén keresztül, ami normális. • Ha a készülék felülete felmelegszik a magas környezeti hőmérséklet, nagy mennyiségű élelmiszer tárolása vagy a kompresszor kikapcsolása miatt, gondoskodjon megfelelő szellőzésről a hőelvezetés elősegítése érdekében.
Lecsapódik a víz a felületen.	• A pára lecsapódása a készülék ajtajának külső felületén és tömítésein normális jelenség magas környezeti páratartalom esetén. Törölje le a kondenzvizet egy tiszta szövettel.
Szokatlan hangok.	• Morajlás: A kompresszor morajlása működés közben, különösen indításkor vagy leállításkor hangos. Ez normális jelenség. • Recsegés: A készülék belsejében áramló hűtőközeg hangja, normális jelenség.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

1. táblázat: Klímaosztályok

Osztály	Jel	Környezeti hőm.-tartomány °C
Bővített mérsékelt övezet	SN	+ 10 až + 32
Mérsékelt övezet	N	+ 16 až + 32
Szubtrópusi övezet	ST	+ 16 až + 38
Trópusi övezet	T	+ 16 až + 43

Bővített mérsékelt övezet: „Ez a hűtőkészülék 10°C és 32°C közötti környező hőmérsékleti tartományban használható."
Mérsékelt övezet: „Ez a hűtőkészülék 16°C és 32°C közötti környező hőmérsékleti tartományban használható."
Szubtrópusi övezet: „Ez a hűtőkészülék 16°C és 38°C közötti környező hőmérsékleti tartományban használható."
Trópusi övezet: „Ez a hűtőkészülék 16°C és 43°C közötti környező hőmérsékleti tartományban használható."

Tisztelt vásárlónk!

1. Ha szeretné visszaküldeni vagy kicserélni a terméket, kérjük, forduljon ahhoz az üzlethez, ahol vásárolta. (Feltétlenül hozza magával a vásárlást igazoló bizonylatot)
2. Ha a termék meghibásodik és javításra szorul, forduljon az értékesítés utáni vevőszolgáltatóhoz.
   Telefon:
   E-mail cím:

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6. RÉSZ: TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Termékinformációs adatlap

PHILCO

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkézéséről

A gyártó neve vagy védjegye: PHILCO

A gyártó székhelye: PHILCO, U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, CZ

Modellszám: PCS 262 EW, PCS 262 EX

Hűtőberendezés-típus:

Alacsony zajszintű készülék:	Nem	Készülék típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Más hűtőkészülékek	Igen

Más hűtőkészülékek:

Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Méretek mm	Magasság	1 773	Teljes térfogat (dm^3 vagy l)	262
	Szélesség	547		
	Mélység	568		
Energiahatékonysági index (EEI)		100	Energiahatékonysági osztály *	E
Zajkibocsátás akusztikus hang (dB(A) re 1 pW)		39	Akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		204	Klimatikus osztály:	mérsékelt, szubtrópusi
Minimális környező hőmérséklet (° C), melynél használható a hűtőberendezés		16	Maximális környező hőmérséklet (°C), melynél használható a hűtőberendezés	38
Készülék beállítása télre		Nem		

A tér paraméterei:

Tér típusa		A hűtőtér paraméterei és értékei			
		Készülék térfogata (dm^3 vagy l)	Javasolt hőmérsékletbeállítások optimalizált élelmiszer-tároláshoz (°C)	Fagyasztó-térfogat (kg/24h)	Leolvasztás típusa: (önleolvasztó = A, kézi leolvasztás = M)
Kamra/spájz	Nem	-	-	-	-
Bortárolás	Nem	-	-	-	-
Pincehelyiség	Nem	-	-	-	-

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Friss élelmiszer	Nem	-	-	-	-
Fagyasztótér	Igen	197,0	4	-	M
0-csillag vagy jégkészítő	Nem	-	-	-	-
1-csillag	Nem	-	-	-	-
2- csillag	Nem	-	-	-	-
3- csillag	Nem	-	-	-	-
4- csillag	Igen	65,0	-18	3,0	M
2- csillagos tér	Nem	-	-	-	-
Fiók váltakozó hőmérséklettel	-	-	-	-	-
4-csillagos tér					
Gyorsfagyasztó funkció			Nem		
Fényforrás paraméterei:					
Fényforrás típusa			-		
Energiahatékonysági osztály			-		
A gyártó által biztosított minimális garancia: 24 hónap					
Kiegészítő információk:					
Weblink a gyártó weboldalára a 4. pontban ismertetett információkkal (és) a Komisszió (EU) 2019/2022 rendeletének mellékletével, forrás: https://www.fastcr.cz/					

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A műszaki információka készülék belsejében található típustáblán és az energiacímkén találhatók. A mellékelt energiacímkén található QR-kód tartalmaz egy linket a készülék regisztrálására az EU Eprei adatbázisában. Őrizze meg az energiacímkét, a használati utasítást, valamint a készülékhez kapott egyéb dokumentumokat.

VIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK

A leszállított készülék megfelel az EcoDesign és az EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020 EN IEC 60704-1:2021 EN 60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019. A készülék helyes működéséhez, a faltól való minimális távolsághoz és a készülék méretéhez szükséges légi hozzáférési követelmények a kézikönyv részét képezik. További kérdéseivel forduljon a gyártóhoz.

ÜGYFÉLKÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁS

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.
A modellnév és a sorozatszám a típuslapon található. A típuslap helyzete előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
Az eredeti pótalkatrészek néhány konkrét komponenshez legalább 7-10 évig rendelkezésre állnak.
Ez a komponens típusától és az adott modell utolsó készüléke forgalomba hozatalának idejétől függ.
Amikor kapcsolatba lép a hivatalos szervizünkkel, rendelkezésére kell bocsátani a modell megnevezését, a sorozatszámot és a hibaleírást.

Dokumentumok letöltéséhez látogasson el a www.philco.hu oldalra.

Ha hibát szeretne jelenteni, és további szolgáltatási információkat szeretne kapni, látogasson el a www.philco.hu/tamogatas-szerviz.

Előzetes értesítés nélkül változtatható.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK

A csomagolóanyagokat csak egy hivatalos hulladékértékesítő telephelyen szabad selejtezni.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK SELEJTEZÉSE



Az áthúzott konténer ikonja a készüléken vagy a csomagolóanyagon azt jelenti, hogy ezt a készüléket nem szabad a háztartásbeli hulladékkal együtt selejtezni. Az ilyen készüléket egy, az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőtelepen kell leadni. Az EU egyes államaiban, akárcsak más európai országokban gyakran a termék viszonteladója is átveszi a készüléket egy új készülék vásárlása esetén. A helyes selejtezéssel Ön is hozzájárulhat a régi készülékek megfelelő feldolgozásához és újrahasznosításához. A szakszerű selejtezés megelőzi az esetleges negatív kihatásokat az emberi egészségre és a környezetre. Részletes információkkal a helyi hivatal, vagy a legközelebbi hulladékhasznosító telephely szolgálhat. A termék szabálytalan selejtezése a helyi törvények értelmében büntetendő lehet.

Vállalkozók az EU területén
Az elektromos és elektronikus készülékek helyes selejtezéséről a helyi viszonteladó vagy forgalmazó tud tájékoztatást nyújtani.

Selejtezés a nem EU államokban
Kérjük, érdeklődjön a termék helyes selejtezéséről a helyi hivatalokban vagy a termék eladójánál.

CE Ez a termék megfelel a vonatkozó EU szabványok valamennyi alapvető követelményének.

A gyártó fenntartja a kísérőszöveg, külalak és műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélküli változtatásának jogát.

A használati útmutató eredeti példája cseh nyelven.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

NOTES/POZNÁMKY/NOTATKI

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

Distributor:
FAST POLAND Sp. z o. o.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, POLAND

Distributor:
FAST HUNGARY Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós
Kántor utca 10, HUNGARY



is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.