

SENCOR®

SMW 7020BK



FLATBED MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

Az eredeti útmutató fordítása





SENCOR®

SMW 7020BK



A

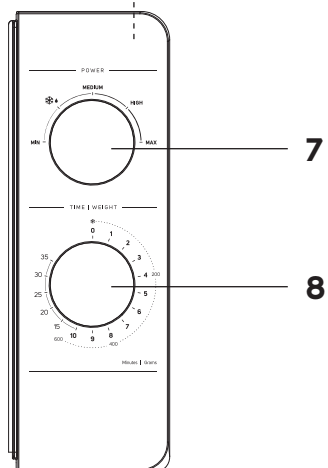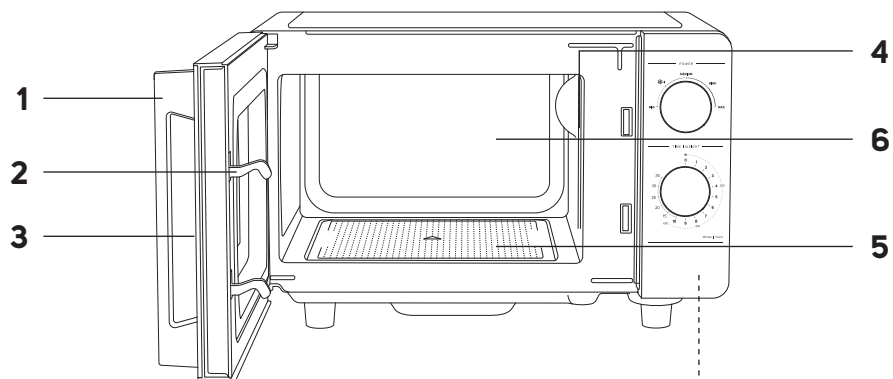

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

Általános figyelmeztetések

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Ez a készülék nem alkalmas külső időzítővel vagy távirányítóval történő működésre.



VIGYÁZAT:

Ha az ajtó vagy az ajtó tömítése megsérült, a sütőt csak akkor szabad működtetni, ha azt képzett személy megjavította.

**VIGYÁZAT:**

Bármely személy számára veszélyes a mikrohullámú sugárzás elleni védelmet nyújtó burkolat eltávolítása, kivéve, ha bármilyen javításra vagy karbantartásra jogosult.

**VIGYÁZAT:**

A folyadékokat és más ételeket nem szabad zárt tartályokban melegíteni, mivel azok robbanásra hajlamosak.

- Ez a készülék háztartási használatra való. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - mezőgazdasági területeken;
 - vendégek szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben;
 - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek.
- Az elégséges szellőzés biztosítására elegendő helyet kell hagyni a sütő körül. Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a sütő fölött, valamint 10 cm-t az oldalán és a hátulján. A sütő semmilyen nyílását ne fedje le!
- Az ajánlott távolság a padlótól legalább 85 cm.
- Ne távolítsa el a sütő lábait.
- Csak mikrohullámú sütőkben használható edényeket használjon.
- Ne használjon fém dobozokat élelmiszerek és italok előkészítésére vagy melegítésére, kivéve, ha a gyártó

meghatározza a mikrohullámú sütésre alkalmas fém dobozok méretét és alakját.

- Ha ételeket melegít műanyag vagy papír edényekben, időnként ellenőrizze a sütőt a meggyulladás elkerülése érdekében.
- A mikrohullámú sütőt ételek és italok melegítésére szolgálják. Az ételek vagy ruhák szárítása, valamint a fűtőpárnák, az otthoni cipők, szivacsok, nedves textiliák és hasonló tárgyak fűtése sérülés, meggyulladás vagy tűz kockázatához vezethet.
- Füst észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a csatlakozót az aljzatból, és tartsa az ajtót csukva, hogy megakadályozza az esetleges tűz terjedését.
- Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett forrást okozhat, amelyet az edény fogásakor figyelembe kell venni. Az edény kezelése közben mindig legyen óvatos.
- A cumisüvegek tartalmát és a bébiételeket össze kell keverni vagy meg kell rázni, és fogyasztás előtt ellenőrizni kell a hőmérsékletet az égési sérülések elkerülése érdekében.
- A héjában lévő tojásokat és az egész kemény tojásokat nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel mikrohullámú melegítés után is felrobbanhatnak.
- Rendszeresen tisztítsa az ajtó és az ajtóüveg mindkét oldalát, az ajtó tömítést, és a környező részeket, az élelmiszermaradványoktól és az egyéb szennyeződésektől. Tisztításhoz gyenge, semleges konyhai mosogatószer oldat használatát javasoljuk.

Az oldat maradványait egy tiszta vízzel megnedvesített ruhával távolítsa el. Konyharuhával törölje a megtisztított felületet szárazra.

- Ügyeljen arra, hogy az ajtó belsejében ne maradjon mosogatószer. Kövesse a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezet utasításait.
- A mikrohullámú sütőt tartsa tisztán. A „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezet utasításai szerint rendszeresen tisztítsa meg, és távolítson el belőle minden élelmiszer maradékot.
- Ha a sütőt nem tartja tisztán, az a felületének megsérüléséhez vezethet, ami kedvezőtlen hatással lehet a készülék élettartamára és veszélyes helyzetet idézhet elő.
- Csak a mikrohullámú sütőhöz mellékelt vagy a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Ez a mikrohullámú sütő szabadon álló, és olyan tiszta, vízszintes és stabil munkalapra kell helyezni, amely elbírja a mikrohullámú sütő súlyát. Nem szabad rögzíteni vagy beépített készülékként használni. A mikrohullámú sütőt nem szabad szekrénybe tenni.
- A mikrohullámú sütőt nem szabad gőztisztítóval tisztítani.



FIGYELMEZTETÉS: Forró felület.

A mikrohullámú sütő használata után a borszilikát lemez hőmérséklete magasabb lehet az edényben melegített ételekkel és folyadékokkal átvitt hő miatt. Ne érintse meg a forró felületeket.

.....

- A készülék hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a címkén feltüntetett műszaki adatok egyeznek a csatlakozóban levő hálózati feszültséggel. A mikrohullámú sütőt csak megfelelően földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbítót, elosztós aljzatot vagy adaptert.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A készülék használata előtt teljesen tekerje le a tápkábel.
- Ne érintse meg a tápkábel vagy a villát, ha vizes vagy nedves a keze.
- Úgy vezesse a tápkábel, hogy ne érintkezzen éles tárgyakkal, forró felületekkel, nyílt tűzzel, hogy ne lógjon le az asztal vagy a munkalap széléről stb.
- A mikrohullámú sütőt kizárólag beltéri használatra tervezték. Ne használja a szabadban, és ne tegye ki kültéri hatásoknak.
- A mikrohullámú sütőt ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató cseptálcájára vagy instabil felületre. Mindig stabil, sima és száraz felületre helyezze.
- Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére és elkészítésére szolgál. Csak a jelen útmutatóban leírt célokra használja.
- Használat közben a mikrohullámú sütőt felügyelni kell.
- A mikrohullámú sütőt soha ne használja kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében.
- A mikrohullámú sütőt ne használja ipari vagy laboratóriumi célokra.
- A mikrohullámú sütőt ne használja nyitott ajtóval. Káros mikrohullámok hatásának tehetné ki magát.
- Ne indítsa el a sütőt üresben. Túlterhelhetné vagy károsíthatná a mikrohullámú sütőt.
- A forró italok és élelmiszerek kezeléskor fokozott óvatossággal járjon el, mert ezek forró gőzt bocsáthatnak ki.
- A mikrohullámú sütőben ne pirítson ételt! A forró olaj kárt tehet a sütő alkatrészeiben, az edényekben, de még égési sérüléseket is okozhat.
- A vastag héjú élelmiszereket - mint burgonya, tök, alma - főzés előtt szurkálja meg! A mikrohullámú sütőben ne készítsen kagylókat vagy rákféléket.
- A sütő mozgatása előtt mindig győződjön meg arról, hogy nincs benne edény élelmiszerrel.
- A belső lemez mereven van felszerelve. Ne próbálja kiszétni.
- Működés közben a mikrohullámú sütő egyes részei felforrósodhatnak. Ne érintse meg a forró felületeket.
- Ha a mikrohullámú sütőt nem használja, ne hagyjon benne papír-anyagokat, konyhai edényt, vagy élelmiszereket.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a mikrohullámú sütőt, át kell helyeznie, el kell tárolnia vagy meg kell tisztítani, előbb húzza ki a tápkábel a hálózati aljzattól.
- A tápkábel csatlakozóját a dugónál fogva húzza ki, ne a tápkábelnél fogva. Ellenkező esetben fennáll a tápkábel, a mikrohullámú sütő vagy a hálózati aljzat károsodásának veszélye.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt, ha az nem működik megfelelően, sérült vagy leesett a földre. A mikrohullámú sütő bármilyen javítását vagy a tápkábel cseréjét bízza hivatalos szakszervízre, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását.
- A mikrohullámú sütőt nem tartalmaz felhasználó által javítható részeket.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt sérült vagy kopott belső lemezzel.

A mikrohullámú sütő tisztítása

- A sütő belső terét tartsa tisztán! Ha az élelmiszerek leve a sütő falaira fröccsent, azokat nedves ruhával törölje le! Ha a sütő erősen szennyezett, gyugye mosogatószéres oldatot használhat.
- A nem megfelelő tisztítás és karbantartás károsíthatja a belső falak felületét, ami a mikrohullámú sütő élettartamának lerövidüléséhez vezethet. A szárított élelmiszerek vagy folyadékok kellemetlen szagokat és nemkívánatos mikroorganizmusok kialakulását okozhatják, amelyek negatív hatással lehetnek az emberi egészségre.

ALKALMAS ÉS NEM ALKALMAS EDÉNYEK A MELEGÍTÉSI/SÜTÉSI MÓDNAK MEGFELELŐEN

Mikrohullámú melegítési mód

- Csak olyan edényeket használjon, amelyeken kifejezetten fel van tüntetve, hogy alkalmasak mikrohullámú melegítésre. Kövesse az ilyen edény gyártójának utasításait.
- Mikrohullámú üzemmódhoz nem megfelelő edények:
 - fém edények és evőeszközök;
 - fém dekorációval vagy fém fogantyúval ellátott edények;
 - fémbilincsek (pl. műanyag zacskók lezárásához);
 - általános konyhai hőmérők (kivéve, ha kifejezetten mikrohullámú sütőkhöz tervezték);
 - melamin edények (nem hőálló és káros anyagokat bocsáthat ki);
 - repedt, kopott vagy sérült edények.

Szikrázás

- Ha a mikrohullámú sütő elkezd szikrázni, azonnal állítsa le a mikrohullámú sütőt, és várjon egy kicsit, mielőtt kinyitja az ajtót. Vegye ki az edényt a mikrohullámú sütőből. Az edények forróak lehetnek, ezért vegyen fel konyhai kesztyűt.

Rejtett forralás

- A folyadékok melegítése során ún. rejtett forralás fordulhat elő. Ez egy fizikai jelenség, amikor a folyadék magasabb hőmérsékletet ér el, mint a forráspontja, amit általában buborékok képződése kísér a folyadékban. Ez azért van, mert a folyadék gyorsabban felmelegszik, mint a buborékok, és így a folyadékban felhalmozódott hő nem szivárog. Ezért a legkisebb mozgással hirtelen túlsodulás vagy kifröccsenés fordulhat elő, ami súlyos forrázást okozhat. Legyen fokozottan óvatos az égési sérülések elkerülése érdekében.
- Megakadályozhatja a rejtett forralást, ha nem használ egyenes oldalú és keskeny nyakú edényeket; keverje össze a folyadékokat, mielőtt a mikrohullámú sütőbe teszi őket; hagyja állni a folyadékokat egy ideig melegítés után, és óvatosan keverje meg, mielőtt kiveszi.

A mikrohullámú sütő B osztályú, 2. csoportba tartozó készülék.

- A **2. csoport** magában foglalja az összes olyan ISM (nem engedélyezett sáv) berendezést, amelyben szándékosan nagyfrekvenciás energiát állítanak elő és/vagy használnak fel elektromágneses sugárzás formájában az anyagkezeléshez, valamint az EDM (elektroerozív vágás) és az ívhegesztés berendezéseit.
- A **B osztályú** eszköz olyan otthonokban és vállalkozásokban használható eszköz, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a lakhatásra használt épületeket ellátó kífeszültségű elektromos hálózathoz.

Az otthoni sérülések megelőzése

- A megmelegített ételek, forró vagy a forrásban lévő folyadékok nagy veszélyt jelentenek a gyermekekre, és még a kisebb égési sérülések is súlyossá válhatnak. Tartsa be a sérülések megelőzésére vonatkozó alapvető szabályokat az otthonában, és legyen körültekintő, ha a gyermekek ilyen ételek vagy folyadékok közelében tartózkodnak, vagy magyarázza el a gyermekeknek az ilyen ételek vagy folyadékok veszélyeit.
- Ha megégette vagy leforrászta magát, kezdje el öblíteni az érintett területet hideg vízzel, szükség esetén kérjen orvosi segítséget.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Ez a szimbólum forró felületre figyelmeztet.

HU Flatbed mikrohullámú sütő

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizz meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ LEÍRÁSA

- | | |
|---|---|
| A1 Fogantyú | A6 A sütő belső tere |
| A2 Biztonsági ajtózárr | A7 Forgatható teljesítmény-szabályzó |
| A3 Ajtó figyelőablakkal | A8 Forgó időzítő |
| A4 A sütő LED megvilágítása | |
| A5 Bőrszilikát üveg belső lemez (22,5 × 24,5 cm) | |

A HASZNÁLAT CÉLJA

- Az SMW 7020BK mikrohullámú sütőt italok melegítésére, ételek elkészítésére és melegítésére, valamint az ételek egyszerű kiolvasztására tervezték.

FLATBED TECHNOLOGIA

- Az SMW 7020BK mikrohullámú sütő Flatbed technológiával van felszerelve, amely nem használ forgótányért. Ennek eredményeként több belső teret kínál a különböző formájú és méretű edények számára.

KICSOMAGOLÁS

- Vegye ki a mikrohullámú sütőt a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot, kitöltést, védőfóliát stb. Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag megsemmisítése előtt vegyen ki minden tartozékot.



Figyelmeztetés:

Ellenőrizze, hogy a sütő semmilyen módon nem sérült-e, pl. a sütő ajtaja nem áll-e rosszul vagy nincs-e megnyomva, nem sérült-e az ajtó szigetelése vagy a felfüggesztése vagy az ajtózárr nem sérült-e. Ha bármilyen sérülést észlel, a mikrohullámú sütőt ne használja és azonnal forduljon szakszerelőhöz!

ELHELYEZÉS

- A mikrohullámú sütőt egyenes, stabil felületen kell elhelyezni, ami megtartja a súlyát behelyezett élelmiszerekkel együtt is.
- A mikrohullámú sütőt ne tegye hőforrások, nedves helyek vagy gyúlékony anyagok közelébe.
- Ez a készülék szabad térben való használatra készült, nem beépítve. Ezért biztosítson elegendő szabad helyet a sütő körül. Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a sütő fölött, valamint 10 cm-t az oldalán és a hátulján. A sütő semmilyen nyúlását ne fedje le!
- Az ajánlott távolság a padlótól legalább 85 cm.

- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem sérült-e meg, nem került-e a sütő alá, ill. nem érintkezik-e a sütő forró részeivel vagy éles tárgyakkal!
- A hálózati aljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozódugót szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt kint.



Megjegyzés:

Ha először kapcsolja be a mikrohullámú sütőt, enyhe szagot és füstöt tapasztalhat. Ez normális jelenség, és rövid időn belül megszűnik. Amikor először kapcsolja be a mikrohullámú sütőt, javasoljuk, hogy tegyen egy kelldőn nagy üvegedényt 200 ml vízzel a mikrohullámú sütőbe, és hagyja 2–3 percig maximális teljesítményen működni. Szükség esetén ismételje meg az eljárást. Ezzel eltávolítja a szagokat.

FÖLDÉLÉSI UTASÍTÁSOK

- Ezt a mikrohullámú sütőt le kell földelni. A mikrohullámú sütő földelő huzalos tápkábellet és földelő dugóval van ellátva. A dugót megfelelően szerelt, földelt aljzatba kell csatlakoztatni. A földelés csökkentheti az áramütés kockázatát. Az áram rövidzárlat esetén a földelő vezetékben keresztül van vezetve. Javasoljuk, hogy a sütőt önálló villamos áramkörhöz csatlakoztassa.



Figyelmeztetés:

Rosszul szigetelt aljzat áramütést okozhat.



Megjegyzés:

Ha a földelést, vagy a villamos utasításokat illetően kérdés van, mindenről szakképzett villanyszerelővel vagy szerelővel konzultáljon! A gyártó és az eladó nem felelős a sütő semmilyen sérüléseért vagy helytelen bekötés miatt adódó sérülésért.

RÁDIÓINTERFERENCIA

- A mikrohullámú sütő használata zavarhatja a rádiót, televíziót vagy más, hasonló készüléket. Ha interferenciát észlel, tegye meg a következő intézkedéseket az interferencia csökkentése vagy megszüntetése érdekében.
- Tisztítsa meg a sütő ajtaját és tömítését.
 - Távolítsa el a zavart vevőt a mikrohullámú sütőtől.
 - Vigye a mikrohullámú sütőt tovább a vevőtől.
 - Csatlakoztassa a mikrohullámú sütő tápkábelét egy másik aljzatba, hogy mind a sütő, mind a vevő külön áramkörben legyen.

MEGFELELŐ KONYHAEDÉNYEK HASZNÁLATA

Ez az általános lista segít az edény kiválasztásában.

KONYHAEDÉNY	BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT	MEGJEGYZÉSEK
Alacsony állú sütőformák mikrohullámú sütőkhöz	✓	Ne használja tovább, mint 8 perc.
Porcelán és agyag edény	✓	Porcelán, agyag edény, beleértve a glazúrozott edényeket, és csontporcelán megfelelő - ha nincs rajtuk fém díszítés.

KONYHAEDÉNY	BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT	MEGJEGYZÉSEK
Egyszer használatos poliszter tányér	✓	A tányér néhány fagyasztott ételmiszer csomagolására használatos.
Csomagolt készétel		
• Polisztirol csésze	✓	Használhatók ételiszterek melegítésére. Túlmelegítve a polisztirol elolvadhat.
• Papírzacskó vagy újság	×	A sütőben meggyulladhat.
• Újrahasznosított papír vagy fém szegély	×	A sütőben szikrázást okozhatnak.
Üveg		
• Üvegedény	✓	Csak akkor használható, ha nincs rajta fém díszítés.
• Finom üveg	✓	Használható ételiszterek és italok melegítésére. A finom üveg elpattanhat, ha gyorsan felmelegszik nagyobb hőfokra.
• Befőttes üveg	✓	Vegye le a fedőt. Csak melegítésre használja.
Fém edény		
• Tányérok	×	A sütőben szikrázást vagy az ételmiszer meggyulladását okozhatja.
• Zacsókók fémkapcsai	×	
Papír edény		
• Tálca, csésze, szalvéta és konyhai papír	✓	Rövid idejű melegítéshez és főzéshez, a fölösleges nedvesség felszívásához.
• Újrahasznosított papír	×	A sütőben szikrázást okozhat.
Műanyag edény	✓	Csak hőálló műanyagot használjon, más műanyagok magas hőfokon elveszthetik alakjukat vagy színüket. Ne használjon melaminből készült termékeket.
Fólia	✓	A nedvesség megtartására használja, ne érintkezzen az ételmiszerrel. Levételkor vigyázzon a kiszökő gőzre.
Alufólia	▲	Csak kis mennyiségben használható, hogy megvédje az edény részeit a túlfűzéstől. Az alufóliát nem szabad gyúrni vagy összehajítani. Ha nagy mennyiségű alufóliát használ, vagy az alufólia túl közel van a sütő belső falához, szikrák keletkezhetnek.
Fagyasztott ételiszterek zacskói	▲	Csak ha főzésre szolgálnak vagy ellenállóak magas hőfokoknak. Nem lehet légszigetelt. Szükség esetén szúrja át villával.

KONYHAEDÉNY	BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT	MEGJEGYZÉSEK
Viaszos papír	✓	Használható nedvesség megtartásához az ételiszterekben és a zsír- és lécspepek kifirőcsenésének megakadályozásához.

✓ ajánlott használat; ▲ korlátozott használat; × nem ajánlott



Figyelmeztetés:

Csak mikrohullámú melegítéshez alkalmas edényeket használjon: Kövesse az ilyen edény gyártójának utasításait. A nem megfelelő edények elrepedhetnek. Ha nem biztos benne, hogy használható-e mikrohullámú sütőben, inkább ne használja. Ha az edény kopás vagy repedés jeleit mutatja, semmilyen körülmények között ne használja mikrohullámú sütőben.



Figyelmeztetés:

A fém főzőedények vagy a fém peremmel rendelkező edények szikrákat okozhatnak a mikrohullámú sütőben történő melegítés során. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja. Soha ne használjon fém edényeket, ha kizárólag mikrohullámú sütővel melegít.

TIPPEK ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN

Melegítés

- Helyezze az ételt egy tányérra vagy egy megfelelő edénybe. A tányér vagy az edény méretének meg kell felelnie a felmelegítendő étel mennyiségének.
- A vastagabb ételdarabokat az edény szélére tegye. Ezzel szemben helyezze a kisebb vagy vékonyabb darabokat középre.
- Fedje le az ételt, vagy használjon alufóliát (mikrohullámú sütőben való használatra). Többször szúrja át, hogy a főlőlesleges gőz távozhasson. Az étel lefedésével csapdába ejti a gőzt, ami segít felgyorsítani az étel melegítését. Ne melegítse az ételisztereket zárt edényekben.
- Ne takarja le a héjas vagy ropogós péksüteményeket. A gőz hatására megpuhulhatnak és elveszíthetik ropogósságukat.
- Továbbá, ne takarja le az italokat.
- Állítsa be helyesen az elkészítési időt. Javasolt rövidebb idő beállítás, szükség esetén meghosszabbítva. Az ételek magas hőfokon (teljesítményen) történő főzésénél füst keletkezhet, vagy az étel meggyulladhat.
- Rendszeresen ellenőrizze a melegítés állapotát, és szükség szerint keverje vagy fordítsa meg az ételt.
- Melegítés után alaposan keverje össze az ételt, vagy hagyja egy ideig pihenni, mielőtt elfogyasztaná.
- Mindig ellenőrizze a felmelegített ételek hőmérsékletét, mielőtt gyermekeknek vagy időseknek tálalja őket.

Kiolvasztás

- A kiolvasztani kívánt ételisztert távolítsa el a csomagolástól, helyezze egy tányérra vagy egy alacsony peremű edénybe. Ha az edényben lévő fagyasztott ételmiszer mikrohullámú sütőben használható, vegye le a fedelet az edényről.
- A nagyobb ételdarabok kiolvasztása hosszabb időt vesz igénybe, mint a kisebbek. Ezért rendszeresen ellenőrizze a kiolvasztás állapotát, forgassa meg, és ha lehetséges, válassza szét a darabokat.
- Javasoljuk, hogy a húst, a baromfit vagy a halat teljesen olvassza ki szobahőmérsékleten.
- Szükség esetén fedje le a kisebb ételisztereket egy darab alufóliával. Az alufólia nem érhet a sütő falához.
- Ha a kiolvasztott ételiszterrészek hőkezelése megkezdődik, távolítsa el őket, és hagyja, hogy szobahőmérsékleten kiolvadjanak, vagy válassza le az ilyen ételiszterdarabokat.
- Fokozatosan válassza szét a darált húst kisebb darabokra, hogy felgyorsítsa a kiolvasztást.

- Javasoljuk, hogy tegyen egy papírtörölt a kiolvasztott péksütemények alá, hogy felszívja a felesleges nedvességet.
- A kiolvasztás után javasoljuk, hogy hagyja az ételt 5–25 percig pihenni a konyhapulton. A kiolvasztási folyamat a sütőből való kivétel után is folytatódik.

Főzés

- Az élelmiszerek főzéséhez mindig használjon mikrohullámú sütőben használható edényeket. Javasoljuk, hogy alacsony és széles edényt használjon, nem magasat és keskenyet.
- Szeletelje fel az élelmiszereket egyforma darabokra. Ez biztosítja az egyenletes elkészítést.
- Egyenletesen ossza el az ételt az edényben. Ügyeljen rá, hogy ne legyenek átfedések. A kisebb vagy vékonyabb darabokat az edény közepére, a vastagabb darabokat az edény kerületére kell irányítani.
- Rendszeresen ellenőrizze a főzés állapotát, és szükség szerint keverje vagy fordítsa meg az ételt.
- A magasabb zsírtartalmú ételek vagy a csontok gyorsabban vezetik a hőt. Fedje le az ilyen ételeket (az elkészítés elején vagy közepénél), hogy megakadályozza a túlfőzést.
- Tegyen szalonát a sovány húsdarabokra, hogy a hús szaftosabb legyen.
- A zöldségeket kis mennyiségű vízzel csepegtesse le. Ez felgyorsítja az elkészülését.
- Csak főzés után fűszerezze be az ételt.
- Az étel felületét megbarníthatja olvasztott vajjal, páclével vagy papirkával megszórva.
- Miután befejezte az étel főzését, hagyja pihenni egy ideig, mielőtt elfogyasztaná. A főzési folyamat a sütő kikapcsolása után is folytatódhat.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A mikrohullámú sütő belső és külső felületét törölje át meleg vízbe áztatott és kifacsart puha szivaccsal vagy ronggyal, kevés semleges mosogatószerrel.
- Törölje át száraz ronggyal. A mosogatószer oldat maradványait aztán egy tiszta vízzel megnedvesített ronggyal távolítsa el. Tiszta törölrönggyel törölje szárazra.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATA

1. Győződjön meg arról, hogy az időzítő **(A8)** „0” helyzetben van.
2. Csatlakoztassa a tápkábel a hálózati aljzatba.
3. Nyissa ki az ajtót, és helyezze az edényt az élelmiszerral a belső lemezre **(A5)**.
4. Állítsa be a kívánt mikrohullámú teljesítményt a teljesítmény-szabályozóval **(A7)** – lásd a „Mikrohullámú teljesítmény diagramot”.
5. Állítsa be az elkészítési időt az időzítő **(A8)** segítségével.
6. Az elkészítési idő beállítása után a mikrohullámú sütő automatikusan elindul.
7. Amikor az időzítő eléri a „0” pozíciót, megszólal egy hangjelzés, és a mikrohullámú sütő automatikusan kikapcsol.
8. Nyissa ki az ajtót és vegye ki az edényt az élelmiszerekkel.

- Ha az elkészítési időt 2 percnél rövidebb időre kell beállítania, fordítsa el az időzítőt **(A8)** a „2”-es értéken túlra, majd fordítsa vissza az időzítőt a 2-es értékre.
- Ha ellenőriznie kell az étel melegítését, nyissa ki az ajtót, és a mikrohullámú sütő leáll. Az ajtót a fogantyúnál fogva nyissa ki. Az ajtó becsukása után a mikrohullámú sütő működése helyreáll.
- Ha az étel már a beállított idő letelte előtt megfelelően megmelegszik, nyissa ki a mikrohullámú sütő ajtaját, és fordítsa az időzítőt „0” helyzetbe. Ez leállítja a mikrohullámú sütő működését.



Figyelmeztetés:

Legyen óvatos a melegített étel kivételkor, mert az edény nagyon forró lehet. Javasoljuk a konyhai kesztyű használatát.

- Az étel melegítése általában gyors folyamat, amely általában csak 2–3 percet vesz igénybe. Mindig figyeljen az étel melegítésére, és állítsa be a teljesítményt és az időzítőt a személyes preferenciáknak megfelelően. Kerülje az étel túlmelegedését.
- Zabkása, levesek, szósok stb. melegítésekor fontos, hogy egyenletesen keverje össze őket.



Figyelmeztetés:

A forrázás elkerülése érdekében legyen különösen óvatos a felmelegített folyadék kivételkor. A mikrohullámú sütőben lévő folyadék melegítését úgynevezett rejtett forralás kísérheti, és a csésze legkisebb mozgása a folyadékot hirtelen túlszorodulását vagy kiforrásait okozhatja.

Mikrohullámú sütő teljesítmény-táblázat

A teljesítmény-szabályozó beállítása	Mikrohullámú sütő teljesítmény
Perc	17%
☼ (kiolvasztás)	30%
Medium	55%
High	80%
Max	100%

Kiolvasztás

1. Fordítsa el a teljesítmény-szabályozót **(A7)** ☼ (kiolvasztás) állásba.
2. A kiolvasztott étel súlyának beállításához használja az időzítőt **(A8)**. Ez az időzítő külső kerületén látható, és megfelel az ajánlott kiolvasztási időnek (lásd az alábbi táblázatot).
3. Csukja be az ajtót, hogy elkezdje a kiolvasztást a mikrohullámú sütőben.
- Kiolvasztáskor javasoljuk, hogy nyissa ki az ajtót körülbelül féldőnél, és ellenőrizze a kiolvasztott ételt. Helyezze el az ételt, fordítsa meg, váltsa le a darabokat egymástól, vagy távolítsa el a már kiolvasztott darabokat.

Táblázat az élelmiszerek kiolvasztásához

Súly	Kiolvasztási idő
200 g	3–4 perc
400 g	7–8 perc
600 g	10–12 perc



Figyelmeztetés:

Ne érjen a fagyasztott ételekhez vizes vagy nedves kézzel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzattól, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A mikrohullámú sütőt tartsa tisztán. Rendszeresen tisztítsa meg az alábbi utasítások szerint. A nem megfelelő tisztítás és karbantartás károsíthatja a belső falak felületét, ami a mikrohullámú sütő élettartamának lerövidüléséhez vezethet. A szárított élelmiszerek vagy folyadékok kellemetlen szagokat és nemkívánatos mikroorganizmusok kialakulását okozhatják, amelyek negatív hatással lehetnek az emberi egészségre.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a berendezést, a töltőkábel vagy az adaptert vízbe vagy más folyadékba.

- Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne kerüljön víz a mikrohullámú sütő oldalain található szellőzőnyílásokba.



Figyelmeztetés:

Ne használjon gőztisztítót a mikrohullámú sütő tisztításához.

A belső felület tisztítása

- Ha a mikrohullámú sütő belseje piszkos, törölje le a belső falakat meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Törölje át száraz ronggyal. Ha a belseje erősen szennyezett, áztassa a szivacsot meleg vízbe egy kevés mosogatószerrel. A mosogatószer oldat maradványait aztán egy tiszta vízzel megnedvesített ronggyal távolítsa el. Tiszta törölrönggyel törölje szárazra. Ne használjon spray-eket vagy durva tisztítószereket. Megkarcolhatják a felületet, vagy foltokat vagy nyomokat hagyhatnak maguk után.
- A mikrohullámú sütő belsejéből származó kellemetlen szag eltávolításához keverjen össze egy csésze vizet egy citrom levével és héjával egy mélyebb edényben. Állítsa az elkészítési időt 5–10 percre. Ezután törölje le a belsejét tiszta és száraz törölrönggyel.

A külső felület és az ajtó tisztítása

- A külső felületét és az ajtót a tömítéssel törölje meg meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Tiszta törölrönggyel törölje szárazra.
- Ha az ajtó belülről vagy kívülről bepárasodik, törölje le tiszta és száraz törölrönggyel. Ez normális jelenség, különösen magas víztartalmú ételek elkészítésekor.

A szabályozók tisztítása

- A szabályozókat törölje meg száraz ronggyal. Ne törölje le őket nedves törölrönggyel. A víz bejuthat a résekbe, ami rövidzárlatot okozhat, és károsíthatja a mikrohullámú sütőt.

A belső börszilikát lemez tisztítása

- A belső börszilikát lemezt enyhén nedves ronggyal vagy jól kicsavart szivaccsal törölje meg. Törölje szárazra egy tiszta törölrönggyel.

Tisztítás hosszú ideig tartó használaton kívüli állapot után

- Ha hosszabb ideig nem használta a mikrohullámú sütőt, kellemetlen szag alakulhat ki benne. Az eltávolításához a következőket teheti:
 - öntsön vizet egy nagyobb üvegedénybe, és adjon hozzá néhány citromkarikát. Működtesse a sütőt maximális teljesítménnyel 2–3 percig.

TÁROLÁS

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a „**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**” fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.

HIBAELHÁRÍTÁS

- A hivatalos szerviz felkeresése előtt ellenőrizze az alábbi ajánlásokat.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mikrohullámú sütő működése megszakítja a TV vételét.	A TV és a rádió vétele zavarva lehet a mikrohullámú sütő működése közben. Ez hasonló a többi kis készülék, például turmixgép, porszívó vagy hajszárító által okozott interferenciához.	Ez normális jelenség.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A víz felhalmozódik és lecsapódik az ajtón, és forró levegő áramlik ki a szellőzőnyílásokból.	Az elkészítés során forró gőz távozhat az élelmiszerekből. A legnagyobb része a szellőzőnyílásokon keresztül távozik, de egy része felgyülemlik az ajtón és lecsapódik.	Ez normális jelenség.
A sütőt nem lehet bekapcsolni.	A tápkábel csatlakozója nincs megfelelően bedugva a hálózati aljzatba.	Húzza ki, majd dugja vissza a dugaszt az aljzatba.
	Ajlatprobléma.	Ellenőrizze, hogy az aljzat rendben van-e egy másik elektromos készülék csatlakoztatásával.
	Lecsapott biztosíték.	Állítsa vissza a biztosítékot eredeti helyzetébe
A sütő nem generál mikrohullámú energiát.	Az ajtó nincs megfelelően becsukva.	Megfelelően csukja be az ajtót.



Figyelmeztetés:

Ha a probléma továbbra is fennáll, hagyja abba a sütő használatát, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal. Soha ne javítsa a mikrohullámú sütőt önmaga. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó önmaga meg tud javítani.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	230 V~
Névleges frekvencia.....	50 Hz
Névleges teljesítmény.....	1150 W
Mikrohullámú teljesítmény.....	700 W
Működési frekvencia.....	2450 MHz
Zajszint.....	58 dB(A)
Úrtartalom.....	20 l
Külső méret (sz x h x m).....	45,1 x 36,9 x 28,3 cm
Súly.....	10,4 kg

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közzétett értékek

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	0,0 W
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	0 min
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	–
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózathozvezérelt készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

.....

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

