

SENCOR®

SMW 5520BK



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ GRILLEL

Az eredeti útmutató fordítása





SENCOR®

SMW 5520BK



A

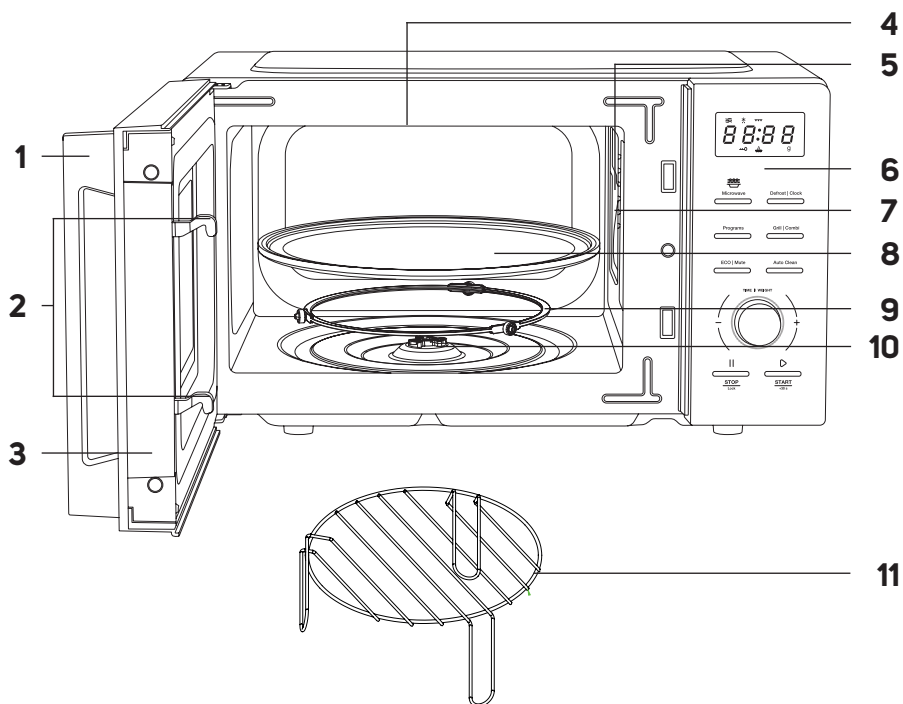

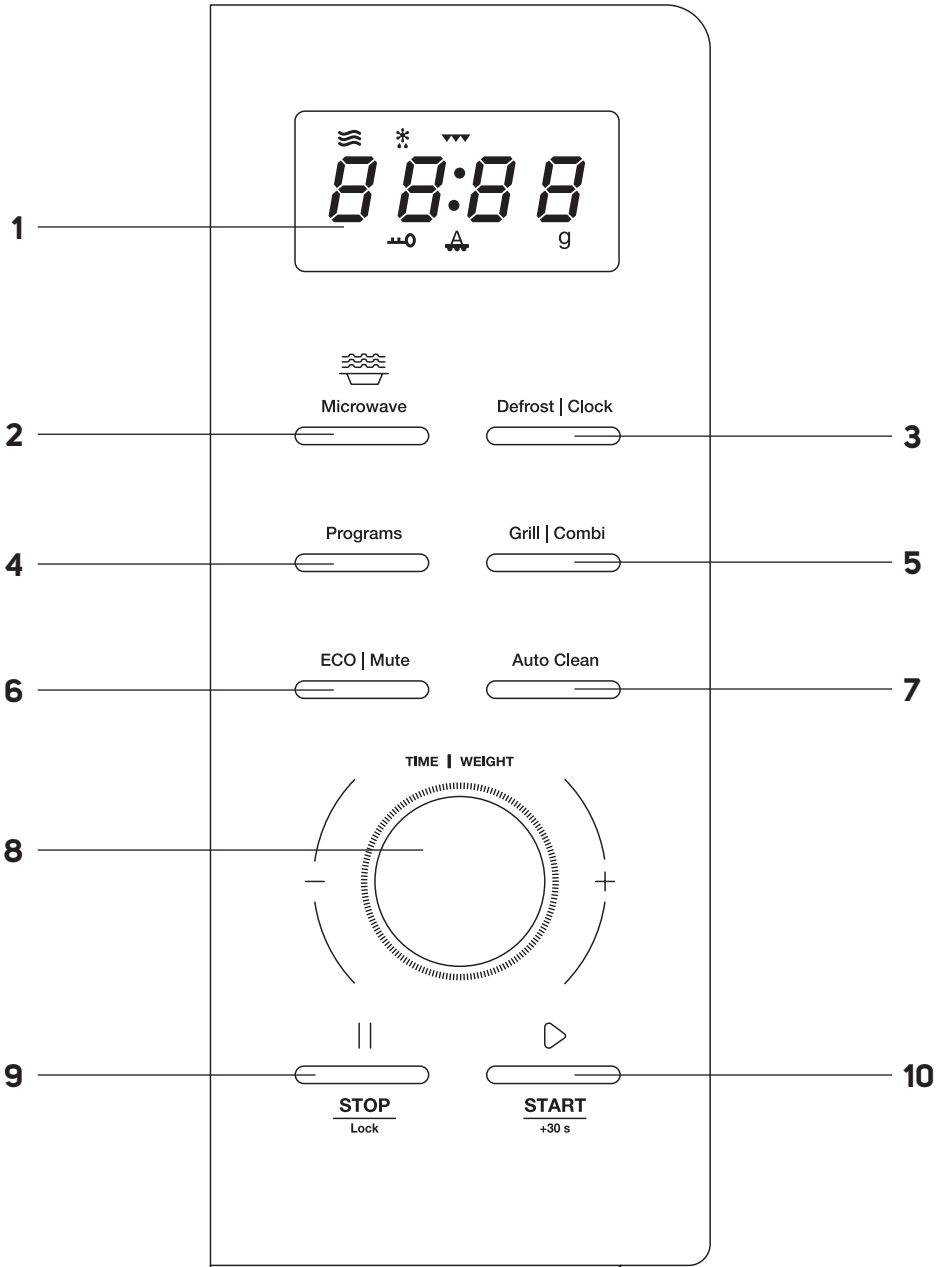

C



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Ez a készülék nem alkalmas külső időzítővel vagy távirányítóval történő működésre.



VIGYÁZAT:

Ha az ajtó vagy az ajtó tömítése megsérült, a sütőt csak akkor szabad működtetni, ha azt képzett személy megjavította.

**VIGYÁZAT:**

Bármely személy számára veszélyes a mikrohullámú sugárzás elleni védelmet nyújtó burkolat eltávolítása, kivéve, ha bármilyen javításra vagy karbantartásra jogosult.

**VIGYÁZAT:**

A folyadékokat és más ételeket nem szabad zárt tartályokban melegíteni, mivel azok robbanásra hajlamosak.

- Ez a készülék háztartási használatra való. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - mezőgazdasági területeken;
 - vendégek szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben;
 - szállást reggeli étkezéssel biztosító vendéglátóhelyek.
- Az elégséges szellőzés biztosítására elegendő helyet kell hagyni a sütő körül. Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a sütő fölött, valamint 10 cm-t az oldalán és a hátulján. A sütő semmilyen nyílását ne fedje le!
- Az ajánlott távolság a padlótól legalább 85 cm.
- Ne távolítsa el a sütő lábait.
- Csak mikrohullámú sütőkben használható edényeket használjon.
- Az élelmiszerek és italok fém dobozai mikrohullámú vagy kombinált (mikrohullámú + grill) sütéshez nem engedélyezettek. Ez a követelmény nem vonatkozik arra

az esetre, ha a gyártó meghatározza a mikrohullámú vagy kombinált sütésre alkalmas fém dobozok méretét és alakját.

- Ha ételeket melegít műanyag vagy papír edényekben, időnként ellenőrizze a süttőt a meggyulladás elkerülése érdekében.
- A mikrohullámú sütőhöz mellékelt grillező állványt csak grill üzemmódban szabad használni. Ne használja mikrohullámú vagy kombinált főzési módban.
- Ne használjon műanyag edényeket kombinált (mikrohullám + grill) főzési módban. Megolvadhatnak.
- A mikrohullámú süttőt ételek és italok melegítésére szolgálják. Az ételek vagy ruhák szárítása, valamint a fűtőpárnák, az otthoni cipők, szivacsok, nedves textíliák és hasonló tárgyak fűtése sérülés, meggyulladás vagy tűz kockázatához vezethet.
- Füst észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a csatlakozót az aljzatból, és tartsa az ajtót csukva, hogy megakadályozza az esetleges tűz terjedését.
- Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett forrást okozhat, amelyet az edény fogásakor figyelembe kell venni. Az edény kezelése közben mindig legyen óvatos.
- A cumisüvegek tartalmát és a bébiételeket össze kell keverni vagy meg kell rázni, és fogyasztás előtt ellenőrizni kell a hőmérsékletet az égési sérülések elkerülése érdekében.

- A héjában lévő tojásokat és az egész kemény tojásokat nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel mikrohullámú melegítés után is felrobbanhatnak.
- Rendszeresen tisztítsa az ajtó és az ajtóüveg mindkét oldalát, az ajtó tömítést, és a környező részeket, az élelmiszermaradványoktól és az egyéb szennyeződésektől. Tisztításhoz gyenge, semleges konyhai mosogatószer oldat használatát javasoljuk. Az oldat maradványait egy tiszta vízzel megnedvesített ruhával távolítsa el. Konyharuhával törölje a megtisztított felületet szárazra.
- Ügyeljen arra, hogy az ajtó belsejében ne maradjon mosogatószer. Kövesse a „Tisztítás és karbantartás” fejezet utasításait.
- A mikrohullámú sütőt tartsa tisztán. A „Tisztítás és karbantartás” fejezet utasításai szerint rendszeresen tisztítsa meg, és távolítson el belőle minden élelmiszer maradékot.
- Tisztítsa meg a forgótányért és a grillrácsot, amely érintkezésbe kerülhet az élelmiszerrel, a „Tisztítás és karbantartás” fejezet utasításainak megfelelően.
- Ha a sütőt nem tartja tisztán, akkor az felületének megsérüléséhez vezethet, ami kedvezőtlen hatással lehet a készülék élettartamára és veszélyes helyzetet idézhet elő.
- Csak a mikrohullámú sütőhöz mellékelte vagy a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Ez a mikrohullámú sütő szabadon álló, és olyan tiszta, vízszintes és stabil munkalapra kell helyezni, amely elbírja

a mikrohullámú sütő súlyát. Nem szabad rögzíteni vagy beépített készülékként használni. A mikrohullámú sütőt nem szabad szekrénybe tenni.

- A mikrohullámú sütőt nem szabad gőztisztítóval tisztítani.



FIGYELMEZTETÉS: Forró felület.

A hozzáférhető felületek használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg a forró felületeket.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készülék hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a címkén feltüntetett műszaki adatok egyeznek a csatlakozóban levő hálózati feszültséggel. A mikrohullámú sütőt csak megfelelően földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbítót, elosztós aljzatot vagy adaptert.
- A készülék használata előtt teljesen tekerje le a tápkábel.
- Ne érintse meg a tápkábel vagy a villát, ha vizes vagy nedves a keze.
- Úgy vezesse a tápkábel, hogy ne érintkezzen éles tárgyakkal, forró felületekkel, nyílt tűzzel, hogy ne lógjon le az asztal vagy a munkalap széléről stb.
- A mikrohullámú sütőt kizárólag beltéri használatra tervezték. Ne használja a szabadban, és ne tegye ki kültéri hatásoknak.
- A mikrohullámú sütőt ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató cseptálcájára vagy instabil felületre. Mindig stabil, síma és száraz felületre helyezze.
- Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére és elkészítésére szolgál. Csak a jelen útmutatóban leírt célokra használja.
- Használat közben a mikrohullámú sütőt felügyelni kell.
- A mikrohullámú sütőt soha ne használja kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében.
- A mikrohullámú sütőt ne használja ipari vagy laboratóriumi célokra.
- A mikrohullámú sütőt ne használja nyitott ajtóval. Káros mikrohullámok hatásának tehetné ki magát.
- Ne indítsa el a sütőt üresben. Túlterhelhetné vagy károsíthatná a mikrohullámú sütőt.
- A forró italok és élelmiszerek kezelésekor fokozott óvatossággal járjon el, mert ezek forró gőzt bocsáthatnak ki.
- A mikrohullámú sütőben ne pirítson ételt! A forró olaj kárt tehet a sütő alkatrészeiben, az edényekben, de még égési sérüléseket is okozhat.
- A vastag héjú élelmiszereket - mint burgonya, tök, alma - főzés előtt szurkálja meg! A mikrohullámú sütőben ne készítsen kagylókat vagy rákféléket.
- A sütő mozgatása előtt mindig győződjön meg arról, hogy nincs benne edény élelmiszerekkel.
- A mikrohullámú sütőt ne használja rendszeren behelyezett forgótányér és hajtókerék nélkül.
- Az ételt soha nem szabad közvetlenül a forgó üveglapra helyezni.
- Működés közben a mikrohullámú sütő hozzáférhető felületei felforrósodhatnak. A grillspirál felülete a használatot követően forró. Ne érintse meg a forró felületeket.
- Ha a mikrohullámú sütőt nem használja, ne hagyjon benne papír-anyagokat, konyhai edényt, vagy élelmiszereket.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a mikrohullámú sütőt, át kell helyeznie, el kell tárolnia vagy meg kell tisztítania, előbb húzza ki a tápkábel a hálózati aljzathoz.
- A tápkábel a dugónál fogva húzza ki, ne a tápkábelnél fogva. Ellenkező esetben fennáll a tápkábel, a mikrohullámú sütő vagy a hálózati aljzat károsodásának veszélye.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt, ha az nem működik megfelelően, sérült vagy leesett a földre. A mikrohullámú sütő bármilyen javítását vagy a tápkábel cseréjét bízza hivatalos szakszervízzel, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását.
- A mikrohullámú sütő nem tartalmaz felhasználó által javítható részeket.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt sérült vagy kopott üveglemezzel vagy hajtókerékkel. A sérült alkatrészeket azonnal eredeti pótalkatrészekre kell cserélni.

A mikrohullámú sütő tisztítása

- A sütő belső terét tartsa tisztán. Ha az élelmiszerek leve a sütő falaira fröccsent, azokat nedves ruhával törölje le! Ha a sütő erősen szennyezett, gyenge mosogatószeres oldatot használhat.
- A nem megfelelő tisztítás és karbantartás károsíthatja a belső falak felületét, ami a mikrohullámú sütő élettartamának lerövidüléséhez vezethet. A szárított élelmiszerek vagy folyadékok kellemetlen szagokat és nemkívánatos mikroorganizmusok kialakulását okozhatják, amelyek negatív hatással lehetnek az emberi egészségre.

ALKALMAS ÉS NEM ALKALMAS EDÉNYEK A MELEGÍTÉSI/SÜTÉSI MÓDNAK MEGFELELŐEN

- A konyhai edények felmelegedhetnek, ezért javasoljuk, hogy használjon edényfogó kesztyűt.

Mikrohullámú melegítési mód

- Csak olyan edényeket használjon, amelyeken kifejezetten fel van tüntetve, hogy alkalmasak mikrohullámú melegítésre. Kövesse az ilyen edény gyártójának utasításait.
- Mikrohullámú üzemmódhoz nem megfelelő főzőedény:
 - fém edények és evőeszközök;
 - fém dekorációval vagy fém fogantyúval ellátott edények;
 - fémbillincsek (pl. műanyag zacskók lezárásához);
 - általános konyhai hőmérők (kivéve, ha kifejezetten mikrohullámú sütőkhöz tervezték);
 - melamin edények (nem hőálló és káros anyagokat bocsáthat ki);
 - repedt, kopott vagy sérült edények.

Grillezési mód

- A grillezés mikrohullámok nélkül történik, ezért fémedények is használhatók. Azonban gondoskodni kell a használt edények hőállóságáról – ideális esetben használjon tűzálló edényeket. Ebben az üzemmódban a mellékelt grillrács használható.
- Grillezésre nem alkalmas:
 - műanyag edények (megolvadhatnak vagy deformálódhatnak);
 - melamin (nem áll ellen a magas hőmérsékletnek);
 - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
 - olyan anyagok, amelyeket nem szántak magas hőmérséklettel való közvetlen érintkezésre.

Kombinált mikrohullámú és grill mód

- Ez a mód kombinálja a mikrohullámú sütőt a grillezési móddal. Ehhez speciálisan kialakított főzőedényekre van szükség, amelyek:
 - mikrohullámú sütőben is használhatók, ugyanakkor ellenállnak a magas hőmérsékletnek.
- Nem alkalmas kombinált üzemmódra:
 - fém edények (a mikrohullámok szikrákat okozhatnak és károsíthatják a sütőt);
 - műanyag edények (olvadásveszély);
 - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
 - melamin edény (a mikrohullámok és a grill hőmérséklete miatt nem alkalmas).

Szikrázás

- Ha a mikrohullámú sütő elkezd szikrázni, azonnal állítsa le a mikrohullámú sütőt, és várjon egy kicsit, mielőtt kinyitja az ajtót. Vegye ki az edényt a mikrohullámú sütőből. Az edények forróak lehetnek, ezért vegyen fel konyhai kesztyűt.

Rejtett forralás

- A folyadékok melegítése során ún. rejtett forralás fordulhat elő. Ez egy fizikai jelenség, amikor a folyadék magasabb hőmérsékletet ér el, mint a forráspontja, amit általában buborékok képződése kísér a folyadékban. Ez azért van, mert a folyadék gyorsabban felmelegszik, mint a buborékok, és így a folyadékban felhalmozódott hő nem szivárog. Ezért a legkisebb mozgással hirtelen túlsordulás vagy kiforrás esetén fordulhat elő, ami súlyos forrázást okozhat. Legyen fokozottan óvatos az égési sérülések elkerülése érdekében.
- Megakadályozhatja a rejtett forralást, ha nem használ egyenes oldalú és keskeny nyakú edényeket; keverje össze a folyadékokat, mielőtt a mikrohullámú sütőbe teszi őket; hagyja állni a folyadékot egy ideig melegítés után, és óvatosan keverje meg, mielőtt kivesszi.

A mikrohullámú sütő B osztályú, 2. csoportba tartozó készülék.

- A 2. csoport magában foglalja az összes olyan ISM (nem engedélyezett sáv) berendezést, amelyben szándékosan nagyfrekvenciás energiát állítanak elő és/vagy használnak fel elektromágneses sugárzás formájában az anyagkezeléshez, valamint az EDM (elektrorozív vágás) és az ívhegesztés berendezéseit.
- A B osztályú eszköz olyan otthonokban és vállalkozásokban használható eszköz, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a lakhatásra használt épületeket ellátó kifizetésű elektromos hálózathoz.

Az otthoni sérülések megelőzése

- A megmelegített ételek, forró vagy a forrásban lévő folyadékok nagy veszélyt jelentenek a gyermekekre, és még a kisebb égési sérülések is súlyossá válhatnak. Tartsa be a sérülések megelőzésére vonatkozó alapvető szabályokat az otthonában, és legyen körültekintő, ha a gyermekek ilyen ételek vagy folyadékok közelében tartózkodnak, vagy magyarázza el a gyermekeknek az ilyen ételek vagy folyadékok veszélyeit.
- Ha megégette vagy leforrázta magát, kezdje el öblíteni az érintett területet hideg vízzel, szükség esetén kérjen orvosi segítséget.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Ez a szimbólum forró felületre figyelmeztet.

Mikrohullámú sütő grillel

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizz meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.



Figyelemztetés:

Ellenőrizze, hogy a sütő semmilyen módon nem sérült-e, pl. a sütő ajtaja nem áll-e rosszul vagy nincs-e megnagyomva, nem sérült-e az ajtó szigetelése vagy a felfüggesztése vagy az ajtózárra nem sérült-e. Ha bármilyen sérülést észlel, a mikrohullámú sütőt ne használja és azonnal forduljon szakszerelőhöz!

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ LEÍRÁSA

A1 Fogantó	A7 Hullámvezető burkolat
A2 Biztonsági ajtózárr	A8 Főzőlap Ø 25,5 cm
A3 Ajtó figyelőablakkal	A9 A forgótányér hajtókereke
A4 Grill fűtőspirál (felül található)	A10 Forgótányér tartó
A5 A sütő LED megvilágítása	A11 Grillrács Ø 21 cm
A6 Kezelőpanel	

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 LED kijelző	B7 Auto Clean gomb
B2 Microwave gomb	B8 Forgókapcsoló az étel idejének vagy súlyának beállítására
B3 Defrost Clock gomb	B9 STOP Lock gomb
B4 Programs gomb	B10 START +30s gomb
B5 Grill Combi gomb	
B6 ECO Mute gomb	

A KIJELZŐ LEÍRÁSA

C1 Mikrohullámú fűzés szimbólum	C5 Automatikus fűzés szimbólum
C2 Kiolvasztás szimbólum	C6 Súlyszimbólum grammban
C3 Grill szimbólum	C7 Óra, melegítési idő és egyéb információk
C4 Gyermekzár szimbólum	

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SMW 5520BK mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére szolgál. A mikrohullámú melegítés és fűzés mellett grilllezési funkciót, 2 kombinált fűzési módot és 8 automatikus programot is kínál. Az Eco gomb lehetővé teszi a kijelző kikapcsolását és az energiafogyasztás minimálisra csökkentését. A Mute funkcióval a mikrohullámú sütő hangjelzés nélkül használható.

KICSOMAGOLÁS

- Vegye ki a mikrohullámú sütőt a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot, kitöltést, védőfóliát stb. Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag megsemmisítése előtt vegyen ki minden tartozékot.



Megjegyzés:

Ha először kapcsolja be a mikrohullámú sütőt, enyhe szagot és füstöt tapasztalhat. Ez normális jelenség, és rövid időn belül megszűnik. Amikor először kapcsolja be a mikrohullámú sütőt, javasoljuk, hogy tegyen egy keldőn nagy űvegedényt 200 ml vízzel a mikrohullámú sütőbe, és hagyja 2-3 percig maximális teljesítménnyel működni. Szükség esetén ismételje meg az eljárást. Ezzel eltávolítja a szagokat.

FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK

- Ezt a mikrohullámú sütőt le kell földelni. A mikrohullámú sütő földelő huzalos tápkábellet és földelő dugóval van ellátva. A dugót megfelelően szerelt, földelt aljzatba kell csatlakoztatni. A földelés csökkenti az áramütés kockázatát. Az áram rövidzárlat esetén a földelő vezetéken keresztül van vezetve. Javasoljuk, hogy a sütőt önálló villamos áramkörhöz csatlakoztassa.



Figyelemztetés:

Rosszul szigetelt aljzat áramütést okozhat.



Megjegyzés:

Ha a földelést, vagy a villamos utasításokat illetően kérdése van, mindenről szakképzett villanyszerelővel vagy szerelővel konzultáljon! A dugót és az eladó nem felelős a sütő semmilyen sérüléséért vagy helytelen bekötés miatt adódó sérülésért.

RÁDIÓINTERFERENCIA

- A mikrohullámú sütő használata zavarhatja a rádiót, televíziót vagy más, hasonló készüléket. Ha interferenciát észlel, tegye meg a következő intézkedéseket az interferencia csökkentése vagy megszüntetése érdekében.

- Tisztítsa meg a sütő ajtaját és tömítését.
- Távolítsa el a zavart vevőt a mikrohullámú sütőtől.
- Vigye a mikrohullámú sütőt tovább a vevőtől.
- Csatlakoztassa a mikrohullámú sütő tápkábelét egy másik aljzatra, hogy mind a sütő, mind a vevő külön áramkörben legyen.

MEGFELEŐ KONYHAEDÉNYEK HASZNÁLATA

Edények mikrohullámú melegítéshez

- Ez az általános lista segít a megfelelő edény kiválasztásában a mikrohullámú melegítéshez.

KONYHAEDÉNY	HASZNÁLATI BIZTONSÁG	MEGJEGYZÉS
Alacsony élő sütőformák mikrohullámú sütőkhoz	✓	Ne használja tovább, mint 8 perc.
Porcelán és agyag edény	✓	Porcelán, agyag edény, beleértve a glazúrozott edényeket, és csontporcelán megfelelő - ha nincs rajtuk fém díszítés.
Egyszer használatos poliszter tányér	✓	A tányér néhány fagyaszott élelmiszer csomagolására használatos.
Csomagolt készétel		
• Polisztirol csésze	✓	Használhatók élelmiszerek melegítésére. Túlmelegítve a polisztirol elolvadhat.
• Papírzacskó vagy újság	×	A sütőben meggyulladhat.
• Újrahasznosított papír vagy fém szegély	×	A sütőben szikrázást okozhatnak.
Üveg		
• Üvegedény	✓	Csak akkor használható, ha nincs rajta fém díszítés.
• Finom üveg	✓	Használható élelmiszerek és italok melegítésére. A finom üveg elpattanhat, ha gyorsan felmelegszik nagyobb hőfokra.
• Befőttes üveg	✓	Vegye le a fedőt. Csak melegítésre használja.
Fém edény		
• Tányérok	×	A sütőben szikrázást vagy az élelmiszer meggyulladását okozhatja.
• Zacsók fémkapcsai	×	
Papír edény		
• Tálca, csésze, szalvéta és konyhai papír	✓	Rövid idejű melegítéshez és főzéshez, a fölösleges nedvesség felszívásához.
• Újrahasznosított papír	×	A sütőben szikrázást okozhat.
Műanyag edény	✓	Csak hőálló műanyagot használjon, más műanyagok magas hőfokon elveszthetik alakjukat vagy színüket. Ne használjon melaminból készült termékeket.

KONYHAEDÉNY	HASZNÁLATI BIZTONSÁG	MEGJEGYZÉS
Fólia	✓	A nedvesség megtartására használja, ne érintkezzen az élelmiszerrel. Levételkor vigyázzon a kiszökő gőzre.
Alufólia	▲	Csak kis mennyiségben használható, hogy megvédje az edény részeit a tűlfőzéstől. Az alufóliát nem szabad gyúrni vagy összehajtani. Ha nagy mennyiségű alufóliát használ, vagy az alufólia túl közel van a sütő belső falához, szikrák keletkezhetnek.
Fagyaszott élelmiszerek zacskói	▲	Csak ha főzésre szolgálnak vagy ellenállóak magas hőfokoknak. Nem lehet légszigetelt. Szükség esetén szűrja át villával.
Viaszos papír	✓	Használható nedvesség megtartásához az élelmiszerekben és a zsír- és lécsseppek kiforrccsenésének megakadályozásához.
Mellékelt grillrács	×	Csak a grill funkcióhoz használja. Ne használja mikrohullámú vagy kombinált főzési módban.

✓ ajánlott használat; ▲ korlátozott használat; × nem ajánlott



Figyelmeztetés:

Csak mikrohullámú melegítéshez alkalmas edényeket használjon. Kövesse az ilyen edény gyártójának utasításait. A nem megfelelő edények elrepedhetnek. Ha nem biztos benne, hogy használható-e mikrohullámú sütőben, inkább ne használja. Ha az edény kopás vagy repedés jeleit mutatja, semmilyen körülmények között ne használja mikrohullámú sütőben.



Figyelmeztetés:

A fém edények vagy a fém peremmel rendelkező edények szikrákat okozhatnak a mikrohullámú vagy kombinált melegítés során. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja. Soha ne használjon fém edényeket, ha kizárólag mikrohullámú melegítés, vagy kombinált mikrohullámú és grill üzemmódban működik.

Grillezési módra alkalmas edények

- A grillezés mikrohullámok nélkül történik, ezért **fém edények** is használhatók. Azonban figyelni kell a használt edények **hőállóságára** - ideális esetben használjon tűzálló edényeket. Ebben az üzemmódban a mellékelt grillező állvány használható.
- **Grillezésre nem alkalmas:**
 - műanyag edények (megolvadhatnak vagy deformálódhatnak);
 - melamin (nem áll ellen a magas hőmérsékletnek);
 - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
 - olyan anyagok, amelyeket nem szántak magas hőmérséklettel való közvetlen érintkezésre.

Kombinált főzésre alkalmas edények (mikrohullám és grill)

- Ez a mód kombinálja a mikrohullámú sütőt a grillezési móddal. Ehhez **speciálisan kialakított főzőedényekre** van szükség, amelyek:
- **mikrohullámú sütőben is használhatók**, ugyanakkor **ellenállnak a magas hőmérsékletnek**.
- Nem alkalmas kombinált üzemmódra:
 - fém edények (a mikrohullámok szikrákat okozhatnak és károsíthatják a sütőt);
 - műanyag edények (olvadásvészély);
 - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
 - melamin edény (a mikrohullámok és a grill hőmérséklete miatt nem alkalmas).

TIPPEK ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN

Mikrohullámú melegítés

- Helyezze az ételt egy tányérra vagy egy megfelelő edénybe. A tányér vagy az edény méretének meg kell felelnie a felmelegítendő étel mennyiségének.
- A vastagabb ételdarabokat az edény szélére tegye. Ezzel szemben helyezze a kisebb vagy vékonyabb darabokat középre.
- Fedje le az ételt, vagy használjon alufóliát (mikrohullámú sütőben való használatra). Többször szűrje át, hogy a fölösleges gőz távozhasson.
- Az étel lefedésével csapdába ejti a gőzt, ami segít felgyorsítani az étel melegítését. Ne melegítse az élelmiszereket zárt edényekben.
- Ne takarja le a hűtő vagy ropogós péksüteményeket. A gőz hatására megpuhulhatnak és elveszíthetik ropogósságukat.
- Ne takarja le az italokat.
- Állítsa be helyesen az elkészítési időt. Javasolt rövidebb idő beállítás, szükség esetén meghosszabbítva. Az ételek magas hőfokon (teljesítményen) történő főzésénél füst keletkezhet, vagy az étel meggyulladhat.
- Rendszeresen ellenőrizze a melegítés állapotát, és szükség szerint keverje vagy fordítsa meg az ételt.
- Melegítés után alaposan keverje össze az ételt, vagy hagyja egy ideig pihenni, mielőtt elfogyasztaná.
- Mindig ellenőrizze a felmelegített ételek hőmérsékletét, mielőtt gyermekeknek vagy időseknek találja őket.

Kiolvasztás mikrohullámú módban

- A kiolvasztani kívánt élelmiszert távolítsa el a csomagolásról, helyezze egy tányérra vagy egy alacsony peremű edénybe. Ha az edényben lévő fagyasztott élelmiszer mikrohullámú sütőben használható, vegye le a fedelet az edényről.
- A nagyobb ételdarabok kiolvasztása hosszabb időt vesz igénybe, mint a kisebbeké. Ezért rendszeresen ellenőrizze a kiolvasztás állapotát, forgassa meg, és ha lehetséges, válassza szét a darabokat.
- Javasoljuk, hogy a húst, a baromfit vagy a halat teljesen olvassza ki szobahőmérsékleten.
- Szükség esetén fedje le a kisebb élelmiszereket egy darab alufóliával. Az alufólia nem érhet a sütő falához.
- Ha a kiolvasztott élelmiszerrészek hőkezelése megkezdődik, távolítsa el őket, és hagyja, hogy szobahőmérsékleten kiolvadjanak, vagy válassza le az ilyen élelmiszerdarabokat.
- Fokozatosan válassza szét a darált húst kisebb darabokra, hogy felgyorsítsa a kiolvasztást.
- Javasoljuk, hogy tegyen egy papírtörölt a kiolvasztott péksütemények alá, hogy felszívja a felesleges nedvességet.
- A kiolvasztás után javasoljuk, hogy hagyja az ételt 5–25 percig pihenni a konyhapulton. A kiolvasztási folyamat a sütőből való kivétel után is folytatódik.

Főzés mikrohullámú módban

- Az élelmiszerek főzéséhez mindig használjon mikrohullámú sütőben használható edényeket. Javasoljuk, hogy alacsony és széles edényt használjon, nem magasat és keskenyet.
- Szeletelje fel az élelmiszereket egyforma darabokra. Ez biztosítja az egyenletes elkészítést.
- Egyenletesen ossza el az ételt az edényben. Ügyeljen rá, hogy ne legyenek átfedések. A kisebb vagy vékonyabb darabokat az edény közepére, a vastagabb darabokat az edény kerületére kell irányítani.
- Rendszeresen ellenőrizze a főzés állapotát, és szükség szerint keverje vagy fordítsa meg az ételt.
- A magasabb zsírtartalmú ételek vagy a csontok gyorsabban vezetnek a hőt. Fedje le az ilyen ételeket (az elkészítés elején vagy közepénél), hogy megakadályozza a túlfőzést.
- Tegyen szalonált a sovány húsdarabokra, hogy a hús szaftosabb legyen.
- A zöldségeket kis mennyiségű vízzel csepegtesse le. Ez felgyorsítja az elkészülését.
- Csak főzés után fűszerezze be az ételt.
- Az étel felületét megbaráthahatja olvasztott vajjal, páclével vagy paprikával megszórva.
- Miután befejezte az étel főzését, hagyja pihenni egy ideig, mielőtt elfogyasztaná. A főzési folyamat a sütő kikapcsolása után is folytatódhat.

Grillezés

- A grillezési mód pírításra, virslik, vékony hússzeletek, csirkemell filék, vékony szalonnaszeletek, zöldségek stb. készítésére alkalmas.
- Grill módban használja a mellékelt grillrácsot.
- Helyezzen egy megfelelő tányért a forgótálcára a grillrács alá, hogy abba csöpögessen az ételből származó lé vagy zsír.
- A grillráccsal az étel közelebb van a grillező testhez. Ez javítja az átsütést.
- Ne használjon túl nagy, zsíros élelmiszerdarabokat.
- Elegendő helyet kell hagyni a grillező test és az étel között.
- A hús egyenletes átsütéséhez vágja vékonyabb szeletekre.
- A csirkemell, a vékony hús- vagy halszeletek ideálisak.
- Az elkészítés során fordítsa meg a grillezett ételt úgy, hogy mindkét oldalán egyenletesen megsüljön. Az előkészítés során adja hozzá a pácot vagy az olajat a jobb íz és ropogósság érdekében. A barnulás eredménye az élelmiszer típusától függ.

Kombinált ételkészítés

- A kombinált sütési funkció lehetővé teszi, hogy egyszerre főzze és süssön meg az ételt. A mikrohullámok hatása lerövidíti az elkészítési időt.
- Ne használja a grillrácsot kombinált üzemmódban.
- Az elkészítés befejezése után hagyja pihenni a kész ételt néhány percig - a hő egyenletesen oszlik el, és az ízek összeérnek.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A mikrohullámú sütő belső és külső felületét törölje át meleg vízbe áztatott és kifacsart puha szivaccsal vagy ronggyal, kevés semleges mosogatószerrel. A mosogatószer oldat maradványait azután egy tiszta vízzel megnedvesített ronggyal távolítsa el. Tiszta törlerönggyal törölje szárazra.
- Mossa le a grillrácsot meleg vízzel és konyhai mosogatószerrel. Alaposan öblítsen le mindent tiszta folyó vízzel, hogy eltávolítsa a mosogatószer maradványokat, és törölje szárazra egy konyhai papírtörölvél.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ VEZÉRLÉSÉNEK ELSŐ LÉPÉSEI

- Miután csatlakoztatta a tápkábelt a hálózati aljzatba, a kijelzőn megjelenő összes adat kigyullad, és egy hangjelzés hallható. Ekkor a kijelzőn kigyullad az 1:00 idő.
- Azt javasoljuk, hogy ekkor állítsa be az órát. Kövesse a lentebb található „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” részben leírt utasításokat. A mikrohullámú sütő beállított óra nélkül is használható.
- A sütő elindítására a **START | +30s** gomb szolgál. A mikrohullámú sütő további vezérlőelemekkel van felszerelve, amelyek funkcióit a kézikönyv következő fejezetei ismertetik részletesen.
- A mikrohullámú sütő biztonsági zárral van ellátva, és csak csukott ajtóval indítható.
- Ha az elkészítés során ellenőriznie kell az étel állapotát, nyomja meg a **STOP | Lock** gombot. A mikrohullámú sütő működése megszakad. Nyissa ki az ajtót. Ellenőrizze az ételkészítést, és csukja be az ajtót! Az előkészítés folytatásához nyomja meg röviden a **START | +30s** gombot. Ha a beállított idő letelte előtt szeretné befejezni a műveletet, nyomja meg kétszer a **STOP | Lock** gombot.
- Beállítás üzemmódban nyomja meg a **STOP | Lock** gombot a hibás beállítás törléséhez.
- Ha a beállítások elvégzése után nem zárja be az ajtót, és nem kezd meg a működést a **START | +30s** gombbal, a mikrohullámú sütő két percen belül automatikusan készenléti módba kapcsol.
- A mikrohullámú sütő belső világítása akkor világít, amikor a mikrohullámú sütő működésben van, vagy amikor kinyitja az ajtót. Ha az ajtó nyitva marad, a lámpák automatikusan kikapcsolnak 10 perc után.
- Minden gombnyomást hangjelzés kísér.

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

- A készenléti üzemmód az az állapot, amikor a mikrohullámú sütő csatlakoztatva van a hálózathoz, nem működik, és készen áll a használatra. Ebben az üzemmódban a készülék jelzi állapotát vagy információkat jelenít meg, és lehetővé teszi az aktív módba való váltást.

Működés befejezését jelző készenléti mód

- Ez az üzemmód a működés befejezése után lép életbe. A kijelzőn megjelenik az „End” felirat, és 3 percenként hangjelzés hallható, amely figyelmezteti a felhasználót. Ez az állapot legfeljebb 15 percig tart, vagy amíg az ajtót ki nem nyitják, vagy meg nem nyomják a **STOP | Lock** gombot.

Órát megjelenítő készenléti mód

- A kijelzőn folyamatosan megjelenik az óra, kivéve ha az Eco mód aktív. Ebben az üzemmódban minden beállítás elérhető.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

- Beállíthatja az órát, miután csatlakoztatta a tápkábelt a hálózati aljzatba, vagy akár később is. Az óra 24 órás üzemmódban van beállítva.
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **Defrost | Clock** gombot legalább 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az óra számrértéke.
 2. A tekerőgombbal állítsa be az órát. Az idő csökkentéséhez és növeléséhez forgassa balra és jobbra.
 3. A megerősítéshez nyomja meg röviden a **START | +30s** gombot. A kijelzőn megjelenik a perc számrértéke.
 4. A tekerőgombbal állítsa be a perceket. Az idő csökkentéséhez és növeléséhez forgassa balra és jobbra.
 5. Nyomja meg röviden a **START | +30s** gombot a jóváhagyáshoz és az órabeállítási módból való kilépéshez. A beállított idő megjelenik a kijelzőn.



Megjegyzés:

Ha az áramellátás megszakad, az óra visszaáll, és újra be kell állítani.

START | +30S GOMB ÉS GYORS INDÍTÁS FUNKCIÓ

- A **START | +30s** gomb elsősorban a mikrohullámú sütő elindítására szolgál.
- A gyors indítás funkciót úgy tervezték, hogy az ételt gyorsan melegítse a mikrohullámú sütő maximális teljesítményén.
- Készenléti üzemmódban csukott ajtó mellett nyomja meg a **START | +30s** gombot a sütő gyors indításához 30 másodpercig mikrohullámú sütési üzemmódban, maximális teljesítménnyel. A gomb minden további megnyomása további 30 másodperccel növeli az időt.
- Amikor a mikrohullámú sütő működik, nyomja meg a **START | +30s** gombot az elkészítési idő 30 másodperccel történő növeléséhez. Ez a funkció nem érhető el automatikus főzési és kiolvasztási üzemmódokban.

MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS

- A mikrohullámú főzés funkció alkalmas ételek elkészítésére vagy melegítésére.
1. Készenléti módban nyomja meg a **Microwave** gombot. A kijelzőn megjelenik a „100P” és a mikrohullámú sütés szimbóluma.
 2. A **Microwave** gomb nyomogatásával válassza ki a mikrohullámú teljesítményt. A beállított teljesítmény megjelenik a kijelzőn.
 3. A forgókapszolóval állítsa be a sütési időt 10 mp és 60 perc között. A főzési idő csökkentéséhez és növeléséhez fordítsa el balra és jobbra.
 4. Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.
 - Ha ellenőrizni szeretné az étel állapotát, nyomja meg röviden a **STOP | Lock** gombot. Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze vagy keverje össze az ételt, vagy helyezze át a táányéron. Az elkészítés folytatásához csukja be az ajtót, és nyomja meg a **START | +30s** gombot. A művelet leállításához a beállított idő letelte előtt nyomja meg kétszer a **STOP | Lock** gombot.

Kijelzett adat	Mikrohullámú sütő teljesítmény	A használat célja
100P	100%	Alkalmas gyors főzéshez/melegítéshez
80P	80%	Alkalmas közepesen gyors főzéshez/melegítéshez
50P	50%	Alkalmas lassú főzéshez/melegítéshez
30P	30%	Alkalmas élelmiszerek kiolvasztására
10P	10%	Alkalmas élelmiszerek melegen tartására

SÚLY SZERINTI KIOLVASZTÁS MÓD

- Ez az üzemmód lehetővé teszi az élelmiszer kiolvasztását a beállított súlynak megfelelően. A mikrohullám teljesítménye és a kiolvasztási idő automatikusan be van állítva a kiválasztott étel súlyától függően. Ebben az üzemmódban sem a teljesítmény, sem a kiolvasztási idő nem módosítható.
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg egyszer a **Defrost | Clock** gombot. A kijelzőn megjelenik a „DEF1”, a kiolvasztás szimbóluma és a „g” súly mértékegység.
 2. A forgókapszolóval állítsa be a kiolvasztott élelmiszer súlyát 100 és 1500 g között. Forgassa el balra és jobbra a beállított súly csökkentéséhez és növeléséhez.
 3. Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.

A kiolvasztás üzemmódban előre beállított idők áttekintése súly szerint

Kijelző adat	Étel-miszer típusa	Súly	Mikrohullámú teljesítmény és időtartam	Teljes kiolvasztási idő
dEF1	Fagyasztott élelmiszerek	100 g		03:00
		200 g	80% teljesítmény és a teljes idő	06:00
		300 g	10%-a	09:00
		400 g		12:00
		500 g	30% teljesítmény és a teljes idő	15:00
		600 g	20%-a	18:00
		700 g		21:00
		800 g	20% teljesítmény és a teljes idő	24:00
		900 g	20%-a	27:00
		1000 g	10% teljesítmény és a teljes idő	30:00
		1100 g	30%-a	33:00
		1200 g		36:00
		1300 g	20% teljesítmény és a teljes idő	39:00
		1400 g	20%-a	42:00
		1500 g		45:00



Megjegyzés:

Az előre beállított kiolvasztási idő közepén hangjelzés hallatszik, amely figyelmezteti, hogy ellenőriznie kell az ételt. Az ajtó bezárása után nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő működésének megújításához.

KIOLVASZTÁS IDŐ SZERINT MÓD

- Ez az üzemmód lehetővé teszi az ételek kiolvasztását a beállított időnek megfelelően. A mikrohullámú teljesítmény 30%-ra van beállítva, és ebben az üzemmódban nem módosítható.
- Készletléti módban nyomja meg kétszer a **Defrost | Clock** gombot. A kijelzőn megjelenik a „dEF2” és a ❄️ kiolvasztás szimbólum.
 - A forgógombbal állítsa be a kiolvasztási időt 10 másodperc és 60 perc között. Fordítsa el balra és jobbra a beállított kiolvasztási idő csökkentéséhez és növeléséhez.
 - Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.



Figyelmeztetés:

Néhány kiolvasztott ételt tovább kell melegíteni. A kiolvasztott élelmiszereket ne fagyassza le újra. Ezzel megelőzheti az esetleges ételmérgezéseket vagy egyéb egészségügyi komplikációkat.

AUTOMATIKUS FŐZÉSI FUNKCIÓ

- Az automatikus főzési programoknál nem szükséges a főzési idő vagy teljesítmény beállítása. Elég kiválasztani az elkészített étel típusát, súlyát vagy a csészék számát.
- Készletléti üzemmódban nyomja meg a **Programs** gombot az automatikus főzési program kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik az **A.1** és az automatikus főzés 🍲 szimbólum.
 - A **Programs** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az egyik automatikus főzési programot (**A.1–A.8**). A kiválasztott automatikus főzési program megjelenik a kijelzőn.
 - A forgógombbal állítsa be az étel súlyát vagy a csészék számát. Jobbra és balra forgatva csökkenti és növeli az étel súlyát vagy a csészék számát. A kiválasztott programtól és az étel súlyától vagy a csészék számától függően a mikrohullámú sütő teljesítménye és a sütési idő be van állítva. Ebben az üzemmódban sem a mikrohullámú sütő teljesítménye, sem a főzési idő nem módosítható.

4. Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.

Az automatikus főzési programok áttekintése

Program	Étel-miszer típusa	Súly/ csészék száma	Előbeállított mikrohullámú teljesítmény	Előbeállított főzési idő
A.1	Burgonya	250 g	100%	07:30
		500 g		11:00
		750 g		15:00
A.2	Tészta-félék	50 g		09:00
		100 g		14:00
		150 g		17:00
A.3	Pizza	200 g		03:00
		400 g		05:00
A.4	Pattogatott kukorica	100 g		02:40
A.5	Zöldség	200 g		06:00
		400 g		09:00
		600 g		14:00
A.6	Italok	1 csésze (kb. 250 ml)		01:30
		2 csésze (egyenként kb. 250 ml)		02:10
		3 csésze (egyenként kb. 250 ml)		03:40
A.7	Hús	200 g		08:30
		400 g		10:30
		600 g		12:30
A.8	Hal	200 g		07:30
		400 g		09:30
		600 g		11:30



Megjegyzés:

Az ételek alapértelmezett hőmérséklete, súlya és alakja jelentősen befolyásolhatja az elkészítési időt. Ha az eredmény nem kielégítő, szakítsa meg a főzési folyamatot korábban, vagy az automatikus program után folytassa a főzést a főzési teljesítmény és a főzési idő kézi beállításával.

A GRILL ÉS KOMBINÁLT FŐZÉS FUNKCIÓ

- A mikrohullámú sütő grill funkcióval és két kombinált főzési programmal (grill és mikrohullámú főzés) rendelkezik.
 - Grill módban használja a mellékelt grillrácsot. Helyezzen egy megfelelő tárgyát a forgótálcára a grillrács alá, hogy abba csöpögessen az ételből származó lé vagy zsír. A grillráccsal az étel közelebb van a grillező testhez. Ez javítja az átsütést. Ne használjon túl nagy, zsíros élelmiszerdarabokat. Elegendő helyet kell hagyni a grillező test és az étel között.
 - A kombinált sütési funkció lehetővé teszi, hogy egyszerre főzze és süssön meg az ételt. A mikrohullámok hatása lerövidíti az elkészítési időt. Ne használja a grillrácsot kombinált üzemmódban.
- Készletléti üzemmódban nyomja meg a **Grill | Combi** gombot. A kijelzőn megjelenik a **G** adat és a grillezés 🔥 szimbóluma.
 - Nyomja meg többször a **Grill | Combi** gombot a kombinált főzési üzemmódhoz. A kijelzőn megjelenik a **C-1** vagy **C-2** és a 🍲 szimbólumok.

3. A forgókapcsolóval állítsa be az elkészítési időt 10 mp és 60 perc között. Fordítsa el balra és jobbra az elkészítési idő csökkentéséhez és növeléséhez.
4. Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.
5. Grill üzemmódban hangjelzés hallatszik a beállított idő közepén, amely figyelmezteti a grillezett étel megfordításának szükségességére.



Figyelmeztetés:

Használat után a mikrohullámú sütő belsejének felső fala felfemelegszik. Ne érintse meg a forró felületeket. A grillspirál felülete a használatot követően forró. Ne érjen a grill spirálhoz. Égési sérülés fenyeget.

Kijelző adat	Funkciók	A grillrács használata
G	Grill funkció; a felső fűtélem be van kapcsolva. Pírtós készítésére, virsli, vékony hússzeletek, csirkemell filek, vékony szalonnaszeletek, zöldségek stb. grillezésére alkalmas. Grillezés közben legalább egyszer fordítsa meg az ételt.	✓
C-1	Kombinált főzés: A főzési idő 30%-a mikrohullámú üzemmódban 100%-os teljesítmény mellett és a főzési idő 70%-a grillezési üzemmódban. Félkész termékek, például fagyasztott sült csirkefilek stb. elkészítéséhez használható. A mikrohullámú energia felgyorsítja az elkészítési folyamatot.	×
C-2	Kombinált főzés: A főzési idő 55%-a mikrohullámú üzemmódban 100%-os teljesítmény mellett és a főzési idő 45%-a grillezési üzemmódban. Ezt a módot használja, ha meg akarja főzni, majd enyhén átsütni az ételt.	×



Figyelmeztetés:

A mikrohullámú sütőben történő ételkészítés során a hőtadás miatt nemcsak az ételeket melegíti, hanem az edényeket is, amelyekbe az ételt helyezi. Grillezési üzemmódban és kombinált üzemmódban mind az élelmiszer, mind az edények közvetlenül melegednek. Javasoljuk, hogy használjon edényfogó kesztyűt, amikor veszi ki az élelmiszeres edényeket, hogy elkerülje az égési sérüléseket vagy a forrázást.

A MŰKÖDÉS BEFEJEZÉSE

- A beállított idő letelte után a mikrohullámú sütő automatikusan befejezi a működést, és átvált a működés végét jelző kénzenléti módba. A kijelzőn villog az „End” felirat, és 3 percenként hangjelzés hallható. Ez az állapot legfeljebb 15 percig tart, vagy amíg az ajtót ki nem nyitják, vagy meg nem nyomják a **STOP | Lock** gombot. Ezután a készülék automatikusan átvált az órák megjelenítő kénzenléti módba, kivéve ha az Eco mód aktív, amelyben továbbra is készen áll a használatra.
- A mikrohullámú sütő működésének megszakításához nyomja meg egyszer a **STOP | Lock** gombot. Nyomja meg ismét a **STOP | Lock** gombot a mikrohullámú sütő működésének leállításához a beállított működési idő lejárta előtt. Ezután a mikrohullámú sütő automatikusan kénzenléti üzemmódba kapcsol.

GYERMEKZÁR FUNKCIÓ

- A gyermekzár funkció lehetővé teszi a gombok deaktiválását, hogy ne lehessen működtetni a sütőt.
- **A gyermekzár aktiválása:** Kénzenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **STOP | Lock** gombot legalább 3 másodpercig.

Hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn megjelenik a gyermekzár szimbólum. Minden gomb deaktiválásra kerül.

- **A gyermekzár törölése:** A gyermekzár töröléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **STOP | Lock** gombot legalább 3 másodpercig. Hangjelzés hallatszik, és a gyermekzár szimbólum kialszik. Minden gomb újra aktívá válik.

ECO ÜZEMMÓD

- Kénzenléti üzemmódban nyomja meg röviden az **Eco | MUTE** gombot. A mikrohullámú sütő Eco módba kapcsol, és a kijelző kikapcsol. A villamosenergia-fogyasztás minimálisra csökken.
- Az Eco mód deaktiválásához nyomja meg bármelyik gombot a vezérlőpanelen.

HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA

- A mikrohullámú sütő hangjelzéssel van ellátva. A hangjelzés kíséri az egyes gombok megnyomását, értesíti a sikeres vagy sikertelen beállítást, és jelenti a működés végét vagy a beállított idő felének lejártát grillezési és súly szerinti kiolvasztási üzemmódban.
- A hangjelzés kikapcsolásához tartsa lenyomva az **Eco | Mute** gombot legalább 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az U-OF felirat. A hangjelzés ki van kapcsolva.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az **Eco | Mute** gombot legalább 3 másodpercig az újraaktiválásához. A kijelzőn megjelenik az U-ON felirat. A hangjelzés be van kapcsolva.



Figyelmeztetés:

Ha értesítést szeretne kapni a működés befejezéséről, a beállított grillezési vagy kiolvasztási idő felének lejártáról, aktiválja újra a hangjelzést.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A mikrohullámú sütőt tartsa tisztán. Rendszeresen tisztítsa meg az alábbi utasítások szerint. A nem megfelelő tisztítás és karbantartás károsíthatja a belső falak felületét, ami a mikrohullámú sütő élettartamának rövidüléséhez vezethet. A szárított élelmiszerek vagy fagyadékok kellemetlen szagokat és nemkívánatos mikroorganizmusok kialakulását okozhatják, amelyek negatív hatással lehetnek az emberi egészségre.
- A mikrohullámú sütő egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higított stb., amelyek felsérthetik a felületét. A forgótányér kivételével a mikrohullámú sütő egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépekben.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a berendezést, a töltőkábelt vagy az adaptert vízbe vagy más folyadékba.

- Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne kerüljön víz a mikrohullámú sütő oldalain található szellőzőnyílásokba.



Figyelmeztetés:

Ne használjon göztisztítót a mikrohullámú sütő tisztításához.

A belső felület tisztítása

- Ha a mikrohullámú sütő belseje piszkos, törölje le a belső falakat meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Törölje át száraz ronggyal. Ha a belseje erősen szennyezett, áztassa a szivacsot meleg vízbe egy kevés mosogatószerrel. A mosogatószer oldat maradványait aztán egy tiszta vízzel megnedvesített ronggyal távolítsa el. Tisztítsa törölőronggyal törölje szárazra. Ne használjon spray-

ket vagy maró tisztítószereket. Megkarcolhatják a felületet, vagy foltokat vagy nyomokat hagyhatnak maguk után.

- A mikrohullámú sütő belsejéből származó kellemetlen szag eltávolításához keverjen össze egy csésze vizet egy citrom levével és héjával egy mélyebb edényben. Állítsa az elkészítési időt 4–5 percre. Ezután törölje le a belsejét tiszta és száraz törlerönggyel.

A külső felület és az ajtó tisztítása

- A külső felületét és az ajtót a tömítéssel törölje meg meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Tiszta törlerönggyel törölje szárazra.
- Ha az ajtó belülről bepárasodik, törölje le tiszta és száraz törlerönggyel. Ez normális jelenség, különösen magas víztartalmú ételek elkészítésekor.

A kezelőpanel tisztítása

- A kezelőpanelt enyhén megnedvesített vagy megfelelően kicsavart ruhával törölheti le. Törölje a megtisztított felületet szárazra.

A forgótányér tisztítása

- Vegye ki a forgótányért és a forgótányér hajtókereket a mikrohullámú sütőből, és mossa el meleg vízben kevés mosogatószerrel egy puha szivacs segítségével. Öblítse át tiszta vízzel és törölje szárazra egy tiszta törlerönggyel.
- Puha, enyhén nedves szivaccsal törölje le a forgótányér alatti területet. Törölje át száraz ronggyal.
- A forgótányér mosható mosogatógépben.

A grillrács tisztítása

- A grillrácsot minden használat után tisztítsa meg.
- Meleg vízben kevés mosogatószerrel egy puha szivacs segítségével mossa el őket. Öblítse át tiszta vízzel és törölje szárazra egy tiszta törlerönggyel.
- Makacsabb szennyeződés esetén használjon puha, finom sőtérű keféket. A grillrácsot meleg vízbe merítheti kevés mosogatószerrel, és egy ideig áztathatja. Ezután tisztítsa meg egy puha szivaccsal. Öblítse át tiszta vízzel és törölje szárazra egy tiszta törlerönggyel.
- A grillrács egyik alkatrésze sem mosható mosogatógépben.

Tisztítás hosszú ideig tartó használaton kívüli állapot után

- Ha hosszabb ideig nem használta a mikrohullámú sütőt, kellemetlen szag alakulhat ki benne. Az eltávolításához a következőket teheti:
 - öntsön vizet egy nagyobb üvegedénybe, és adjon hozzá néhány citromkarikát. Működtesse a sütőt maximális teljesítménnyel 4–5 percre.

„AUTO CLEAN” AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ

- A mikrohullámú sütő automatikus tisztítási funkcióval rendelkezik.
1. Hagyja kihűlni a mikrohullámú sütőt.
 2. Helyezzen egy körülbelül 250 ml tiszta vizet tartalmazó edényt a mikrohullámú sütőbe. Hozzáadhat néhány csepp citromlevet. Használjon nagyobb és mélyebb edényt. Ne használjon keskeny, magas edényeket, hogy elkerülje a forró víz túlsordulását.
 3. Csukja be az ajtót. Nyomja meg az **Auto Clean** gombot. A kijelzőn megjelenik 5:00. Az **Auto Clean** mód indításához nyomja meg a **START | +30s** gombot.
 4. A mikrohullámú sütő 5 percre elindul mikrohullámú módban. Hagyja, hogy a mikrohullámú sütő befejezze a tisztítási üzemmódot.
 5. Hagyja az edényt néhány percig állni. Óvatosan vegye ki az edényt. Törölje le a belsejét tiszta és száraz törlerönggyel.

TÁROLÁS

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatról, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a **„TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS”** fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt eltetzi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszta és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitérve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.

HIBAEHÁRÍTÁS

- A hivatalos szerviz felkeresése előtt ellenőrizze az alábbi ajánlásokat.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mikrohullámú sütő működése megszakítja a TV vételét.	A TV és a rádió vétele zavarva lehet a mikrohullámú sütő működése közben. Ez hasonló a többi kis készülék, például turmixgép, porszívó vagy hajszárító által okozott interferenciához.	Ez normális jelenség.
A víz felhalmazódik és lecsapódik az ajtón, és forró levegő áramlik ki a szellőzőnyílásokból.	Az elkészítés során forró gőz távozhat az élelmiszerekből. A legnagyobb része a szellőzőnyílásokon keresztül távozik, de egy része felgyülemlik az ajtón és lecsapódik.	Ez normális jelenség.
A sütőt nem lehet bekapcsolni.	A tápkábel csatlakozója nincs megfelelően bedugva a hálózati aljzatba.	Húzza ki, majd dugja vissza a dugaszt az aljzatba.
	Aljzatprobléma.	Ellenőrizze, hogy az aljzat rendben van-e egy másik elektromos készülék csatlakoztatásával.
	Lecsapott biztosíték.	Állítsa vissza a biztosítékot eredeti helyzetébe.
A sütő nem generál mikrohullámú energiát.	Az ajtó nincs megfelelően becsukva.	Megfelelően csukja be az ajtót.



Figyelmeztetés:

Ha a probléma továbbra is fennáll, hagyja abba a sütő használatát, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatról, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal. Soha ne javítsa a mikrohullámú sütőt önmaga. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó önmaga meg tud javítani.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	230 V~
Névleges frekvencia.....	50 Hz
A mikrohullámok névleges teljesítménye	1100 W
Mikrohullámi teljesítmény.....	700 W
A grill névleges teljesítménye.....	800 W
Működési frekvencia	2450 MHz
Zajszint	54 dB(A)
Térfogat.....	20 l
A forgótányér átmérője.....	25,5 cm
Külső méretek (sz × mé × ma).....	45,6 × 35,8 × 26,3 cm
Súly	10,6 kg

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közölt értékek.

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	–
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0,7 W (a kijelzőn megjelenő óra) 0,5 W (a kijelzőn nem jelenik meg az óra)
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	0 perc
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladéka dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

