

SENCOR®

SMW 6025BK



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ GRILLEL ÉS FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ FUNKCIÓVAL

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®


SMW 6025BK




A

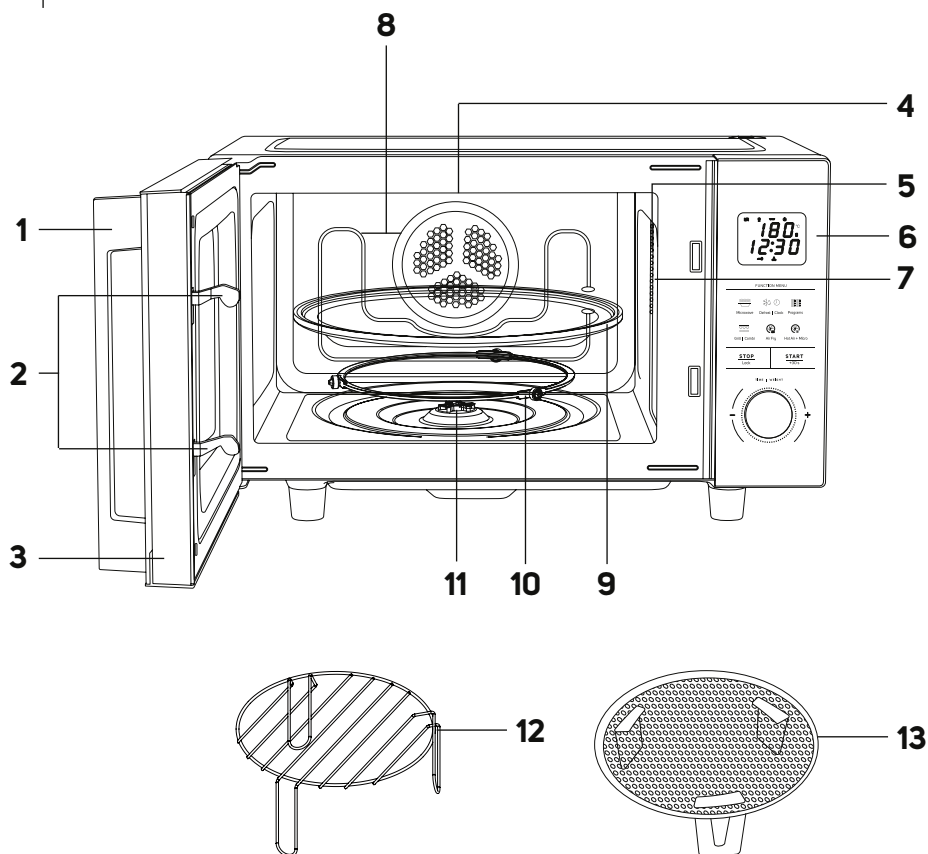

B

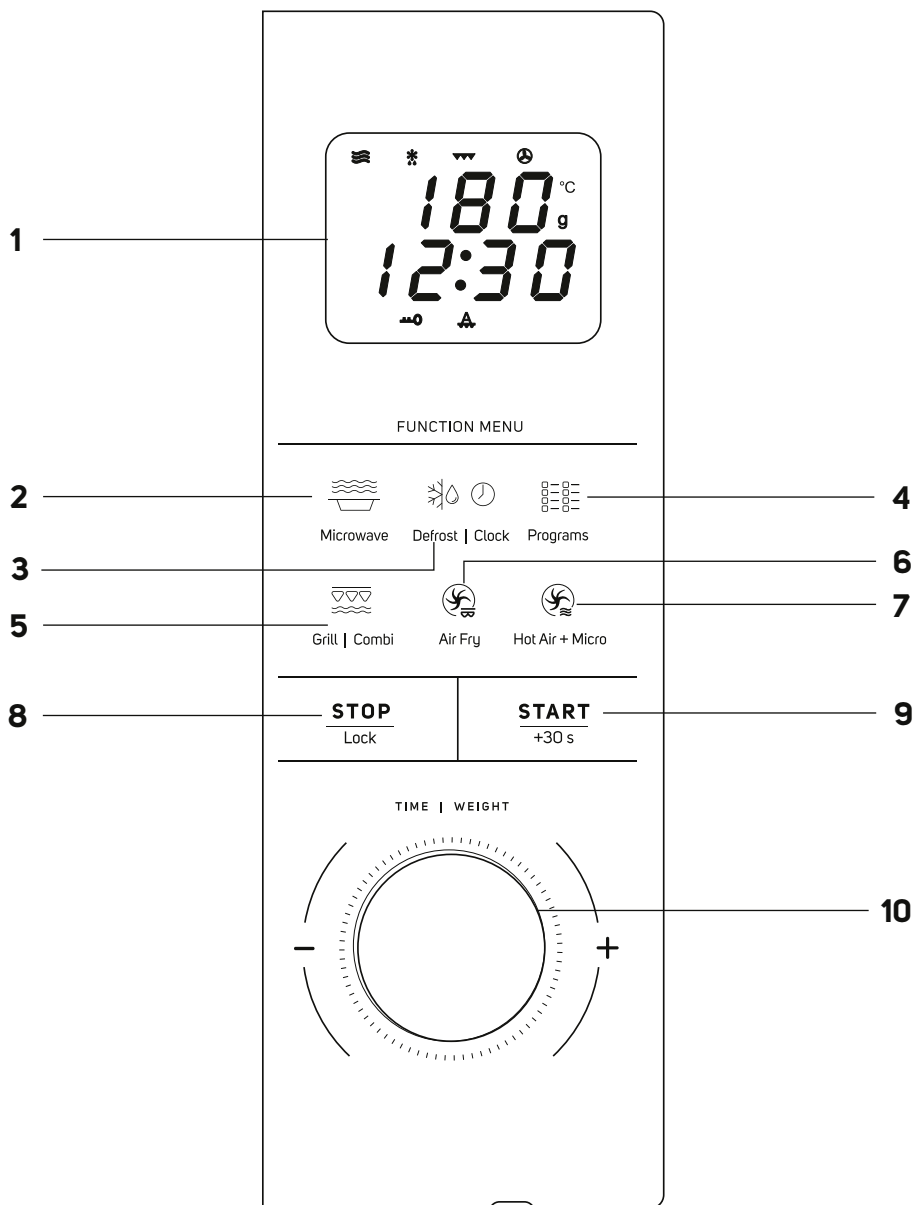

C

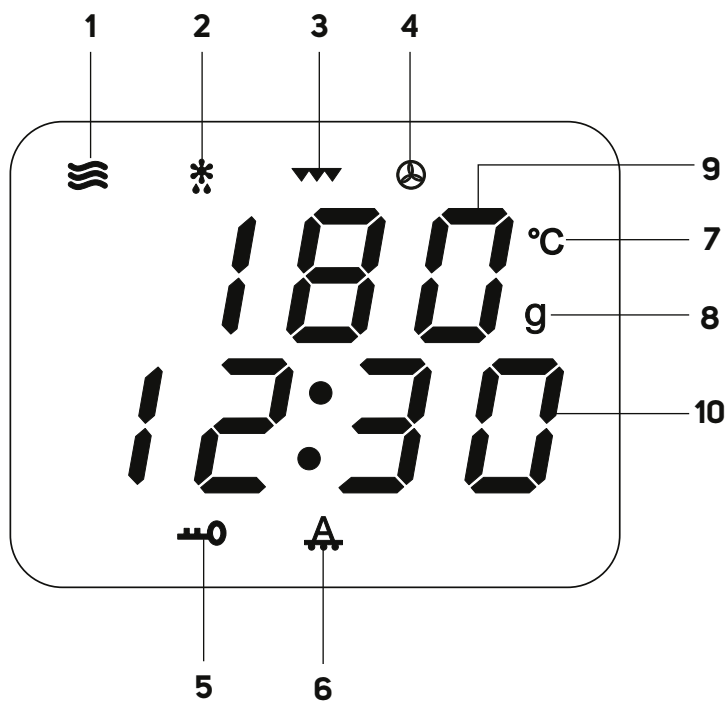

HU Mikrohullámú sütő grillel és forrólevegős fritőz funkcióval

Használati útmutató

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Ez a készülék nem alkalmas külső időzítővel vagy távirányítóval történő működésre.



VIGYÁZAT:

Ha az ajtó vagy az ajtó tömítése megsérült, a sütőt csak akkor szabad működtetni, ha azt képzett személy megjavította.

**VIGYÁZAT:**

Bármely személy számára veszélyes a mikrohullámú sugárzás elleni védelmet nyújtó burkolat eltávolítása, kivéve, ha bármilyen javításra vagy karbantartásra jogosult.

**VIGYÁZAT:**

A folyadékokat és más ételeket nem szabad zárt tartályokban melegíteni, mivel azok robbanásra hajlamosak.

- Ez a készülék háztartási használatra való. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - mezőgazdasági területeken;
 - vendégek szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben;
 - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek.
- Az elégséges szellőzés biztosítására elegendő helyet kell hagyni a sütő körül. Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a sütő fölött, valamint 10 cm-t az oldalán és a hátulján. A sütő semmilyen nyílását ne fedje le!
- Az ajánlott távolság a padlótól legalább 85 cm.
- Ne távolítsa el a sütő lábait.
- Csak mikrohullámú sütőkben használható edényeket használjon.
- Az élelmiszerek és italok fém dobozai mikrohullámú vagy kombinált főzéshez (mikrohullám és grill vagy

mikrohullám és forró levegő) nem engedélyezettek. Ez a követelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha a gyártó meghatározza a mikrohullámú vagy kombinált sütésre alkalmas fém dobozok méretét és alakját.

- Ha ételeket melegít műanyag vagy papír edényekben, időnként ellenőrizze a süttőt a meggyulladás elkerülése érdekében.
- A mikrohullámú sütőhöz mellékelt grillező állványt csak grill üzemmódban szabad használni. Ne használja mikrohullámú vagy kombinált főzési módban.



FIGYELMEZTETÉS:

A mikrohullámú sütőhöz mellékelt **sütő állványt csak forrólevegős fritőz vagy grill üzemmódban szabad használni**. Ne használja mikrohullámú sütő vagy kombinált főzés módban (mikrohullám és grill vagy mikrohullám és forró levegő).

- A grillt és a sütőrácsot csak a mellékelt mikrohullámú sütővel használja. Ne használja más típusú mikrohullámú sütőkkel.
- Ne használjon műanyag edényeket forrólevegős fritőz, grillezés és kombinált főzés módban (mikrohullám és grill vagy mikrohullám és forró levegő). Megolvadhatnak.
- A mikrohullámú süttőt ételek és italok melegítésére szolgálják. Az ételek vagy ruhák szárítása, valamint a fűtőpárnák, az otthoni cipők, szivacsok, nedves textíliák és hasonló tárgyak fűtése sérülés, meggyulladás vagy tűz kockázatához vezethet.
- Füst észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a csatlakozót az aljzatból, és tartsa az ajtót

csukva, hogy megakadályozza az esetleges tűz terjedését.

- Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett forrást okozhat, amelyet az edény fogásakor figyelembe kell venni. Az edény kezelése közben mindig legyen óvatos.
- A cumisüvegek tartalmát és a bébiételeket össze kell keverni vagy meg kell rázni, és fogyasztás előtt ellenőrizni kell a hőmérsékletet az égési sérülések elkerülése érdekében.
- A héjában lévő tojásokat és az egész kemény tojásokat nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel mikrohullámú melegítés után is felrobbanhatnak.
- Rendszeresen tisztítsa az ajtó és az ajtóüveg mindkét oldalát, az ajtó tömítést, és a környező részeket, az élelmiszermaradványoktól és az egyéb szennyeződésektől. Tisztításhoz gyenge, semleges konyhai mosogatószer oldat használatát javasoljuk. Az oldat maradványait egy tiszta vízzel megnedvesített ruhával távolítsa el. Konyharuhával törölje a megtisztított felületet szárazra.
- Ügyeljen arra, hogy az ajtó belsejében ne maradjon mosogatószer. Kövesse a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezet utasításait.
- A mikrohullámú sütőt tartsa tisztán. A „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezet utasításai szerint rendszeresen tisztítsa meg, és távolítsa el belőle minden élelmiszer maradékot.
- Tisztítsa meg a forgótányért és a grill vagy sütőrácsot, amely érintkezésbe kerülhet az élelmiszerrel,

a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezet utasításainak megfelelően.

- Ha a sütőt nem tartja tisztán, akkor az felületének megsérüléséhez vezethet, ami kedvezőtlen hatással lehet a készülék élettartamára és veszélyes helyzetet idézhet elő. Csak a mikrohullámú sütőhöz mellékelt vagy a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Ez a mikrohullámú sütő szabadon álló, és olyan tiszta, vízszintes és stabil munkalapra kell helyezni, amely elbírja a mikrohullámú sütő súlyát. Nem szabad rögzíteni vagy beépített készülékként használni. A mikrohullámú sütőt nem szabad szekrénybe tenni.
- A mikrohullámú sütőt nem szabad gőztisztítóval tisztítani.



FIGYELMEZTETÉS: Forró felület.

A hozzáférhető felületek használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg a forró felületeket.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készülék hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a címkén feltüntetett műszaki adatok egyeznek a csatlakozóban levő hálózati feszültséggel. A mikrohullámú sütőt csak megfelelően földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbítót, elosztós aljzatot vagy adaptert.
- A készülék használata előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
- Ne érintse meg a tápkábelt vagy a villát, ha vizes vagy nedves a keze.
- Úgy vezesse a tápkábelt, hogy ne érintkezzen éles tárgyakkal, forró felületekkel, nyílt tűzzel, hogy ne lógjon le az asztal vagy a munkalap széléről stb.
- A mikrohullámú sütőt kizárólag beltéri használatra tervezték. Ne használja a szabadban, és ne tegye ki kültéri hatásoknak.
- A mikrohullámú sütőt ne helyezze ablakpárkányra, mosogató cseptálcájára vagy instabil felületre. Mindig stabil, síma és száraz felületre helyezze.
- A mikrohullámú sütő felső fedelére ne tegyen semmilyen tárgyat.
- Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére és elkészítésére szolgál. Csak a jelen útmutatóban leírt célokra használja.
- Használat közben a mikrohullámú sütőt felügyelni kell. Rendszeresen ellenőrizze az étel állapotát a mikrohullámú sütőben.
- A mikrohullámú sütőt soha ne használja kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében.
- A mikrohullámú sütőt ne használja ipari vagy laboratóriumi célokra.
- A mikrohullámú sütőt ne használja nyitott ajtóval. Káros mikrohullámok hatásának tehetné ki magát.
- Ne indítsa el a sütőt üresben. Túlterhelhetné vagy károsíthatná a mikrohullámú sütőt.
- Az ételt soha nem szabad közvetlenül a forgó üveglapra helyezni. A forró italok és élelmiszerek kezelésekor fokozott óvatossággal járjon el, mert ezek forró gőzt bocsáthatnak ki.
- Az edények vagy az élelmiszerek nem érhetnek hozzá a belső falakhoz vagy a hátsó fűtőspirálhoz.
- A mikrohullámú sütőben ne pirítson ételt! A forró olaj kárt tehet a sütő alkatrészeiben, az edényekben, de még égési sérüléseket is okozhat.
- A vastag héjú élelmiszereket - mint burgonya, tök, alma - főzés előtt szurkálja meg! A mikrohullámú sütőben ne készítsen kagylókat vagy rákféléket.
- A az ételt ne a sütőrácsra vágja fel. Az éles vagy fém tárgyak károsíthatják a sütőrács tapadásmentes felületét.
- A sütő mozgatása előtt mindig győződjön meg arról, hogy nincs benne edény élelmiszerral.
- A mikrohullámú sütőt ne használja rendszeren behelyezett forgótányér és hajtókerék nélkül.
- Működés közben a mikrohullámú sütő hozzáférhető felületei felforrósodhatnak. Ne érintse meg a forró felületeket.

- A kvarc grill melegítő és a hátsó fűtőspirál használat után maradékhőt tartalmaz. Ne érintse meg a forró felületeket. Égési sérülés veszélye.
- Az ételt és az edényeket úgy kell elhelyezni a mikrohullámú sütőben, hogy ne érjenek hozzá a belső falakhoz vagy a fűtőspirálhoz.
- Használjon konyhai kesztyűt a felfelegetett edények mikrohullámú sütőből való kivételéhez.
- Ha a mikrohullámú sütőt nem használja, ne hagyjon benne papír-anyagokat, konyhai edényt, vagy élelmiszereket.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a mikrohullámú sütőt, át kell helyeznie, el kell tárolnia vagy meg kell tisztítani, előbb húzza ki a tápkábel a hálózati aljzatról.
- A tápkábelt a dugónál fogva húzza ki, ne a tápkábelnél fogva. Ellenkező esetben fennáll a tápkábel, a mikrohullámú sütő vagy a hálózati aljzat károsodásának veszélye.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt, ha az nem működik megfelelően, sérült vagy leesett a földre. A mikrohullámú sütő bármilyen javítását vagy a tápkábel cseréjét bízza hivatalos szakszervizre, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását.
- A mikrohullámú sütő nem tartalmaz felhasználó által javítható részeket.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt, ha az üveglap, a tepsi, a hajtókeret vagy a sütőrács sérült. A sérült alkatrészeket azonnal eredeti pótalkatrészekre kell cserélni.

A mikrohullámú sütő tisztítása

- A sütő belső terét tartsa tisztán! Ha az élelmiszerek leve a sütő falaira fröccsent, azokat nedves ruhával törölje le! Ha a sütő erősen szennyezett, gyenge mosogatószeres oldatot használhat. Az oldat maradványait egy tiszta vízzel megnedvesített ruhával távolítsa el. Törölje a megtisztított felületet szárazra.
- A nem megfelelő tisztítás és karbantartás károsíthatja a belső falak felületét, ami a mikrohullámú sütő élettartamának lerövidüléséhez vezethet. A szárított élelmiszerek vagy folyadékok kellemetlen szagokat és nemkívánatos mikroorganizmusok kialakulását okozhatják, amelyek negatív hatással lehetnek az emberi egészségre.
- A sütőrács tisztításakor ne használjon súrolószivacsot vagy súroló hatású tisztítószer. Azzal megsérthetné a tapadásmentes felületet.

ALKALMAS ÉS NEM ALKALMAS EDÉNYEK A MELEGÍTÉSI/FŐZÉSI MÓDNAK MEGFELELŐEN

Mikrohullámú melegítési mód

- Csak olyan edényeket használjon, amelyeken kifejezetten fel van tüntetve, hogy alkalmasak mikrohullámú melegítésre. Kövesse az ilyen edény gyártójának utasításait.
- Mikrohullámú üzemmódhoz nem megfelelő főzőedény:
 - fém edények és evőeszközök;
 - fém dekorációval vagy fém fogantyúval ellátott edények;
 - fémbilincsek (pl. műanyag zacskók lezárásához);
 - általános konyhai hőmérők (kivéve, ha kifejezetten mikrohullámú sütőkhöz tervezték);
 - melamin edények (nem hőálló és káros anyagokat bocsáthat ki);
 - repedt, kopott vagy sérült edények.
- A fém edények vagy fém peremmel rendelkező edények szikrázást okozhatnak a mikrohullámú sütőben történő melegítés során. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja. Soha ne használjon fém edényeket, villákat, késeket stb. Kövesse a jelen kézikönyv „**MEGFELELŐ KONYHAI EDÉNYEK HASZNÁLATA**” című részében található utasításokat.

Grillezési mód

- A grillezés mikrohullámok nélkül történik, ezért fémedények is használhatók. Azonban figyelni kell a használt edények hőállóságára, használjon tűzálló edényeket. **Ebben az üzemmódban a mellékelt grillező állvány használható.**
- Grillezésre nem alkalmas:
 - műanyag edények (megolvadhatnak vagy deformálódhatnak);
 - melamin (nem áll ellen a magas hőmérsékletnek);
 - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
 - olyan anyagok, amelyeket nem szántak magas hőmérséklettel való közvetlen érintkezésre.

Kombinált mikrohullámú és grill mód

- Ez a mód kombinálja a mikrohullámú sütőt a grillezési móddal. Ehhez speciálisan kialakított főzőedényekre van szükség, amelyek:
 - mikrohullámú sütőben is használhatók, ugyanakkor ellenállnak a magas hőmérsékletnek.
- Nem alkalmas kombinált üzemmódra:
 - fém edények (a mikrohullámok szikrákat okozhatnak és károsíthatják a sütőt);
 - műanyag edények (olvadásveszély);
 - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
 - melamin edény (a mikrohullámok és a grill hőmérséklete miatt nem alkalmas).
- **Kombinált mikrohullámú és grill üzemmódban ne használja az ehhez a mikrohullámú sütőhöz mellékelt grill- vagy sütőrácsot.**
- A fém főzőedények vagy a fém peremmel rendelkező edények szikrákat okozhatnak a kombinált mikrohullámú és grill mód során. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja. Soha ne használjon fém edényeket, villákat, késeket stb. Kövesse a jelen kézikönyv „**MEGFELELŐ KONYHAI EDÉNYEK HASZNÁLATA**” című részében található utasításokat.

Forrólevegős fritőz üzemmód

- A forrólevegős fritőz mód mikrohullámok nélkül történik, ezért fémedények is használhatók. Azonban figyelni kell a használt edények hőállóságára, használjon tűzálló edényeket. **Ebben az üzemmódban a mellékelt grillrács használható.** A sült ételek elkészítéséhez használjon minőségi kerámiából vagy tűzálló üvegből készült sütőedényeket.
- Forrólevegős fritőz üzemmódhoz nem alkalmas:
 - műanyag edények (megolvadhatnak vagy deformálódhatnak);
 - melamin (nem áll ellen a magas hőmérsékletnek);
 - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
 - olyan anyagok, amelyeket nem szántak magas hőmérséklettel való közvetlen érintkezésre.

Kombinált mikrohullámú és forrólevegős üzemmód

- Ez a mód kombinálja a mikrohullámú melegítést a forró levegős móddal. Ehhez speciálisan kialakított főzőedényekre van szükség, amelyek alkalmasak mikrohullámú működésre, és ugyanakkor ellenállnak a magas hőmérsékletnek. Édes desszertek elkészítéséhez használjon kiváló minőségű hőálló szilikonból készült sütőformákat, amelyek nem tartalmaznak fém megerősítéseket vagy alkatrészeket, kerámiát vagy tűzálló üveget. A sült ételek elkészítéséhez használjon minőségi kerámiából vagy tűzálló üvegből készült sütőedényeket.
- Nem alkalmas kombinált üzemmódra:
 - fém edények (a mikrohullámok szikrákat okozhatnak és károsíthatják a sütőt);
 - műanyag edények (olvadásveszély);
 - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
 - melamin edény (a mikrohullámok és a grill hőmérséklete miatt nem alkalmas).
- A fém főzőedények vagy a fém peremmel rendelkező edények szikrákat okozhatnak a kombinált mikrohullámú és forró levegős mód során. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja. Soha ne használjon fém edényt, villát, kést stb.
- Kombinált mikrohullámú és meleg levegős üzemmódban ne használja az ehhez a mikrohullámú sütőhöz** mellékelt sütő- vagy grillrácsot. Szikrázást okozhat, ha a sütő- vagy grillrácsot kombinált üzemmódban használja. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja.
- Kövesse a jelen kézikönyv „A MEGFELELŐ FŐZŐEDÉNY HASZNÁLATA” című fejezetében található utasításokat.

Szikrázás

- Ha a mikrohullámú sütő elkezd szikrázni, azonnal állítsa le a mikrohullámú sütőt, és várjon egy kicsit, mielőtt kinyitja az ajtót. Vegye ki az edényt a mikrohullámú sütőből. Az edények forróak lehetnek, ezért vegyen fel konyhai kesztyűt.

Rejtett forralás

- A folyadékok melegítése során ún. rejtett forralás fordulhat elő. Ez egy fizikai jelenség, amikor a folyadék magasabb hőmérsékletet ér el, mint a forráspontja, amit általában buborékok képződése kísér a folyadékokban. Ez azért van, mert a folyadék gyorsabban felmelegszik, mint a buborékok, és így a folyadékban felhalmozódott hő nem szivárog. Ezért a legkisebb mozgással hirtelen túlsordulás vagy kiforrccsenés fordulhat elő, ami súlyos forrázást okozhat. Legyen fokozottan óvatos az égési sérülések elkerülése érdekében.
- Megakadályozhatja a rejtett forralást, ha nem használ egyenes oldalú és keskeny nyakú edényeket; keverje össze a folyadékokat, mielőtt a mikrohullámú sütőbe teszi őket; hagyja állni a folyadékokat egy ideig melegítés után, és óvatosan keverje meg, mielőtt kiveszi.

A mikrohullámú sütő B osztályú, 2. csoportba tartozó készülék.

- A 2. csoport magában foglalja az összes olyan ISM (nem engedélyezett sáv) berendezést, amelyben szándékosan nagyfrequenciás energiát állítanak elő és/vagy használnak fel elektromágneses sugárzás formájában az anyagkezeléshez, valamint az EDM (elektroerozív vágás) és az ívhegesztés berendezéseit.
- A B osztályú eszköz olyan otthonokban és vállalkozásokban használható eszköz, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a lakhatásra használt épületeket ellátó kiefeszültségű elektromos hálózathoz.

Az otthoni sérülések megelőzése

- A megmelegített ételek, forró vagy a forrásban lévő folyadékok nagy veszélyt jelentenek a gyermekekre, és még a kisebb égési sérülések is súlyossá válhatnak. Tartsa be a sérülések megelőzésére vonatkozó alapvető szabályokat az otthonában, és legyen körültekintő, ha a gyermekek ilyen ételek vagy folyadékok közelében tartózkodnak, vagy magyarázza el a gyermekeknek az ilyen ételek vagy folyadékok veszélyeit.
- Ha megégette vagy leforrázta magát, kezdje el öblíteni az érintett területet hideg vízzel, szükség esetén kérjen orvosi segítséget.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT SZIMBÓLUMOK ÉS SZÖVEGEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Ez a szimbólum forró felületre figyelmeztet.



Olvassa el a használati utasítást.

**NOT FOR
MICROWAVE USE**

Ez a felirat a sütőrácsra azt jelzi, hogy a rács nem használható mikrohullámú vagy kombinált üzemmódban. A kombinált üzemmód olyan üzemmódot jelent, amely kombinálja a mikrohullámú melegítést és a grillezést vagy a forró levegőt.

HU Mikrohullámú sütő grillel és forrólevegős fritőz funkcióval

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A MIKROHULLAMÚ SÜTŐ LEÍRÁSA

A1 Fogantyú	A8 Fűtőspirál és ventilátor
A2 Biztonsági ajtózárr	A9 Forgótányér Ø31,5 cm
A3 Ajtó figyelőablakkal	A10 A forgótányér hajtókereke
A4 Kvarc grill melegítőtest	A11 Forgótányér tartó
A5 LED belső tér világítás	A12 Grillrács Ø27 cm
A6 Kezelőpanel LED kijelzővel	A13 Sütőrács Ø27 cm
A7 Hullámvezető burkolat	

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 LED-kijelző	B7 Hot Air + Micro érintógomb
B2 Microwave érintógomb	B8 STOP Lock érintógomb
B3 Defrost Clock érintógomb	B9 START +30s érintógomb
B4 Programs érintógomb	B10 TIME WEIGHT
B5 Grill Combi érintógomb	forgókapszoló az idő vagy az étel súlyának beállításához
B6 Air Fry érintógomb	

A KIJELZŐ LEÍRÁSA

C1 Mikrohullámú főzés szimbólum	C8 Súly mértékegység szimbólum
C2 Kiolvasztás szimbólum	C9 A beállított mikrohullámú teljesítmény, hőmérséklet vagy súly jelzése
C3 Grill szimbólum	C10 Óra, információk a beállított üzemmódról, működési időről és egyéb információkról
C4 Forró levegős szimbólum	
C5 Gyermekek zár szimbólum	
C6 Automatikus főzés szimbólum	
C7 Hőmérséklet mértékegység szimbólum °C	

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SMW 6025BK mikrohullámú sütő többet kínál a hagyományos mikrohullámú melegítésnél vagy főzésnél. A grill, a forrólevegős fritőz és a kombinált főzési módok funkcióival gyorsan, kényelmesen és zsír nélkül készíthet ízletes ételeket.
- A forrólevegős fritőz funkció a hátsó fűtőspirál, a ventilátor és a felső kvarc grill kombinációját használja. Az eredmény egészségesebb ételkészítés az iz megőrzése mellett. Az étel egyenletesebben van megsütve, és ropogósabb a felülete.
- A mikrohullámú sütő és a forró levegő kombinált főzésének funkcióival könnyedén süthet muffinokat, alap por cupcake-eket vagy piskótát.

KICSOMAGOLÁS

- Vegye ki a mikrohullámú sütőt a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot, kitöltést, védőfóliát stb. Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag megsemmisítése előtt vegyen ki minden tartozékot.



Figyelmeztetés:

Ellenőrizze, hogy a sütő semmilyen módon nem sérült-e, pl. a sütő aljtája nem áll-e rosszul vagy nincs-e megnagyomva, nem sérült-e az ajtó szigetelése vagy a felfüggesztése vagy az ajtózárr nem sérült-e. Ha bármilyen sérülést észlel, a mikrohullámú sütőt ne használja és azonnal forduljon szakszerezőhöz!

ELHELYEZÉS

- A mikrohullámú sütőt egyenes, stabil felületen kell elhelyezni, ami megtartja a súlyát behelyezett élelmiszerekkel együtt is.
- A mikrohullámú sütőt ne tegye hőforrások, nedves helyek vagy gyúlékony anyagok közelébe.
- A mikrohullámú sütő szabad térben történő használatra készült, nem beépítetté. Ezért biztosítson elegendő szabad helyet a sütő körül. Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a sütő fölött, valamint 10 cm-t az oldalán és a hátulján. A sütő semmilyen nyílását ne fedje le!
- Az ajánlott távolság a padlótól legalább 85 cm.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem sérült-e meg, nem került-e a sütő alá, ill. nem érintkezik-e a sütő forró részével vagy éles tárgyakkal!
- A hálózati aljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozódugót szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt kint.



Megjegyzés:

Ha először kapcsolja be a mikrohullámú sütőt, enyhe szagot vagy füstöt tapasztalhat. Ez normális jelenség, és rövid időn belül megszűnik. Amikor először kapcsolja be a mikrohullámú sütőt, javasoljuk, hogy tegyen egy kelőtlen nagy üvegedényt 200 ml vízzel a mikrohullámú sütőbe, és hagyja 2–3 percig maximális teljesítményen működni mikrohullámú melegítés módban. Szükség esetén ismételje meg az eljárást. Ezzel eltávolítja a szagokat.

FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK

- Ezt a mikrohullámú sütőt le kell földelni. A mikrohullámú sütő földelő huzalos tápkábellel és földelő dugóval van ellátva. A dugót megfelelően szerelt, földelt aljzatba kell csatlakoztatni. A földelés csökkenti az áramütés kockázatát. Az áram rövidzárat esetén a földelő vezetékben keresztül van vezetve. Javasoljuk, hogy a sütőt önálló villamos áramkörhöz csatlakoztassa.

Figyelmeztetés:

Rosszul szigetelt aljzat áramütést okozhat.





Megjegyzés:

Ha a földelést, vagy a villamos utasításokat illetően kérdése van, mindenről szakképzett villanyszerelővel vagy szerelővel konzultáljon! A gyártó és az eladó nem felelős a sütő semmilyen sérüléséért vagy helytelen bekötés miatt adódó sérülésért.

RÁDIÓINTERFERENCIA

- A mikrohullámú sütő használata zavarhatja a rádiót, televíziót vagy más, hasonló készüléket. Ha interferenciát észlel, tegye meg a következő intézkedéseket az interferencia csökkentése vagy megszüntetése érdekében.

- Tisztítsa meg a sütő ajtaját és tömítését.
- Távolítsa el a zavart vevőt a mikrohullámú sütőtől.
- Vigye a mikrohullámú sütőt tovább a vevőtől.
- Csatlakoztassa a mikrohullámú sütő tápkábelét egy másik aljzatba, hogy mind a sütő, mind a vevő külön áramkörben legyen.

MEGFELELŐ KONYHAEDÉNYEK HASZNÁLATA

Edények mikrohullámú melegítéshez

Ez az általános lista segít a megfelelő edény kiválasztásában a mikrohullámú melegítéshez.

KONYHAI EDÉNYEK	HASZNÁLATI BIZTONSÁG	MEGJEGYZÉS
Alacsony élű sütőformák mikrohullámú sütőkhoz	✓	Ne használja tovább, mint 8 perc.
Porcelán és agyag edény	✓	Porcelán, agyag edény, beleértve a glazúrozott edényeket, és csontporcelán megfelelő - ha nincs rajtuk fém díszítés.
Egyszer használatos poliészter tányér	✓	A tányér néhány fagyasztott ételmeiszer csomagolására használatos.
Csomagolt készétel		
• Polisztirol csésze	✓	Használhatók ételmeiszerek melegítésére. Túlmelegítve a polisztirol elolvadhat.
• Papírzacskó vagy újság	✗	A sütőben meggyulladhat.
• Újrahasznosított papír vagy fém szegély	✗	A sütőben szikrázást okozhatnak.
Üveg		
• Üvegedény	✓	Csak akkor használható, ha nincs rajta fém díszítés.
• Finom üveg	✓	Használható ételmeiszerek és italok melegítésére. A finom üveg elpattanhat, ha gyorsan felmelegszik nagyobb hőfokra.
• Befőttes üveg	✓	Vegye le a fedőt. Csak melegítésre használja.
Fém edény		
• Tányérok	✗	A sütőben szikrázást vagy az ételmeiszer meggyulladását okozhatja.
• Zacskók fémkapcsai	✗	
Papír edény		
• Tálca, csésze, szalvéta és konyhai papír	✓	Rövid idejű melegítéshez és főzéshez, a főlősséges nedvesség felszívásához.
• Újrahasznosított papír	✗	A sütőben szikrázást okozhat.

KONYHAI EDÉNYEK	HASZNÁLATI BIZTONSÁG	MEGJEGYZÉS
Műanyag edény	✓	Csak hőálló műanyagot használjon, más műanyagok magas hőfokon elveszthetik alakjukat vagy színüket. Ne használjon melaminből készült termékeket.
Fólia	✓	A nedvesség megtartására használja, ne érintkezzen az ételmeiszerral. Levételkor vigyázzon a kiszökő gőzre.
Alufólia	▲	Csak kis mennyiségben használható, hogy megvédje az edény részét a túlfűzéstől. Az alufóliát nem szabad gyűrni vagy összehajtani. Ha nagy mennyiségű alufóliát használ, vagy az alufólia túl közel van a sütő belső falához, szikrák keletkezhetnek.
Fagyasztott ételmeiszerek zacskói	▲	Csak ha főzésre szolgálnak vagy ellenállóak magas hőfokoknak. Nem lehet légszigetelt. Szükség esetén szűrje át villával.
Viaszos papír	✓	Használható nedvesség megtartásához az ételmeiszerekben és a zsír- és lécspek kiforrószenésének megakadályozásához.
Mellékelt grillrács	✗	Csak a grill funkcióhoz használja. Ne használja mikrohullámú vagy kombinált főzési módban (mikrohullám és grill vagy mikrohullám és forró levegő).
Mellékelt sütőrács	✗	Csak forrólevegős fűtő vagy grill funkcióhoz használja. A sütőrács nem használható mikrohullámú vagy kombinált főzési üzemmódban (mikrohullám és grill vagy mikrohullám és forró levegő).

✓ ajánlott használat; ▲ korlátozott használat; ✗ nem ajánlott



Figyelmeztetés:

Csak mikrohullámú melegítéshez alkalmas edényeket használjon. Kövesse az ilyen edény gyártójának utasításait. A nem megfelelő edények elrepedhetnek. Ha nem biztos benne, hogy használható-e mikrohullámú sütőben, inkább ne használja. Ha az edény kopás vagy repedés jeleit mutatja, semmilyen körülmények között ne használja mikrohullámú sütőben.



Figyelmeztetés:

A fém edények vagy a fém peremmel rendelkező edények szikrákat okozhatnak a mikrohullámú vagy kombinált melegítés során. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja. Soha ne használjon fém edényeket mikrohullámú üzemmódban vagy kombinált mikrohullámú és grill, illetve mikrohullámú és meleg levegő üzemmódban.

Edények grillezési módhoz

- A grillezés mikrohullámok nélkül történik, ezért fémedények is használhatók. Figyelembe kell azonban venni a használt főzőedény hőállóságát. Használjon tűzálló edényeket. Ebben az üzemmódban a mellékelt grillrács használható. Alternatív megoldásként sütőrács is használható.

- Grillezésre nem alkalmas:
 - műanyag edények (megolvadhatnak vagy deformálódhatnak);
 - melamin (nem áll ellen a magas hőmérsékletnek);
 - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
 - olyan anyagok, amelyeket nem szántak magas hőmérséklettel való közvetlen érintkezésre.

Konyhai eszközök kombinált mikrohullámú és grill üzemmódhoz

- Ez a mód kombinálja a mikrohullámú sütőt a grillezési móddal. Ehhez speciálisan kialakított főzőedényekre van szükség, amelyek alkalmasak mikrohullámú működésre, és ugyanakkor ellenállnak a magas hőmérsékletnek.
- Nem alkalmas kombinált üzemmódra:
 - fém edények (a mikrohullámok szikrákat okozhatnak és károsíthatják a sütőt);
 - műanyag edények (olvadásveszély);
 - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
 - melamin edény (a mikrohullámok és a grill hőmérséklete miatt nem alkalmas).
- A fém főzőedények vagy a fém peremmel rendelkező edények szikrákat okozhatnak a kombinált mikrohullámú és grill mód során. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja. Soha ne használjon fém edényt, villát, kést stb.
- **Mikrohullám és grill kombinált üzemmódban ne használja az ehhez a mikrohullámú sütőhöz mellékelt grill- vagy sütőrácsot.** Szikra keletkezhet, ha a grill- vagy a sütőrácsot kombinált üzemmódban használja. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja.

Forrólevegős fűtő üzemmódhoz való edények

- A forrólevegős fűtő mód mikrohullámok nélkül történik, ezért fém edények is használhatók. Figyelembe kell azonban venni a használt főzőedény hőállóságát. Használjon tűzálló edényeket. Ebben az üzemmódban a mellékelt grillrács használható. A sült ételek elkészítéséhez használjon minőségi kerámiából vagy tűzálló üvegből készült sütőedényeket.
- Forrólevegős fűtő üzemmódhoz nem alkalmas:
 - műanyag edények (megolvadhatnak vagy deformálódhatnak);
 - melamin (nem áll ellen a magas hőmérsékletnek);
 - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
 - olyan anyagok, amelyeket nem szántak magas hőmérséklettel való közvetlen érintkezésre.

Főzőedények kombinált mikrohullámú és forró levegős üzemmódhoz

- Ez a mód kombinálja a mikrohullámú melegítést a forró levegős móddal. Ehhez speciálisan kialakított főzőedényekre van szükség, amelyek alkalmasak mikrohullámú működésre, és ugyanakkor ellenállnak a magas hőmérsékletnek. Az édes desszertek elkészítéséhez használjon kiváló minőségű hőálló szilikonból készült sütőformákat, amelyek nem tartalmaznak fém megerősítéseket vagy alkatrészeket, kerámiát vagy tűzálló üveget. A sült ételek elkészítéséhez használjon minőségi kerámiából vagy tűzálló üvegből készült sütőedényeket.
- Nem alkalmas kombinált üzemmódra:
 - fém edények (a mikrohullámok szikrákat okozhatnak és károsíthatják a sütőt);
 - műanyag edények (olvadásveszély);
 - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
 - melamin edény (a mikrohullámok és a grill hőmérséklete miatt nem alkalmas).
- A fém főzőedények vagy a fém peremmel rendelkező edények szikrákat okozhatnak a kombinált mikrohullámú és forró levegős mód során. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja. Soha ne használjon fém edényt, villát, kést stb.
- **Kombinált mikrohullámú és meleg levegős üzemmódban ne használja az ehhez a mikrohullámú sütőhöz mellékelt sütő- vagy grillrácsot.** Szikrázást okozhat, ha a sütő- vagy grillrácsot kombinált üzemmódban használja. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja.

TIPPEK ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A MIKROHULLAMÚ SÜTŐBEN

Mikrohullámú melegítés

- Helyezze az ételt egy tányérra vagy egy megfelelő edénybe. A tányér vagy az edény méretének meg kell felelnie a felmelegítendő étel mennyiségének.
- A vastagabb ételdarabokat az edény szélére tegye. Ezzel szemben helyezze a kisebb vagy vékonyabb darabokat középre.
- Fedje le az ételt, vagy használjon alufóliát (mikrohullámú sütőben való használatra). Többször szűrje át, hogy a fölösleges gőz távozhasson. Az étel lefedésével csapdába ejti a gőzt, ami segít felgyorsítani az étel melegítését. Ne melegítse az élelmiszereket zárt edényekben.
- Ne takarja le a hús vagy ropogós péksüteményeket. A gőz hatására megpuhulhatnak és elveszítik ropogóságukat.
- Ne takarja le az italokat.
- Állítsa be helyesen az elkészítési időt. Javasolt rövidebb idő beállítása, szükség esetén meghosszabbítva. Az ételek magas hőfokon (teljesítményen) történő főzésénél füst keletkezhet, vagy az étel meggyulladhat.
- Rendszeresen ellenőrizze a melegítés állapotát, és szükség szerint keverje vagy fordítsa meg az ételt.
- Melegítés után alaposan keverje össze az ételt, vagy hagyja egy ideig pihenni, mielőtt elfogyasztaná.
- Mindig ellenőrizze a felmelegített ételek hőmérsékletét, mielőtt gyermekeknek vagy időseknek tálalja őket.

Kiolvasztás mikrohullámú módban

- A kiolvasztani kívánt élelmiszert távolítsa el a csomagolásról, helyezze egy tányérra vagy egy alacsony peremű edénybe. Ha az edényben lévő fagyasztott élelmiszer mikrohullámú sütőben használható, vegye le a fedelet az edényről.
- A nagyobb ételdarabok kiolvasztása hosszabb időt vesz igénybe, mint a kisebbeké. Ezért rendszeresen ellenőrizze a kiolvasztás állapotát, forgassa meg, és ha lehetséges, válassza szét a darabokat.
- Javasoljuk, hogy a húst, a baromfit vagy a halat teljesen olvassza ki szobahőmérsékleten.
- Szükség esetén fedje le a kisebb élelmiszereket egy darab alufóliával. Az alufólia nem érhet a sütő falához.
- Ha a kiolvasztott élelmiszerezészek hőkezelése megkezdődik, távolítsa el őket, és hagyja, hogy szobahőmérsékleten kiolvadjanak, vagy válassza le az ilyen élelmiszerdarabokat.
- Fokozatosan válassza szét a darált húst kisebb darabokra, hogy felgyorsítsa a kiolvasztást.
- Javasoljuk, hogy tegyen egy papírtörlet a kiolvasztott péksütemények alá, hogy felszívja a felesleges nedvességet.
- A kiolvasztás után javasoljuk, hogy hagyja az ételt 5–25 percig pihenni a konyhapulton. A kiolvasztási folyamat a sütőből való kivétel után is folytatódik.

Főzés mikrohullámú módban

- Az élelmiszerek főzéséhez mindig használjon mikrohullámú sütőben használható edényeket. Javasoljuk, hogy alacsony és széles edényt használjon, nem magasat és keskenyt.
- Szeletelje fel az élelmiszereket egyforma darabokra. Ez biztosítja az egyenletes elkészítést.
- Egyenletesen ossza el az ételt az edényben. Ügyeljen rá, hogy ne legyenek átfedések. A kisebb vagy vékonyabb darabokat az edény közepére, a vastagabb darabokat az edény kerületére kell irányítani.
- Rendszeresen ellenőrizze a főzés állapotát, és szükség szerint keverje vagy fordítsa meg az ételt.
- A magasabb zsírtartalmú ételek vagy a csontok gyorsabban vezetik a hőt. Fedje le az ilyen ételeket (az elkészítés elején vagy közepénél), hogy megakadályozza a túlfűzést.
- Tegyen szalonát a sovány húsdarabokra, hogy a hús szaftosabb legyen.
- A zöldségeket kis mennyiségű vízzel csepegtesse le. Ez felgyorsítja az elkészülését.

- Csak főzés után fűszerezze be az ételt.
- Az étel felületét megbarníthatja olvasztott vajjal, páclével vagy papírral megszórva.
- Miután befejezte az étel főzését, hagyja pihenni egy ideig, mielőtt elfogyasztaná. A főzési folyamat a sütő kikapcsolása után is folytatódhat.

Grillezés

- A grillezési mód alkalmas különböző típusú húsok, csirkecombok vagy szárnyak, halfilek, virslik, kolbászkok, vékony szalonnaszeletek, zöldségek grillezésére vagy pirítás, sajtos pirítás stb. készítésére.
- Grill módban használja a mellékelt grillrácsot. Alternatív megoldásként sütőrács is használható.
- Helyezzen egy megfelelő üvegtányúrt a forgótálcára a grillrács alá, hogy abba csöpögessen az ételből származó lé vagy zsír.
- A grillráccsal az étel közelebb van a grillező teszthez. Ez javítja az átsütést.
- Ne használjon túl nagy, zsíros ételismiszerdarabokat.
- Elegendő helyet kell hagyni a mikrohullámú sütő felső belső fala és az étel között.
- Az elkészítés során egyszer vagy többször fordítsa meg a grillezett ételt úgy, hogy mindkét oldalán megsüljön. A barnulás eredménye az ételkészítés típusától függ.

Kombinált főzés (grill és mikrohullámok)

- A kombinált sütési funkció lehetővé teszi, hogy egyszerre főzze és süssön meg az ételt. A mikrohullámok hatása lerövidíti az elkészítési időt.
- Ez a funkció alkalmas csirkecombok, sült ételek, például sült krumpli vagy tészta, vagy félkész termékek, például fagyaszott sült csirke filé stb. elkészítésére.
- Ne használja a grill- vagy sütőrácsot kombinált üzemmódban. Szikrázás miatt károsíthatná a mikrohullámú sütőt.
- Az elkészítés befejezése után hagyja pihenni a kész ételt néhány percig - a hő egyenletesen oszlik el, és az ízek összeérnek.

Főzés forrólevegős fritőz üzemmódban

- A forrólevegős fritőz funkció a hátsó fűtőspirál, a ventilátor és a felső kvarc grill kombinációját használja. Az eredmény egészségesebb ételkészítés az iz megőrzése mellett. Az étel egyenletesebben sül át, ropogósabb felülettel, felesleges zsír nélkül.
- A forrólevegős fritőz üzemmód alkalmas csirkecombok vagy szárnyak, csirkemell filek vagy halfilek, különböző típusú hússeleletek, sült szalonna, sült ételek, például lasagne vagy sült burgonya vagy tészta, sült egész krumpli, fagyaszott elősütött hasábburgonya, pizza, francia pirítás, sült piritós sajttal vagy sült zöldségekkel stb.
- Ez az üzemmód nem alkalmas kelt tészták stb. sütésére. Ehhez használja a forró levegő és a mikrohullámok kombinációját.
- Forrólevegős fritőz üzemmódban használja a mellékelt sütőrácsot. Helyezzen egy megfelelő tányúrt a forgótálcára a sütőrács alá, hogy abba csöpögessen az ételből származó lé vagy zsír. A sütőráccsal az étel közelebb van a grillező teszthez. Ez javítja az átsütést. Elegendő helyet kell hagyni a felső fal és az étel között.
- Egyes ételeket az előkészítés során egy vagy több alkalommal meg kell fordítani vagy egymásra kell helyezni a sütőrácsra.
- A az ételt ne a sütőrácsra vágja fel. Az éles vagy fém tárgyakkal károsíthatják a sütőrács tapadásmentes felületét.
- A sült ételek elkészítéséhez használjon megfelelő sütőedényt, amelyet közvetlenül a forgó üvegtányúrra helyez.

Kombinált főzés (forró levegő és mikrohullámok)

- A forró levegő és a mikrohullámú sütők kombinált főzésének funkciója lehetővé teszi az ételek főzését és sütését egyszerre. A mikrohullámok hatása lerövidíti az elkészítési időt.
- Ez a funkció különböző típusú húsok, halak, sült ételek, például lasagne, sült burgonya vagy tészta, stb., sült zöldségek, töltött padlizsán vagy paprika, vagy félkész termékek, például fagyaszott sült csirke filé stb. elkészítésére alkalmas.
- Ebben az üzemmódban könnyen készíthet **édes desszerteket**, például muffinokat, cupcake alapot, piskótát vagy könnyű gyümölcstortát stb.

Ez az üzemmód nem alkalmas leveles tészta és más hasonló ropogós tészták sütésére.

- Ne használja a sütő- vagy grillrácsot kombinált üzemmódban. Szikrázás miatt károsíthatná a mikrohullámú sütőt.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A mikrohullámú sütő belső és külső felületét törölje át meleg vízbe áztatott és kifacsart puha szivaccsal vagy ronggyal, kevés semleges mosogatószerrel. A mosogatószer oldat maradványait aztán egy tiszta vízzel megnedvesített ronggyal távolítsa el. Tiszta konyharuhával törölje a megmosított felületet szárazra.
- Mossa le a grill és a sütőrácsot meleg vízzel és konyhai mosogatószerrel. Alaposan öblítsen le mindent tiszta folyó vízzel, hogy eltávolítsa a mosogatószer maradványokat, és törölje szárazra egy konyhai papírtörővel.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ VEZÉRLÉSÉNEK ELSŐ LÉPÉSEI

- Miután csatlakoztatta a tápkábelt a hálózati aljzatba, a kijelzőn megjelenő összes adat kigyullad, és egy hangjelzés hallható. Ekkor a kijelzőn kigyullad a 1:00 idő.
- Azt javasoljuk, hogy ekkor állítsa be az órát. Az **„ÓRABEÁLLÍTÁS”** részben feltüntetett utasítások szerint járjon el. A mikrohullámú sütő beállított órá nélkül is használható.
- A sütő elindítására a **START|+30s** gomb szolgál. A mikrohullámú sütő további vezérlőgombokkal van felszerelve, amelyek funkcióit a kézikönyv következő fejezetei ismertetik részletesen.
- A mikrohullámú sütő biztonsági zárral van ellátva, és csak csukott ajtóval indítható.
- Ha az elkészítés során ellenőriznie kell az étel állapotát, nyomja meg a **STOP|Lock** gombot. A mikrohullámú sütő működése megszakad. Nyissa ki az ajtót. Ellenőrizze az ételmiszert, és csukja be az ajtót! Az előkészítés folytatásához nyomja meg röviden a **START|+30s** gombot. Ha a beállított idő letelte előtt szeretné befejezni a műveletet, nyomja meg kétszer a **STOP|Lock** gombot.
- Beállítás üzemmódban nyomja meg a **STOP|Lock** gombot a hibás beállítás töröléséhez.
- Ha a beállítások elvégzése után nem kezd meg a működést a **Start|+30s** gombbal, a mikrohullámú sütő két percen belül automatikusan készenléti módba kapcsol.
- A mikrohullámú sütő belső világítása akkor világít, amikor a mikrohullámú sütő működésben van, vagy amikor kinyitja az ajtót. Ha az ajtó nyitva marad, a lámpák automatikusan kikapcsolnak 10 perc után.
- Minden gombnyomást hangjelzés kísér.

KÉSENLETI ÜZEMMÓD

- A készenléti üzemmód olyan állapot, amelyben a mikrohullámú sütő csatlakoztatva van a hálózathoz, nem üzemel, és használatra kész. Készenléti üzemmódban a mikrohullámú sütő jelzi az állapotot vagy megjeleníti az információt, és lehetővé teszi az aktív üzemmódba való váltást.

Készenléti Üzemmód Üzemelés vége jelzéssel

- Ez az üzemmód a működés befejezése után következik be. A kijelzőn megjelenik az „End” felirat, és 3 percenként egy hangjelzés figyelmezteti a felhasználót a művelet leállítására. Ez az üzemmód legfeljebb 30 percig tart, vagy az ajtó kinyitásáig vagy a **STOP|Lock** gomb megnyomásáig.

Készenléti mód órákijelzéssel

- A kijelzőn állandó jelleggel megjelenik az óra. Ebben a módban minden beállítás elvégezhető.
- Ha a mikrohullámú sütő automatikusan készenléti üzemmódba váltott órákijelzéssel, a gyorsindítás funkció nem elérhető. Ez a funkció csak az ajtó kinyitása és becsukása után lesz elérhető.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

- Beállíthatja az órát, miután csatlakoztatta a tápkábelt a hálózati aljzatba, vagy akár később is. Az óra 24 órás üzemmódban van beállítva.
- Készletléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **Defrost|Clock** gombot legalább 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az óra számértéke.
 - A tekerőgombbal állítsa be az órát. Az idő csökkentéséhez és növeléséhez forgassa balra és jobbra.
 - Nyomja meg röviden a **START|+30s** gombot. A kijelzőn megjelenik a perc számértéke.
 - A tekerőgombbal állítsa be a percet. Az idő csökkentéséhez és növeléséhez forgassa balra és jobbra.
 - Nyomja meg röviden a **START|+30s** gombot a jóváhagyáshoz és az óra beállítási módból való kilépéshez. A beállított idő megjelenik a kijelzőn.



Megjegyzés:

Ha az áramellátás megszakad, az óra visszaáll, és újra be kell állítani.

START|+30S ÉS GYORS INDÍTÁS FUNKCIÓ

- A **START|+30s** gomb elsősorban a mikrohullámú sütő elindítására szolgál.
- A gyors indítás funkciót úgy tervezték, hogy az ételt gyorsan melegítse a mikrohullámú sütő maximális teljesítményén.
- Készletléti üzemmódban csukott ajtó mellett nyomja meg a **START|+30s** gombot a sütő gyors indításához 30 másodpercig mikrohullámú sütési üzemmódban, maximális teljesítménnyel. A gomb minden további megnyomása további 30 másodperccel növeli az időt.
- Amikor a mikrohullámú sütő működik, nyomja meg a **START|+30s** gombot az elkészítési idő 30 másodperccel történő növeléséhez. Ez a funkció nem érhető el automatikus főzési és kiolvasztási üzemmódokban.

MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS

- A mikrohullámú főzés funkció alkalmas ételek elkészítésére vagy melegítésére.
- Készletléti módban nyomja meg a **Microwave** gombot. A kijelzőn megjelenik a „100P” és a mikrohullámú sütés szimbóluma.
 - A **Microwave** gomb nyomogatásával válassza ki a mikrohullámú teljesítményt. A beállított teljesítmény megjelenik a kijelzőn.
 - A forgógombbal állítsa be a főzési időt 10 másodperc és 60 perc között. Az idő csökkentéséhez és növeléséhez forgassa balra és jobbra. A beállított idő megjelenik a kijelzőn.
 - Nyomja meg a **START|+30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.
 - Ha ellenőrizni szeretné az étel állapotát, nyomja meg röviden a **STOP|Lock** gombot. Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze vagy keverje össze az ételt, vagy helyezze át a tányéron. Az elkészítés folytatásához csukja be az ajtót, és nyomja meg a **START|+30s** gombot. A művelet beállításához a beállított idő letelte előtt nyomja meg kétszer a **STOP|Lock** gombot.



Figyelmeztetés:

A mikrohullámú üzemmódban történő ételkészítés során az ételt mikrohullámok melegítik, amelyek rezgetik az ételben lévő vízmolekulákat, és így felmelegítik azokat. Az edények önmagukban nem melegsenek fel. A hőt a felmelegített étel adja át nekik. Az átadott hő hatására az edény nagyon felforrósodhat. Javasoljuk, hogy használjon edényfogó kesztyűt, amikor veszi ki az ételmezszeres edényeket, hogy elkerülje az égési sérüléseket vagy a forrázást.

Kijelző adat	Mikrohullámú sütő teljesítmény	A használat célja
100P	100%	Alkalmas gyors főzéshez/melegítéshez
80P	80%	Alkalmas közepesen gyors főzéshez/melegítéshez
50P	50%	Alkalmas lassú főzéshez/melegítéshez
30P	30%	Alkalmas élelmiszerek kiolvasztására
10P	10%	Alkalmas élelmiszerek melegen tartására

KIOLVASZTÁS MÓD SÚLY SZERINT

- Ez az üzemmód lehetővé teszi az élelmiszer kiolvasztását a beállított súlynak megfelelően. A mikrohullám teljesítménye és a kiolvasztási idő automatikusan be van állítva a kiválasztott étel súlyától függően. Ebben az üzemmódban sem a teljesítmény, sem a kiolvasztási idő nem módosítható.
- Készletléti üzemmódban nyomja meg egyszer a **Defrost|Clock** gombot. A kijelzőn megjelenik a „dEF1”, a kiolvasztás szimbóluma és a „g” egység.
 - A forgógombszóval állítsa be a kiolvasztott élelmiszer súlyát 100 és 1500 g között. Forgassa el balra és jobbra a beállított súly csökkentéséhez és növeléséhez. A beállított súly megjelenik a kijelzőn.
 - Nyomja meg a **START|+30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.

A kiolvasztás üzemmódban előre beállított idők áttekintése súly szerint

Kijelző adat	Élelmiszer típusa	Súly	Mikrohullámú teljesítmény és időtartam	Teljes kiolvasztási idő
dEF1	Fagyasztott élelmiszerek	100 g	A teljesítmény 70%-a és a teljes idő 10%-a	2:40
		200 g		5:20
		300 g		8:00
		400 g	A teljesítmény 30%-a és a teljes idő 20%-a	10:40
		500 g		13:20
		600 g		16:00
		700 g	A teljesítmény 20%-a és a teljes idő 20%-a	18:40
		800 g		21:20
		900 g		24:00
		1000 g	A teljesítmény 10%-a és a teljes idő 30%-a	26:40
		1100 g		29:20
		1200 g		32:20
		1300 g	A teljesítmény 20%-a és a teljes idő 20%-a	34:40
		1400 g		37:20
		1500 g		40:00



Megjegyzés:

Az előre beállított kiolvasztási idő közepén hangjelzés hallatszik, amely figyelmezteti, hogy ellenőriznie kell az ételt. Az ajtó bezárása után nyomja meg a **START|+30s** gombot a mikrohullámú sütő működésének megújításához.

KIOLVASZTÁS MÓD IDŐ SZERINT

- Ez az üzemmód lehetővé teszi az ételek kiolvasztását a beállított időnek megfelelően. A mikrohullám teljesítmény a mikrohullámú teljesítmény 30%-ára van beállítva, és ebben az üzemmódban nem módosítható.

1. Készletlét üzemmódban nyomja meg kétszer a **Defrost|Clock** gombot. A kijelzőn megjelenik a „dEF2” és a kiolvasztás  szimbólum.
2. A forgógombbal állítsa be a kiolvasztási időt 10 másodperc és 60 perc között. Az idő csökkentéséhez és növeléséhez forgassa balra és jobbra. A beállított idő megjelenik a kijelzőn.
3. Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához. A kijelzőn megjelenik az előre beállított 30P mikrohullámú teljesítmény, a  és  szimbólumok és a kiolvasztási üzemmód végéig hátralévő idő.



Figyelmeztetés:

Néhány kiolvasztott ételt tovább kell melegíteni. A kiolvasztott élelmiszereket ne fagyassza le újra. Ezzel megelőzheti az esetleges ételmérgezéseket vagy egyéb egészségügyi komplikációkat.

AUTOMATIKUS FŐZÉSI FUNKCIÓ

- Az automatikus főzési programoknál nem szükséges a főzési idő vagy teljesítmény beállítása. Elég kiválasztani az elkészített étel típusát, súlyát vagy a csészek számát.
1. Készletlét üzemmódban nyomja meg a **Programs** gombot az automatikus főzési program kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik az **A.1** és az automatikus sütés  szimbólum.
 2. A **Programs** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az egyik automatikus főzési programot (**A.1–A.8**). A kiválasztott automatikus főzési program megjelenik a kijelzőn.
 3. A forgógombbal állítsa be az étel súlyát vagy a csészek számát. A csészek súlya vagy száma megjelenik a kijelzőn.
 4. Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.

Az automatikus főzési programok áttekintése

Program	Élelmiszerfajta	Súly/ csészek száma	Előbeállított mikrohullámú teljesítmény	Előbeállított főzési idő
A.1	Burgonya	250 g		5:30
		500 g		8:30
		750 g		11:30
A.2	Tésztafélék	50 g		8:00
		100 g		13:00
A.3	Pizza	200 g		3:00
		400 g		5:00
A.4	Pattogatott kukorica	100 g		2:40
A.5	Zöldség	200 g	100%	5:00
		400 g		7:00
		600 g		9:00
A.6	Italok	1 csésze (kb. 250 ml)		01:30
		2 csésze (egyenként kb. 250 ml)		02:10
		3 csésze (egyenként kb. 250 ml)		03:40
A.7	Hús	200 g		8:30
		400 g		10:30
		600 g		12:30
A.8	Hal	200 g		7:30
		400 g		9:30
		600 g		11:30



Megjegyzés:

Az ételek alapértelmezett hőmérséklete, súlya és alakja jelentősen befolyásolhatja az elkészítési időt. Ha az eredmény nem kielégítő, szakítsa meg a főzési folyamatot korábban, vagy az automatikus program után folytassa a főzést a főzési teljesítmény és a főzési idő kézi beállításával.

A GRILL ÉS KOMBINÁLT FŐZÉS FUNKCIÓ

- A mikrohullámú sütő grill funkcióval és két kombinált főzési programmal (grill és mikrohullámú főzés) rendelkezik.
 - Grill módban használja a mellékelt grill- vagy sütőrácsot. Helyezzen egy megfelelő tárgyért a forgótálcára a grill- vagy sütőrács alá, hogy abba csöpögessen az ételből származó lé vagy zsír. A grill- vagy sütőráccsal az étel közelebb van a grillező testhez. Ez javítja az átsütést. Ne használjon túl nagy, zsíros élelmiszerdarabokat. Elegendő helyet kell hagyni a mikrohullámú sütő felső fala és az étel között.
 - A kombinált főzési funkció lehetővé teszi az étel főzését és grillezését egyszerre. A mikrohullámok hatása lerövidíti az elkészítési időt. Ne használja a grill- vagy sütőrácsot kombinált üzemmódban.
1. Készletlét üzemmódban nyomja meg a **Grill | Combi** gombot. A kijelzőn megjelenik a **G** adat és a grillezés  szimbóluma.
 2. Nyomja meg többször a **Grill | Combi** gombot a kombinált főzési üzemmódhoz. A kijelzőn megjelenik a G-1 vagy G-2 adat és a  szimbólumok.
 3. A forgógombbal állítsa be a főzési időt 10 másodperc és 60 perc között. Az idő csökkentéséhez és növeléséhez forgassa balra és jobbra.
 4. Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.



Megjegyzés:

Grill üzemmódban hangjelzés hallatszik a beállított idő közepén, amely figyelmezteti a grillezett étel megfordításának szükségességére.

Kijelző adat	Funkciók	Grill- vagy sütőrács használat
G.	Grill funkció; a felső kvarc grill fűtőelem be van kapcsolva. Pírtós készítésre, sajtos pírtós készítésre, virsli, kolbász, különböző hússzeletek, csirkemell filék, csirkeszárnnyak vagy -combok, halfilé, vékony szalonnaszeletek, zöldségek stb. elkészítésére alkalmas. Grillezés közben legalább egyszer fordítsa meg az ételt.	✓
G-1	Kombinált főzés: A beállított főzési idő 30%-a mikrohullámú üzemmódban 100%-os teljesítmény mellett és a főzési idő 70%-a a grillezési üzemmódban. Ez a funkció alkalmas csirkecombok, sült ételek, például sült krumpli vagy tészta, vagy félkész termékek, például fagyasztott sült csirke filé stb. elkészítésére. A mikrohullámú energia felgyorsítja az elkészítési folyamatot.	×
G-2	Kombinált főzés: A beállított főzési idő 55%-a mikrohullámú üzemmódban 100%-os teljesítmény mellett és a főzési idő 45%-a a grillezési üzemmódban. Ezt a módot használja, ha meg akarja főzni, majd enyhén átsütöni az ételt.	×



Figyelmeztetés:

Grillezési üzemmódban és kombinált üzemmódban mind az élelmiszer, mind az edények közvetlenül melegeknek. Javasoljuk, hogy használjon edényfogó kesztyűt, amikor veszi ki az élelmiszeres edényeket, hogy elkerülje az égési sérüléseket vagy a forrázást.



Figyelmeztetés:

A grillező fűtőberendezés a mikrohullámú sütőtér felső fala mögött található. Használat után a mikrohullámú sütő belsejének felső fala felmelegszik. Ne érintse meg a forró felületeket. Égési sérülés fenyeget.



Figyelmeztetés:

A hátsó fűtőspirál, a forgótányér és a mikrohullámú sütő belsejének falai a mikrohullámú sütő használata után felmelegednek. Ne érintse meg a forró felületeket. Égési sérülés fenyeget. Használjon konyhai kesztyűt, hogy eltávolítsa a felmelegített edényeket a mikrohullámú sütőből, hogy megakadályozza az égési sérüléseket vagy a forrázást.

FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ FUNKCIÓ

- A forrólevegős fritőz funkció a hátsó fűtőspirál, a ventilátor és a felső kvarc grill kombinációját használja. Az eredmény egészségesebb ételkészítés az iz megőrzése mellett. Az étel egyenletesebben sül át, ropogósabb felülettel, felesleges zsír nélkül.
 - Forrólevegős fritőz üzemmódban használja a mellékelt sütőrácsot. A sütőrács lyukakkal van felszerelve, amelyek biztosítják a forró levegő áramlását alulról is. A sütőráccsal az étel közelebb van a grillező testhez. Ez javítja az átsütést. Helyezzen egy megfelelő tányért a forgótálcára a grillrács alá, hogy abba csöpögessen az ételből származó lé vagy zsír. Ne használjon túl nagy, zsíros élelmiszerdarabokat. Elegendő helyet kell hagyni a mikrohullámú sütő felső fala és az étel között.
 - A sült ételek elkészítéséhez használjon megfelelő sütőedényt, amelyet közvetlenül a forgó üvegátányérjára helyez.
- Készletléti módban nyomja meg az **Air Fry** gombot. A kijelzőn megjelenik az **AF**, 120 °C és a  szimbólumok.
 - Nyomja meg többször az **Air Fry** gombot, hogy a hőmérsékletet 120–200 °C között állítsa be. A hőmérsékletet 20 °C-os intervallumokban állítható be.
 - A forgógombbal állítsa be a főzési időt 10 másodperc és 60 perc között. Az idő csökkentéséhez és növeléséhez forgassa balra és jobbra.
 - Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.
 - A beállított hőmérséklet elérését forrólevegős fritőz üzemmódban egy sipolás jelzi.



Figyelmeztetés:

A kvarc grill fűtést, a hátsó fűtőspirál, a forgótányér és a belső mikrohullámú rekesz falai a mikrohullámú sütő használata után felmelegednek. Ne érintse meg a forró felületeket. Égési sérülés fenyeget. Használjon konyhai kesztyűt, hogy eltávolítsa a felmelegített edényeket a mikrohullámú sütőből, hogy megakadályozza az égési sérüléseket vagy a forrázást.

Kijelző adat	Funkciók	Grill- vagy sütőrács használata
C-1	Kombinált főzés: A beállított főzési idő 30%-a mikrohullámú üzemmódban 100%-os teljesítménnyel és a sütiési idő 70%-a forró levegős üzemmódban 160 °C-os előre beállított hőmérsékleten. Ez a funkció különböző típusú húskok, halak, sült ételek, például lasagna, sült burgonya vagy tészta, stb., sült zöldségek, töltött padlizsán vagy paprika, vagy félkész termékek, például fagyasztott sült csirke file stb. elkészítésére alkalmas. Ebben az üzemmódban könnyen készíthet édes desszerteket , például muffinokat, cupcake alapot vagy piskótát stb. Ez az üzemmód nem alkalmas leveles tészta és más hasonló ropogós tészták sütésére.	×
C-2	Kombinált főzés: A beállított főzési idő 55%-a mikrohullámú üzemmódban, 100%-os teljesítménnyel mellett és a sütiési idő 45%-a forró levegős üzemmódban, 160 °C-os előre beállított hőmérsékleten. Ez a funkció különböző típusú húskok és sült ételek elkészítésére alkalmas. Ez az üzemmód nem alkalmas leveles tészta és más hasonló törekeny tészták sütésére.	×

KOMBINÁLT FŐZÉSI FUNKCIÓ | FORRÓ LEVEGŐ ÉS MIKROHULLÁMOK

- A kombinált forró levegős és mikrohullámú sütiési funkció a hátsó fűtőspirál, a ventilátor és a mikrohullámú energia kombinációját használja. A forró levegős és a mikrohullámú sütiés kombinációja lehetővé teszi az ételek főzését és sütiését egyszerre. A mikrohullámok hatása lerövidíti az elkészítési időt.
 - Kombinált forró levegős és mikrohullámú sütiési üzemmódban ne használja a sütő- vagy grillrácsot. Szikrázás miatt károsíthatná a mikrohullámú sütőt.
- A **Hot Air + Micro** gombbal válassza ki a forró levegős és a mikrohullámú sütő kombinált főzési módját. A kijelzőn megjelenik a C-1 vagy C-2 és a  szimbólumok.
 - A forgógombbal állítsa be a főzési időt 10 másodperc és 60 perc között. Az idő csökkentéséhez és növeléséhez forgassa balra és jobbra.
 - Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.

GYORS FŐZÉSI ÚTMUTATÓ

Étel/Élelmiszer	Üzem mód	Beállítások	Ajánlott elkészítési idő
Muffinok 	1. lépés Kombinált főzés forró levegő + mikrohullámok 2. lépés Forrólevegős fritőz	C-1 AF, 160–180 °C	13–15 perc 1–2 perc a jobb textúra és a felület egyenletes sütése érdekében
Mini cupcake 	1. lépés Kombinált főzés forró levegő + mikrohullám 2. lépés Forrólevegős fritőz	C-1 AF, 160 °C	8–10 perc 1–2 perc a jobb textúra és a felület egyenletes sütése érdekében
Piskótateszta 	1. lépés Kombinált főzés forró levegő + mikrohullám 2. lépés Forrólevegős fritőz	C-1 AF, 180 °C	15–20 perc 1–2 min perc a jobb textúra és az aranyra sült felület érdekében
Fagyasztott elősütött hasábburgonya 	Forrólevegős fritőz	AF, 180 °C	20–25 perc vagy a gyártó általi ajánlás a csomagoláson
Sült piritós sajttal 	Grillező	G.	2–3 perc a piritós megsütéséig; fordítsa meg a piritóst az idő felénél 2–3 perc a sajt sütéséhez
Lazacfilé 	Forrólevegős fritőz vagy grill	AF, 180 °C vagy G.	9–11 perc

Étel/Ételmiszer	Üzem mód	Beállítások	Ajánlott elkészítési idő
Zöldség – Paprika – Paradicsom 	Grillező Grillező	G. G.	12 perc 8 perc
Burgonyadarabok friss nyers burgonyából 	Forrólevegős fritőz	AF, 180–200°C	15 perc (a burgonyadarabok méretétől függően)
Friss tésztás pizza 	Forrólevegős fritőz	AF, 180–200°C	7–9 perc
Lasagne 	Forrólevegős fritőz	AF, 160–180°C	25–30 perc
Alsó csirkecomb 	Forrólevegős fritőz vagy grill	AF, 160–180°C G.	30–35 perc



Megjegyzés:

A fentebbi idők csak tájékoztató jellegűek. Az így kapott elkészítési idő az étel méretétől és mennyiségétől függ. Elkészítés közben rendszeresen ellenőrizze az étel állapotát.

A MŰKÖDÉS BEFEJEZÉSE

- A beállított idő letelte után a mikrohullámú sütő automatikusan leállítja a működést, és készenléti módba kapcsol, jelezve a működés végét. A kijelzőn az „End” felirat villog, és 3 percenként hangjelzés hallható. Ez az állapot legfeljebb 30 percig tart, vagy amíg ki nem nyitja az ajtót, vagy meg nem nyomja a **STOP|Lock** gombot. Ezt követően a mikrohullámú sütő automatikusan készenléti módba kapcsol az óra kijelzésével, amelyben továbbra is készen áll a további használatra.
- Ha a mikrohullámú sütő automatikusan átvált az üzemetést befejező készenléti módból készenléti módba órajelzéssel, a gyorsindítási funkció kikapcsol. Ez a funkció csak az ajtó kinyitása és becsukása után lesz elérhető.
- A mikrohullámú sütő működésének megszakításához nyomja meg egyszer a **STOP|Lock** gombot. Nyomja meg ismét a **STOP|Lock** gombot a mikrohullámú sütő működésének leállításához a beállított működési idő lejártá előtt. Ezután a mikrohullámú sütő automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol időkijelzéssel.

GYERMEKZÁR FUNKCIÓ

- A gyermekzár funkció lehetővé teszi a gombok deaktiválását, hogy ne lehessen működtetni a sütőt.
- A gyermekzár aktiválása:** Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **STOP|Lock** gombot legalább 3 másodpercig. Hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn megjelenik a  gyermekzár szimbólum. Minden gomb deaktiválásra kerül.
- A gyermekzár törlése:** A gyermekzár törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **STOP|Lock** gombot legalább 3 másodpercig. Hangjelzés hallatszik, és a  gyermekzár szimbólum kialszik. Minden gomb újra aktívá válik.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A mikrohullámú sütőt tartsa tisztán. Rendszeresen tisztítsa meg az alábbi utasítások szerint. A nem megfelelő tisztítás és karbantartás károsíthatja a belső falak felületét, ami a mikrohullámú sütő élettartamának lerövidüléséhez vezethet. A szárított élelmiszerek vagy folyadékok kellemetlen szagokat és nemkívánatos mikroorganizmusok kialakulását okozhatják, amelyek negatív hatással lehetnek az emberi egészségre.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A forgótányér kivételével a mikrohullámú sütő egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a berendezést, a töltőkábelt vagy az adaptert vízbe vagy más folyadékba.

- A sütő alkatrészei károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a mikrohullámú sütő oldalán található szellőzőnyílásokba.



Figyelmeztetés:

Ne használjon gőztisztítót a mikrohullámú sütő tisztítására.

A belső felület tisztítása

- Ha a mikrohullámú sütő belseje piszkos, törölje le a belső falakat meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Száraz konyharuhával törölje át a megtisztított felületet. Ha a belseje erősen szennyezett, áztassa a szivacsot meleg vízbe egy kevés mosogatószerrel. A mosogatószer oldat maradványait aztán egy tiszta

vízzel megnedvesített ronggyal távolítsa el. Tiszta konyharuhával törölje a megtisztított felületet szárazra. Ne használjon spray-ket vagy maró tisztítószereket. Megkarcolhatják a felületet, vagy foltokat vagy nyomokat hagyhatnak maguk után.

- A mikrohullámú sütő belsejéből származó kellemetlen szag eltávolításához keverjen össze egy csésze vizet egy citrom levével és héjával egy mélyebb edényben. Ne használjon keskeny, magas poharakat vagy edényeket, hogy elkerülje a forró víz túlsordulását. Forrázás veszélye. Indítsa el a mikrohullámú sütőt mikrohullámú üzemmódban maximális teljesítménnyel 4–5 percig. Várjon egy kicsit. Övatosan vegye ki az edényt, majd törölje le a belsejét tiszta és száraz ruhával.

A külső felület és az ajtó tisztítása

- A külső felületet és az ajtót a tömítéssel törölje meg meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Tisztítsa törőronggyal törölje szárazra.
- Ha az ajtó belülről bepárasodik, törölje le tiszta és száraz törőronggyal. Ez normális jelenség, különösen magas víztartalmú ételek elkészítésekor.

A kezelőpanel tisztítása

- A kezelőpaneli enyhén megnedvesített vagy megfelelően kicsavart ruhával törölheti le. Törölje a megtisztított felületet szárazra.

A forgótányér tisztítása

- Vegye ki a forgótányért és a forgótányér hajtókereket a mikrohullámú sütőből, és mossa el meleg vízben kevés mosogatószerrel egy puha szivacs segítségével. Öblítse át tiszta vízzel és törölje szárazra egy tiszta törőronggyal.
- Puha, enyhén nedves szivaccsal törölje le a forgótányér alatti területet. Törölje át száraz ronggyal.
- A forgótányér mosható mosogatógépben.

A grillrács tisztítása

- A grillrácsot minden használat után tisztítsa meg. Ne hagyja, hogy az élelmiszer maradékok rászáradjanak. A szárított élelmiszer-maradékokat nehezebb eltávolítani.
- Mossa el a rácsot meleg vízben egy puha szivaccsal vagy finom sörtéjű kefével. Erős szennyeződés esetén javasoljuk, hogy áztassa be a rácsot, majd tisztítsa meg. Öblítse le a rácsot tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a szennyeződések és a mosószer-maradványokat, majd törölje szárazra egy puha ruhával.
- Ne használjon súrolót, durva kefé, súrolószivacsot vagy agresszív tisztítószereket. A nem megfelelő tisztítószerek használata a felület tartós károsodásához vezethet.
- A grillrácsot ne mossa mosogatógépben.

A sütőrács tisztítása

- A sütőrácsot minden használat után tisztítsa meg. Ne hagyja, hogy az élelmiszer maradékok rászáradjanak. A szárított élelmiszer-maradékokat nehezebb eltávolítani.
- A sütőrácsot csak puha szivaccsal és enyhé mosogatószerrel tisztítsa. Öblítse le a rácsot tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a szennyeződések és a mosószer-maradványokat, majd törölje szárazra egy puha ruhával.
- Ne használjon súrolót, durva kefé, súrolószivacsot vagy agresszív tisztítószereket. A nem megfelelő tisztítószerek használata a felület tartós károsodásához vezethet.
- A sütőrácsot ne mossa mosogatógépben.

Tisztítás hosszú ideig tartó használaton kívüli állapot után

- Ha hosszabb ideig nem használta a mikrohullámú sütőt, kellemetlen szag alakulhat ki benne. Az eltávolításához a következőket teheti:
 - öntön vizet egy nagyobb üvegedénybe, és adjon hozzá néhány citromkarikát. Működtesse a sütőt maximális teljesítménnyel 4–5 percig.

TÁROLÁS

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a „**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**” fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.

HIBAELHÁRÍTÁS

- A hivatalos szervíz felkeresése előtt ellenőrizze az alábbi ajánlásokat.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mikrohullámú sütő működése megszakítja a TV vételét.	A TV és a rádió vétele zavarva lehet a mikrohullámú sütő működése közben. Ez hasonló a többi kis készülék, például turmixgép, porszívó vagy hajszárító által okozott interferenciához.	Ez normális jelenség.
A víz felhalmazódik és lecsapódik az ajtón, és forró levegő áramlik ki a szellőzőnyílásokból.	Az elkészítés során forró gőz távozik az ételmiszerekből. A legnagyobb része a szellőzőnyílásokon keresztül távozik, de egy része felgyülemlik az ajtón és lecsapódik.	Ez normális jelenség.
A sütőt nem lehet bekapcsolni.	A tápkábel csatlakozója nincs megfelelően bedugva a hálózati aljzatba.	Húzza ki, majd dugja vissza a dugaszt az aljzatba.
	Ajzatprobléma.	Ellenőrizze, hogy az aljzat rendben van-e egy másik elektromos készülék csatlakoztatásával.
	Lecsapott biztosíték.	Állítsa vissza a biztosítékot eredeti helyzetébe.
A sütő nem generál mikrohullámú energiát.	Az ajtó nincs megfelelően becsukva.	Megfelelően csukja be az ajtót.



Figyelemztetés:

Ha a probléma továbbra is fennáll, hagyja abba a sütő használatát, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal. Soha ne javítsa a mikrohullámú sütőt önmaga. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó önmaga meg tud javítani.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	230 V~
Névleges frekvencia.....	50 Hz
Mikrohullámok névleges teljesítménye	1320 W
Grill névleges teljesítménye	1200 W
Névleges energiafogyasztás forrólevegős fűtőz üzemmódban	2200 W
Mikrohullámú teljesítmény.....	850 W
Működési frekvencia	2450 MHz
Zajszint	57 dB(A)
Térfogat.....	25 l
Külső méret (sz x h x m)	52 x 46 x 30,4 cm
Súly.....	16,3 kg

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közzét értékek

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	–
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0,6 W
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	0 perc
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózathozvezérelt készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék- megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió kívüli országokban

Ha ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

