SENCOR®

SMW 7123BK

HU

FLATBED MIKROHUÁMÚ SÜTŐ GRILLEL


Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®


SMW 7123BK




A

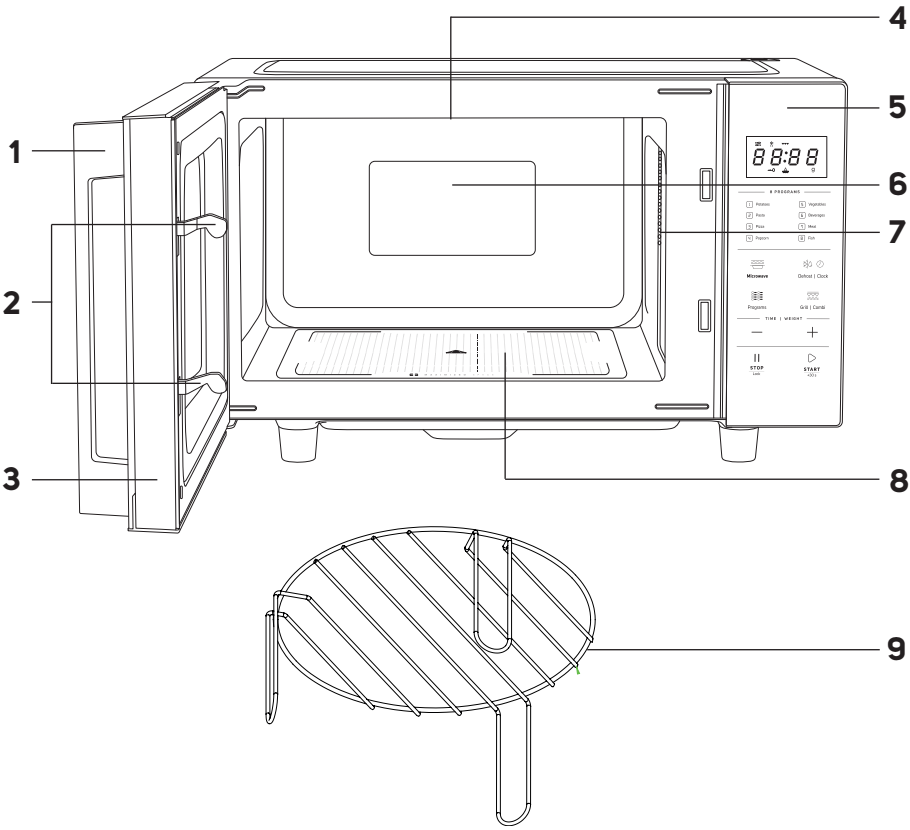

B

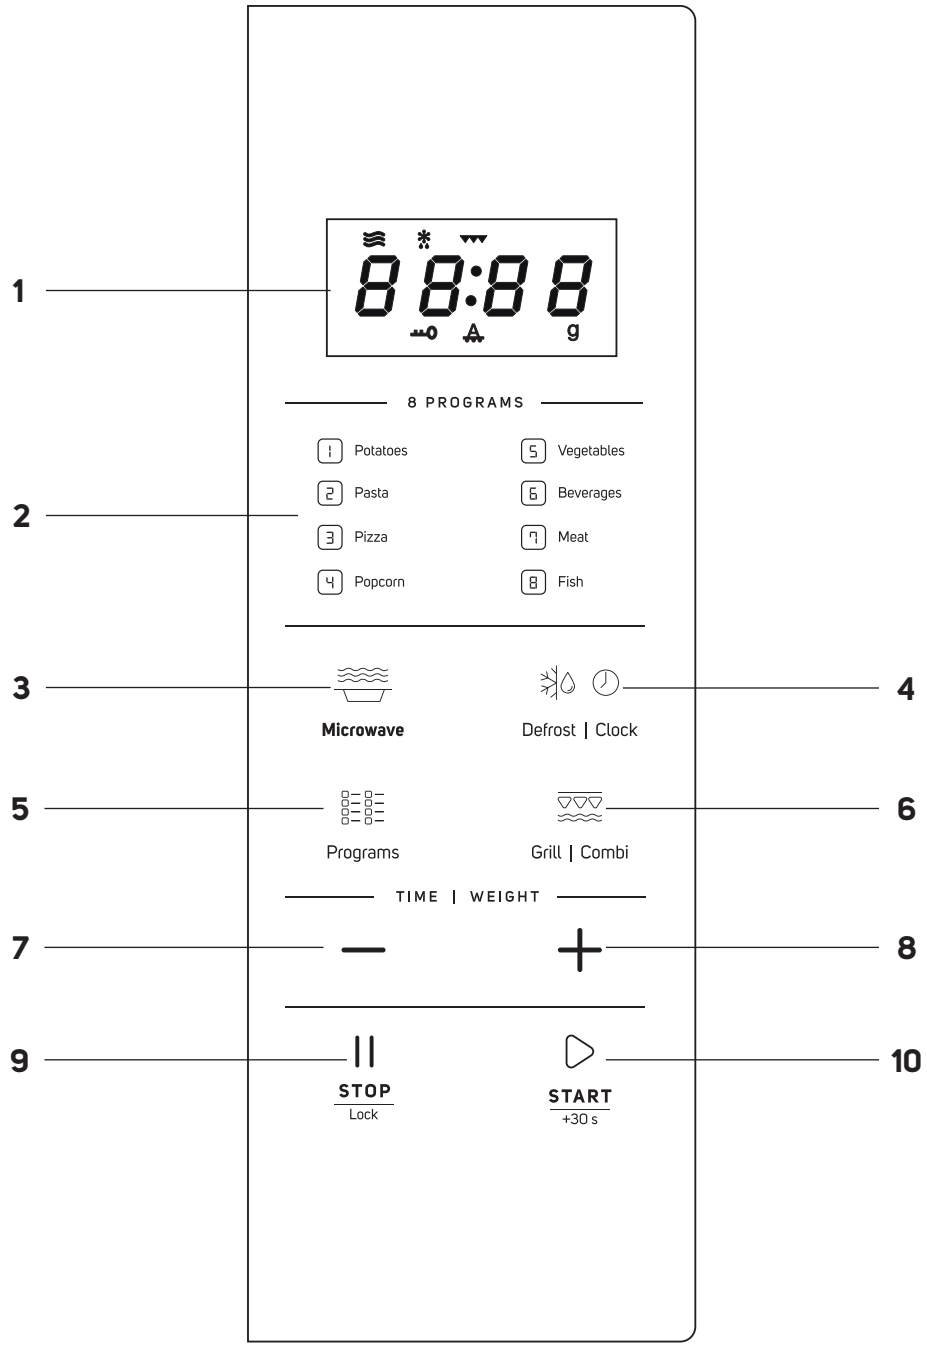
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8 PROGRAMS
1 Potatoes
2 Pasta
3 Pizza
4 Popcorn
5 Vegetables
6 Beverages
7 Meat
8 Fish
Microwave
Defrost | Clock
Programs
Grill | Combi
TIME | WEIGHT
STOP
Lock
START
+30 s

C

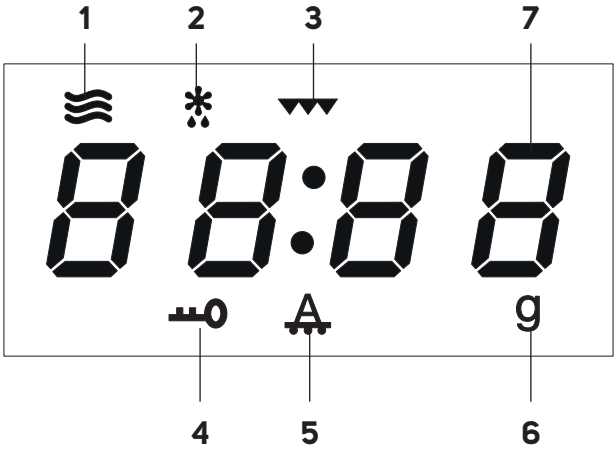

HU Flatbed mikrohullámú sütő grillel

Használati útmutató

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását.
  Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Ez a készülék nem alkalmas külső időzítővel vagy távirányítóval történő működésre.



VIGYÁZAT:
Ha az ajtó vagy az ajtó tömítése megsérült, a sütőt csak akkor szabad működtetni, ha azt képzett személy megjavította.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Revision 07/2025



VIGYÁZAT:
Bármely személy számára veszélyes a mikrohullámú sugárzás elleni védelmet nyújtó burkolat eltávolítása, kivéve, ha bármilyen javításra vagy karbantartásra jogosult.



VIGYÁZAT:
A folyadékokat és más ételeket nem szabad zárt tartályokban melegíteni, mivel azok robbanásra hajlamosak.

- Ez a készülék háztartási használatra való. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
  - konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  - mezőgazdasági területeken;
  - vendégek szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben;
  - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek.
- Az elégséges szellőzés biztosítására elegendő helyet kell hagyni a sütő körül. Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a sütő fölött, valamint 10 cm-t az oldalán és a hátulján. A sütő semmilyen nyílását ne fedje le!
- Az ajánlott távolság a padlótól legalább 85 cm.
- Ne távolítsa el a sütő lábait.
- Csak mikrohullámú sütőkben használható edényeket használjon.
- Az élelmiszerek és italok fém dobozai mikrohullámú vagy kombinált (mikrohullámú + grill) sütéshez nem

engedélyezettek. Ez a követelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha a gyártó meghatározza a mikrohullámú vagy kombinált sütésre alkalmas fém dobozok méretét és alakját.

- Ha ételeket melegít műanyag vagy papír edényekben, időnként ellenőrizze a sütőt a meggyulladás elkerülése érdekében.
- A mikrohullámú sütőhöz mellékelt grillező állványt csak grill üzemmódban szabad használni. Ne használja mikrohullámú vagy kombinált főzési módban.
- Ne használjon műanyag edényeket grillezési és kombinált főzési módban. Megolvadhatnának.
- A mikrohullámú sütőt ételek és italok melegítésére szolgálják. Az ételek vagy ruhák szárítása, valamint a fűtőpárnák, az otthoni cipők, szivacsok, nedves textíliák és hasonló tárgyak fűtése sérülés, meggyulladás vagy tűz kockázatához vezethet.
- Füst észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a csatlakozót az aljzatból, és tartsa az ajtót csukva, hogy megakadályozza az esetleges tűz terjedését.
- Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett forrást okozhat, amelyet az edény fogásakor figyelembe kell venni. Az edény kezelése közben mindig legyen óvatos.
- A cumisüvegek tartalmát és a bébiételeket össze kell keverni vagy meg kell rázni, és fogyasztás előtt ellenőrizni kell a hőmérsékletet az égési sérülések elkerülése érdekében.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

- A héjában lévő tojásokat és az egész kemény tojásokat nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel mikrohullámú melegítés után is felrobbanhatnak.
- Rendszeresen tisztítsa az ajtó és az ajtóüveg mindkét oldalát, az ajtótömítést, és a környező részeket, az élelmiszermaradványoktól és az egyéb szennyeződésektől. Tisztításhoz gyenge, semleges konyhai mosogatószer oldat használatát javasoljuk. Az oldat maradványait egy tiszta vízzel megnedvesített ruhával távolítsa el. Konyharuhával törölje a megtisztított felületet szárazra.
- Ügyeljen arra, hogy az ajtó belsejében ne maradjon mosogatószer. Kövesse a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS" fejezet utasításait.
- A mikrohullámú sütőt tartsa tisztán. A „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS" fejezet utasításai szerint rendszeresen tisztítsa meg, és távolítson el belőle minden élelmiszer maradékot.
- Ha a sütőt nem tartja tisztán, akkor az felületének megsérüléséhez vezethet, ami kedvezőtlen hatással lehet a készülék élettartamára és veszélyes helyzetet idézhet elő. Csak a mikrohullámú sütőhöz mellékelt vagy a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Ez a mikrohullámú sütő szabadon álló, és olyan tiszta, vízszintes és stabil munkalapra kell helyezni, amely elbírja a mikrohullámú sütő súlyát. Nem szabad rögzíteni vagy beépített készülékként használni. A mikrohullámú sütőt nem szabad szekrénybe tenni.
- A mikrohullámú sütőt nem szabad gőztisztítóval tisztítani.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.



FIGYELMEZTETÉS: Forró felület.

A hozzáférhető felületek használat közben felforrósodhatnak.

A mikrohullámú sütő használata után a bórszilikát lemez hőmérséklete magasabb lehet az edényben melegített ételekkel és folyadékokkal átvitt hő miatt. Ne érintse meg a forró felületeket.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készülék hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a címkén feltüntetett műszaki adatok egyeznek a csatlakozóban levő hálózati feszültséggel. A mikrohullámú sütőt csak megfelelően földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbítót, elosztós aljzatot vagy adaptert.
- A készülék használata előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
- Ne érintse meg a tápkábelt vagy a villát, ha vizes vagy nedves a keze.
- Úgy vezesse a tápkábelt, hogy ne érintkezzen éles tárgyakkal, forró felületekkel, nyílt tűzzel, hogy ne lógjon le az asztal vagy a munkalap széléről stb.
- A mikrohullámú sütőt kizárólag beltéri használatra tervezték. Ne használja a szabadban, és ne tegye ki kültéri hatásoknak.
- A mikrohullámú sütőt ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató csepptálcájára vagy instabil felületre. Mindig stabil, sima és száraz felületre helyezze.
- Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére és elkészítésére szolgál. Csak a jelen útmutatóban leírt célokra használja.
- Használat közben a mikrohullámú sütőt felügyelni kell.
- A mikrohullámú sütőt soha ne használja kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében.
- A mikrohullámú sütőt ne használja ipari vagy laboratóriumi célokra.
- A mikrohullámú sütőt ne használja nyitott ajtóval. Káros mikrohullámok hatásának tehetné ki magát.
- Ne indítsa el a sütőt üresben. Túlterhelhetné vagy károsíthatná a mikrohullámú sütőt.
- Az ételt soha nem szabad közvetlenül a belső üveglemezre helyezni. A forró italok és élelmiszerek kezelésekor fokozott óvatossággal járjon el, mert ezek forró gőzt bocsáthatnak ki.
- A mikrohullámú sütőben ne pirítson ételt! A forró olaj kárt tehet a sütő alkatrészeiben, az edényekben, de még égési sérüléseket is okozhat.
- A vastag héjú élelmiszereket - mint burgonya, tök, alma - főzés előtt szurkálja meg! A mikrohullámú sütőben ne készítsen kagylókat vagy rákféléket.
- A sütő mozgatása előtt mindig győződjön meg arról, hogy nincs benne edény élelmiszerrel.
- A belső lemez mereven van felszerelve. Ne próbálja kiszedni.
- Működés közben a mikrohullámú sütő hozzáférhető felületei felforrósodhatnak. Ne érintse meg a forró felületeket.
- Ha a mikrohullámú sütőt nem használja, ne hagyjon benne papír-anyagokat, konyhai edényt, vagy élelmiszereket.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a mikrohullámú sütőt, át kell helyeznie, el kell tárolnia vagy meg kell tisztítania, előbb húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
- A tápkábelt a dugónál fogva húzza ki, ne a tápkábelnél fogva. Ellenkező esetben fennáll a tápkábel, a mikrohullámú sütő vagy a hálózati aljzat károsodásának veszélye.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt, ha az nem működik megfelelően, sérült vagy leesett a földre. A mikrohullámú sütő bármilyen javítását vagy a tápkábel cseréjét bízza hivatalos szakszervizre, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását.
- A mikrohullámú sütő nem tartalmaz felhasználó által javítható részeket.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt sérült vagy kopott belső lemezzel.

A mikrohullámú sütő tisztítása

- A sütő belső terét tartsa tisztán! Ha az élelmiszerek leve a sütő falaira fröccsent, azokat nedves ruhával törölje le! Ha a sütő erősen szennyezett, gyenge mosogatószeres oldatot használhat. Az oldat maradványait egy tiszta vízzel megnedvesített ruhával távolítsa el. Törölje a megtisztított felületet szárazra.
- A nem megfelelő tisztítás és karbantartás károsíthatja a belső falak felületét, ami a mikrohullámú sütő élettartamának lerövidüléséhez vezethet. A szárított élelmiszerek vagy folyadékok kellemetlen szagokat és nemkívánatos mikroorganizmusok kialakulását okozhatják, amelyek negatív hatással lehetnek az emberi egészségre.

ALKALMAS ÉS NEM ALKALMAS EDÉNYEK A MELEGÍTÉSI/SÜTÉSI MÓDNAK MEGFELELŐEN

- A konyhai edények felmelegedhetnek, ezért javasoljuk, hogy használjon edényfogó kesztyűt.

Mikrohullámú melegítési mód

- Csak olyan edényeket használjon, amelyeken kifejezetten fel van tüntetve, hogy alkalmasak mikrohullámú melegítésre. Kövesse az ilyen edény gyártójának utasításait.
- Mikrohullámú üzemmódhoz nem megfelelő főzőedény:
  - fém edények és evőeszközök;
  - fém dekorációval vagy fém fogantyúval ellátott edények;

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

- fémbilincsek (pl. műanyag zacskók lezárásához);
- általános konyhai hőmérők (kivéve, ha kifejezetten mikrohullámú sütőkhöz tervezték);
- melamin edények (nem hőálló és káros anyagokat bocsáthat ki);
- repedt, kopott vagy sérült edények.

- A fém edények vagy fém peremmel rendelkező edények szikrázást okozhatnak a mikrohullámú sütőben történő melegítés során. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja. Soha ne használjon fém edényeket, villákat, késeket stb. Kövesse a jelen kézikönyv „**MEGFELELŐ KONYHAI EDÉNYEK HASZNÁLATA**" című részében található utasításokat.

Grillezési mód

- A grillezés mikrohullámok nélkül történik, ezért fémedények is használhatók. Azonban figyelni kell a használt edények hőállóságára - ideális esetben használjon tűzálló edényeket. Ebben az üzemmódban a mellékelt grillező állvány használható.
- Grillezésre nem alkalmas:
  - műanyag edények (megolvadhatnak vagy deformálódhatnak);
  - melamin (nem áll ellen a magas hőmérsékletnek);
  - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
  - olyan anyagok, amelyeket nem szántak magas hőmérséklettel való közvetlen érintkezésre.

Kombinált mikrohullámú és grill mód

- Ez a mód kombinálja a mikrohullámú sütőt a grillezési móddal. Ehhez speciálisan kialakított főzőedényekre van szükség, amelyek:
  - mikrohullámú sütőben is használhatók, ugyanakkor ellenállnak a magas hőmérsékletnek.
- Nem alkalmas kombinált üzemmódra:
  - fém edények (a mikrohullámok szikrákat okozhatnak és károsíthatják a sütőt);
  - műanyag edények (olvadásveszély);
  - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
  - melamin edény (a mikrohullámok és a grill hőmérséklete miatt nem alkalmas).
- A fém főzőedények vagy a fém peremmel rendelkező edények szikrákat okozhatnak a kombinált mikrohullámú és grill mód során. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja. Soha ne használjon fém edényeket, villákat, késeket stb. Kövesse a jelen kézikönyv „**MEGFELELŐ KONYHAI EDÉNYEK HASZNÁLATA**" című részében található utasításokat.

Szikrázás

- Ha a mikrohullámú sütő elkezd szikrázni, azonnal állítsa le a mikrohullámú sütőt, és várjon egy kicsit, mielőtt kinyitja az ajtót. Vegye ki az edényt a mikrohullámú sütőből. Az edények forróak lehetnek, ezért vegyen fel konyhai kesztyűt.

Rejtett forralás

- A folyadékok melegítése során ún. rejtett forralás fordulhat elő. Ez egy fizikai jelenség, amikor a folyadék magasabb hőmérsékletet ér el, mint a forráspontja, amit általában buborékok képződése kísér a folyadékban. Ez azért van, mert a folyadék gyorsabban felmelegszik, mint a buborékok, és így a folyadékban felhalmozódott hő nem szivárog. Ezért a legkisebb mozgással hirtelen túlcsordulás vagy kifröccsenés fordulhat elő, ami súlyos forrázást okozhat. Legyen fokozottan óvatos az égési sérülések elkerülése érdekében.
- Megakadályozhatja a rejtett forralást, ha nem használ egyenes oldalú és keskeny nyakú edényeket; keverje össze a folyadékokat, mielőtt a mikrohullámú sütőbe teszi őket; hagyja állni a folyadékot egy ideig melegítés után, és óvatosan keverje meg, mielőtt kiveszi.

A mikrohullámú sütő B osztályú, 2. csoportba tartozó készülék.

- A 2. Csoport magában foglalja az összes olyan ISM (nem engedélyezett sáv) berendezést, amelyben szándékosan nagyfrekvenciás energiát állítanak elő és/vagy használnak fel elektromágneses sugárzás formájában az anyagkezeléshez, valamint az EDM (elektroerozív vágás) és az ívhegesztés berendezéseit.
- A B osztályú eszköz olyan otthonokban és vállalkozásokban használható eszköz, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a lakhatásra használt épületeket ellátó kisfeszültségű elektromos hálózathoz.

Az otthoni sérülések megelőzése

- A megmelegített ételek, forró vagy a forrásban lévő folyadékok nagy veszélyt jelentenek a gyermekekre, és még a kisebb égési sérülések is súlyossá válhatnak. Tartsa be a sérülések megelőzésére vonatkozó alapvető szabályokat az otthonában, és legyen körültekintő, ha a gyermekek ilyen ételek vagy folyadékok közelében tartózkodnak, vagy magyarázza el a gyermekeknek az ilyen ételek vagy folyadékok veszélyeit.
- Ha megégette vagy leforrázta magát, kezdje el öblíteni az érintett területet hideg vízzel, szükség esetén kérjen orvosi segítséget.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA

A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

Ez a szimbólum forró felületre figyelmeztet.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

HU Flatbed mikrohullámú sütő grillel
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ LEÍRÁSA

A1 Fogantyú
A2 Biztonsági ajtózár
A3 Ajtó figyelőablakkal
A4 Kvarc grill melegítőtest
A5 Kezelőpanel
A6 A sütő belső tere
A7 A sütő LED megvilágítása
A8 Bórszilikát üveg belső lemez (26 × 25,5 cm)
A9 ø 22,3 cm grillrács

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 LED kijelző
B2 Az automatikus főzési programok áttekintése
B3 **Microwave** érintőgomb
B4 **Defrost | Clock** érintőgomb
B5 **Programs** érintőgomb
B6 **Grill | Combi** érintőgomb
B7 **–** érintőgomb
B8 **+** érintőgomb
B9 **STOP | Lock** érintőgomb
B10 **START | +30s** érintőgomb

A KIJELZŐ LEÍRÁSA

C1 Mikrohullámú főzés szimbólum
C2 Kiolvasztás szimbólum
C3 Grill szimbólum
C4 Gyermekzár szimbólum
C5 Automatikus főzési szimbólum
C6 Súlyszimbólum grammban g
C7 Óra, melegítési idő és egyéb információk

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SMW 7123BK mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére szolgál. A mikrohullámú melegítés és főzés mellett grillezési funkciót, 2 kombinált sütési módot és 8 automatikus főzési programot is kínál. A világos érintőképernyős kezelőpanelnek köszönhetően a funkciók beállítása gyors és egyszerű.

FLATBED TECHNOLÓGIA

- Az SMW 7123BK mikrohullámú sütő Flatbed technológiával van felszerelve, amely nem használ forgótányért. Ennek eredményeként több belső teret kínál a különböző formájú és méretű edények számára.

KICSOMAGOLÁS

- Vegye ki a mikrohullámú sütőt a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot, kitöltést, védőfóliát stb. Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag megsemmisítése előtt vegyen ki minden tartozékot.

Figyelmeztetés:
Ellenőrizze, hogy a sütő semmilyen módon nem sérült-e, pl. a sütő ajtaja nem áll-e rosszul vagy nincs-e megnyomva, nem sérült-e az ajtó szigetelése vagy a felfüggesztése vagy az ajtózár nem sérült-e. Ha bármilyen sérülést észlel, a mikrohullámú sütőt ne használja és azonnal forduljon szakszerelőhöz!

ELHELYEZÉS

- A mikrohullámú sütőt egyenes, stabil felületen kell elhelyezni, ami megtartja a súlyát behelyezett élelmiszerekkel együtt is.
- A mikrohullámú sütőt ne tegye hőforrások, nedves helyek vagy gyúlékony anyagok közelébe.
- A mikrohullámú sütő szabad térben történő használatra készült, nem beépítettként. Ezért biztosítson elegendő szabad helyet a sütő körül. Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a sütő fölött, valamint 10 cm-t az oldalán és a hátulján. A sütő semmilyen nyílását ne fedje le!
- Az ajánlott távolság a padlótól legalább 85 cm.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem sérült-e meg, nem került-e a sütő alá, ill. nem érintkezik-e a sütő forró részeivel vagy éles tárgyakkal!
- A hálózati aljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozódugót szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt kint.

Megjegyzés:
Ha először kapcsolja be a mikrohullámú sütőt, enyhe szagot és füstöt tapasztalhat. Ez normális jelenség, és rövid időn belül megszűnik. Amikor először kapcsolja be a mikrohullámú sütőt, javasoljuk, hogy tegyen egy kellően nagy üvegedényt 200 ml vízzel a mikrohullámú sütőbe, és hagyja 2–3 percig maximális teljesítményen működni mikrohullámú melegítés módban. Szükség esetén ismételje meg az eljárást. Ezzel eltávolítja a szagokat.

FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK

- Ezt a mikrohullámú sütőt le kell földeni. A mikrohullámú sütő földelő huzalos tápkábellel és földelő dugóval van ellátva. A dugót megfelelően szerelt, földelt aljzatba kell csatlakoztatni. A földelés csökkenti az áramütés kockázatát. Az áram rövidzárlat esetén a földelő vezetéken keresztül van vezetve. Javasoljuk, hogy a sütőt önálló villamos áramkörhöz csatlakoztassa.

Figyelmeztetés:
Rosszul szigetelt aljzat áramütést okozhat.

Megjegyzés:
Ha a földelést, vagy a villamos utasításokat illetően kérdése van, mindenről szakképzett villanyszerelővel vagy szerelővel konzultáljon! A gyártó és az eladó nem felelős a sütő semmilyen sérüléséért vagy helytelen bekötés miatt adódó sérülésért.

RÁDIÓINTERFERENCIA

- A mikrohullámú sütő használata zavarhatja a rádiót, televíziót vagy más, hasonló készüléket. Ha interferenciát észlel, tegye meg a következő intézkedéseket az interferencia csökkentése vagy megszüntetése érdekében.

1. Tisztítsa meg a sütő ajtaját és tömítését.

2. Távolítsa el a zavart vevőt a mikrohullámú sütőtől.
3. Vigye a mikrohullámú sütőt távolabb a vevőtől.
4. Csatlakoztassa a mikrohullámú sütő tápkábelét egy másik aljzatba, hogy mind a sütő, mind a vevő külön áramkörben legyen.

MEGFELELŐ KONYHAEDÉNYEK HASZNÁLATA

Edények mikrohullámú melegítéshez

Ez az általános lista segít a megfelelő edény kiválasztásában a mikrohullámú melegítéshez.

KONYHAI EDÉNYEK	HASZNÁLATI BIZTONSÁG	MEGJEGYZÉS
Alacsony élű sütőformák mikrohullámú sütőkhöz	✓	Ne használja tovább, mint 8 perc.
Porcelán és agyag edény	✓	Porcelán, agyag edény, beleértve a glazúrozott edényeket, és csontporcelán megfelelő - **ha nincs rajtuk fém díszítés**.
Egyszer használatos poliészter tányér	✓	A tányér néhány fagyasztott élelmiszer csomagolására használatos.
Csomagolt készétel		
• Polisztirol csésze	✓	Használhatók élelmiszerek melegítésére. Túlmelegítve a polisztirol elolvadhat.
• Papírzacskó vagy újság	×	A sütőben meggyulladhat.
• Újrahasznosított papír vagy fém szegély	×	A sütőben szikrázást okozhatnak.
Üveg		
• Üvegedény	✓	Csak akkor használható, ha **nincs rajta fém díszítés**.
• Finom üveg	✓	Használható élelmiszerek és italok melegítésére. A finom üveg elpattanhat, ha gyorsan felmelegszik nagyobb hőfokra.
• Befőttes üveg	✓	Vegye le a fedőt. Csak melegítésre használja.
Fém edény		
• Tányérok	×	A sütőben szikrázást vagy az élelmiszer meggyulladását okozhatja.
• Zacskók fémkapcsai	×	
Papír edény		
• Tálca, csésze, szalvéta és konyhai papír	✓	Rövid idejű melegítéshez és főzéshez, a fölösleges nedvesség felszívásához.
• Újrahasznosított papír	×	A sütőben szikrázást okozhat.
Műanyag edény	✓	Csak hőálló műanyagot használjon, más műanyagok magas hőfokon elveszthetik alakjukat vagy színüket. Ne használjon melaminből készült termékeket.
Fólia	✓	A nedvesség megtartására használja, ne érintkezzen az élelmiszerrel. Levételkor vigyázzon a kiszökő gőzre.
Alufólia	▲	Csak kis mennyiségben használható, hogy megvédje az edény részeit a túlfőzéstől. Az alufóliát nem szabad gyűrni vagy összehajtani. Ha nagy mennyiségű alufóliát használ, vagy az alufólia túl közel van a sütő belső falához, szikrák keletkezhetnek.
Fagyasztott élelmiszerek zacskói	▲	Csak ha főzésre szolgálnak vagy ellenállóak magas hőfokoknak. Nem lehet légszigetelt. Szükség esetén szúrja át villával.
Viaszos papír	✓	Használható nedvesség megtartásához az élelmiszerekben és a zsír- és lécseppek kifröccsenésének megakadályozásához.
Mellékelt grillrács	×	**Csak a készülék működéséhez** használja. Ne használja mikrohullámú vagy kombinált főzési módban.

✓ ajánlott használat; ▲ korlátozott használat; × nem ajánlott;



Figyelmeztetés:
Csak mikrohullámú melegítéshez alkalmas edényeket használjon: Kövesse az ilyen edény gyártójának utasításait. A nem megfelelő edények elrepedhetnek. Ha nem biztos benne, hogy használható-e mikrohullámú sütőben, inkább ne használja. Ha az edény kopás vagy repedés jeleit mutatja, semmilyen körülmények között ne használja mikrohullámú sütőben.



Figyelmeztetés:
A fém edények vagy a fém peremmel rendelkező edények szikrákat okozhatnak a mikrohullámú vagy kombinált melegítés során. Ez a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja. Soha ne használjon fém edényeket, ha kizárólag mikrohullámú melegítés, vagy kombinált mikrohullámú és grill üzemmódban működik.

Grillezési módra alkalmas edények

- A grillezés mikrohullámok nélkül történik, ezért fémedények is használhatók. Azonban figyelni kell a használt edények hőállóságára - ideális esetben használjon tűzálló edényeket. Ebben az üzemmódban a mellékelt grillező állvány használható.
- **Grillezésre nem alkalmas:**
  - műanyag edények (megolvadhatnak vagy deformálódhatnak);
  - melamin (nem áll ellen a magas hőmérsékletnek);
  - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
  - olyan anyagok, amelyeket nem szántak magas hőmérséklettel való közvetlen érintkezésre.

Kombinált főzésre alkalmas edények (mikrohullám és grill)

- Ez a mód kombinálja a mikrohullámú sütőt a grillezési móddal. Ehhez speciálisan kialakított főzőedényekre van szükség, amelyek:
  - mikrohullámú sütőben is használhatók, ugyanakkor ellenállnak a magas hőmérsékletnek.

- **Nem alkalmas kombinált üzemmódra:**
  - fém edények (a mikrohullámok szikrákat okozhatnak és károsíthatják a sütőt);
  - műanyag edények (olvadásveszély);
  - papírtálcák, csomagolóanyagok vagy egyéb eldobható papíredények, mivel meggyulladhatnak;
  - melamin edény (a mikrohullámok és a grill hőmérséklete miatt nem alkalmas).

TIPPEK ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN

Mikrohullámú melegítés

- Helyezze az ételt egy tányérra vagy egy megfelelő edénybe. A tányér vagy az edény méretének meg kell felelnie a felmelegítendő étel mennyiségének.
- A vastagabb ételdarabokat az edény szélére tegye. Ezzel szemben helyezze a kisebb vagy vékonyabb darabokat középre.
- Fedje le az ételt, vagy használjon alufóliát (mikrohullámú sütőben való használatra). Többször szúrja át, hogy a fölösleges gőz távozhasson. Az étel lefedésével csapdába ejti a gőzt, ami segít felgyorsítani az étel melegítését. Ne melegítse az élelmiszereket zárt edényekben.
- Ne takarja le a héjas vagy ropogós péksüteményeket. A gőz hatására megpuhulhatnak és elveszíthetik ropogósságukat.
- Ne takarja le az italokat.
- Állítsa be helyesen az elkészítési időt. Javasolt rövidebb idő beállítása, szükség esetén meghosszabbítva. Az ételek magas hőfokon (teljesítményen) történő főzésénél füst keletkezhet, vagy az étel meggyulladhat.
- Rendszeresen ellenőrizze a melegítés állapotát, és szükség szerint keverje vagy fordítsa meg az ételt.
- Melegítés után alaposan keverje össze az ételt, vagy hagyja egy ideig pihenni, mielőtt elfogyasztaná.
- Mindig ellenőrizze a felmelegített ételek hőmérsékletét, mielőtt gyermekeknek vagy időseknek tálalja őket.

Kiolvasztás mikrohullámú módban

- A kiolvasztani kívánt élelmiszert távolítsa el a csomagolásról, helyezze egy tányérra vagy egy alacsony peremű edénybe. Ha az edényben lévő fagyasztott élelmiszer mikrohullámú sütőben használható, vegye le a fedelet az edényről.
- A nagyobb ételdarabok kiolvasztása hosszabb időt vesz igénybe, mint a kisebbeké. Ezért rendszeresen ellenőrizze a kiolvasztás állapotát, forgassa meg, és ha lehetséges, válassza szét a darabokat.
- Javasoljuk, hogy a húst, a baromfit vagy a halat teljesen olvassza ki szobahőmérsékleten.
- Szükség esetén fedje le a kisebb élelmiszereket egy darab alufóliával. Az alufólia nem érhet a sütő falához.
- Ha a kiolvasztott élelmiszerrészek hőkezelése megkezdődik, távolítsa el őket, és hagyja, hogy szobahőmérsékleten kiolvadjanak, vagy válassza le az ilyen élelmiszerdarabokat.
- Fokozatosan válassza szét a darált húst kisebb darabokra, hogy felgyorsítsa a kiolvasztást.
- Javasoljuk, hogy tegyen egy papírtörlőt a kiolvasztott péksütemények alá, hogy felszívja a felesleges nedvességet.
- A kiolvasztás után javasoljuk, hogy hagyja az ételt 5–25 percig pihenni a konyhapulton. A kiolvasztási folyamat a sütőből való kivétel után is folytatódik.

Főzés mikrohullámú módban

- Az élelmiszerek főzéséhez mindig használjon mikrohullámú sütőben használható edényeket. Javasoljuk, hogy alacsony és széles edényt használjon, nem magasat és keskenyet.
- Szeletelje fel az élelmiszereket egyforma darabokra. Ez biztosítja az egyenletes elkészítést.
- Egyenletesen ossza el az ételt az edényben. Ügyeljen rá, hogy ne legyenek átfedések. A kisebb vagy vékonyabb darabokat az edény közepére, a vastagabb darabokat az edény kerületére kell irányítani.
- Rendszeresen ellenőrizze a főzés állapotát, és szükség szerint keverje vagy fordítsa meg az ételt.
- A magasabb zsírtartalmú ételek vagy a csontok gyorsabban vezetik a hőt. Fedje le az ilyen ételeket (az elkészítés elején vagy közepénél), hogy megakadályozza a túlfőzést.
- Tegyen szalonnát a sovány húsdarabokra, hogy a hús szaftosabb legyen.
- A zöldségeket kis mennyiségű vízzel csepegtesse le. Ez felgyorsítja az elkészülésüket.
- Csak főzés után fűszerezze be az ételt.
- Az étel felületét megbarníthatja olvasztott vajjal, páclével vagy paprikával megszórva.
- Miután befejezte az étel főzését, hagyja pihenni egy ideig, mielőtt elfogyasztaná. A főzési folyamat a sütő kikapcsolása után is folytatódhat.

Grillezés

- A grillezési mód pirításra, sajtos pirítós készítésére, virslik, kolbászok, vékony hússzeletek, csirkemell filék, csirkeszárnyak, vékony szalonnaszeletek, zöldségek stb. készítésére alkalmas.
- Grill módban használja a mellékelt grillrácsot.
- Helyezzen egy megfelelő tányért a borszilikát tányérra a grillrács alá, hogy abba csöpöghessen az ételből származó lé vagy zsír.
- A grillráccsal az étel közelebb van a grillező testhez. Ez javítja az átsütést.
- Ne használjon túl nagy, zsíros élelmiszerdarabokat.
- Elegendő helyet kell hagyni a mikrohullámú sütő belsejének felső fala és az étel között.
- A hús egyenletes átsütéséhez vágja vékonyabb szeletekre. A csirkemell, a vékony hús- vagy halszeletek ideálisak.
- Az elkészítés során fordítsa meg a grillezett ételt úgy, hogy mindkét oldalán egyenletesen megsüljön. A barnulás eredménye az élelmiszer típusától függ.

Kombinált ételkészítés

- A kombinált sütési funkció lehetővé teszi, hogy egyszerre főzze és süsse meg az ételt. A mikrohullámok hatása lerövidíti az elkészítési időt.
- Ne használja a grillrácsot kombinált üzemmódban.
- Az elkészítés befejezése után hagyja pihenni a kész ételt néhány percig - a hő egyenletesen oszlik el, és az ízek összeérnek.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A mikrohullámú sütő belső és külső felületét törölje át meleg vízbe áztatott és kifacsart puha szivaccsal vagy ronggyal, kevés semleges mosogatószerrel. A mosogatószer oldat maradványait aztán egy tiszta vízzel megnedvesített ronggyal távolítsa el. Tiszta konyharuhával törölje a megtisztított felületet szárazra.
- Mossa le a grillrácsot meleg vízzel és konyhai mosogatószerrel. Alaposan öblítsen le mindent tiszta folyó vízzel, hogy eltávolítsa a mosogatószer maradványokat, és törölje szárazra egy konyhai papírtörlővel.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ VEZÉRLÉSÉNEK ELSŐ LÉPÉSEI

- Miután csatlakoztatta a tápkábelt a hálózati aljzatba, a kijelzőn megjelenő összes adat kigyullad, és egy hangjelzés hallható. Ekkor a kijelzőn kigyullad az 1:00 idő.
- Azt javasoljuk, hogy ekkor állítsa be az órát. Az „**ÓRABEÁLLÍTÁS**" részben feltüntetett utasítások szerint járjon el. A mikrohullámú sütő beállított óra nélkül is használható.
- A sütő elindítására a **START | +30s** gomb szolgál. A mikrohullámú sütő további vezérlőgombokkal van felszerelve, amelyek funkcióit a kézikönyv következő fejezetei ismertetik részletesen.
- A mikrohullámú sütő biztonsági zárral van ellátva, és csak csukott ajtóval indítható.

- Ha az elkészítés során ellenőriznie kell az étel állapotát, nyomja meg a **STOP | Lock** gombot. A mikrohullámú sütő működése megszakad. Nyissa ki az ajtót. Ellenőrizze az élelmiszert, és csukja be az ajtót! Az előkészítés folytatásához nyomja meg röviden a **START | +30s** gombot. Ha a beállított idő letelte előtt szeretné befejezni a müveletet, nyomja meg kétszer a **STOP | Lock** gombot.
- Beállítás üzemmódban nyomja meg a **STOP | Lock** gombot a hibás beállítás törléséhez.
- Ha a beállítások elvégzése után nem zárja be az ajtót, és nem kezdi meg a működést a **Start | +30s** gombbal, a mikrohullámú sütő két percen belül automatikusan készenléti módba kapcsol.
- A mikrohullámú sütő belső világítása akkor világít, amikor a mikrohullámú sütő működésben van, vagy amikor kinyitja az ajtót. Ha az ajtó nyitva marad, a lámpák automatikusan kikapcsolnak 10 perc után.
- Minden gombnyomást hangjelzés kísér.

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

- A készenléti üzemmód az a helyzet, amikor a mikrohullámú sütő csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, de nem működik, és készen áll a használatra. Ebben az üzemmódban a sütő információkat jelenít meg és lehetővé teszi az aktív módba lépést.

Készenléti mód működés befejezésének jelzésével

- Ez az üzemmód a működés befejezése után lép életbe. A kijelzőn megjelenik az „End" felirat, és 3 percenként hangjelzés figyelmezteti a felhasználót. Ez az állapot legfeljebb 15 percig tart, vagy addig, amíg ki nem nyitják az ajtót, vagy meg nem nyomják a **STOP | Lock** gombot.

Készenléti mód óra kijelzéssel

- A kijelzőn folyamatosan az óra látható. Ebben az üzemmódban minden beállítás elvégezhető.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

- Beállíthatja az órát, miután csatlakoztatta a tápkábelt a hálózati aljzatba, vagy akár később is. Az óra 24 órás üzemmódban van beállítva.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **Defrost | Clock** gombot legalább 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az óra számértéke.
2. A **+/–** gombbal állítsa be az órát.
3. Nyomja meg röviden a **START | +30s** gombot. A kijelzőn megjelenik a perc számértéke.
4. A **+/–** gombbal állítsa be a perceket.
5. Nyomja meg röviden a **START | +30s** gombot a jóváhagyáshoz és az órabeállítási módból való kilépéshez. A beállított idő megjelenik a kijelzőn.



Megjegyzés:
Ha az áramellátás megszakad, az óra visszaáll, és újra be kell állítani.

START | +30S ÉS GYORS INDÍTÁS FUNKCIÓ

- A **START | +30s** gomb elsősorban a mikrohullámú sütő elindítására szolgál.
- A gyors indítás funkciót úgy tervezték, hogy az ételt gyorsan melegítse a mikrohullámú sütő maximális teljesítményén.
- Készenléti üzemmódban csukott ajtó mellett nyomja meg a **START | +30s** gombot a sütő gyors indításához 30 másodpercig mikrohullámú sütési üzemmódban, maximális teljesítménnyel. A gomb minden további megnyomása további 30 másodperccel növeli az időt.
- Amikor a mikrohullámú sütő működik, nyomja meg a **START | +30s** gombot az elkészítési idő 30 másodperccel történő növeléséhez. Ez a funkció nem érhető el automatikus főzési és kiolvasztási üzemmódokban.

MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS

- A mikrohullámú főzés funkció alkalmas ételek elkészítésére vagy melegítésére.

1. Készenléti módban nyomja meg a **Microwave** gombot. A kijelzőn megjelenik a „100P" és a mikrohullámú sütés szimbóluma.
2. A **Microwave** gomb nyomogatásával válassza ki a mikrohullámú teljesítményt. A beállított teljesítmény megjelenik a kijelzőn.
3. A **+/–** gombokkal állítsa be az elkészítési időt 10 másodperc és 60 perc között.
4. Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.

- Ha ellenőrizni szeretné az étel állapotát, nyomja meg röviden a **STOP | Lock** gombot. Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze vagy keverje össze az ételt, vagy helyezze át a tányéron. Az elkészítés folytatásához csukja be az ajtót, és nyomja meg a **START | +30s** gombot; A művelet leállításához a beállított idő letelte előtt nyomja meg kétszer a **STOP | Lock** gombot.

Kijelző adat	Mikrohullámú sütő teljesítmény	A használat célja
100P	100%	Alkalmas gyors főzéshez/melegítéshez
80P	80%	Alkalmas közepesen gyors főzéshez/ melegítéshez
50P	50%	Alkalmas lassú főzéshez/melegítéshez
30P	30%	Alkalmas élelmiszerek kiolvasztására
10P	10%	Alkalmas élelmiszerek melegen tartására

KIOLVASZTÁS MÓD SÚLY SZERINT

- Ez az üzemmód lehetővé teszi az élelmiszer kiolvasztását a beállított súlynak megfelelően. A mikrohullám teljesítménye és a kiolvasztási idő automatikusan be van állítva a kiválasztott étel súlyától függően. Ebben az üzemmódban sem a teljesítmény, sem a kiolvasztási idő nem módosítható.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg egyszer a **Defrost | Clock** gombot. A kijelzőn megjelenik a „dEF1", a kiolvasztás szimbóluma és a „g" egység.
2. A **+/–** gombokkal állítsa be a kiolvasztott élelmiszer súlyát 100 és 1500 g között. Nyomja meg a **+** gombot a súly növeléséhez, a **–** gombot a súly csökkentéséhez.
3. Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

A kiolvasztás üzemmódban előre beállított idők áttekintése súly szerint

Kijelző adat	Élelmiszer típusa	Súly	Mikrohullámú teljesítmény és időtartam	Teljes kiolvasztási idő
dEF1	Fagyasztott élelmiszerek	100 g	A teljesítmény 40%-a és a teljes idő 34%-a A teljesítmény 30%-a és a teljes idő 33%-a A teljesítmény 10%-a és a teljes idő 33%-a	03:00
		200 g		06:00
		300 g		09:00
		400 g		12:00
		500 g		15:00
		600 g		18:00
		700 g		21:00
		800 g		24:00
		900 g		27:00
		1000 g		30:00
		1100 g		33:00
		1200 g		36:00
		1300 g		39:00
		1400 g		42:00
		1500 g		45:00

Megjegyzés:
Az előre beállított kiolvasztási idő közepén hangjelzés hallatszik, amely figyelmezteti, hogy ellenőriznie kell az ételt. Az ajtó bezárása után nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő működésének megújításához.

KIOLVASZTÁS MÓD IDŐ SZERINT

- Ez az üzemmód lehetővé teszi az ételek kiolvasztását a beállított időnek megfelelően. A mikrohullámú teljesítmény a mikrohullámú teljesítmény 30%-ára van beállítva, és ebben az üzemmódban nem módosítható.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg kétszer a **Defrost | Clock** gombot.
   A kijelzőn megjelenik a „dEF2" és a kiolvasztás ❄ szimbólum.
2. A **+/–** gombokkal állítsa be az időzítőt 10 másodperc és 60 perc között.
3. Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.

Figyelmeztetés:
Néhány kiolvasztott ételt tovább kell melegíteni. A kiolvasztott élelmiszereket ne fagyassza le újra. Ezzel megelőzheti az esetleges ételmérgezéseket vagy egyéb egészségügyi komplikációkat.

AUTOMATIKUS FŐZÉSI FUNKCIÓ

- Az automatikus főzési programoknál nem szükséges a főzési idő vagy teljesítmény beállítása. Elég kiválasztani az elkészített étel típusát, súlyát vagy a csészék számát.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **Programs** gombot az automatikus főzési program kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik az **A.1** és az automatikus sütés A szimbólum.
2. A **Programs** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az egyik automatikus főzési programot (**A.1**–**A.8**). A kiválasztott automatikus főzési program megjelenik a kijelzőn.
3. A **+/–** gombokkal állítsa be az étel súlyát vagy a csészék számát. A kiválasztott programtól és az étel súlyától vagy a csészék számától függően a mikrohullámú sütő teljesítménye és a sütési idő automatikusan be van állítva. Ebben az üzemmódban sem a mikrohullámú sütő teljesítménye, sem a főzési idő nem módosítható.
4. Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.

Az automatikus főzési programok áttekintése

Program	Élelmiszerfajta	Súly/ csészék száma	Előbeállított mikrohullámú teljesítmény	Előbeállított főzési idő:
A.1	Burgonya	250 g	100%	07:30
		500 g		11:00
		750 g		15:00
A.2	Tésztafélék	50 g		09:00
		100 g		14:00
		150 g		17:00
A.3	Pizza	200 g		03:00
		400 g		05:00
A.4	Pattogatott kukorica	100 g		02:40
A.5	Zöldség	200 g		06:00
		400 g		09:00
		600 g		14:00
A.6	Italok	1 csésze (kb. 250 ml)		01:30
		2 csésze (egyenként kb. 250 ml)		02:10
		3 csésze (egyenként kb. 250 ml)		03:40
A.7	Hús	200 g		08:30
		400 g		10:30
		600 g		12:30
A.8	Hal	200 g		07:30
		400 g		09:30
		600 g		11:30

Megjegyzés:
Az ételek alapértelmezett hőmérséklete, súlya és alakja jelentősen befolyásolhatja az elkészítési időt. Ha az eredmény nem kielégítő, szakítsa meg a főzési folyamatot korábban, vagy az automatikus program után folytassa a főzést a főzési teljesítmény és a főzési idő kézi beállításával.

A GRILL ÉS KOMBINÁLT FŐZÉS FUNKCIÓ

- A mikrohullámú sütő grill funkcióval és két kombinált főzési programmal (grill és mikrohullámú főzés) rendelkezik.
- Grill módban használja a mellékelt grillrácsot. Helyezzen egy megfelelő tányért a bórszilikát tányérra a grillrács alá, hogy abba csöpögjön az ételből származó lé vagy zsír. A grillráccsal az étel közelebb van a grillező testhez. Ez javítja az átsütést. Ne használjon túl nagy, zsíros élelmiszerdarabokat. Elegendő helyet kell hagyni a mikrohullámú sütő felső fala és az étel között.
- A kombinált sütési funkció lehetővé teszi, hogy egyszerre főzze és süsse meg az ételt. A mikrohullámok hatása lerövidíti az elkészítési időt. Ne használja a grillrácsot kombinált üzemmódban.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **Grill | Combi** gombot.
   A kijelzőn megjelenik a **G** adatés a grillezés ▼▼▼ szimbóluma.
2. Nyomja meg többször a **Grill | Combi** gombot a kombinált főzési üzemmódhoz. A kijelzőn megjelenik a C-1 vagy C-2 és a ≋ ▼▼▼ szimbólumok.
3. A **+/–** gombokkal állítsa be az elkészítési időt 10 másodperctől 60 percig. Nyomja meg a **+** gombot az elkészítési idő meghosszabbításához, nyomja meg a **–** gombot az elkészítési idő lerövidítéséhez.
4. Nyomja meg a **START | +30s** gombot a mikrohullámú sütő elindításához.



Figyelmeztetés:
A grillező fűtőberendezés a mikrohullámú sütőtér felső fala mögött található. Használat után a mikrohullámú sütő belsejének felső fala felmelegszik. Ne érintse meg a forró felületeket. Égési sérülés fenyeget.

Kijelző adat	Funkciók	A grillrács használata
G	Grill funkció; a felső fűtőelem be van kapcsolva. Pirítós készítésére, sajtos pirítós készítésére, virsli, kolbász, vékony hússzeletek, csirkemell filék, csirkeszárnyak, vékony szalonnaszeletek, zöldségek stb. elkészítésére alkalmas. Grillezés közben legalább egyszer fordítsa meg az ételt.	✓
C-1	Kombinált főzés: A beállított főzési idő 30%-a mikrohullámú üzemmódban 100%-os teljesítmény mellett és a főzési idő 70%-a grillezési üzemmódban. Félkész termékek, például fagyasztott sült csirkefilé stb. elkészítéséhez használható. A mikrohullámú energia felgyorsítja az elkészítési folyamatot.	×
C-2	Kombinált főzés: A beállított főzési idő 55%-a mikrohullámú üzemmódban 100%-os teljesítmény mellett és a főzési idő 45%-a grillezési üzemmódban. Ezt a módot használja, ha meg akarja főzni, majd enyhén átsütni az ételt.	×



Figyelmeztetés:
A mikrohullámú sütőben történő ételkészítés során a hőátadás miatt nemcsak az ételeket melegíti, hanem az edényeket is, amelyekbe az ételt helyezi. Grillezési üzemmódban és kombinált üzemmódban mind az élelmiszer, mind az edények közvetlenül melegednek. Javasoljuk, hogy használjon edényfogó kesztyűt, amikor veszi ki az élelmiszeres edényeket, hogy elkerülje az égési sérüléseket vagy a forrázást.

A MŰKÖDÉS BEFEJEZÉSE

- A beállított idő lejárta után a mikrohullámú sütő automatikusan leáll és átvált a készenléti módba a működés befejezésének jelzésével. A kijelzőn villog az „End" felirat, és 3 percenként hangjelzés hallható. Ez az állapot legfeljebb 15 percig tart, vagy addig, amíg ki nem nyitják az ajtót, vagy meg nem nyomják a **STOP | Lock** gombot. Ezután a készülék átvált az órát mutató készenléti módba, és készen áll a további használatra.
- A mikrohullámú sütő működésének megszakításához nyomja meg egyszer a **STOP | Lock** gombot. Nyomja meg ismét a **STOP | Lock** gombot a mikrohullámú sütő működésének leállításához a beállított működési idő lejárta előtt. Ezután a mikrohullámú sütő automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

GYERMEKZÁR FUNKCIÓ

- A gyermekzár funkció lehetővé teszi a gombok deaktiválását, hogy ne lehessen működtetni a sütőt.
- **A gyermekzár aktiválása** Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **STOP | Lock** gombot legalább 3 másodpercig. Hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn megjelenik a gyermekzár szimbólum. Minden gomb deaktiválásra kerül.
- **A gyermekzár törlése**: A gyermekzár törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **STOP | Lock** gombot legalább 3 másodpercig. Hangjelzés hallatszik, és a gyermekzár szimbólum kialszik. Minden gomb újra aktívvá válik.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A mikrohullámú sütőt tartsa tisztán. Rendszeresen tisztítsa meg az alábbi utasítások szerint. A nem megfelelő tisztítás és karbantartás károsíthatja a belső falak felületét, ami a mikrohullámú sütő élettartamának lerövidüléséhez vezethet. A szárított élelmiszerek vagy folyadékok kellemetlen szagokat és nemkívánatos mikroorganizmusok kialakulását okozhatják, amelyek negatív hatással lehetnek az emberi egészségre.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A mikrohullámú sütő egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a berendezést, a töltőkábelt vagy az adaptert vízbe vagy más folyadékba.

- Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne kerüljön víz a mikrohullámú sütő oldalain található szellőzőnyílásokba.



Figyelmeztetés:
Ne használjon gőztisztítót a mikrohullámú sütő tisztításához.

A belső felület tisztítása

- Ha a mikrohullámú sütő belseje piszkos, törölje le a belső falakat és a bórszilikát üveglapot meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Száraz konyharuhával törölje át a megtisztított felületet. Ha a belseje erősen szennyezett, áztassa a szivacsot meleg vízbe egy kevés mosogatószerrel. A mosogatószer oldat maradványait aztán egy tiszta vízzel megnedvesített ronggyal távolítsa el. Tiszta konyharuhával törölje a megtisztított felületet szárazra. Ne használjon spray-ket vagy maró tisztítószereket. Megkarcolhatják a felületet, vagy foltokat vagy nyomokat hagyhatnak maguk után.
- A mikrohullámú sütő belsejéből származó kellemetlen szag eltávolításához keverjen össze egy csésze vizet egy citrom levével és héjával egy mélyebb edényben. Állítsa az elkészítési időt 4–5 percre. Ezután törölje le a belsejét tiszta és száraz törlőronggyal.

A külső felület és az ajtó tisztítása

- A külső felületét ás az ajtót a tömítéssel törölje meg meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Tiszta törlőronggyal törölje szárazra.
- Ha az ajtó belülről bepárásodik, törölje le tiszta és száraz törlőronggyal. Ez normális jelenség, különösen magas víztartalmú ételek elkészítésekor.

A kezelőpanel tisztítása

- A kezelőpanelt enyhén megnedvesített vagy megfelelően kicsavart ruhával törölheti le. Törölje a megtisztított felületet szárazra.

A grillrács tisztítása

- A grillrácsot minden használat után tisztítsa meg.
- Meleg vízben kevés mosogatószerrel egy puha szivacs segítségével mossa el őket. Öblítse át tiszta vízzel és törölje szárazra egy tiszta törlőronggyal.
- Nagyobb szennyeződés esetén használjon puha, finom sörtéjű kefét. A grillrácsot meleg vízbe merítheti kevés mosogatószerrel, és egy ideig áztathatja. Ezután tisztítsa meg egy puha szivaccsal. Öblítse át tiszta vízzel és törölje szárazra egy tiszta törlőronggyal.
- A grillrács egyik alkatrésze sem mosható mosogatógépben.

Tisztítás hosszú ideig tartó használaton kívüli állapot után

- Ha hosszabb ideig nem használta a mikrohullámú sütőt, kellemetlen szag alakulhat ki benne. Az eltávolításához a következőket teheti:
  - öntsön vizet egy nagyobb üvegedénybe, és adjon hozzá néhány citromkarikát. Működtesse a sütőt maximális teljesítménnyel 4–5 percig.

TÁROLÁS

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a „**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**" fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.

HIBAELHÁRÍTÁS

- A hivatalos szerviz felkeresése előtt ellenőrizze az alábbi ajánlásokat.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mikrohullámú sütő működése megszakítja a TV vételét.	A TV és a rádió vétele zavarva lehet a mikrohullámú sütő működése közben. Ez hasonló a többi kis készülék, például turmixgép, porszívó vagy hajszárító által okozott interferenciához.	Ez normális jelenség.
A víz felhalmozódik és lecsapódik az ajtón, és forró levegő áramlik ki a szellőzőnyílásokból.	Az elkészítés során forró gőz távozhat az élelmiszerekből. A legnagyobb része a szellőzőnyílásokon keresztül távozik, de egy része felgyülemlik az ajtón és lecsapódik.	Ez normális jelenség.
A sütőt nem lehet bekapcsolni.	A tápkábel csatlakozója nincs megfelelően bedugva a hálózati aljzatba.	Húzza ki, majd dugja vissza a dugaszt az aljzatba.
	Aljzatprobléma.	Ellenőrizze, hogy az aljzat rendben van-e egy másik elektromos készülék csatlakoztatásával.
	Lecsapott biztosíték.	Állítsa vissza a biztosítékot eredeti helyzetébe
A sütő nem generál mikrohullámú energiát.	Az ajtó nincs megfelelően becsukva.	Megfelelően csukja be az ajtót.

Figyelmeztetés:
Ha a probléma továbbra is fennáll, hagyja abba a sütő használatát, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal. Soha ne javítsa a mikrohullámú sütőt önmaga. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó önmaga meg tud javítani.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	230 V~
Névleges frekvencia	50 Hz
A mikrohullámok névleges teljesítménye	1280 W
Mikrohullámú teljesítmény	800 W
A grill névleges teljesítménye	1000 W
Működési frekvencia	2450 MHz
Zajszint	57 dB(A)
Térfogat	23 l
Külső méret (sz × h × m)	49 × 38 × 29,5 cm
Súly	12,8 kg

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közölt értékek

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	–
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0,8 W
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	0 perc
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.s

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz