

Elektromos kávédaráló

Használati útmutató

UH



SENCOR®

SCG 3050SS

A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket! Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállításkor csomagolja a terméket vissza a gyártó eredeti dobozába!

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
A KÁVÉDARÁLÓ LEÍRÁSA	5
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT	6
A KÁVÉDARÁLÓ HASZNÁLATA	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	6
TÁROLÁS.....	7
MŰSZAKI ADATOK.....	7
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	8
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE.....	8

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- Gyermekek nem használhatják a készüléket és nem is játszhatnak vele. A berendezést és a tápkábelt tartsa gyermekektől távol.
- Ezt a készüléket csak olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek használhatják, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.**

- A berendezés hálózatra csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a címkén jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültségnek.
- A berendezés kávészemek darálására szolgál. Használható a háztartásban, irodában, stb.
- Ne használja ipari környezetben vagy a szabadban.
- A berendezést ne tegye instabil felületre.
- A berendezést mindig egyenes, száraz és stabil felületre tegye.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel csatlakozóját ne érje víz vagy nedvesség.
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a készülékre! Soha se mossa folyó víz alatt, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A berendezést ne indítsa el üresben. A berendezés helytelen használatával csökkenti annak élettartamát.
- A maximum folyamatos üzemeltetés 30 másodperc. 30 másodperces folyamatos működtetés után hagyja a berendezést 2 percig nyugalomban.
- A berendezést mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, ill. szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Ne tegye a berendezést elektromos vagy gázfőzőre, vagy ezek közelébe, nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
- A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzatból. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a csatlakozó. A kábelt a dugónál húzva húzza ki az aljzatból.
- Ha sérült a tápkábel, a cseréjét bízza a szakszervizre. Sérült hálózati kábellel vagy villásdugóval rendelkező készüléket tilos használni.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a berendezést maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A berendezés mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizzel. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.

A KÁVÉDARÁLÓ LEÍRÁSA

A

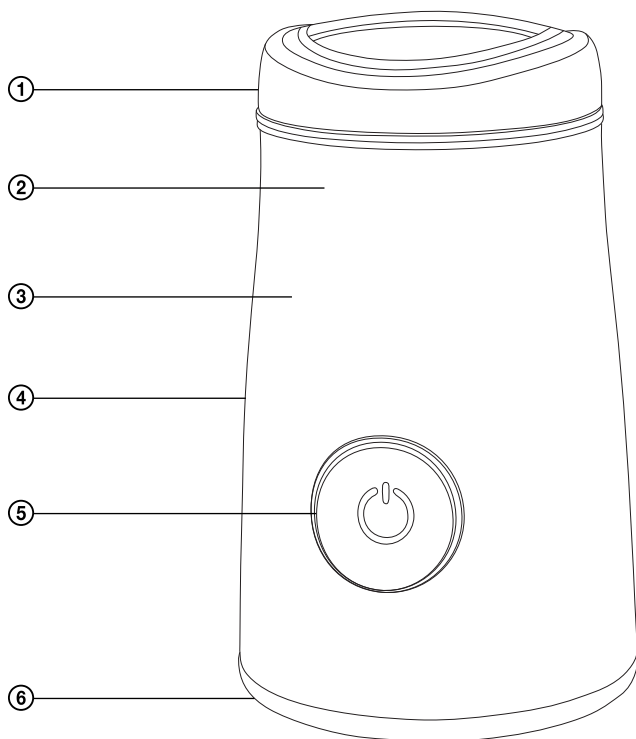

- | | |
|--|---|
| ① Fedél | ④ Alapzat a motoregységgel |
| ② Rozsdamentes acél tartály max. 60 g szemes kávé kapacitással | ⑤ Impulzusgomb, a kávédaráló bekapcsolására szolgál |
| ③ Rozsdamentes acél vágókés, a kávé tartály alján található | ⑥ Tápkábel tároló |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. A kávédarálót vegye ki a csomagolóanyagból.
2. Az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítva vegye le a fedelet A①. A fedelet A① mossa le folyó víz alatt konyhai mosogatószerrel. Ezután öblítse le tiszta folyó vízzel és jól szárítsa meg. A tartályt A② és a vágókést A③ törölje át enyhén nedves törölronggyal, majd alaposan törölje szárazra.



Figyelmeztetés:

A vágókés A③ tisztításánál fokozott óvatossággal járjon el, nehogy megsérüljön.

A KÁVÉDARÁLÓ HASZNÁLATA

1. A tárolóból A⑥ húzza ki teljesen a tápkábelt.
2. Az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítva vegye le a fedelet A①. A tartályba A② szórja be a szemeskávét. A tartály A② maximális kapacitása 60 g. Ne töltse túl a peremen.
3. A tartályra A② tegye rá a fedelet A① és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattantást nem hall. Ekkor a fedél A① le van zárva és nem lehet önállóan felemelni.
4. A kávédarálót csatlakoztassa az elektromos hálózathoz és a bekapcsoláshoz nyomja meg az impulzusgombot A⑤. Amíg a gombot A⑤ lenyomva tartja, a kávédaráló működik. A finomságot a darálás időtartamával szabályozhatja. Minél tovább darálja a kávé, annál finomabbra darálja.



Figyelmeztetés:

A kávédaráló biztonsági zárral van ellátva, ami nem engedi, hogy a megfelelően felhelyezett fedél nélkül elindítsák.

A folyamatos működtetés maximum 30 másodperc. 30 másodperces folyamatos működtetés után hagyja a készüléket 2 percig nyugalomban.



Tipp:

Kávéitalt mindig frissen őrölt kávéból készítsen. Az előre ledarált kávé a tárolás során veszít az ízéből és az aromájából.

5. A darálás befejezéséhez engedje fel az impulzusgombot A⑤. A kávédaráló tápkábelét húzza ki a hálózati aljzatból. Az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítva oldja ki a fedelet A① és vegye le. Az őrölt kávé öntse át egy megfelelő edénybe.
6. Ha további adag kávé szeretne darálni, ismételje meg a fenti eljárást.
7. A használat befejezése után mindig húzza ki a kávédarálót a hálózati aljzatból és tisztítsa meg a Tisztítás és karbantartás c. fejezetben leírtak szerint.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a darálót mindig húzza ki a hálózathoz.
- Minden használat után mossa el a fedelet A① folyó víz alatt konyhai mosogatószerrel. Ezután öblítse le tiszta vízzel és alaposan törölje szárazra finom törölronggyal.
- A tartályt A② és a vágókést A③ tisztítsa meg a kávémaradványoktól. Azután törölje át nedves törölronggyal, majd alaposan törölje szárazra.



Figyelmeztetés:

A vágókés A③ tisztításánál fokozott óvatossággal járjon el, nehogy megsérüljön.

- Az alapzat A④ tisztításához száraz vagy nedves rongyot használjon. Az alapzatot soha se merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A kávédaráló egyik részének tisztításához se használjon oldószert vagy higítót, súroló hatású tisztítószereket és hasonlókat. Ezek megsérthetik a készülék felületét.

TÁROLÁS

- Ha a készüléket nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja. A készülék elraktározása előtt tekerje fel a tápkábelt a tárolóba A⑥ és zárja le a fedelet A①, hogy ne kerüljön por a tartályba A②.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	230 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges fogyasztás.....	150 W
Érintésvédelmi osztály (áramütés ellen)	II
Zajszint.....	82 dB (A)

A készülék deklarált zajszintje 82 dB (A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményhez viszonyítva.

Műszaki fogalmak magyarázata

Védelmi szint áramütés ellen:

II. osztály – Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel van biztosítva.

Változtatások joga a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.