

Elektromos asztali grill

Használati útmutató

UH



SENCOR®

SBG 106BK

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Kérjük őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállításkor csomagolja a terméket vissza a gyártó eredeti dobozába!

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
AZ ELEKTROMOS ASZTALI GRILL LEÍRÁSA.....	5
AZ ELEKTROMOS ASZTALI GRILL HASZNÁLATA	6
A GRILLEZŐLAP TAPADÁSMENTES FELÜLETE.....	7
TIPPEK HÚS GRILLEZÉSÉHEZ	7
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	7
TÁROLÁS.....	8
MŰSZAKI ADATOK	8
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	9
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE	9

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a berendezés biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a készülékkel tilos játszani. A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek felügyelet alatt.
- A berendezést és a tápkábelt tartsa a 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A berendezés hálózati aljzathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a berendezés címkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek a hálózati feszültséggel, amelyre a berendezést csatlakoztatja.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.



Figyelmeztetés:

Ezt a berendezést nem programozóval, külső időkapcsolóval vagy távirányítóval használatra tervezték.


- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- A berendezést ne használja más célra, mint amire tervezték.
- A készüléket ne helyezze elektromos- vagy gázsütőre vagy más hőforrásra vagy annak közelébe.
- A berendezést ne tegye a munkaszal szélére vagy bizonytalan felületre. A berendezést mindig egyenes, száraz felületre helyezze.
- Áramütés elkerülése végett, a berendezést, tápkábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A berendezést csak a termosztát egység dugójával használja, amit a berendezéshez kapott.
- Mindig előbb szűrje a termosztát egység dugóját a berendezésbe és aztán szűrje a berendezést az áramhálózatba. A termosztát egység dugóját tartsa szárazon.
- A berendezés használata előtt győződjön meg, hogy a lecsöpögtető tálca a helyén van.
- Használat közben biztosítani kell a megfelelő szellőzést a berendezés fölött és minden oldalán. Ne használja a berendezést gyúlékony anyagok közelében, mint pl. függöny, törlőrongy stb.
- A hozzáférhető felületek hőfoka magasabb lehet, ha a berendezés működésben van. Ügyeljen arra, hogy ne érintse a felmelegedett grillezőlapot.
- Zsíros élelmiszerek grillezésénél óvatosan járjon el, hogy ne égesse meg magát a pattogó zsírral.
- A grillezőlap tapadásmentes felületét ne érintse éles vagy fém tárgyakkal. Azzal károsíthatná azt.
- Mielőtt lecsatlakoztatja a termosztát egységet a berendezésről, a berendezést kapcsolja ki a termosztát OFF (kikapcs)-ra kapcsolásával és a tápkábelt húzza ki.
- A berendezést mindig húzza ki és áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Áthelyezés, tisztítás vagy elrakás előtt hagyja a berendezést teljesen kihűlni. A berendezés áthelyezéséhez használja a hőszigetelt fogantyút.
- A grillezőlapot tisztítsa meg minden használat után, lásd Karbantartás és tisztítás fejezet.
- A grillezőlapot ne használja tárgyak tárolására.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzathoz. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a csatlakozó. A kábelt a dugónál húzva húzza ki az aljzathoz.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel!
- Sérült tápkábellel/tápkábel villásdugóval rendelkező berendezés használata tilos! Ha a hálózati kábel megsérült, kicserélését bízza szakszervizre.
- Ne használja a berendezést, ha nem működik jól, ha földre esett, sérült vagy vízbe merült.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében, ne kísérelje meg a berendezést maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A berendezés mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.

Elektromos asztali grill

SBG 106BK

UH

AZ ELEKTROMOS ASZTALI GRILL LEÍRÁSA

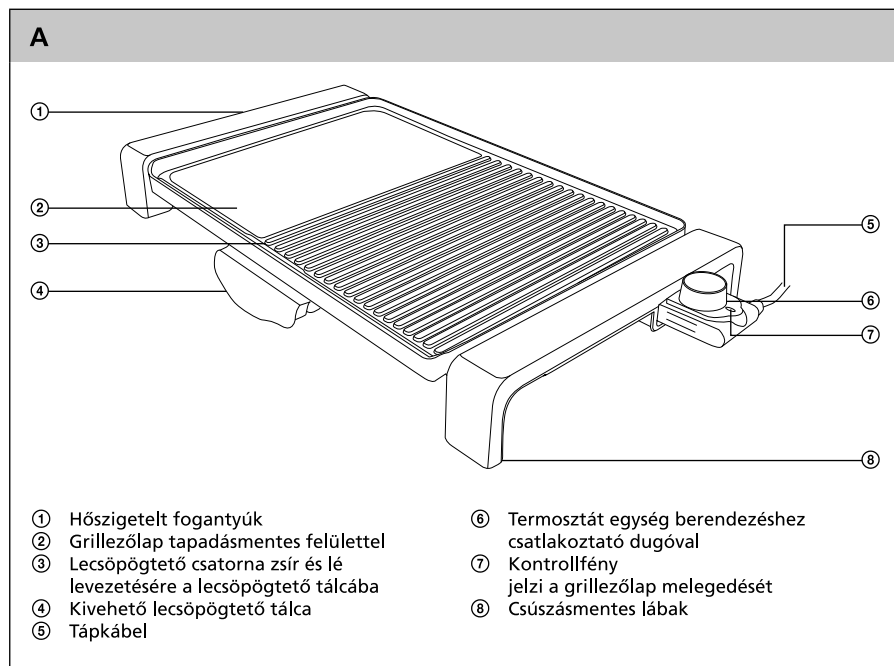

AZ ELEKTROMOS ASZTALI GRILL HASZNÁLATA

1. Első használat előtt a grillt és a tartozékait vegye ki a csomagolásból. A grillezőlapot A② tiszta nedves ronggyal törölje meg és azután törölje szárazra.
2. A grillt tegye száraz, stabil és egyenes felületre. Győződjön meg, hogy a grill körül elég hely van a légszellőzéshez.
3. A lecsöpögtető tálcát A④ szúrja a tartóba a grillezőlap alatt. A termosztát egység dugóját A⑥ csatlakoztassa a grillhez. A tápkábel dugóját A⑤ szúrja az áramhálózatba.
4. A termosztáttal A⑥ állítsa be a kívánt hőfokot az élelmiszer típusa szerint, amit melegíteni fog. A kivilágított kontrollfény A⑦ jelzi a grillezőlap A② melegedését.

A termosztát beállítása	Hőmérséklet	Élelmiszerek fajtái és elkészítésük
OFF (kikapcs)	---	---
WARM	60 °C	Élelmiszerek kifagyasztása
●	100 °C	Élelmiszerek melegen tartása
● ●	160 °C	Zöldség, halhús, virsli vagy kolbász stb. grillezése
● ● ●	220 °C	Steak grillezése



Megjegyzés:

A grillsütő első használatánál enyhe füstöt észlelhet. Ezt a berendezés első felmelegítése okozza. Ez rövid idő múlva eltűnik.

5. A grillezőlapot A② hagyja előmelegedni. Amint el van érve a beállított hőfok, a kontrollfény A⑦ kialszik. A grillsütő használatra kész.
6. A grillezőlapra A② tegye a húst, zöldséget vagy más, grillezésre alkalmas élelmiszert. A kiolvasztandó vagy melegen tartandó élelmiszereket tegye alufólia tasakba. A tasakot zárja le és az élelmiszereket tegye a grillezőlap A② sima lapjára. Az élelmiszerek állapotát rendszeresen ellenőrizze és fordítsa meg szükség szerint.



Megjegyzés:

A grillezőlap melegedés kontrollfény A⑦ váltakozva kivilágítódik és kialszik. Ezzel van jelezve a beállított hőfok tartása.

7. Ha az étel kész, hőálló szedőkanállal vagy fogóval vegye le a grillezőlapról A②.



Figyelmeztetés:

Ne használjon fém fogót, szedőkanalat, kést vagy más éles konyhai eszközt. Megséríthetné a grillezőlapok A② tapadámentes felületi kivételét.

8. Ha újabb élelmiszereket akar grillezni, a grillezőlap A② előbb tisztítsa meg az ételmaradéktól fa vagy hőálló műanyag kanállal. Üritse ki a lecsöpögtető tálcát A④ és tegye vissza a helyére.



Figyelmeztetés:

A zsír és lé a lecsöpögtető tálcában A④ fogyasztásra alkalmatlan. Az anyag, amiből a tálca A④ készült, nem szolgál az élelmiszerekkel közvetlen érintkezésre.



Figyelmeztetés:

A grillezőlap A② tisztításánál fokozott óvatossággal járjon el, hogy ne égesse meg magát a forró felülettel.

Elektromos asztali grill

SBG 106BK



9. A használat után kapcsolja ki a grillt a termosztát A⑥ OFF (kikapcs)-ra kapcsolásával. A tápkábel dugóját A⑤ húzza ki az áramhálózathoz. A termosztát dugóját A⑥ húzza ki a grillből.
10. Minden egyéb művelet előtt hagyja a grillsütőt kihűlni.

A GRILLEZŐLAP TAPADÁSMENTES FELÜLETE

- Az asztali grill grillezőlap A② speciális tapadásmentes felületi kivitellel van ellátva. Ez a felületi kivitellel az ételek egészséges elkészítését teszi lehetővé minimális zsír vagy olaj felhasználásával.
- Ne használjon éles, fém konyhai eszközöket és az ételt ne szeletelje a grillezőlapon A②. A gyártó nem felel a felületi kivitellel éles vagy fém konyhai eszközzel okozott károsodásáért.
- A grillezőlap A② felületi elszíneződésének nincs semmilyen hatása a működésére.

TIPPEK HÚS GRILLEZÉSÉHEZ

- A grillezéshez friss húst használjon. A kiolvasztott hús lét ereszt és a grillezésnél kiszárad.
- Ne grillezzon túl nagy húsdarabokat. Grillezés előtt a húst vágja fél 1–2 cm darabokra.
- Nem javasolt nagy darab húsok grillezése, mint pl. csontos hússzeletek.
- Grillezés előtt a húst ne sózza meg. Különben kemény és száraz lesz.
- Mielőtt pácolt húst kezd grillezni, konyhai itatóssal szárítsa fel a főlegesen pácot. Némelyik pác sok cukort tartalmaz, ami grillezésnél a grillezőlapra éghet.
- Ha azt akarja, hogy az élelmiszeren grillezőrács minta legyen, a grillezőlap bordázott részén grillezzon.
- Grillezés közben a húst ne szurkódja át. Különben kicsurog a leve és a hús kemény és száraz lesz.
- Ne szárítsa ki a húst túl hosszú grillezéssel.
- A csibehúst mindig jól süsse át.
- Ha a hús meg van grillezve, ízesítse sóval vagy más fűszerrel.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- A használat után mindig kapcsolja ki a grillt a termosztát A⑥ OFF (kikapcs)-ra kapcsolásával. A tápkábel dugóját A⑤ húzza ki az áramhálózathoz és a termosztát dugóját A⑥ húzza ki. A grillt hagyja kihűlni.

A grillezőlap tisztítása és lecsöpögtető tálca tisztítása

- A grillezőlap felületét A② minden használat után tisztítsa meg, hogy elkerülje az ételmaradékok ráakadását.
- A tisztításra nedves, lágy rongyot használjon. Ha a grillezőlapokon A② ételmaradék maradt, pl. pácolt húsból, csepegtesse le ezeket a helyeket semleges konyhai tisztítószerrel. A tisztítószer felvittele után törölje meg a lapot A② tiszta nedves ronggyal.



Tipp:

A grillezőlap A② jobban tisztítható, ha egy kicsit nedves.

- Vegye ki a tálcát A④ és távolítsa el belőle a zsírt és levet. Azután mossa el meleg vízben semleges mosogatószerrel és azután öblítse le tiszta vízzel, szárítsa meg és tegye vissza a helyére.

A fogantyú és a termosztát egység tisztítása

- A fogantyú A① tisztításához nedves rongyot használjon, majd törölje szárazra. A termosztát egységet A⑥ törölje meg száraz ronggyal.

Elektromos asztali grill

SBG 106BK

- A grill bármelyik részének tisztításához ne használjon drótszivacsot, durva súrolószereket, ragadós vegyszereket, benzint, oldószert stb. A grillt, se a tápkábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

TÁROLÁS

- Ha a grillezőlap A② kihűlt, a grillt és a tápkábelt tegye száraz, tiszta helyre gyerekektől távol.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány 220–240 V
 Névleges frekvencia 50 Hz
 Névleges fogyasztás 2000–2300 W

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unió kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Elektromos asztali grill

SBG 106BK