
FIELDMANN®
Home & Garden Performance



FZG 9001-E

1

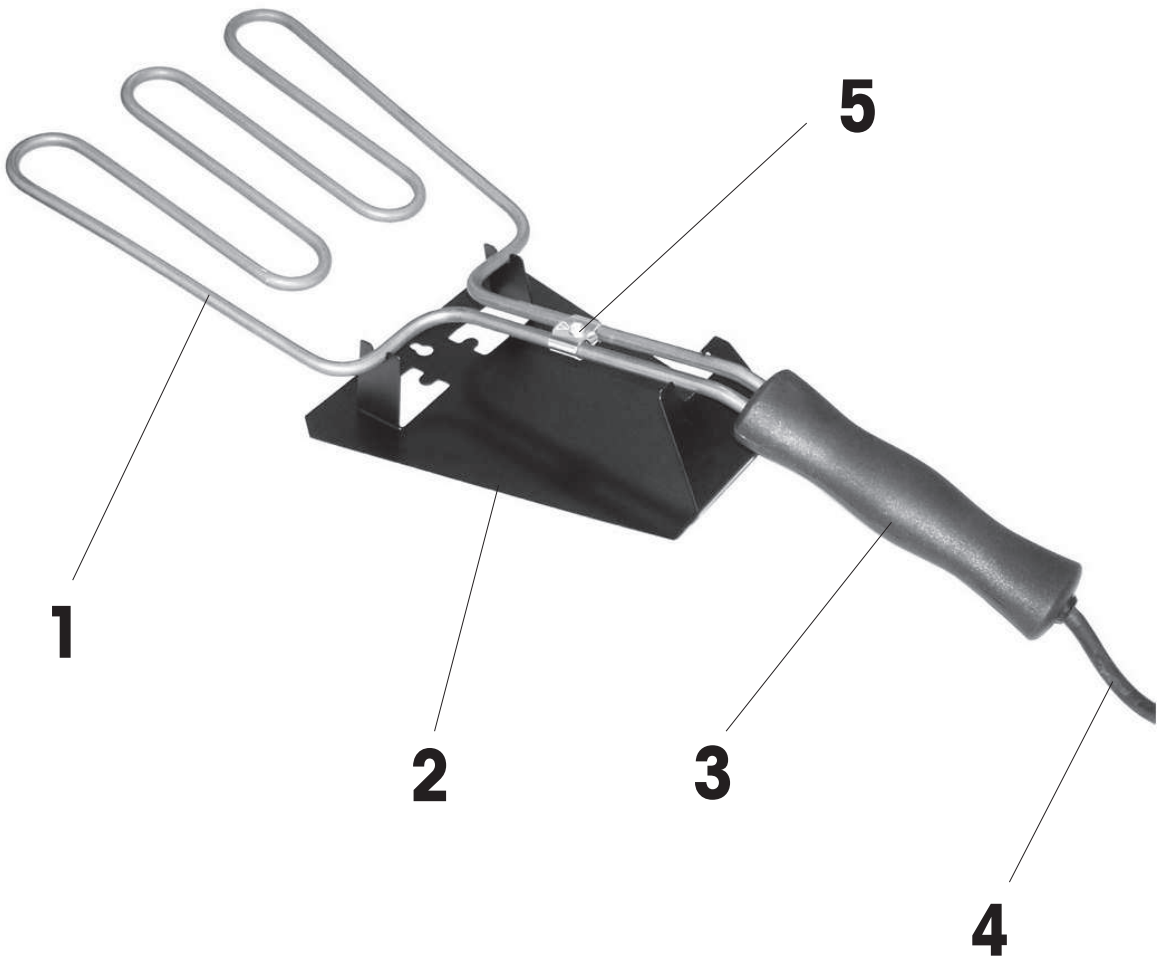

Elektoomos faszén begyújtó
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOM

KÉPMELLÉKLET 3
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK 30
Fontos biztonsági figyelmeztetések
Csomagolás
Használati útmutató
2. A GÉP BEMUTATÁSA 31
3. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 31
4. HASZNÁLAT 32
5. MŰSZAKI ADATOK 33
6. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 34
7. MEGSEMMISÍTÉS 35

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, GARANTIJOS TAISYKLĖS ..... 96 - 101

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.
- A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
- Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért újrahasznosítás céljával leadható.

Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében felmerült sérülésekért vagy károkért.

2. A GÉP BEMUTATÁSA

A gép bemutatása (lásd az 1. képet)

1 - fűtőkészülék
2 - állvány
3 - nyél
4 - kábel
5 - Limit (faszén)

3. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ **FIGYELEM!** Ismerkedjen meg az alábbi biztonsági utasításokkal, amelyek segítenek megelőzni a termék esetleges meghibásodásait, megsérüléseit, illetve a személyi sérüléseket.

- Ellenőrizze le, hogy a gyári adattáblán feltüntetett feszültség érték megfelel a rendelkezésére álló elektromos hálózat feszültség paramétereinek.
- A készüléket nem használhatják korlátozott testi, lelki vagy érzékszervi képességű személyek, kivéve azon eseteket, amikor a biztonságukra felelő személy ügyel, vagy ilyen felelős személy tájékoztatja őket a készülék helyes használatáról.
- A csomagolóanyagot gyermekektől távol tartsa. Fulladásveszély!
- Ne engedje, hogy a begyújtóhoz vagy magához a grillhez gyermekek férjenek hozzá! Égési sérülések veszélye! Az elektromos begyújtó nem játék.
- Soha ne hagyja a bekapcsolt elektromos begyújtót vagy grillt felügyelet nélkül.
- A terméket minden esetben kizárólag kültérben használja.
- Figyelem, a begyújtó fűtőszála üzem közben felforrósodik. A kikapcsolását követően még percekig forró. A begyújtót kizárólag a markolatánál fogva tartsa!
- Az elektromos begyújtót éghető anyagoktól és folyadékoktól távol tartsa.
- Az elektromos begyújtó használatakor ne használjon semmilyen más (folyékony) gyújtóst.
- A fabrikettek 10-15 perccel később füstölni kezdtek, ekkor kapcsolja ki a begyújtót.
- A grillbegyújtót soha ne mossa el mosogatógépben.
- Soha ne használja az elektromos begyújtót vízforralásra. Soha ne merítse a begyújtót vízbe se más folyadékba! Óvja az elektromos begyújtót , tápkábelt és csatlakozódugót a vízbe eséstől és nedvességtől. Ne használja a begyújtót, ha esik az eső, havazik, vagy ha nedves.
- Ha a begyújtó vízbe esett, azonnal húzza ki az elektromos hálózatból.
- A begyújtó használatakor ellenőrizze le, hogy a tápkábel nem csípődött sehova be, nincs rajta csomó, és nem ér hozzá semmilyen forró felülethez.
- Biztosítsa, hogy senki se bukhasson fel a tápkábelben.

- Ajánlott a begyújtót < 30 mA hibaáramos áramvédelemmel rendelkező csatlakozó bemenetbe csatlakoztatni. Svájc területén az áramvédelemmel felszerelt csatlakozó-bemenet használata kötelező. Kérje villanyszerelő segítségét.
- Ha szeretné megtisztítani, vagy a dobozába visszahelyezni a begyújtót, először hagyja, hogy kihűljön.
- A brikettmaradékok/hamu grillből történő eltávolítása előtt hagyja, hogy kihűljenek.
- A grillbegyújtót minden használat után tisztítsa meg.
- A kábel hálózatból történő kihúzásakor soha ne magát a kábelt, hanem minden esetben a csatlakozódugót fogja. A begyújtó kizárólag abban az esetben kikapcsolt állapotú, ha a csatlakozókábel ki van húzva a csatlakozó-bemenetből.
- Ne használja a begyújtót, ha maga a készülék, vagy annak csatlakozókábele, csatlakozódugója láthatóan sérülés jeleit viselik. A készüléket szakszervizzel javíttassa meg.
- Ne próbálja saját maga szétszerelni és megjavítani a készüléket. A termék nem tartalmaz semmilyen olyan tartozékot, amelyet saját maga képes lenne megjavítani. Kérdések esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Minden esetben tartsa be az adott grill gyártója által feltüntetett biztonsági rendelkezéseket.

4. HASZNÁLAT

A használat célja

- A termék faszén és brikettek begyújtására szolgál grillezéskor. A termék kizárólag otthoni használatra készült. Kereskedelmi célú alkalmazása tilos. A terméket kizárólag faszén begyújtására használja; soha ne használja gáz- vagy elektromos grillek begyújtásra. A terméket kizárólag a jelen használati útmutatóban ismertetett utasításokkal összhangban használja.
- A Helyes használat kifejezés a termék használati útmutatóval összhangban történő használatát is magába foglalja.
- A termék adott paraméterek keretén felüli használata (más közeg típus, túlzott erő alkalmazása) vagy nem engedélyezett módosítása (felújítása, nem eredeti pótalkatrészek) súlyos kockázatok kialakulásához vezethet, és a termék használata a jóváhagyott rendeltetési céllal ellentétesnek minősül.

A termék használata

⚠ **FIGYELEM!** Ellenőrizze le az elektromos begyújtó megfelelő állását.

- Állítsa a grillt stabil, vízszintes és hőálló felületre. Takarja be a grill alját egy réget faszénnek vagy brikettel.
- Erre a rétegre helyezze az elektromos begyújtó (1) fűtőszálát. Ellenőrizze le, hogy a begyújtó markolata (3) a grillen kívül található.
- Ekkor a begyújtó fűtőszálára helyezzen piramis alakban néhány darab faszenet vagy brikettet.

- Ismét ellenőrizze le a begyújtó és a tápkábel helyes állását.
- Csatlakoztassa a begyújtót a helyi előírásokkal összhangban földelt hálózati csatlakozó bemenethez (230 V~ 50 Hz).
- A faszén a minősége, ill. mennyisége függvényében kb. 10-15 perc elteltével füstölni kezd. Ezt követően húzza ki a begyújtót az elektromos hálózatból. Fogja meg a begyújtót a markolatánál fogva, és óvatosan emelje le a grillről.

⚠ **FIGYELEM!** Mielőtt kihúzná a begyújtót a füstölgő faszén vagy brikett közül, csatlakoztassa le az elektromos hálózatról..

⚠ **FIGYELEM!** A begyújtó forró! A begyújtót minden esetben kizárólag a markolatánál fogja (3)!

⚠ **FIGYELEM!** Ha nem használja a begyújtót, helyezze az állványba.

- Helyezze a begyújtót a III. oldalon látható módon a tartóra (2), és hagyja teljesen kihűlni. A tartót megfelelő méretű, vízszintes, hőálló felületre állítsa. Ellenőrizze le, hogy a begyújtó senki sérülését, illetve semminek a begyulladását nem okozhatja.
- Megfelelő szerszám segítségével terítse szét a füstölgő faszenet a grill teljes felületén.

Tisztítás és tárolás

- Ha szeretné megtisztítani, vagy a dobozába visszahelyezni a begyújtót, először hagyja, hogy kihűljön.
- A begyújtó tisztításához ne használjon semmilyen agresszív vagy csiszoló hatású tisztítóeszközt.
- A begyújtót kizárólag nedves ruhadarabbal, esetleg kefével tisztítsa.
- A begyújtót száraz, portól, szennyeződésektől és extrém hőmérsékletektől megfelelően védett helyen tárolja.
- A begyújtót gyermekektől távol tartsa.

5. MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: ..... 230 V 50 Hz
Névleges teljesítmény: ..... 800 W
A tápkábel hossza: ..... 1 m
Fűtőszál: ..... 1,50 m
Védettség: ..... I. oszt.
A begyújtó méretei: ..... 50 x 19,2 cm
A begyújtó súlya: ..... kb. 0,45 kg
A tartó méretei: ..... 19 x 15 x 6,3 cm

Használati útmutató – nyelvű változat

6. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék / márka:

ELEKTROMOS FASZÉN BEGYÚJTÓ / FIELDMANN

TÍPUS / MODELL: FZG 9001-E..... 230V/50Hz/800W

A termék megfelel az alábbi európai előírásoknak:

- A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett (kisfeszültségű) elektromos berendezésekről szóló 2006/95/EK sz. irányelv
- az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv (EMC)
- egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU sz. irányelv (RoHS)

és függelékei.

CE tanúsítás :.....14

A FAST ČR, a.s. a gyártó nevében eljárni jogosult szervezet.

Gyártó:

FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Prága 10

ASZ: CZ26726548

Kelt Prágában, 2013. december 23-án

Név: Zdeněk Pech

FAST FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

az igazgatóság elnöke Aláírás és bélyegző:

7. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉRŐL.

A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt hulladékgyűjtőbe.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA



A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru értékesítőjénél.

Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban

Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.

CE Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.