

Porzsák nélküli porszívó

Használati útmutató

UH



SENCOR®

SVC 510GR / SVC 511TQ
SVC 512VT („Allegro“)

A termék üzembe helyezése előtt kérjük, hogy ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még ha ismeri is hasonló berendezések használati módját. A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét. Átszállítás esetén a terméket csomagolja vissza az eredeti gyári dobozba, így biztosítva a termék maximális védelmét szállításnál (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

HU-1

Porzsák nélküli porszívó

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	3
A PORSZÍVÓ LEÍRÁSA	6
A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA	7
A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA	7
A TARTOZÉKOK HASZNÁLATA	8
A PORSZÍVÓ TÁROLÁSA	9
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	9
HIBAELHÁRÍTÁS	13
MŰSZAKI ADATOK	13
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN	14
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE	14

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A porszívót 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a porszívó biztonságos használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A porszívó nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A porszívót és tartozékait 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja.
- A porszívót háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készüléket ne használja ipari környezetben!
- A porszívót ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások közelébe, valamint napsütötte helyre.
- A porszívót csak a típuscímken feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen hozzá forró felületekhez vagy éles tárgyakhoz.
- A porszívót vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A porszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze le, hogy a porszívóban van-e porzsák, illetve, hogy a motort védő bemeneti mikro-szűrő és kimeneti szűrő a helyén van-e.

- Ügyeljen arra, hogy porszívózás közben a szívó- és fűvónyílás, valamint a levegő útja ne legyen eldugulva.
- A porszívót ne használja:
 - füstölő cigaretta, égő tárgyak, gyufa vagy forró hamu;
 - víz és más folyadékok;
 - gyúlékony vagy illékony anyagok;
 - éles és hegyes tárgyak (forgács, cserép, tű, gombostű stb.);
 - liszt, cement, vakolat vagy más építőanyagok;
 - nagyobb papírlapok vagy műanyag zacskók porszívózásához.
- Bizonyos padlótipusok porszívózása esetén elektrosztatikus kisülések keletkezhetnek, ezek azonban a felhasználóra veszélytelenek.
- A szívófejjel vagy a szívócsővel ne közelítsen az arca felé.
- Ha a porszívót már nem kívánja használni, vagy felügyelet nélkül hagyja, illetve tisztítani szeretné, akkor előbb kapcsolja le, és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból.
- A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, ehhez a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet. A vezeték feltekerése közben a csatlakozódugót fogja meg.
- Az áramütések elkerülése érdekében, a készülék sérült hálózati vezetékét csak márkaszervíz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A porszívót sérült hálózati vezetékkel használni tilos.

Porzsák nélküli porszívó

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

UH

- Ha a porszívó nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. A porszívót ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.


Porzsák nélküli porszívó

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

A PORSZÍVÓ LEÍRÁSA


A

- ① START / STOP gomb
- ② A portartály retesze
- ③ A portartály fogantyúja
- ④ Cső-csatlakoztató nyílás
- ⑤ Porszívó fogantyú
- ⑥ Kábel-feltekerő gomb
- ⑦ Gumibevonatú kerék
- ⑧ Portartály
- ⑨ Fogantyú
- ⑩ Légbeszívás tologomb
- ⑪ Kétrészes műanyag cső
- ⑫ Padló-szívófej
- ⑬ Retesz helyzete kemény (sima) talaj porszívózásához
- ⑭ Retesz helyzete szőnyeg porszívózásához
- ⑮ Tömlő
- ⑯ Retesz vízszintes parkoló helyzethez
- ⑰ Záró retesz
- ⑱ Tömlő végződés

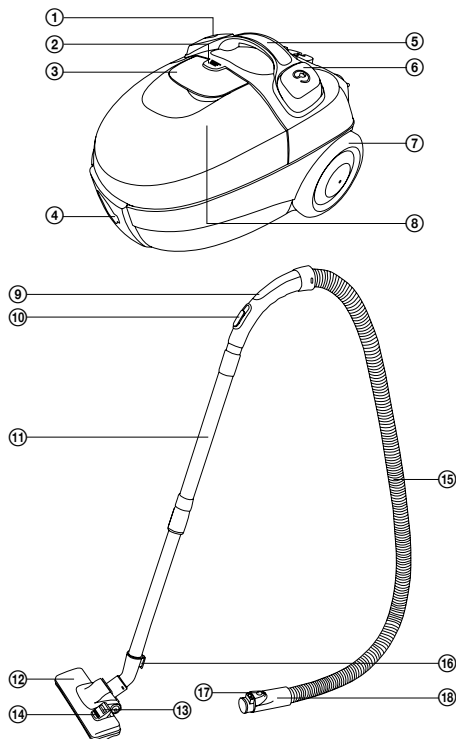

B

- ① Motor-teljesítmény szabályzó
- ② Vízszintes parkolóhelyzet
- ③ A kimeneti mikroszűrő fedele
- ④ Tápkábel

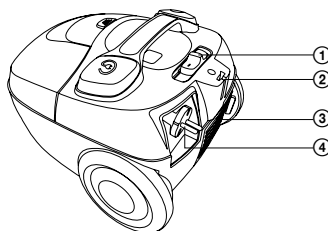


Porzsák nélküli porszívó

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

PH

C

- ① Fogórész
- ② Első kerék mechanizmus
- ③ Függőleges parkolóhelyzet
- ④ Motor beszívó nyílás

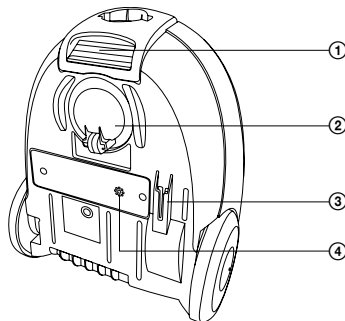

A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A cső behelyezése a légbeszívó nyílásba:

A tömlő végződését tegye a nyílásba a porszívón és forgassa el úgy, hogy zárolódjon mindkét retesz a végződésen. A cső most megfelelő helyzetben rögzítve van.

Tegye fel a fogantyút a csőre:

A fogantyút a csővel tegye a cső vastagabb részére.

Tegye a padló-szívófejet a csőre:

A padló-szívófejet tegye a cső szűkebb részére és tegye rá a cső másik részét.

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

A porszívó áramhálózathoz csatlakoztatása

A végénél meghúzva húzza ki a porszívóból a kívánt hosszúságú tápkábelt. A kábel csatlakozóját ezután dugja be a hálózati aljzatba.



Figyelem:

A sárga jelzés a tápkábelen a tápkábel közeledő végét jelzi. A kábelt soha se húzza túl a piros jelzésen.

A padló-szívófej beállítása padlófajta szerint

A porszívózott felület fajtája szerint a szívófej retesztét állítsa be a következőképpen:

- Szőnyegek porszívózásánál a keféket a retesszel húzza be.
- Kemény (sima) padló porszívózásánál a keféket a retesszel tolja ki.

Porzsák nélküli porszívó

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

A porszívó bekapcsolása (kikapcsolása)

A porszívó be- (kikapcsolásához) nyomja meg a START/STOP gombot a porszívón.

A szívás szabályozása

A szívást szabályozhatja a tológombbal a porszívótesten és kisebb mértékben a tolóretesszel a cső fogantyúján.



Típek

- A maximális szívást szőnyegek és kemény padlók porszívózásánál használja. A csökkentett szívást kárpit, függöny stb porszívózásánál használja.
- Ha porszívózás közben a tömlő fogantyúja eltömődik, válassza le a csőről és csatolja le a tömlőt a porszívóról. A fogantyút ezután dugja be a porszívó szívónyílásába és szivassa ki a szennyeződést, ami gátolja a légáramlást.

A porszívózás megszakítása

Ha meg akarja szakítani a porszívózást, kihasználhatja valamelyik ún. parkoló helyzetet, amelybe tolja a reteszt a padlószívófejen a csővel és tömlővel (A16 kép).




Figyelmeztetés:

Ne helyezze át a porszívót, amikor a parkoló-helyzetet használja! Kitörhet, ill. a padlószívófejen vagy a kihúzható csővön levő retesz törhet ki.

A TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

D

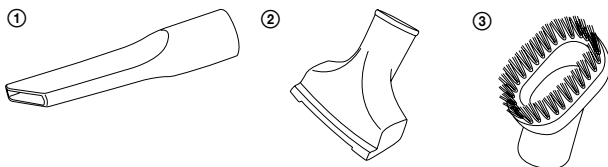

- ① Résszívófej a nehezen elérhető helyek porszívózásához (pl. ablakok, sarkak, könyvespolcok, matracok között, stb.)
- ② Kárpit-szívófej
- ③ Kefe fej

Porzsák nélküli porszívó

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

PH

A porszívózás befejezése

A porszívózás befejezése után a START/STOP gombbal kapcsolja ki, majd húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból.

A tápkábel porszívóba feltekeréshez nyomja meg és tartsa egyik kézzel a feltekerés gombot és a másik kezével irányítsa a kábelt ill. fogja a végét, hogy megelőzze a bemeneti rész megsérülését.



Tipp:

Ha a tápkábel nem tekerődik fel teljesen a porszívóba, engedje fel a feltekerés gombot, húzza ki a kábelt kb 50 cm-re a porszívóból és nyomja meg újra a feltekerés gombot.

A porszívó áthelyezése

A porszívót a fogantyúnál (A5 kép) vagy fogórésznél (C1 kép) megfogva helyezheti át.



Figyelem:

A porszívót soha se akarja áthelyezni a portartály fogantyújánál fogva!

A PORSZÍVÓ TÁROLÁSA

A porszívót elrakhatja az egyes részeire szétszedve vagy összerakva hagyhatja és a kihúzható csövet zárolhatja az egyik parkoló-helyzetben.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelem:

Tisztítás előtt mindig csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról.

A portartály ürítése

A portartályt ürítse ki, amint a légáramlás ls a porszívó szívóteljesítménye csökken.

- 1) A retesz (E1 kép) megnyomásával és a fogantyú egyidejű felfelé húzásával (E2 kép) vegye ki a portartályt.
- 2) A portartályt helyezze a szemétkosár fölé.
- 3) Nyomja meg a levehető fedő reteszét (E3 kép) a portartályon és a fedőt óvatosan vegye le.
- 4) Ugyanígy az egész portartályból szórja ki a port a háztartási hulladékba. Erősebb szennyeződés esetén az egész tartályt folyó langyos víz alatt moshatja el. Előbb azonban ki kell venni a H.E.P.A. szűrőt a habgumi előszűrővel!
- 5) A műanyag kúp alakú szűrő (F1 kép) erősebb szennyeződése esetén javasolt a szűrőt erőteljesebb vízáram alatt megmosni.
- 6) A fedő alját tegye a portartályhoz és a fedőt hajtja vissza úgy, hogy a retesz kattanjon.
- 7) A portartályt tegye vissza a porszívóba.



Figyelem:


A portartály és a kúp alakú műanyag szűrő újbóli visszahelyezése előtt gondoskodjon róla, hogy minden rész teljesen száraz legyen.

Porzsák nélküli porszívó

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)


E

- ① A portartály retesze
- ② A portartály fogantyúja
- ③ A portartály fedő retesze

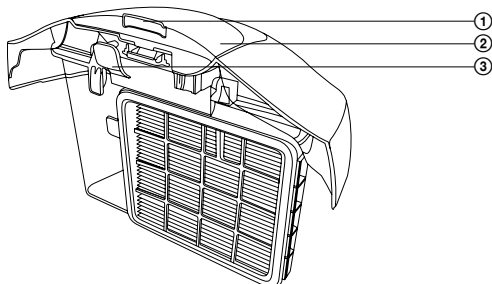

F

- ① A műanyag kúp alakú szűrő feje
- ② A portartály fogórésze
- ③ A portartály retesze
- ④ A portartály fedő retesze

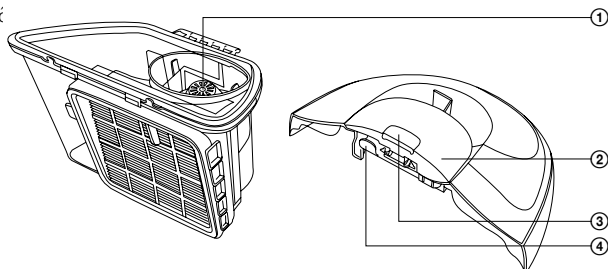

A H.E.P.A. szűrő és a habgumi előszűrő cseréje és tisztítása


- 1) A retesz megnyomásával és a portartály fogantyújának egyidejű felfelé húzásával vegye ki a portartályt.
- 2) A retesz húzásával (G2 kép) vegye ki a H.E.P.A. szűrőt maga felé húzással a portartályból és azután húzza ki a habszivacs előszűrőt is.
- 3) Mindkét szűrőt mossa ki folyó langyos víz alatt, szükség esetén cserélje ki újra.
- 4) Ezután tegye vissza előbb a habszivacs előszűrőt, majd a H.E.P.A. szűrőt.
- 5) Ezután helyezze vissza a porszívóba a portartályt.

Porzsák nélküli porszívó

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)


G

- ① H.E.P.A. szűrő
- ② A H.E.P.A. szűrő retesze

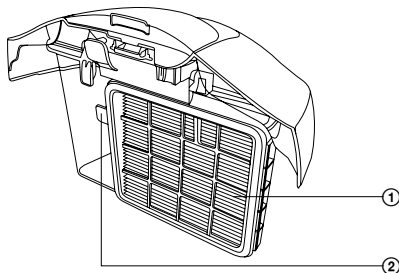

H

- ① Portartály
- ② Habszivacs előszűrő
- ③ H.E.P.A. szűrő

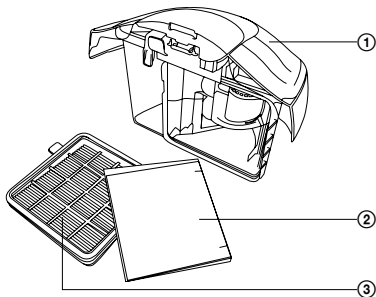


Figyelmeztetés:

A szűrőket soha ne rakja vissza a porszívóba nedvesen! Mindig várja meg, amíg tökéletesen megszáradnak. A portartály biztonsági retesszel rendelkezik, amely a H.E.P.A. szűrő hiánya esetén nem engedi a portartály behelyezését a porszívóba.

Porzsák nélküli porszívó

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

A kimeneti szűrő cseréje

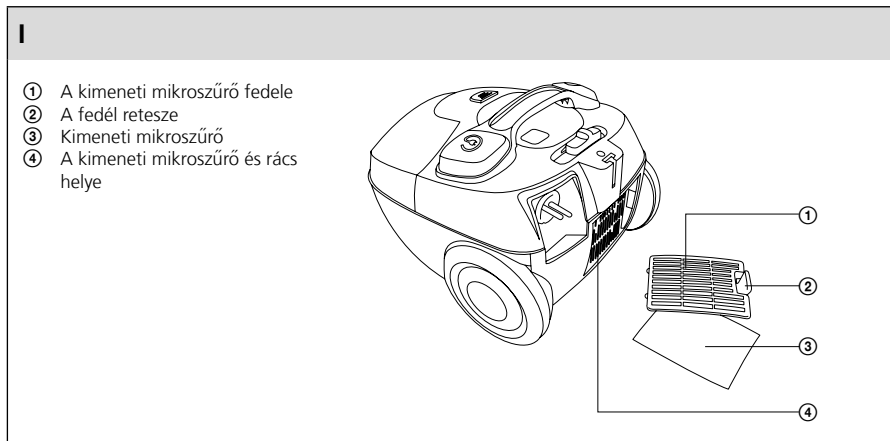

- 1) Előbb vegye le a kimeneti mikroszűrő rácsát a retesz lenyomásával és az egész rács egyidejű maga felé húzásával.
- 2) A kimeneti mikroszűrőt mossa meg folyó langyos víz alatt, szükség esetén cserélje ki újra.
- 3) A kimeneti mikroszűrő visszahelyezése után tegye vissza a fedelet és kattintsa vissza a reteszt.



Figyelem:

A szűrőket soha ne rakja vissza a porszívóba nedvesen! Mindig várja meg, amíg tökéletesen megszáradnak.

A porszívó tisztítása

A berendezés külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben nedvesített rongyot használjon. Ne használjon erős tisztítószerket, oldószereket, vagy hígítót, különben a berendezés burkolata károsodhat.

Porzsák nélküli porszívó

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

PH

HIBAELHÁRÍTÁS:

Mielőtt szakszervizhez fordul, kérjük nézze át a következő táblázatot:

Hiba	Lehetséges ok	Javasolt eljárás
A motor nem kapcsol be	- A tápkábel nincs jól bedugva a hálózati aljzatba - A hálózati aljzat sérült - A porszívó nincs bekapcsolva	- Dugja a csatlakozót jól az aljzatba - Ellenőrizze a hálózati aljzatot - Kapcsolja be a berendezést
Gyenge a szívóteljesítmény	- A berendezés eldugult - Ki kell tisztítani a porszűrőt - A portartály nincs megfelelő helyzetben - A szűrő el van tömődve	- Távolítsa el az eltömődést - Tisztítsa ki a porszűrőt - Zárja be a portartályt - Tisztítsa ki a szűrőt
A kábel nem tekerődik fel teljesen	A kábel feltekerés közben a tekerőkerék mellé kerülhetett.	Feltekerés közben a kábelt tartsa kissé feszítve
A kábelt nem lehet kihúzni	A kábel nem jól tekerődött fel	Nyomja meg a feltekerés gombot és próbálja újra
A sebességszabályzás nem működik	A berendezés sérült	Javítsa meg a berendezést (csak szakemberrel)
A tápkábel visszatekerődik, amikor nem akarja	Sérült a feltekerő szerkezet	Javítsa meg a berendezést (csak szakemberrel)
A portartály nem csukható le	A portartály nincs megfelelő helyzetben	Rögzítse a portartályt és próbálja újra

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220 – 240 V AC
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges fogyasztás.....	890 W
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan).....	II
Zajszint	76 dB(A)
Tápkábel hossz.....	5 m
Elérés.....	7,5 m
Portartály kapacitása	1,5 l
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	330 × 277 × 225 mm
Tömeg	3,5 kg

A készülék deklarált zajszintje 76 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unió kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.