


# BAMBOO

**HU A TERMÉKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ÉS ÚTMUTATÓ**

**Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Lamart márkájú terméket, amely Pierre Lamart nevét viseli**

## ■ TULAJDONSÁGOK

1. Víz és tej mennyiségének kijelzése
2. Két választható tömegmértékegység: g¸ lb:oz
3. Két választható ürmértékegység: ml¸ fl oz
4. Lemerült elem / túlterhelés jelzése
5. Rendkívül pontos tenzometrikus érzékelő
6. Nullázás, TARE funkció
7. Automatikus kikapcsolás

## ■ AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE VAGY CSERÉJE

Az elem típusa a termék szerkezetétől függ. Az alábbi ábrák segítségével válassza ki az Ön mérlegéhez való elemtípust, majd az elemeket a feltüntetett módon helyezze be és cserélje.


1. 1× 3V CR2032 lítium elem (tartozék). Használat előtt távolítsa el a szigetelő lapot.
2. 2× 1,5V (AA/AAA) elem (nem tartozék). Használat előtt távolítsa el a csomagoló fóliát.



1. ÁBRA

Nyissa fel a mérleg alsó részén található elemtartó rekesz fedelét:


A. Egy éles tárgy segítségével vegye ki a lemerült elemet az ábrán látható módon.
B. Tegye be az új elemet úgy, hogy az elem egyik oldalát dugja be a rekesz pereme alá, majd nyomja le a másik oldalt.

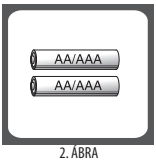

2. ÁBRA

A. Szükség esetén vegye ki a lemerült elemeket egy éles tárgy segítségével.
B. Tegye be az új elemeket úgy, hogy előbb az elem egyik oldalát helyezze be lefelé, majd nyomja le a másik oldalt. (Kérjük, ügyeljen a helyes polaritásra.)

## ■ LCD-KIJELZŐ

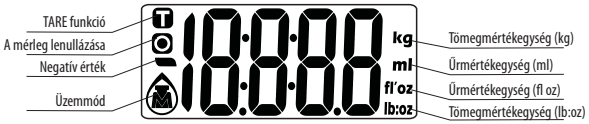


Tömeg mérése | Tejmennyiség mérése | Vízmennyiség mérése


## ■ A GOMBOK FUNKCIÓJA

**MODE (Üzemmód)**: Az üzemmód és a mértékegység átváltása

$\frac{\text{⏻}}{\text{ZERO}}$: Bekapcsolás/Kikapcsolás/Nullázás/TARE


## ■ AZ ÜZEMMÓD ÉS A MÉRTÉKEGYSÉG ÁTVÁLTÁSA

A mérleg bekapcsolása után nyomja meg a **MODE** gombot az üzemmód és a mértékegység kiválasztásához, az alábbiak szerint:

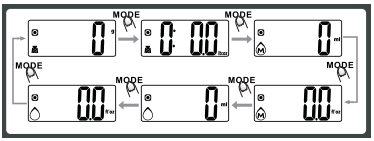



Megjegyzés: A mérlegen megjelenő mértékegység-rendszer az eladási régiótól és a forgalmazó igényeitől függ.

## ■ A MÉRÉS MEGKEZDÉSE

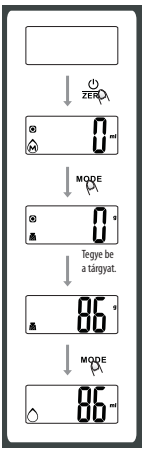


**1. Tömeg mérése**

A. Helyezze a mérleget stabil, egyenes felületre.
B. Tegye a mérlegre a tálat (szükség esetén).
C. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a $\frac{\text{⏻}}{\text{ZERO}}$ gombot.
D. Várja meg, amíg az LCD-kijelzőn megjelenik egy „0". Nyomja meg a **MODE** gombot a tömeg méréséhez.
E. A mérni kívánt tárgy mérlegre (vagy a tálba) helyezésével kezdje meg a mérést. Az LCD-kijelzőn megjelenik a tömeg értéke.
F. Ha vizet vagy tejet szeretne mérni, nyomja meg a **MODE** gombot az űrtartalom mérésének és a mért tárgy űrtartalma megjelenítésének kiválasztásához.

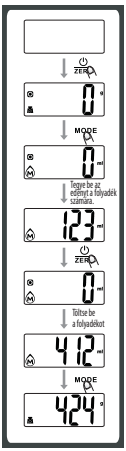



**2. Űrtartalom kijelzése**


A. Helyezze a mérleget stabil, egyenes felületre.
B. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a $\frac{\text{⏻}}{\text{ZERO}}$ gombot.
C. Várja meg, amíg az LCD-kijelzőn megjelenik egy „0", és a **MODE** gomb megnyomásával válassza ki a „Water" (Víz) vagy „Milk" (Tej) üzemmódot.
D. Tegyen a mérlegre egy edényt a folyadék számára. Az LCD-kijelzőn megjelenik az edény tömege.
E. Nyomja meg a $\frac{\text{⏻}}{\text{ZERO}}$ gombot a mérleg lenullázásához vagy a TARE funkcióhoz.
F. Öntse a folyadékot (vizet vagy tejet) az edénybe - az LCD-kijelzőn megjelenik a folyadék mennyisége.
G. A **MODE** gomb megnyomásával válassza ki a „Weight" (Tömeg mérése) üzemmódot a folyadék tömegének megjelenítéséhez.

## ■ „ZERO“ (NULLÁZÁS) VAGY „TARE“ FUNKCIÓ

Különböző tételek egymás utáni méréséhez anélkül, hogy az előző tételt le kellene venni a mérlegről.
Tegye a mérlegre az első tételt, és olvassa le a tömeget. További tétel hozzáadása előtt nyomja meg a $\frac{\text{ZERO}}{\text{ZERO}}$ gombot, hogy az LCD-kijelző újra „0”-t mutasson. Ezt a műveletet megismételheti.

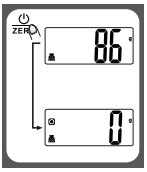



■ **1. helyzet: „ZERO“ (NULLÁZÁS) funkció**
**Ha a mérlegen levő valamennyi tétel össztömege a mérleg max. terhelhetőségének ⩽ 4 %-a.**
**(4 % = 80 g, ha a terhelhetőség 2 000 g;**
**200 g, ha a terhelhetőség 5 000 g)**
A $\frac{\text{ZERO}}{\text{ZERO}}$ gomb minden egyes lenyomása után az LCD-kijelzőn a --------- vagy 0g jelenik meg. A --------- instabil állapotot jelent; kérjük, várjon egy kicsit. A 0g és az LCD-kijelző bal oldalán megjelenő ideiglenes o ikon a ZERO (NULLÁZÁS) funkció aktiválását jelzi. A max. terhelhetőség változatlan marad.

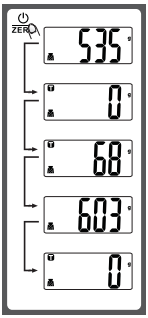


■ **2. helyzet: „TARE“ funkció**
Ha a mérlegen levő összes tétel teljes tömege > 4 % a mérleg max. terhelhetőségéhez képest.
**(4 % = 80 g, ha a terhelhetőség 2 000 g;**
**200 g, ha a terhelhetőség 5 000 g)**
A $\frac{\text{ZERO}}{\text{ZERO}}$ gomb minden egyes lenyomása után az LCD-kijelzőn a --------- vagy 0g jelenik meg. A --------- instabil állapotot jelent; kérjük, várjon egy kicsit. A 0g és az LCD-kijelző bal felső sarkában megjelenő ideiglenes TARE ikon azt jelzi, hogy a TARE funkció aktív. A max. terhelhetőség csökken az összes tétel teljes tömegével.


■ **Ebben az esetben:**
A $\frac{\text{ZERO}}{\text{ZERO}}$ gomb lenyomásával megjelenítheti a mérlegen levő összes tétel teljes tömegét.
Ha további tételeket akar mérni, elég lenyomni a $\frac{\text{ZERO}}{\text{ZERO}}$ gombot, hogy az LCD-kijelző újra „0”-t mutasson.

## ■ AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

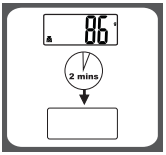


A mérleg automatikusan kikapcsol, ha a kijelző 2 percnél hosszabb ideig „0”-t, vagy ugyanazt az értéket mutatja.


## ■ KÉZI KIKAPCSOLÁS

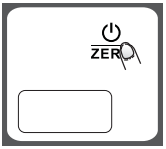


Az elem üzemidejének maximalizálása érdekében a mérleg használata után mindig nyomja meg a $\frac{\text{ZERO}}{\text{ZERO}}$ gombot a mérleg kikapcsolásához.

Megjegyzés: ha a mérleg „0”-t mutat, nyomja meg a $\frac{\text{ZERO}}{\text{ZERO}}$ gombot a mérleg kikapcsolásához;
ha a mérleg valamilyen tömegértéket mutat, nyomja 3 másodpercig a $\frac{\text{ZERO}}{\text{ZERO}}$ gombot a mérleg kikapcsolásához.

## ■ FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

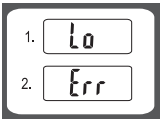


1. Cserélje ki az elemet.
2. A mérleg túl van terhelve. Távolítsa el a tételt, nehogy meghibásodjon a készülék. A max. terhelhetőség fel van tüntetve a mérlegen.

## ■ Az elemekre vonatkozó utasítások



- Ha a mérleget hosszabb ideig nem fogja használni, javasoljuk, hogy vegye ki az elemet, nehogy meghibásodjon a mérleg elektrolit-szivárgás miatt.
- Tartsa az elemeket gyermekektől elzárva.



- Ne keverjen régi és új, más összetételű vagy márkájú elemeket, nehogy elektrolit-szivárgás vagy robbanás következzen be.
- Az elemeket ne melegítse, ne deformálja, és ne dobja tűzbe.



- Használt elemeket tilos lakossági hulladékgyűjtőkbe helyezni.
- Az elemek újrahasznosítására vonatkozó információkért forduljon a helyi hivatalokhoz.

A használt elektromos berendezéseket ne dobja a háztartási hulladék közé. Amennyiben a környezetében rendelkezésre áll megfelelő gyűjtőhely, gondoskodjon a termék újrahasznosításáról.
Az újrahasznosításra vonatkozó információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy az eladóhoz.

CE

## ⚠ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A mérleget enyhén nedves ronggyal tisztítsa. A mérleget NE MERÍTSE vízbe, és ne használjon vegyi vagy súroló hatású tisztítószereket.
2. Minden műanyag alkatrészt lehetőleg azonnal tisztítson meg, ha zsiradékkal, fűszerekkel, ecettel, erős aromájú vagy színezett élelmiszerrel érintkezett. Kerülje a citrusfélék levével való érintkezést.
3. A mérleget mindig kemény és egyenes felületen használja. NE HASZNÁLJA a mérleget szőnyegen.

**BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK**

Ne használjon durva vagy agresszív tisztítószereket (pl. maró hatású csőtisztító szert) – megsérülhet a felület.
Óvatlan kezelés esetén megsérülhet a felület (lepattoghat). Ezek a hibák a helytelen használat következményei, nincs szó termékhibáról. Javasoljuk, hogy a tisztítást mindig kézzel, nem agresszív tisztítószerrel, puha törlőrongy vagy szivacs segítségével végezze. Tilos mosogatógépben mosni.

**KÖRNYEZETVÉDELEM**

A termék méretétől függően valamennyi terméken nyomtatott jelzések találhatók, amelyek tájékoztatnak a csomagolóanyagok, összetevők és tartozékok gyártásához használt anyagokról, valamint az újrahasznosításukról. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a hulladékudvaroknál. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. **A műanyag táskákat tartsa távol a gyermekektől, mert fulladás veszélye fenyeget.**

**A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.**

# WARRANTY CARD

This product is covered by a 36-month warranty period from the date of purchase of the product. The warranty period commences on the date of purchase. The warranty card must be presented together with a valid proof of purchase of the given product. The provision of the warranty does not affect the rights of the buyer, which relate to the purchase of a product according to special legal regulations. Other relationships between the vendor and the buyer are governed by the valid provisions of the Civil Code.

**PRODUCT (NAME/PRODUCT NUMBER/EAN):**

**SALE DATE:**

**VENDOR (business name and address):**

**STAMP AND SIGNATURE OF THE VENDOR/STORE:**

This warranty card must be presented with every lodged complaint.

Always carefully store this warranty card.

The warranty card is only valid if it is legible and properly filled out with the stamp and signature of the vendor/store, sale date, address of the vendor/store and product description.

**The warranty does not cover the following:**

- the product was not used properly or was used in a way that contradicts this user's manual
- the product was modified or repaired at an unauthorised service centre or by an unauthorised person and original parts were not used for the repair.

**NOTES / POZNÁMKY / MEGJEGYZÉSEK / NOTATKI / ЗАМЕТКИ / BILJEŠKE / POJASNILA / AUFZEICHNUNGEN / NOTES / NOTE / NOTAS**

**NOTES / POZNÁMKY / MEGJEGYZÉSEK / NOTATKI / ЗАМЕТКИ / BILJEŠKE / POJASNILA / AUFZEICHNUNGEN / NOTES / NOTE / NOTAS**




**Výrobce/Manufacturer:**
**FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111,100 00 Praha 10,Czech Republic**

**www.lamart.cz**