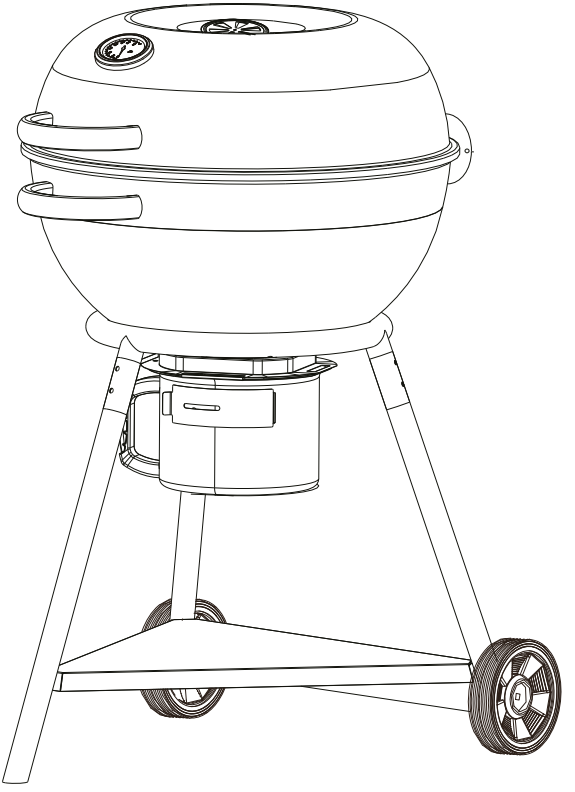
FIELDMANN®
Home & Garden Performance



FZG 1013

FASZENES KERTI GRILL

FZG 1013

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések

HA NEM VESZI FIGYELEMBE A FENTI “VESZÉLY”, “FIGYELMEZTETÉS” ÉS “VIGYÁZAT” KEZDETŰ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKET, AKKOR SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT, ILLETVE ANYAGI KÁRT OKOZÓ TŰZ VAGY ROBBANÁS TÖRTÉNHET.

- A BIZTONSÁGI ÁBRÁK (❁) fontos BIZTONSÁGI információkra figyelmeztetnek.
- A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, vagy VIGYÁZAT jelzőszavak ❁BIZTONSÁGI ÁBRÁKKAL együtt jelennek meg.
- A VESZÉLY figyelmeztet a legkomolyabb veszélyre.
- Kérjük, olvassa el a használati útmutató összes biztonsági tájékoztatását.
- VESZÉLY
- A jelen használati útmutatóban található Veszély, Figyelmeztetések és Vigyázat megjelölések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet, vagy tűz vagy robbanás esetén anyagi kárt okozhat.
- Beltérben használni tilos! A grillezőt kizárólag szabad téri használatra tervezték. Ha beltérben használja, felgyülemlik a mérgező füst, és súlyos sérülést vagy halált okoz.
- Csak kültéren, jól szellőző helyen használja a grillezőt. Ne használja garázsban, épületben, fészerben vagy egyéb zárt helyen.
- Éghető szerkezet alatt a grillező használata tilos.
- VIGYÁZAT! Ne használjon alkoholt vagy benzint a tűz meggyújtásához vagy felélesztéséhez! Csak az EN 1860-3 szabványnak megfelelő tűzgyújtót használjon.
- A nem megfelelő összeszerelés veszélyes lehet. Kérjük, kövesse a kézikönyvben lévő összeszerelési útmutatásokat. Csak akkor használja a grillezőt, ha az összes alkatrésze a helyén van. A grillező begyújtása előtt ellenőrizze, hogy a hamufelfogó megfelelően a lábakhoz legyen rögzítve a grillező teknője alatt, vagy helyezze be a nagy kapacitású hamufelfogót.
- Forró, vagy meleg faszénhez ne adjon begyújtófolyadékot, vagy begyújtófolyadékkal átitatott faszenet. Használatot követően zárja le a begyújtófolyadékot és helyezze a grillezőtől biztonságos távolságra.

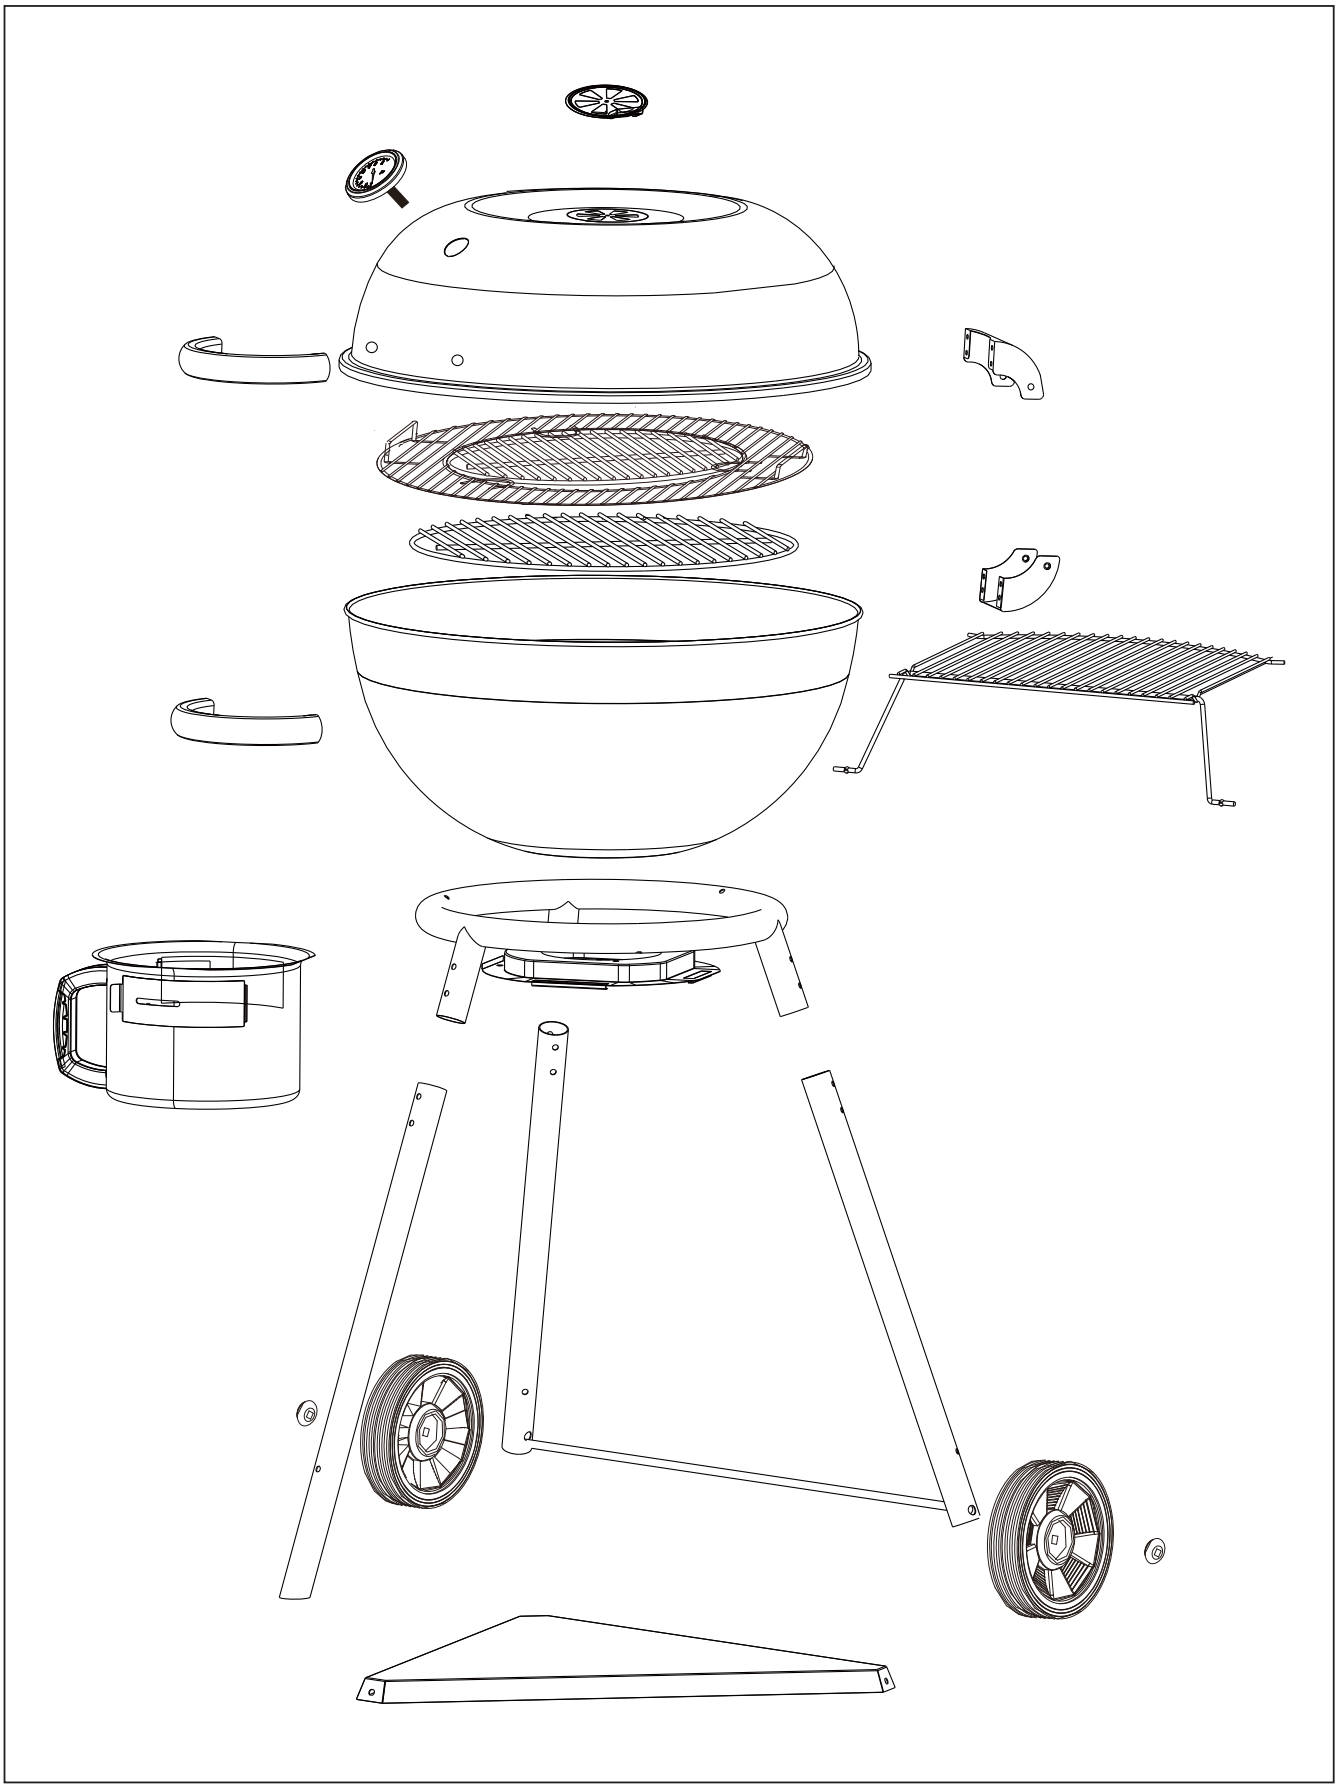
- Benzin, alkohol, vagy más igen gyúlékony folyadék használata a faszén begyújtására tilos. Ha faszén begyújtó folyadékot használ, a begyújtás előtt távolítsa el az alsó szellőzőnyílásokon esetleg átszivárgott folyadékot.
- A grillező üzemeltetésekor megfelelő körültekintéssel járjon el. A készülék használat közben nagyon felforrósodik és működés közben sohasem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- FIGYELMEZTETÉS! Tartsa távol a kisgyermekeket és a háziállatokat. A gyermekeket, vagy háziállatokat sose hagyja felügyelet nélkül a forró grillező közelében.
- FIGYELEM! A grillező nagyon felforrósodik, ezért ne mozgassa használat közben. Mozgatás előtt hagyja lehűlni a grillezőt.
- Használat közben tartsa legalább másfél méterre a grillezőt az éghető anyagoktól. Az ilyen anyagok a teljesség igénye nélkül például a fa-, vagy kezelt fa pallók, terasz és veranda fa szerkezeti elemek.
- Csak akkor távolítsa el a hamut, ha már az összes faszén teljesen elégett, kialudt és a grillező lehűlt.
- A grillező begyújtása és használata közben ne viseljen laza, ujjú ruhát.
- Ne használja a grillezőt nagy szélben.
- FIGYELMEZTETÉS
- A grillezőt mindig stabil, sík felületen használja.
- A faszén meggyújtása és bemelegítése közben vegye le a grillező fedelét.
- Soha ne érintéssel ellenőrizze, hogy felmelegedett-e a faszénrostély, a hamu, a faszén vagy a grillező.
- A fellobbanások megfékezésére, vagy a faszén eloltására soha ne vizet használjon, mivel ez károsíthatja a porcelánbevonatot.
- Használjon hosszú, hőálló nyéllel ellátott megfelelő grillező szerszámokat.
- A forró szenet ne öntse olyan helyre, ahol később ráléphet valaki, vagy a szén tüzet okozhat. Ne öntse ki a forró hamut és szenet amíg az teljesen ki nem aludt. Ne rakja el tárolás céljára a grillezőt, amíg a hamu és a szén teljesen ki nem aludt.
- Tartsa távol a sütési területtől az olyan gyúlékony gőzöket és folyadékokat, mint a benzin, az alkohol, stb. és más gyúlékony anyagokat.
- Kezelje és tárolja óvatosan a forró elektromos gyújtószerkezeteket.
- Tartsa távol az elektromos vezetékeket és kábeleket a grillező forró felületeitől és a nagy forgalmú területektől.
- Alkohol, receptköteles vagy recept nélkül kapható gyógyszerek használata csökkentheti a készülék megfelelő összeszerelésének, vagy biztonságos használatának képességét.
- Ez a grillező fűtésre nem használható.




- VIGYÁZAT
- Ha alufóliával béleli ki a teknőt, azzal elzárja a légáramlást. Ehelyett ha közvetett módszerrel süt, használjon cseppfogó tálcát a húsból kicsepegő lé felfogására.
- Ha éles tárgyat használ a sütőrostély tisztítására vagy a hamu eltávolítására, azzal kárt tesz a felületében.
- Ha súroló hatású tisztítószert használ a sütőrostély vagy a grillező tisztítására, azzal kárt tesz a felületében.
- Rendszeresen és alaposan tisztítsa meg a grillezőt.

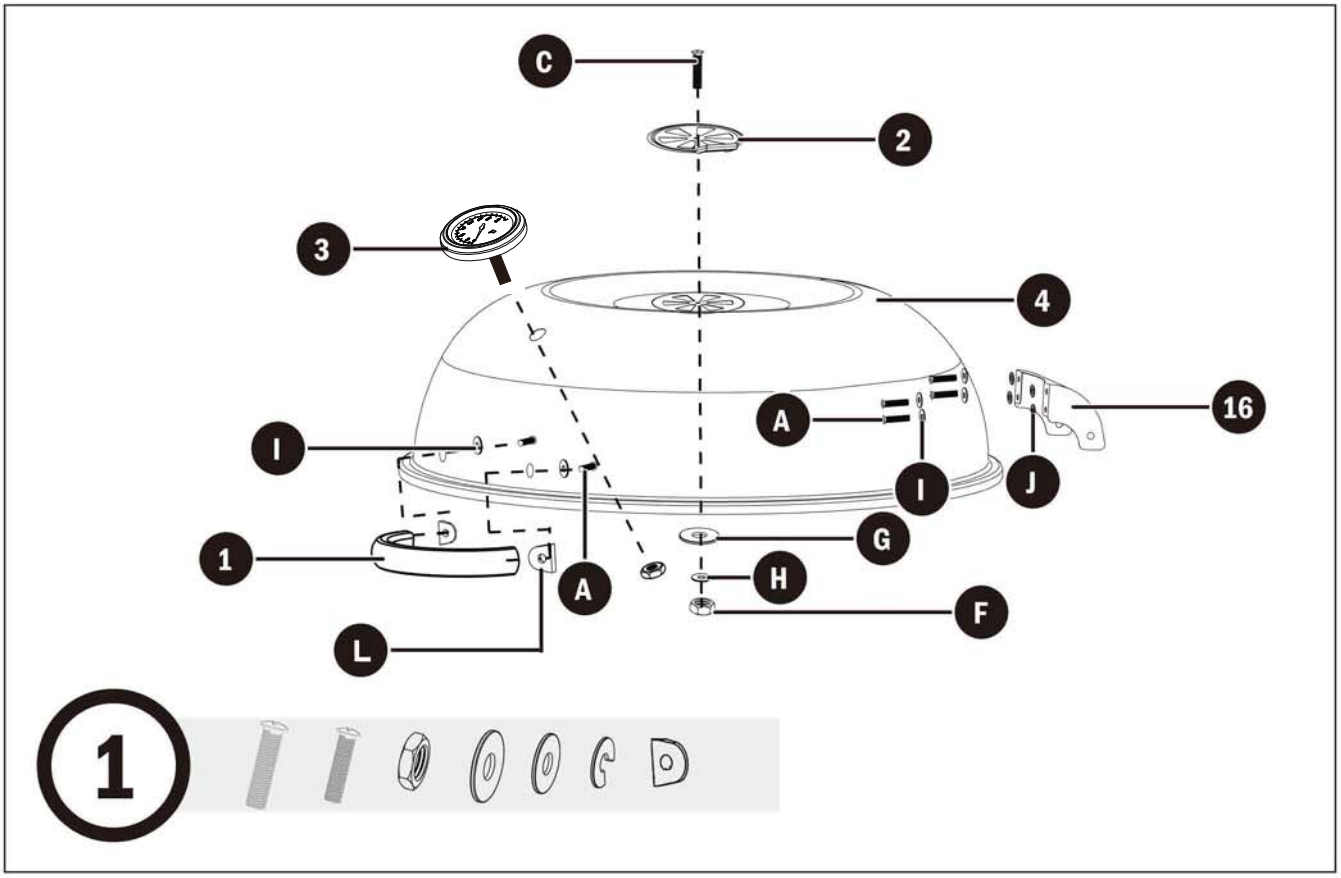
SZIMBÓLUMOK

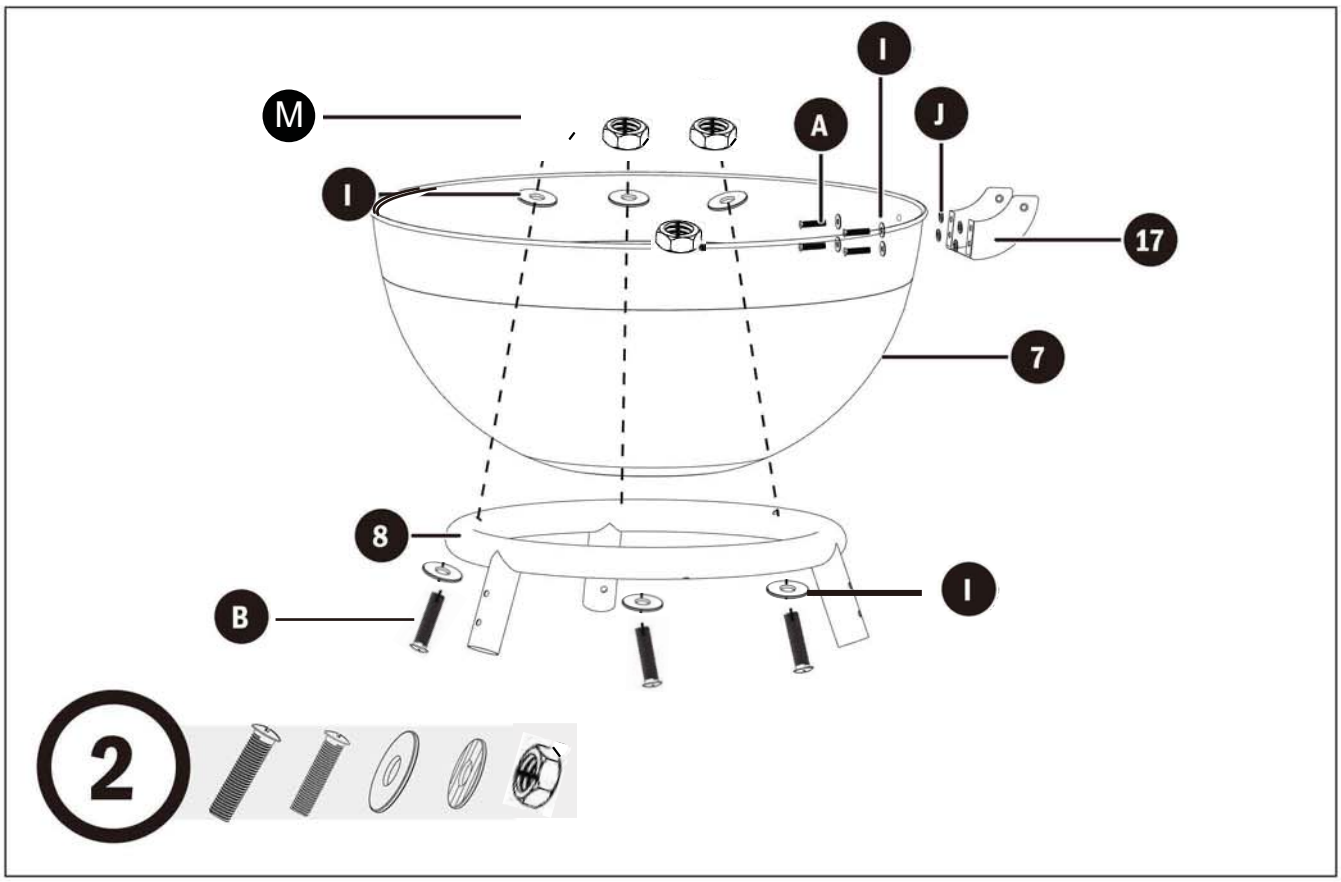


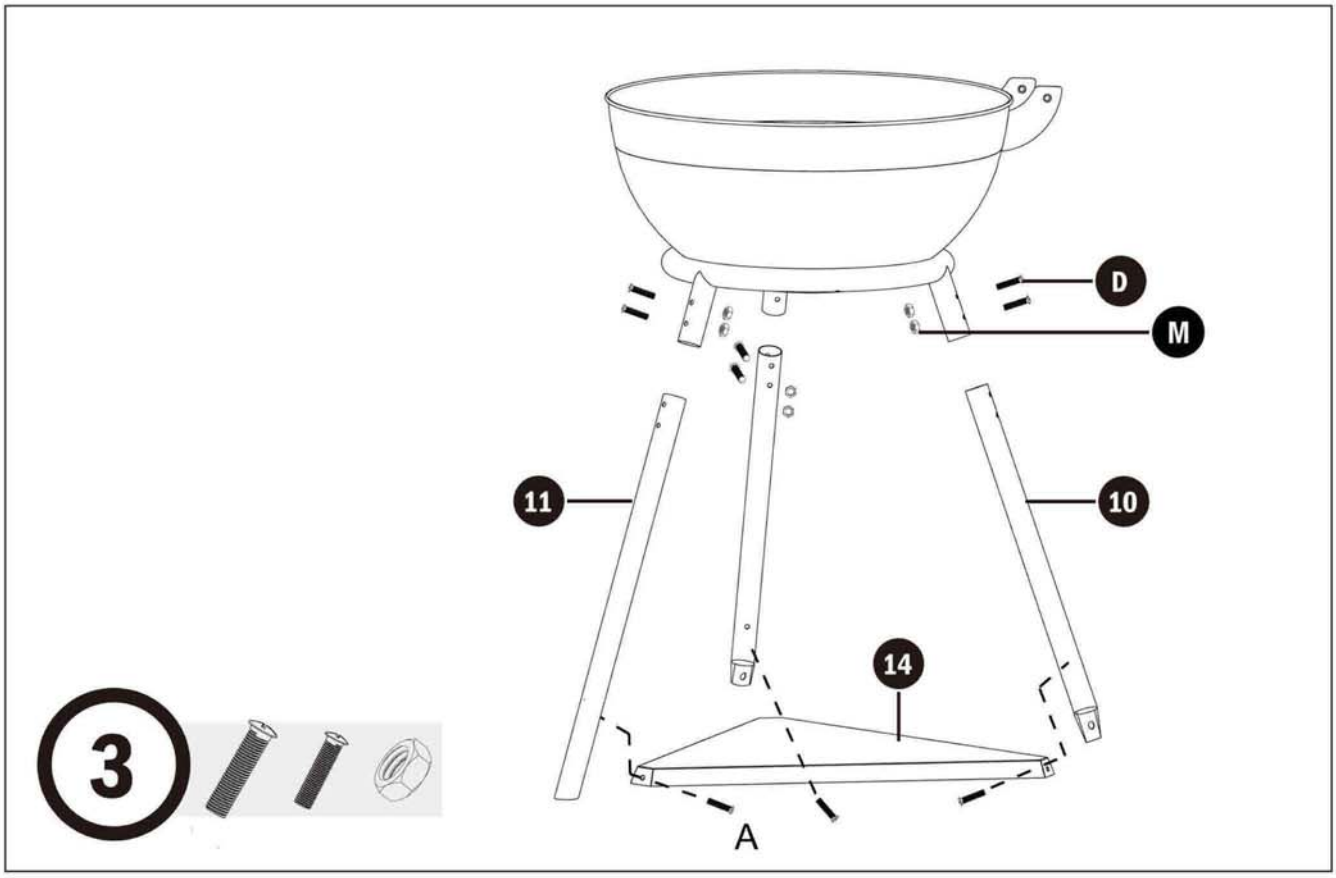
Figyelmeztetés!! Forró felület.

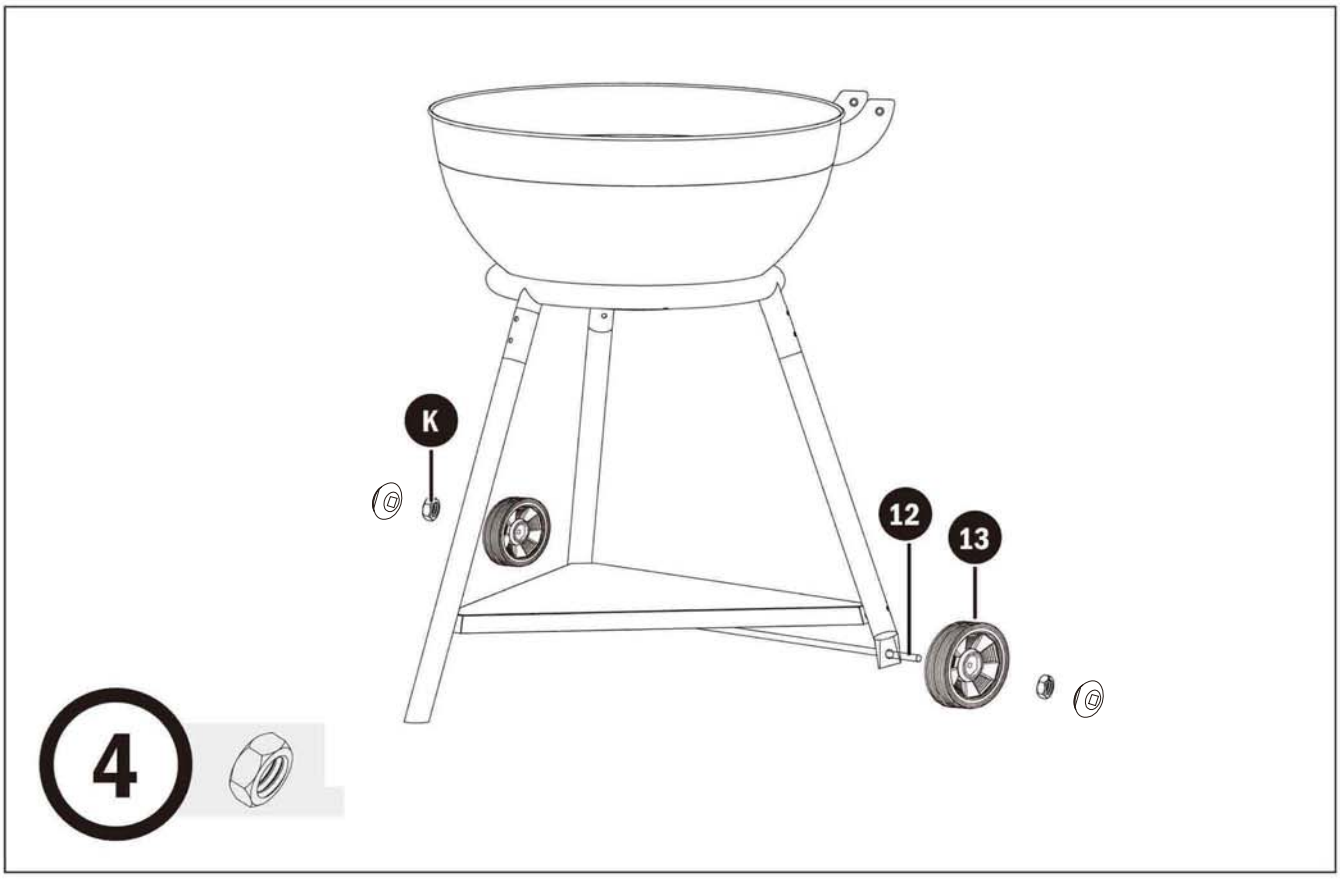


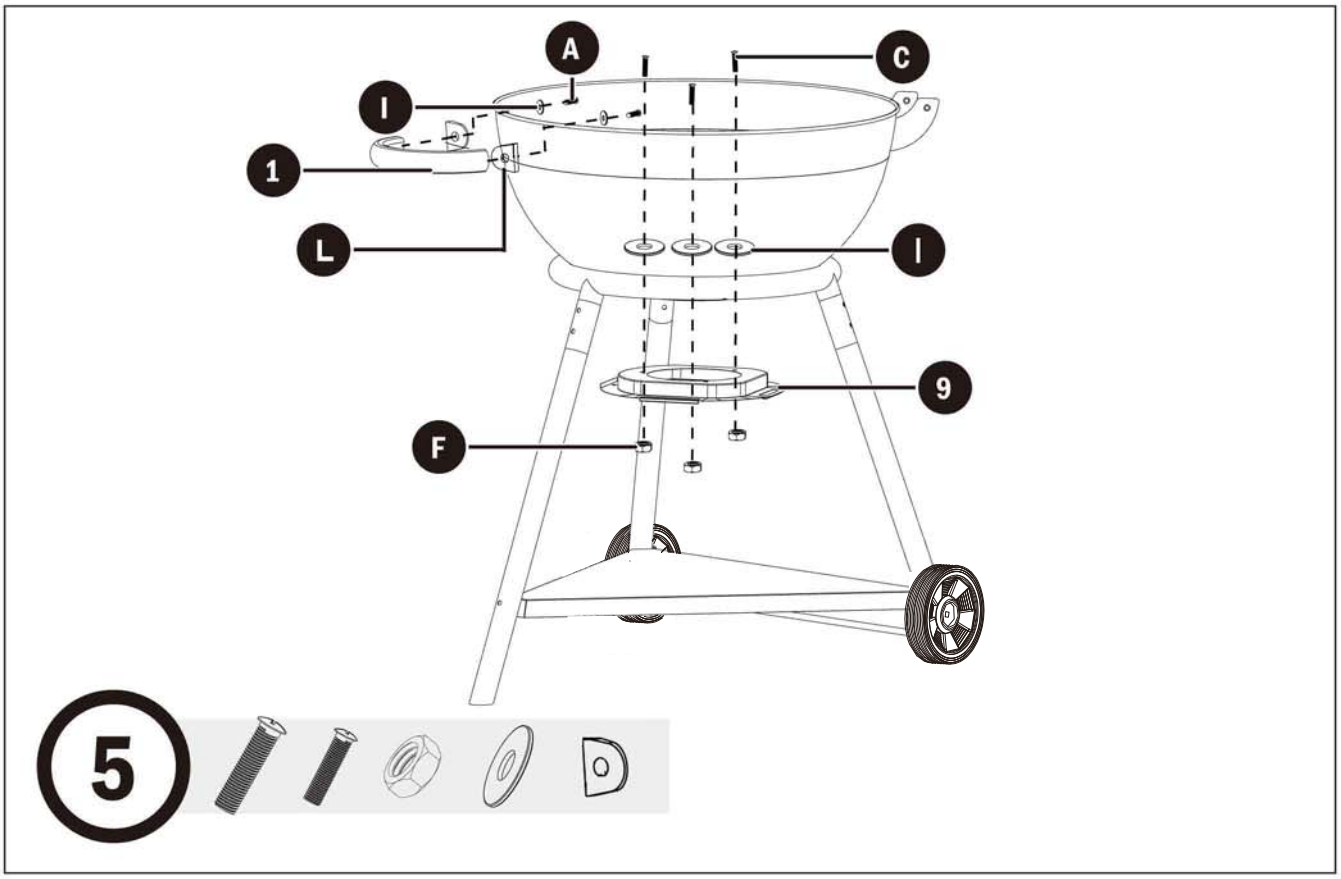
 1 2 pcs	 2 1 pcs	 3 1 pcs	 4 1 pcs
 5 1 pcs	 6 1 pcs	 7 1 pcs	 8 1 pcs
 9 1 pcs	 10 2 pcs	 11 1 pcs	12 1 pcs
 13 2 pcs	 14 1 pcs	 15 1 pcs	 16 1 pcs
 17 1 pcs	 18 1 pcs	 A M6-16 15 pcs	 B M6 45 3 pcs
 C M5-12 4 pcs	 D M6-40 6 pcs	 E M6-155 1 pcs	 F M5 4 pcs
 G Ø5-12 1 pcs	 H Ø5 1 pcs	 I Ø6-16 21 pcs	 J Isolierscheibe 8 pcs
 K M10 2 pcs	 L 4 pcs	 M M6 10 PCS	


C
2
3
4
16
A
I
J
I
I
1
G
A
H
F
L
1

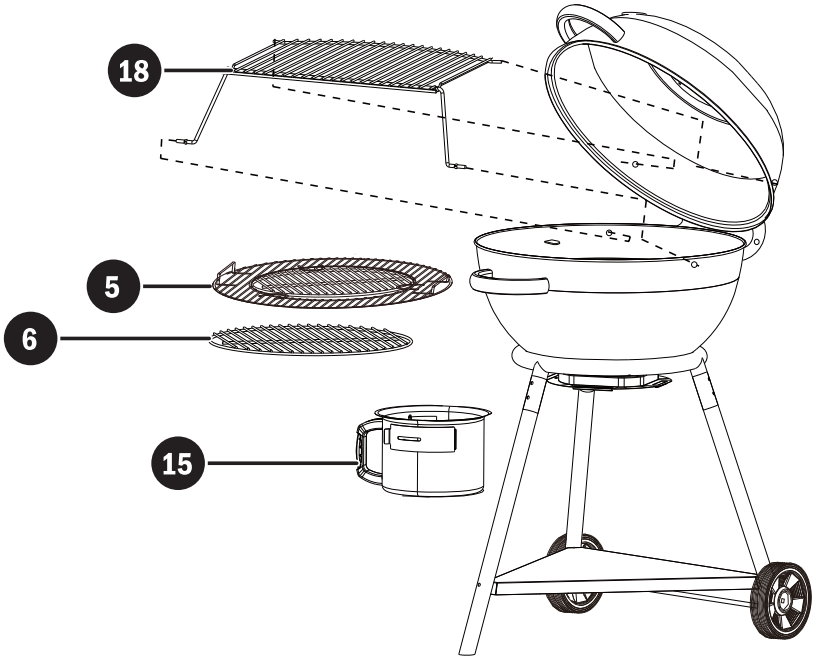

I
M
A
J
I
17
7
8
I
B
2


3
D
M
11
10
14
A

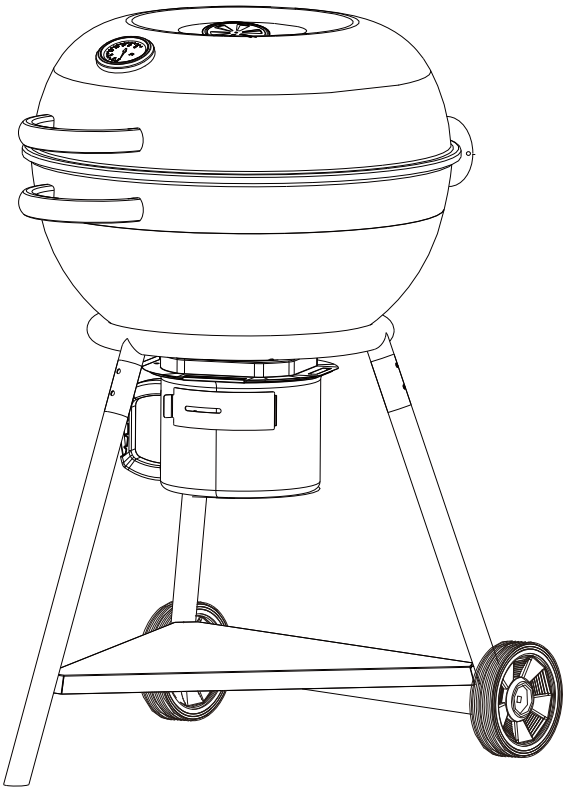

4
K
12
13


A
C
I
1
L
I
9
F
5


M
E
6



7




FIELDMANN®
Home & Garden Performance