SENCOR® SFE 2310WH



HU ▪ Asztali ventilátor

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 10/2018

HU Asztali ventilátor

Fontos biztonsági utasítások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak előírásszerűen leföldelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készüléket poros és nedves helyen, ipari környezetben, vagy veszélyes vegyi és robbanó anyagok közelében, illetve mosodákban, fürdőszobákban, továbbá szabadban használni tilos.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe).
- A készüléket nem stabil felületre (pl. vastag és puha szőnyegre) felállítani tilos. A készüléket csak tiszta, száraz, stabil, vízszintes és sima felületre állítsa fel.
- A készülékre csak eredeti alkatrészeket szereljen fel. A készülék össze- vagy szétszerelése előtt a készüléket kapcsolja le, és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.
- Az elektromos aljzathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze le, hogy a készülék a jelen használati útmutató szerint helyesen össze van-e szerelve. A készüléket a védőrácsok nélkül ne kapcsolja be.
- Használat közben a készüléket ne takarja le. A rácson keresztül ne dugja készülékbe az ujját vagy valamilyen tárgyat.
- A forgó részekhez ne érjen hozzá.
- A készüléket és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, azt felügyelet nélkül hagyja, mozgatni, tisztítani vagy szétszerelni szeretné, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból.


Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 10/2018


- A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a készülék hálózati vezetékét csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, nedvesség érte vagy vízbe esett, akkor azt ne használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

A

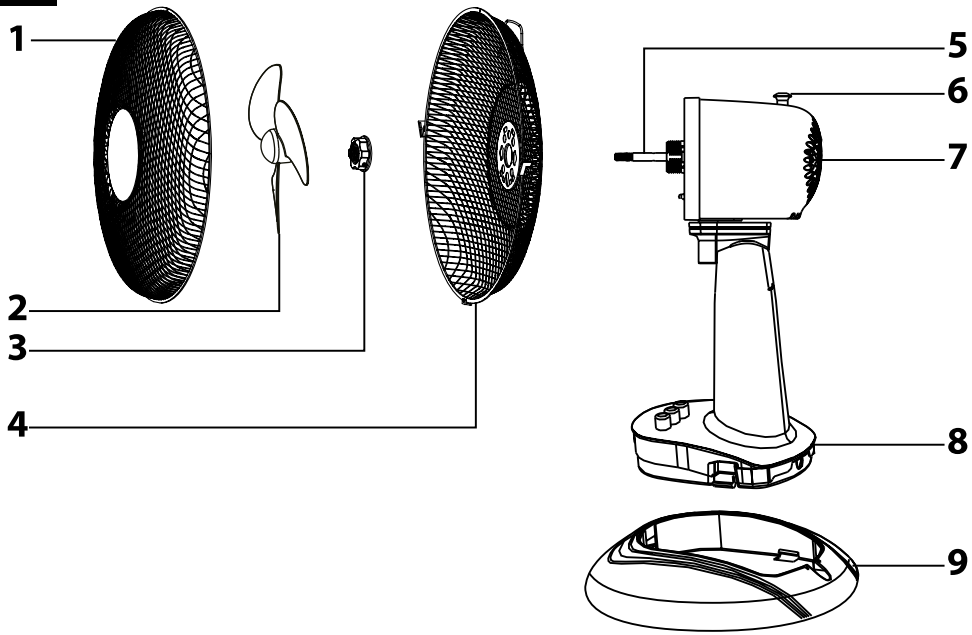

B

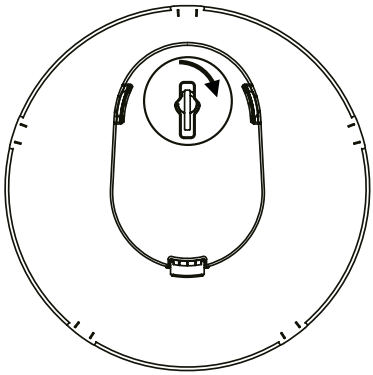

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

HU Asztali ventilátor
Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A1 Első védőrács
A2 Ventilátor lapát átmérője 23 cm
A3 Hátsó védőrács rögzítő anya
A4 Hátsó védőrács, rögzítő bilinccsel és fogantyúval (a mozgatáshoz)
A5 Motor tengely
A6 Kapcsoló a vízszintes oszcilláló mozgás be- és kikapcsolásához
A7 Motoros egység, függőlegesen beállítható dőlésszöggel
A8 Működtető panel kapcsolókkal
0 – kikapcsolva, 1 – alacsony fordulatszám, 2 – magas fordulatszám
A9 Talp

Megjegyzés
A készülékhez anya és csavar is tartozik, az első és hátsó rács egymáshoz rögzítéséhez.

ÖSSZEÁLLÍTÁS ELŐTT

- A készüléket és a tartozékait vegye ki a csomagolásból. A csomagolóanyagok megsemmisítése előtt ellenőrizze le, hogy nem hiányzik-e valamilyen alkatrész.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

- Ak□sz□l□k□ssze−vagysz□tszerel□seel□ttak□sz□l□ket kapcsoljale.□sah□l□zativezet□keth□zzakiafalialjzatb□l.
- A m□k□dtet□ panelt **A8** dugja a talpba **A9**, a készüléket ütközésig nyomja le. Fogja meg a ventilátor nyakrészét a motoros egység alatt **A7**, és a készüléket fordítsa fejtetőre. A szárnyas csavart, amely a működtető panel **A8** aljából kiáll, fordítsa el 90°-kal, és rögzítse a működtető panelt **A8** a talphoz **A9** (lásd a B. ábrát). A ventilátort fordítsa vissza és állítsa üzemi helyzetbe. A készüléket tiszta, száraz, stabil, vízszintes és sima felületre állítsa fel.
- A h□ts□ r□csot **A4** tegye fel a motoros egységre **A7** úgy, hogy a fogantyú felül legyen (a motoros egység **A7** felett). A motoros egységből **A7** kiálló bütykökre húzza rá a hátsó rács **A4** megfelelő furatait. Az anyát **A3** húzza a tengelyre **A5**, majd az óramutató járásával azonos irányba elforgatva csavarozza a menetre úgy, hogy a hátsó rács **A4** rögzüljön a motoros egységhez **A7**. Mielőtt véglegesen meghúzná az anyát **A3**, ellenőrizze le, hogy a hátsó rács **A4** nem mozdult-e el a motoros egység bütykeiről.
- A motor tengelyére **A5** húzza rá a ventilátor lapátot **A2**. A tengelynek **A5** a ventilátor lapát **A2** közepén található furatba kell ülnie. A lapátot **A2** tolja befelé a tengelyen a motoros egység **A7** felé, egészen ütközésig. Ellenőrizze le, hogy a lapát **A2** a tengellyel együtt akadálymentesen forog-e.
- Lazítsa meg a hátsó rácson **A4** található bilincseket. Az első rácsot **A1** helyezze a hátsó rácsra **A4** úgy, hogy az első rács **A1** beüljön a hátsó rács **A4** alsó tartójába, és a felső részen a két rács rögzítő furatai egymással szemben legyenek. A bilincseket a rácsok kerületén rögzítse. A rácsok biztos rögzítéséhez a felső részen található rögzítő furatba dugja be a mellékelt csavart, és anyával rögzítse egymáshoz a két rácsot.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Ventilátor fordulatszám beállítása és a ventilátor kikapcsolása

- A ventilátort száraz és stabil, sima és vízszintes lapra állítsa fel, egy fali aljzat közelébe. A hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz. A készülék működtetéséhez a panelen **A8** található kapcsolókat használja. A kapcsolók funkciói:
0 – ventilátor kikapcsolva;
1 – alacsony fordulatszám;
2 – magas fordulatszám.
- Használat után a ventilátort kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból.

A vízszintes oszcillálás beállítása

- A kapcsolóval **A6** lehet be- és kikapcsolni a motoros egység **A7** vízszintes síkban történő oszcilláló mozgását. A vízszintes oszcillálás bekapcsolásához a kapcsolót **A6** nyomja le. A motoros egység **A7** vízszintes síkban, 90°-os tartományban, ide-oda fog mozogni.
- Az oszcillálás kikapcsolásához a kapcsolót **A6** húzza fel. A motoros egység oldalirányú mozgása a kikapcsolás helyzetében megáll.

A motoros egység függőleges dőlésszögének a beállítása

- A motoros egység **A7** függőleges dőlésszögének a beállítása előtt a ventilátort kapcsolja le. A motoros egység **A7** dőlésszögét a készülék nyakrészéhez képest állítsa be, majd ismét kapcsolja be a ventilátort.

Megjegyzés
A motoros egység **A7** dőlésszöge csak korlátozott mértékben állítható be (lefelé vagy felfelé). Ne használjon túl nagy erőt a motoros egység **A7** dőlésszögének a beállításához.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A ventilátort tartsa tisztán. A tisztítás megkezdése előtt a ventilátort kapcsolja le, és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból. A ventilátort ne szerelje szét.
- A ventilátor felületének a tisztításához tiszta, és enyhén benedvesített puha ruhát használjon. A felületeket törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás közben ne kerüljön víz a motoros egységbe **A7** vagy a működtető panelbe **A8**.
- A készülék összeállítása előtt győződjön meg arról, hogy a tartozékok tökéletesen megszáradtak-e.
- A készüléket és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A tisztításhoz ne használjon karcoló tisztítóanyagokat és eszközöket, illetve oldó- és hígító szereket, vagy benzint.

TÁROLÁS

- Amennyiben a ventilátort hosszabb ideig nem fogja használni, akkor azt letakarva, száraz és tiszta helyen tárolja.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség ..... 220–240 V
Névleges frekvencia ..... 50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel ..... 25 W
Érintésvédelmi osztály II
Zajszint ..... 51 dB(A)
A ventilátor maximális légszállítása ..... 13,37 m^3/min
Üzemi érték ..... 0,68 (m^3/min)/W
Maximális légáramlási sebesség ..... 2,93 m/s
Az üzemi érték
mérés szabványa ..... IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010
További információk
elérhetősége ..... FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

A készülék deklarált zajszintje 51 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata
Áramütés elleni védelem:
II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

CE A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.