SENCOR SFN 4070WH



HU ▪ Állványos ventilátor

Az eredeti útmutató fordítása

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2018

HU Állványos ventilátor
Fontos biztonsági utasítások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!


- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak előírásszerűen leföldelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készüléket poros és nedves helyen, ipari környezetben, vagy veszélyes vegyi és robbanó anyagok közelében, illetve mosodákban, fürdőszobákban, továbbá szabadban használni tilos.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe).
- A készüléket nem stabil felületre (pl. vastag és puha szőnyegre) felállítani tilos. A készüléket vízszintes és sima, száraz és stabil felületre kell felállítani.
- A készülékre csak eredeti alkatrészeket szereljen fel. A készülék össze- vagy szétszerelése előtt a készüléket kapcsolja le, és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.
- Az elektromos aljzathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze le, hogy a készülék a jelen használati útmutató szerint helyesen össze van-e szerelve. A készüléket a védőrácsok nélkül ne kapcsolja be.
- A készüléket nedves és vizes kézzel ne fogja meg. Ez különösen fontos utasítás abban az esetben, ha a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva.
- Használat közben a készüléket ne takarja le. A rácson keresztül ne dugja készülékbe az ujját vagy valamilyen tárgyat.
- A forgó részekhez ne érjen hozzá.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2018


- A készüléket és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, azt felügyelet nélkül hagyja, mozgatni, tisztítani vagy szétszerelni szeretné, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból.
- A motor burkolatát ne szerelje le.
- A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a készülék hálózati vezetékét csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, nedvesség érte vagy vízbe esett, akkor azt ne használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

A

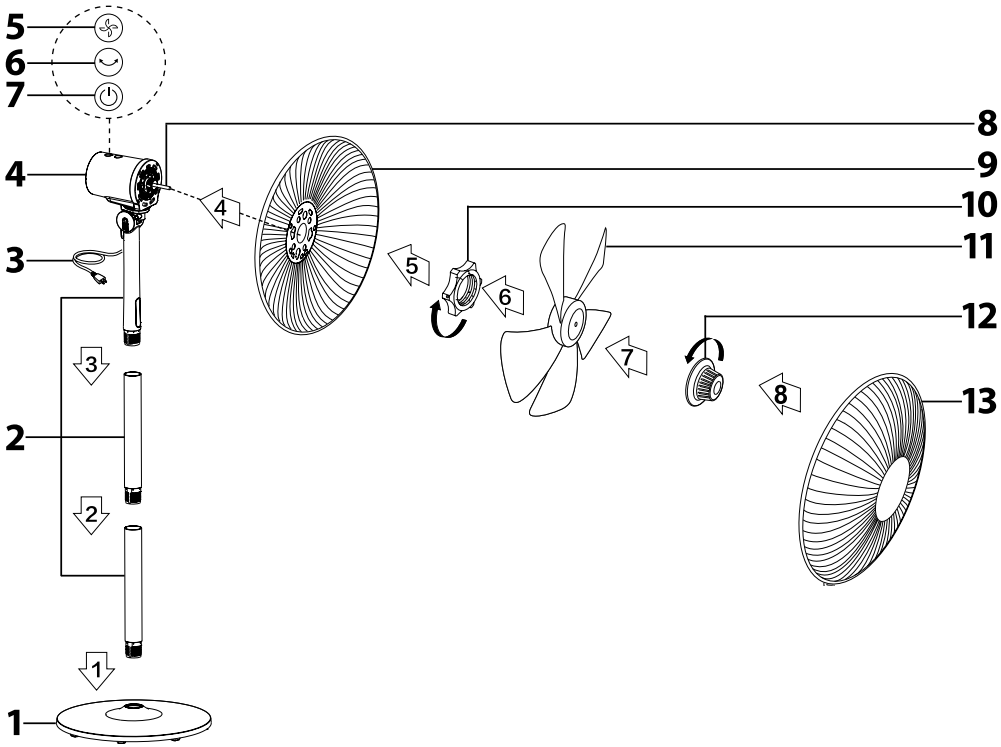

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

B

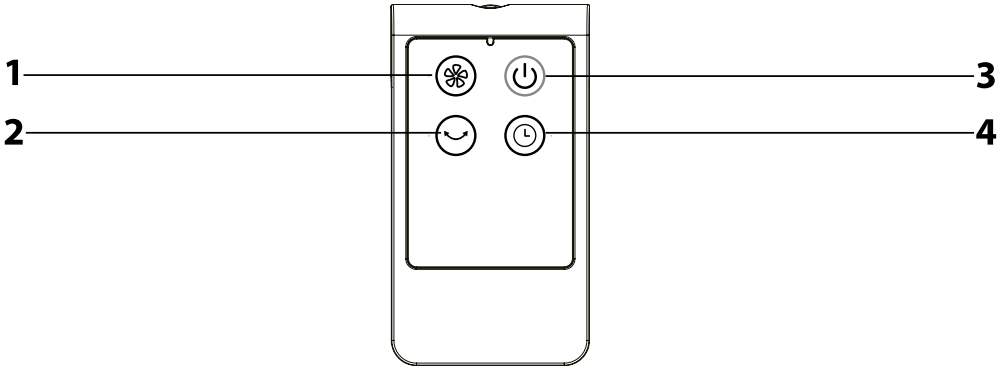

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

HU Állványos ventilátor
Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A VENTILÁTOR RÉSZEI

A1 Talp
A2 Állvány rúd
A3 Hálózati vezeték
A4 Ventilátor fej
A5 Fordulatszám beállító gomb
A6 Oszcilláló mozgás gomb
A7 Főkapcsoló
A8 Tengely
A9 Hátsó védőrács
A10 Védőrács rögzítő anya
A11 Ventilátorlapát
A12 Ventilátorlapát rögzítő anya
A13 Első védőrács

A TÁVIRÁNYÍTÓ RÉSZEI

B1 Fordulatszám beállító gomb
B2 Oszcilláló mozgás gomb
B3 Főkapcsoló
B4 Időkapcsoló gomb

Megjegyzés:
A ventilátort szétszerelt állapotban szállítjuk. A ventilátor tartozékai pontosan egymásba illenek, a ventilátor gyorsan és egyszerűen szétszerelhető, tisztítható és tárolható.

ÖSSZEÁLLÍTÁS ELŐTT

- A készüléket és a tartozékait vegye ki a csomagolásból. A csomagolóanyagok megsemmisítése előtt ellenőrizze le, hogy nem hiányzik-e valamilyen alkatrész.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- Az összeszerelést az „A" ábra számozott nyilai szerint hajtsa végre.
- Készítse elő az **A1** talpat és tegye le sima felületre. Csavarozza egymásba az **A2** rudakat, majd a legalsó rudat csavarozza a talp **A1** közepén található menetes furatba. A menetes csatlakozásokat jól húzza meg.
- A hátsó védőrácsot **A9** helyezze a ventilátor fejre **A4** úgy, hogy a védőrács **A9** nyílásai a ventilátor fejen **A4** található kiálló részekre kerüljenek.
- Az **A9** hátsó védőrácsot rögzítse az **A10** anyával.
- Az **A8** tengelyre húzza rá a ventilátorlapátot **A11**. Forgassa meg a ventilátorlapátot **A11**, ellenőrizze le, hogy a motor tengelye akadálymentesen és könnyen forgatható-e. Az **A11** ventilátorlapátot rögzítse az **A12** anyával.
- Végül szerelje fel az első védőrácsot **A13**. Az első védőrácsot **A13** helyezze a hátsó védőrácsra, ügyelve arra, hogy a rácsokat rögzítő elemek csatlakozzanak egymáshoz. A rácsok rögzítő furata egymással szemben legyen. Az első rácsot nyomja a hátsó rácsba, kattanást jelzi a megfelelő rögzülést. A rácsokat csavarral rögzítse egymáshoz.

A VENTILÁTOR HASZNÁLATA

- A ventilátort száraz és tiszta, sima és vízszintes felületre állítsa fel, egy fali aljzat közelébe. A hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz. A bekapcsolás előtt győződjön meg a ventilátor helyes összeszereléséről.
- A ventilátort az **A7** gombbal kapcsolja be (az **A4** ventilátor fejen), vagy nyomja meg a **B3** gombot a távirányítón.

VENTILÁTOR FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁSA ÉS A VENTILÁTOR KIKAPCSOLÁSA

- A ventilátor fordulatszámát az **A5** gombbal állítsa be (az **A4** ventilátor fejen), vagy nyomja meg a **B1** gombot a távirányítón. A ventilátoron nyolc fordulatszám állítható be. A ventilátor fejen **A4** található **A5** gomb, vagy a távirányítón található **B1** gomb nyomogatásával állítsa be a kívánt fordulatszámot.
- A használat után a ventilátort az **A7** gombbal kapcsolja ki (az **A4** ventilátor fejen), vagy nyomja meg a **B3** gombot a távirányítón, majd a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból.

AZ IDŐKAPCSOLÓ BEÁLLÍTÁSA

- A **B4** gomb megnyomásával állítsa be azt az időtartamot, amíg a ventilátor működni fog. Legfeljebb 8 órás folyamatos üzemeltetést lehet beállítani.

A VÍZSZINTES OSZCILLÁLÁS BEÁLLÍTÁSA

- A működő ventilátoron (az **A4** ventilátor fejen) az **A6** gombbal, vagy a távirányítón a **B2** gombbal kapcsolja be az oszcilláló mozgást. A ventilátor fej **A4** vízszintes síkban, körülbelül 80°-os tartományban, ide-oda fog mozogni. Az oszcilláló mozgás kikapcsolásához (az **A4** ventilátor fejen) az **A6** gombot, vagy a távirányítón a **B2** gombot nyomja meg.

A VENTILÁTOR FEJ FÜGGŐLEGES DŐLÉSSZÖGÉNEK A BEÁLLÍTÁSA

- A ventilátor fej **A4** függőleges dőlésszögének a beállítása előtt a ventilátort kapcsolja le. A ventilátor fejet állítsa be a kívánt dőlésszögbe.

Megjegyzés:
A ventilátor fej **A4** dőlésszöge csak korlátozott mértékben állítható be (lefelé vagy felfelé). Ne használjon nagy erőt a dőlésszög beállításához.

A VENTILÁTOR FEJ MAGASSÁGI BEÁLLÍTÁSA

- A ventilátor fej **A4** magasságának a módosításához csavarozza ki a középső rudat.

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA

- A távirányító használatához tegyen az elemtartóba 2 db 1,5 V-os AAA típusú elemet. Vegye le a fedelet és tegyen be 2 db új és azonos típusú elemet. Ügyeljen az elemek helyes polaritására. Szerelje vissza a fedelet.

Megjegyzés:
Mindig új és azonos típusú elemeket használjon. Egyidejűleg ne használjon különböző típusú, régi és új elemeket. Ha a távirányítót hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki. Az elemeket felmelegíteni vagy tűzbe dobni, illetve rövidre zárni tilos. A lemerült elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le (dobja az elemgyűjtő konténerbe). Az elemeket háztartási hulladékok közé kidobni tilos.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a ventilátort kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból.
- A ventilátort tartsa tisztán. A tisztítás megkezdése előtt a ventilátort kapcsolja le, és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból. A ventilátort ne szerelje szét.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2018

- A ventilátor külső felületének a tisztításához tiszta, és enyhén benedvesített puha ruhát használjon. A felületeket törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a motoros egységbe ne kerüljön víz.
- A ventilátort és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A tisztításhoz ne használjon karcoló tisztítóanyagokat és eszközöket, illetve oldó- és hígító szereket, vagy benzint.
- A ventilátor lapátokat a porszívó kefés szívófejével lehet portalanítani.

TÁROLÁS

- Ha a ventilátort nem kívánja használni, akkor száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....220–240 V~
Névleges frekvencia.....50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....48 W
Zajszint.....60 dB(A)
Lapátkerék átmérő.....40 cm
Maximális levegőáramlás.....58 m^3/perc
Üzemeltetési érték.....1,39 (m^3/perc)/W
Maximális légáramlat sebesség.....3,04 m/s
Az üzemeltetési érték mérési szabványa..IEC 60879:1986+cor1:1992
Kapcsolatfelvételi adatok további információk beszerzéséhez....FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Csehország

Az SFN 4070WH típusjelű készülék deklarált zajszintje 60 dB(A), ami „A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

Áramütés elleni védelem:
II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható.
A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

CE A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.