

SENCOR®

SFR 6200SS



FRITŐZ

Az eredeti útmutató fordítása






SENCOR®

SFR 6200SS




A

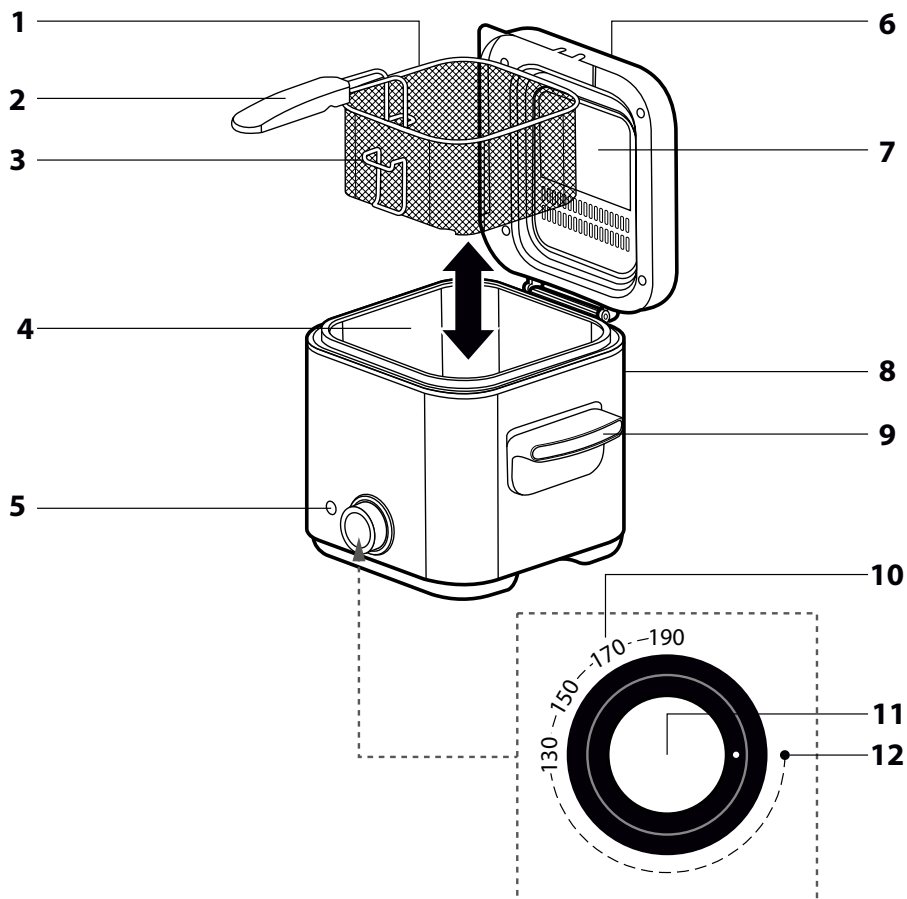

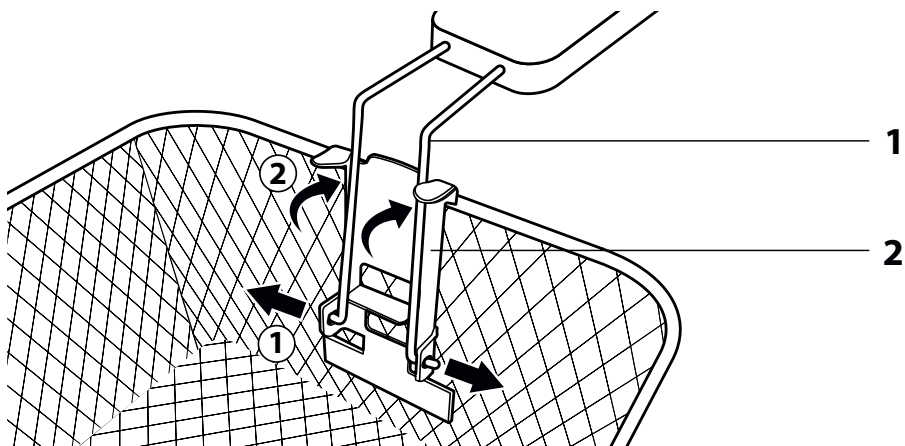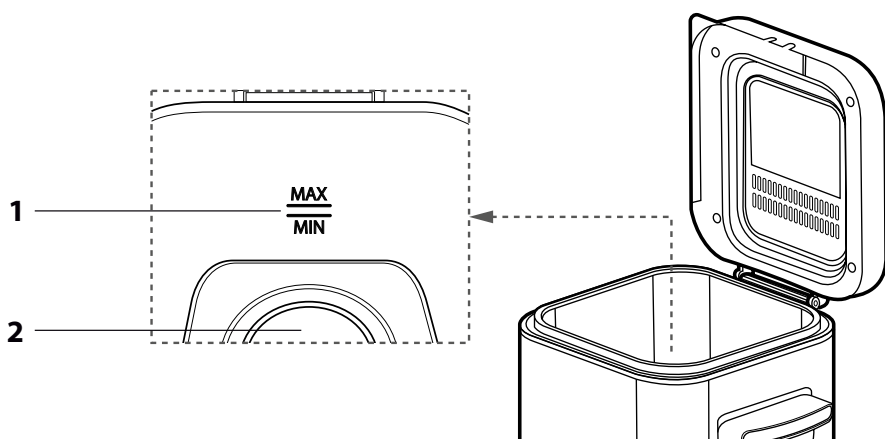B**C**

D

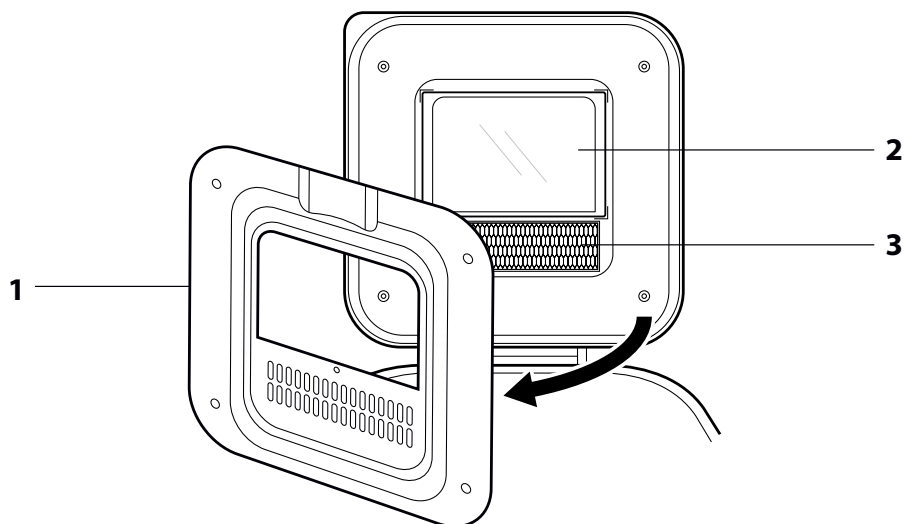

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A készüléket 0-8 éves gyerekek nem használhatják. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek csak készülék használatáért felelősséget vállaló felnőtt személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A felhasználó által végzett tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek nem végezhetik el.
- A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol a 8 év alatti gyerekektől.
- A sérült hálózati vezetékét csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő felületeket a használati útmutatóban leírtak szerint tisztítsa meg.

- A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.
- A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - mezőgazdasági üzemek;
 - szállodák, motelek és más szálláshelyek;
 - turistaszállások, és egyéb jellegű szállások.



Figyelmeztetés!

Forró felület!

- A készüléket álljon stabilan a helyén, ügyeljen arra, hogy a mozgatás közben a forró folyadék ne folyjon ki.
- A készülék háza, a belső edény, a sütőkosár, és a fedél belső fele a használat közben nagyon forró!

Elektromos biztonság

- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak szabályszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa. A készüléket ne üzemeltesse hosszabbító vezetékről.
- A hálózati vezetéket nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
- A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzathoz kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
- A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró vagy éles tárgyakhoz.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A készüléket, a hálózati vezetéket és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.
- A készülék használatának a befejezése után a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzathoz.

A készülék helyes használata

- A készülékkel olajban lehet ételeket sütni. A készülékkel nem lehet folyadékokat felmelegíteni vagy forralni. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket csak beltérben szabad használni. A készüléket kültéren és ipari területen ne használja.
- A készüléket és tartozékait kizárólag csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra és módon használja.
- A készülékhez kizárólag csak a mellékelt tartozékokat használja.



Figyelmeztetés!

Idégen tartozékok használata veszélyes helyzeteket teremthet.

- A készüléket a helyiség levegőjének a fűtéséhez használni tilos!

- Ha a készüléket már nem kívánja használni, felügyelet nélkül hagyja, karbantartani, tisztítani vagy áthelyezni szeretné, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból. A készüléket üzemelés közben mozgatni és áthelyezni tilos.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. Az ilyen készüléket vigye márkaszervízbe ellenőrzésre vagy javításra.
- A készüléket ne kapcsolja be, ha abba nem öntött sütőolajat.
- A kosár kivételével, a készülék belsejébe más tárgyat betenni tilos.
- A készülék felületét megváltoztatni tilos (pl. öntapadós címkék vagy fólia felragasztásával).

A készülék elhelyezése

- A készüléket csak vízszintes, tiszta, száraz, hőálló és stabil felületre helyezze le.
- A készüléket gyűlékony anyagok közelében (pl. függőny, konyharuha, fa tárgyak stb.) ne üzemeltesse.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), gáz- vagy elektromos tűzhelyre, mosogató csepegtető lemezére, ferde és nem stabil felületre, illetve a munkalap vagy az asztal szélére.
- Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon legalább 15 cm szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék hűléséhez. A működő készüléket ne takarja le, és arra ne tegyen rá semmilyen tárgyat.
- A készüléket ne tegye olyan felületek és tárgyak közelébe, amelyekben a készülékből kiáramló gőz kárt tehet (pl. függőny mellé, festett fal közelébe, képek alá stb.).

Biztonságos használat

- Mielőtt a készülékbe betöltené az olajat, ellenőrizze le, hogy a készülék és tartozékai teljesen szárazok-e. Az olajban sütés előtt az alapanyagokat is szárítsa meg, illetve itassa fel a nedvességet. A nedves alapanyagok a forró olajban az olaj kifröccsenését és pattogását okozzák.
- Legyen nagyon óvatos, amikor fagyasztott alapanyagokat kíván olajban sütni. Az alapanyagról a jeget, zúsmarát távolítsa el. A jeges lerakódások az olaj kifröccsenését okozzák.
- Az elhasználdott és idegen anyagokkal telítődött olaj túlmelegedés esetén akár meg is gyulladhat. Az olajat rendszeresen cserélje ki. Ha a készülék hirtelen véletlenül tűz keletkezik, akkor előbb a hálózati vezetéket húzza ki, majd terítsen egy nagyobb ruhát a készülékre (a tűz elfojtásához).



Figyelmeztetés!

A fritőz készülék oltásához vizet használni tilos!

- A készülékbe legalább a MIN jelig, és legfeljebb a MAX jelig töltsön olajat. Minden bekapcsolás előtt ellenőrizze le, hogy van-e elegendő olaj a készülékben.
- Olaj nélkül a fritőz készüléket bekapcsolni tilos. Ellenkező esetben a készülék túlmelegszik.
- A fritőz edénybe ne tegyen fagyott zsírt vagy más nem folyékony sütőanyagot. A nem folyékony sütőanyag nem fedi be a teljes fűtött felületet, a melegítés közben a fedetlen részek túlforósodhatnak és tüzet okozhatnak! A nem folyékony sütőanyagokat külön edényben a tűzhelyen olvassza fel, és csak ezt követően öntse a fritőzbe.
- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Működés közben a fedél legyen szabályszerűen lezárva. A fedélre ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat (pl. konyhai kesztyűt, ruhát stb.), mert ezek eltakarhatják a gőz kivezető nyílást.
- Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék hűléséhez. A készüléket ne takarja le, és ne blokkolja a szellőzőnyílásokat.
- Ügyeljen arra, hogy a gőz kivezető nyílások ne irányuljanak hőérzékeny tárgyak vagy felületek, illetve személyek felé. A forró gőz súlyos égési sérüléseket okozhat.
- A gőz kivezető nyílások közelébe ne dugja a kezét, illetve a felületet se fogja meg, mert égési sérülést szenvedhet.
- A fedél felnyitása közben legyen óvatos, a fedél alól forró gőz áramlik ki.
- Használat közben a kezét ne dugja a készülék belsejébe.
- Ne hajoljon a szellőzőnyílások fölé, azokból forró gőz áramlik ki.
- Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék külső felülete erősen felmelegszik. Ne fogja meg a forró felületeket. Ellenkező esetben égési sérülést szenvedhet. A kosár kivételéhez és mozgatásához kizárólag csak a fogantyút fogja meg.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugóra vagy a fali aljzatra ne fröccsenjen víz, illetve ne áramoljon forró gőz a készülékből. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, akkor az adott hálózati ág kismegszakítóját kapcsolja le, és várja meg a csatlakozódugó vagy fali aljzat tökéletes megszáradását.
- A forró kosarat ne tegye le hőérzékeny felületekre.

A készülék és tartozékainak a mozgatása

- A sütés befejezése után a készülék külső felülete és fedele forró, a készülék mozgatásához kizárólag csak a hőszigetelt fogantyút fogja meg.
- Ne érintse meg a készülék forró felületeit. A mozgatásához és áthelyezéséhez (a hálózati csatlakozódugó kihúzása után), csak a hőszigetelt fogantyút fogja meg. A biztonságos megfogáshoz javasoljuk konyhai kesztyű használatát is.
- Amennyiben a készülékben forró ételmszisz és olaj van, akkor azt rendkívül óvatosan mozgassa.

Biztonság karbantartás közben

- A készülék tisztításának a megkezdése előtt várja meg a készülék teljes lehűlését.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa meg a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint. A készüléken a jelen útmutató tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetében meghatározott tisztításon kívül más karbantartást nem kell végrehajtani.
- A készüléket mosogatógépben nem lehet elmosogatni.
- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos.

.....

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

■■■■■

.....

HU Fritőz

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolatot vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A1	Krómozott acél sütőkösár	megvédi a kezét az esetleges égési sérülésektől,
A2	Levehető fogantyú	a fogantyúnál megfogva a forró készüléket is lehet mozgatni, nem kell konyhai kesztyűt viselni
A3	Fix tartó a kosár lecsepegtetéséhez	
A4	Olajsütő edény	
A5	Működésjelző	
A6	Fedél	A10 Sütési hőmérséklet skála: 130 °C, 150 °C, 170 °C és 190 °C
A7	Betekintő ablak a sütés ellenőrzéséhez	A11 Hőmérséklet beállító gomb
A8	Készülékház	A12 Kikapcsolt helyzet
A9	Készülék fogantyú A hőszigetelt fogantyú	

B1	Fogantyú drót	B2	Fogantyú rögzítő
-----------	---------------	-----------	------------------

C1	Minimális és maximális olajsztint	D1	Fedél burkolólemez
C2	Fűtő felület	D2	Betekintő ablak
		D3	Fém szűrő

A FRITŐZ RENDELTETÉSE

- A készülékkel olajban vagy sütéshez használható más zsiradékban lehet étel alapanyagokat sütni, húsokat kirántani stb. A készülékkel vizet vagy más folyadékokat felmelegíteni illetve forralni, továbbá olajtöltet nélkül bármilyen alapanyagot sütni tilos.

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használatba vétel az **A1** kosarat és az **A2** fogantyút mosogatószeres meleg vízben mosogassa el. Majd tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra). Ezek a tartozékok mosogatógépben is elmosogathatók.
- Enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg a készülék belső és külső felületét, majd törölje szárazra. A hálózati vezetéket és a készüléket vízbe, vagy más folyadékba mártani tilos.

HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A HASZNÁLATHOZ

- A készüléket vízszintes munkalapra állítsa fel úgy, hogy a készüléket gyerekek ne tudják elérni. A készüléket (különös tekintettel a fogantyúra), úgy helyezze el, hogy azt senki se tudja lerántani vagy felborítani.
- Ha a fritőzt a páraelszívó alá kívánja helyezni a tűzhelyre, akkor ügyeljen arra, hogy a tűzhely ki legyen kapcsolva.

- A készülékből vegye ki a kosarat és rögzítse a fogantyút **A2** a kosárhoz. Ehhez a fogantyú drójtait **B1** nyomja egymás felé, majd a drótok behajlított végét dugja a **B2** tartó furataiba. A fogantyút hajtsa hátra (használati helyzetbe). Kattanás jelzi a fogantyú megfelelő rögzülését.
- A teljesen száraz és üres belső edénybe **A4** öntsön olajat (vagy más felolvasztott zsiradékot) a MAX jelig (lásd a **C**. ábrát). Csak olyan olajat és zsiradékot töltsön a készülékbe, amelyeket a gyártójuk kimondottan sütéshez ajánl (az olaj és zsiradék nem képezhet habot sütés közben). A szükséges információkat az olaj vagy a zsiradékok csomagolásán találja meg.



Figyelmeztetés!

A készülékbe legalább a MIN jelig, és legfeljebb a MAX jelig töltsön olajat (vagy felolvasztott zsiradékot). A készülékbe más folyadékok (pl. vizet) betölteni tilos. Ne keverje össze a különböző típusú olajokat és zsiradékokat. A habosodó keverékek kifolyhatnak a készülékből.

- Puha ruhával vagy konyhai papírkendővel törölje le a véletlenül kicséppent olajt vagy zsiradékot a készülék széléről (vagy a készülék más részeiről).

ÉTELEK KÉSZÍTÉSE

- Az alapanyagokat egyenletes méretűre darabolja fel, ellenkező esetben a kisebb darabok szétfőnek a nagyobb darabok pedig kemények maradnak.
- Az alapanyagok ne legyenek nedvesek vagy vízesek. Az alapanyagokat szárítsa meg. Az alapanyagokat a sütés után ízesítse (sóval vagy fűszerrel). Ne szórjon sót vagy más ízesítőt az olajban (vagy a kosárban az olaj felett) található ételekre.
- Ha kirántott ételeket készít, akkor ügyeljen az alapanyagok egyenletes panírozására, és a felesleges zsemlemorzsaát rázza le a szeletekről. Az olajba kerülő zsemlemorzsa az olaj gyorsabb elhasználódását eredményezi.
- Bizonyos ételeket (pl. fánkot), közvetlenül az edényben (a kosár használata nélkül) is lehet sütni.
- A nagyobb alapanyagokat (pl. egész csirkét) vágja ketté. Ezzel megelőzheti a gőz kiáramlását a megsült ételből (pl. szeleteleskor).
- Ne rakjon több rétegben egymásra sütni való alapanyagokat, ezek a sütés közben egymáshoz ragadhatnak.
- A fagyasztott alapanyagokról a jeget és zsírmarcát távolítsa el, mert az olaj kifröccsenhet vagy felhabosodhat.
- A kosárba legfeljebb csak félig tegyen alapanyagot, mert a nagy mennyiségű alapanyag az olaj gyors lehűlését okozza, és a sütés nem lesz megfelelő minőségű.

OLAJBAN SÜTÉS

- A hálózati vezetéket csatlakoztassa fali aljzathoz.
- A hőmérséklet szabályozó gombot **A11** állítsa be a kívánt hőmérsékletre. A sütési hőmérsékletekről az alapanyagok csomagolásán (vagy a jelen útmutató táblázatában) találhat további információkat. Az **A5** jelzőlámpa bekapcsol. A beállított hőmérséklet elérését a jelzőlámpa elválása jelzi ki. A felmelegítés ideje körülbelül 10 perc.
- A kosarat a sütni való alapanyaggal lassan engedje bele az olajba. Hajtsa le a fedelet a sütéshez. Sütés közben a fedélén keresztül gőz áramlik ki a készülékből. Ez normális jelenség (nem hiba).



Figyelmeztetés!

A nagyobb víztartalmú vagy fagyaszott alapanyagokat nagyon lassan engedje a forró olajba. Ezzel megelőzheti az olaj kiforrccsenését vagy felhabosodását.

- A sütés közben az alapanyagokat az olajban néha mozgassa át, nehogy összeragadjanak. A sütés folyamatát a betekintő ablakon keresztül követheti szemmel.



Megjegyzés

A beállított sütési hőmérséklet tartása érdekében a termosztát be- és kikapcsolása a készülék fűtését. A működésjelző lámpa ezt be- és kikapcsolással jelzi ki.



Figyelmeztetés!

A készülék és a fedél használat közben erősen felmelegszik. A fedél kinyitása közben viseljen konyhai kesztyűt, a forró olajjal teli készüléket kizárólag csak az A9 fogantyúnál fogja meg (pl. ha kissé edőbb kívánja helyezni).

- A sütés befejezése után az A12 szabályozó gombot fordítsa kikapcsolva állásba. Óvatosan hajtassa fel a fedelet (figyeljen arra, hogy a készülékből forró gőz áramolhat ki), a kosarat emelje ki az olajból, és a kosarat az A3 tartóval akassza a készülék szélére. Várja meg az olaj lecsepegtését.



Figyelmeztetés!

A sütés befejezése után a kosarat ne érintse meg, a kosár nagyon forró! A kosarat csak a fogantyúnál megfogva emelje ki az olajból és a készülékből.

- A készülék hűlése közben a fedelet ne hajtassa le, mert a fedélről a kicsapódott víz az olajba csepeg.
- Az olaj lecsepegtése után a kosárból szedje ki a megsült ételt. Javasoljuk, hogy a kész ételt itató papírral kibélelt tányérra szedje ki.

Ajánlott sütési hőmérsékletek és sütemési idők

- Általában érvényes, hogy a törékenyebb alapanyagok (pl. zöldségek, halak) sütéséhez alacsonyabb, a fagyaszott alapanyagok (hasábburgonya, csirke) sütéséhez magasabb hőmérsékletet kell beállítani.



Megjegyzés

A táblázatban található hőmérséklet és idő adatok csak tájékoztató jellegűek.

Élelmiszer	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)
Gombák	3	150
Hagymakarikák	3	150
Cukkini	3	150
Hal	3-5	150
Fánk	3-5	170
Panírozott csirkemell	6-8	170
Panírozott csirkecomb	13-20	170
Hasábburgonya (fagyaszott)	6-9	190

Olajban sütési tippek

- Könnyebb alapanyagok (pl. hasábburgonya) sütéséhez állítson be magasabb hőmérsékletet. Sűrűbb és nehezebb alapanyagok (pl. csirkehús, fasírozott hús) sütéséhez állítson be alacsonyabb hőmérsékletet (az egyenletesebb átsütéshez).
- A hasábburgonyát kétszer süssse meg. Először 5-10 percig 170 °C-on, majd hagyja kihűlni. A második sütés 190 °C-on 2-4 percig tartson.
- Ha több ételt is készít, akkor kezdje azzal, amelyiknek a sütéséhez alacsonyabb hőmérséklet szükséges.
- Az elősütött alapanyagokat magasabb hőmérsékleten és rövidebb ideig süssse, mint a nyers alapanyagokat.

A kellemetlen szagok megszüntetése az olajban

- Bizonyos ételek és alapanyagok, pl. a hal, kellemetlen ízt és szagot hagynak az olajban. Ennek a megszüntetését a következő módon hajtja végre:
 - az olajat melegítse fel 160 °C-ra a készülékben,
 - az olajba tegyen több darabra szellett zellert, vagy két szelet kenyert,
 - várja meg, amíg megsünek a buborékok keletkezése, majd a zellert vagy kenyeret vegye ki az olajból.

Túlmelegedés elleni védelem

- A készülékbe túlmelegedés elleni védelem is be van építve. Ha a készülékbe túlfűtés érkezik kerül sor (pl. hosszú használat, vagy olajtöltet nélküli bekapcsolás miatt), akkor a túlmelegedés elleni védelmet szolgáló biztosító kiolvad. Ilyen esetben a készülék lekapcsol. A hálózati csatlakozódugó kihúzásával kapcsolja ki a készüléket, majd várja meg a készülék lehűlését. Forduljon a márkaszervizhez, és kérje a biztosító cseréjét. A biztosítót a felhasználó nem cserélheti ki.



Figyelmeztetés!

A készülékbe túlfűtés elleni védelem van beépítve, ennek ellenére a készüléket ne kapcsolja be olajtöltet nélkül. A fritőz helytelen használata a készülék élettartamának a lerövidülését, vagy akár a készülék meghibásodását is okozhatja.

Az olaj kezelése

- Ha a készülék nem használja rendszeresen, akkor az olajat egy zárható edénybe (palackba) öntse ki, és a hűtőszekrényben (vagy más hideg helyen) tárolja a következő felhasználásig. Az olajat finom szitán (szűrőanyagon) keresztül töltsse a palackba. Ezzel ki tudja szűrni az ételmaradékokat az olajból.



Figyelmeztetés!

Az olaj áttöltése előtt várja meg az olaj megfelelő lehűlését. A forró olaj égési sérülést okozhat!

- Nem kell minden alkalommal új olajat (egyéb zsíradékot) használni. Ha például csak burgonyát süt, és az olajat mindig szűrőn keresztül önti ki, akkor az olaj akár 8-10-szer is használható. Az olajat ne használja 6 hónapnál hosszabb ideig.
- Az olajat (zsíradékot) mindig cserélje újra, ha:
 - az olaj már túl sötét vagy barna színű, illetve kellemetlen szaga van, vagy abból füst száll fel,
 - az olajban sok a víz. A nagyobbt vízmennyiséget az olajban arról ismerheti fel, hogy az olajban nagyobb buborékok keletkeznek, az olajból vizgőz távozik el, illetve az olaj gyorsabban keveredik. Ha az olajban a víz mennyisége túl nagy, akkor a víz felforrása és a gőz keletkezése miatt a készülékből az olaj robbanásszerűen kicsapódhat, ami súlyos égési sérülést okozhat a készülék közelében tartózkodóknak.
- Az olaj cseréjét a következő módon hajtja végre:
 - készítsen elő egy nagyobb edényt az elhasznált olajnak,
 - a készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból,
 - várja meg az olaj megfelelő lehűlését, hajtassa fel a fedelet, vegye ki a kosarat és a készüléket a háznál megfogva emelje meg, majd öntse ki belőle az olajat az odakészített edénybe.



Figyelmeztetés!

Csak kellő mértékben lehűlt olajat öntsön ki a készülékből. Ha valamilyen más zsíradékot használt, akkor ezt még folyékony állapotban öntse ki a készülékből.

- Az olajat vagy más zsíradékot mosogatóba kiönteni tilos! Az elhasznált olajat vagy zsíradékot a hulladékkezelési előírások szerint kell megsemmisíteni (pl. kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni). Az olaj és zsíradékok megsemmisítési módjáról és begyűjtéséről további információkat a polgármesteri hivatal illetékes osztályán kaphat.
- Az olaj szűrését és újrahasználatát a következő módon hajtja végre:
 - a készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból,
 - a kellő mértékben lehűlt olajat öntse ki egy előre odakészített edénybe,

- a készülék belsejét törölje ki, mosogassa el, majd tökéletesen szárítsa meg,
- az olajat szűrőn keresztül töltsé vissza a készülékbe.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés!

Bármilyen tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból, és várja meg a fűtő lehűlését.



Figyelmeztetés!

A készüléket és a hálózati vezetéket mosogatógépbe tenni tilos!

A készüléknek óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

- Javasoljuk, hogy a használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket (ellenkező esetben az ételmaradékok rászáradnak a felületekre). A rászáradt ételmaradékot nehezebben lehet eltávolítani.
- Minden használat után, enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg a készülék külső felületét és a hálózati vezetéket.
- A kosarat és a fogantyút mosogatószeres meleg vízben mosogassa el, öblítse le és szárítsa meg. Ezek a tartozékok mosogatógépben is elmosogathatók.
- A készülék belső felét konyhai törölpapírral törölje ki, a durvább szennyeződések benedvesített szivaccsal távolítsa el, majd a belső felületet törölje szárazra.
- Ha a szűrő **D3** vagy a betekintő ablak **D2** üvege erősen elszennyeződött, akkor a burkoló fedelet **D1** szerelje le, az üveget és szűrőt mosogassa el, majd öblítés után törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni. Az üveget és a szűrőt tegye a fedélbe, majd a burkoló fedelet csavarokkal rögzítse.



Figyelmeztetés!

A készüléket és a készülék belső részét vegyi anyagokkal, karcoló vagy maró és egyéb módon agresszív anyagokkal tisztítani tilos, mert ezek maradandó sérüléseket okozhatnak a készülék felületein.

- Az olaj kiöntése után a készülék belsejét (a fűtő felületet és az oldalfalakat) törölje szárazra, és a készülékre esetleg ráfolyt vagy rácsöppent olajat is távolítsa el.

TÁROLÁS

- Az eltárolás előtt kapcsolja le a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból, várja meg a készülék lehűlését, majd a készüléket tisztítsa meg, és csak száraz állapotban tárolja.
- A készülékbe tegye bele a kosarat és a fedelet hajtja le.
- A fűtőt száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja.



Figyelmeztetés!

A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának, illetve a készülék nedves és poros környezetben se tárolja. A készülékre és a hálózati vezetékekre ne helyezzen rá tárgyakat.

HIBAEHÉLYZETEK

- Ha a készülék nem működik a használati útmutatóban leírt módon, akkor előbb olvassa el az alábbi táblázatot, hátha megoldást talál az adott problémára. Amennyiben a problémát nem tudja megszüntetni az alábbi tanácsok felhasználásával, akkor a szűnt meg, akkor a készüléket kapcsolja le, a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból, majd forduljon a márkaszervizhez. Ne próbálja meg a készülék javítását!

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A fűtő nem működik.	A fűtő nincs a hálózathoz csatlakoztatva.	Ellenőrizze le, hogy a csatlakozódugó be van-e dugva a fali aljzatba.
	Nem kapcsolta be a készüléket, nem állította be a sütési hőmérsékletet.	A szabályozó gombbal kapcsolja be a készüléket, és állítsa be sütési hőmérsékletet.
	A készülék túlmelegedett, a védelem lekapcsolta a készüléket.	Várjon néhány percet és próbálja meg bekapcsolni a készüléket. Szükség esetén forduljon a márkaszervizhez.
Az ételek nincsenek megsülve.	Túl alacsony hőmérsékletet állított be.	A szabályozó gombbal állítsa be magasabb hőmérsékletet.
	Túl sok alapanyagot tett a kosárba.	A kosárból vegyen ki alapanyagot.
	Az alapanyagokon jég vagy zúzmara van.	A fagyaszott alapanyagokról a jeget és a zúsmarát távolítsa el, az alapanyagokat szárítsa meg.
A friss hasábburgonya nem ropogós.	A ropogósság függ az olaj mennyiségétől és a burgonya víztartalmától.	A hasábburgonyát a sütés előtt szárítsa meg. Darabolja vékonyabb darabokra, és öntsön még olajat a készülékbe.
Az olaj túlságosan habos.	Az alapanyagokon jég vagy zúzmara van.	A fagyaszott alapanyagokról a jeget és a zúsmarát távolítsa el, az alapanyagokat szárítsa meg.
	Az olaj (zsíradék) nem használható a fűtőben.	Csak fűtőben használható olajat vagy más zsíradékot használjon.
	Túl sokszor használta az olajat sütéshez.	Az olajat rendszeresen cserélje ki.
A készülékből kellemetlen szag áramlik ki.	Az olaj már elhasználódott.	Cserélje ki az olajat.
	Az olaj (zsíradék) nem használható a fűtőben.	Csak fűtőben használható olajat vagy más zsíradékot használjon. Ne keverje össze a különböző olajokat és más zsíradékokat.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges tápfeszültség.....	230 V AC
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	900 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban.....	0,2 W
A készenléti állapot eléréséhez szükséges idő	0 másodperc
Olajsütő edény térfogata	1,5 l / 600 g hasábburgonya
Méret (magasság × szélesség × mélység)	210 × 270 × 220 mm
Tömeg.....	1,9 kg

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

.....

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz