SENCOR® SFN 5011WH



HU ▪ Levegő hűtő

Az eredeti útmutató fordítása

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2020

HU

Levegő hűtő

Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

Általános figyelmeztetések

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A készüléket nem lehet a falra felszerelni.
- A védőrács levétele előtt a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból.
- A víztartály maximum és minimum jellel van ellátva. A tartályban legalább a minimum jelig víznek kell lennie. A tartályba ne töltsön a maximum jelnél több vizet.
- A készülék vízpárát állít elő, a készüléket körültekintően használja.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

- A készülék vízzel való töltésének vagy tisztításának a megkezdése előtt a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból húzza ki.
- A levegő magasabb páratartalma támogatja a mikroorganizmusok elszaporodását.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék környezetében ne legyen vizes vagy erősen párás hely. Ha a készülék bepárásodik, akkor a készüléket kapcsolja kisebb teljesítményre. Ha a készüléket már nem lehet kisebb teljesítményre kapcsolni, akkor azt időnként kapcsolja ki. Ügyeljen arra, hogy a vizet felszívó anyagok (pl. szőnyeg, függöny, asztalterítő stb.) ne nedvesedjenek be.
- Ha a készüléket nem használja, akkor a víztartályból a vizet öntse ki.
- A készülék eltárolása előtt a tartályt ürítse ki és tisztítsa meg. A készüléket az újabb használatba vétel előtt tisztítsa meg.


- A készüléket háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készülék kereskedelmi célokra nem használható.
- A készüléket ipari környezetben, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében, továbbá szabadban használni tilos.
- A készüléket csak tiszta, száraz, stabil, vízszintes és sima felületre állítsa fel. A készüléket nem stabil felületre (pl. vastag és puha szőnyegre) felállítani tilos.
- A készüléket ne tegye nyílt láng vagy más hőforrások közelébe.
- A készülékre ne rakjon rá tárgyakat.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak előírásszerűen leföldelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa. A készülék tápellátását biztosító aljzat legyen bármikor könnyen hozzáférhető, mert ezen a ponton lehet (a csatlakozódugó kihúzásával) feszültségmentesíteni a készüléket (szükség esetén).
- A vezetéket úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen rá, és abban senki se akadjon el.
- Amennyiben a készüléknek kerekei is vannak, akkor a készülék mozgatása közben legyen óvatos, nehogy a készülék ferde felületről, vagy lépcsőről leguruljon. A készüléket ne tolja szőnyegen, a készülék felborulhat.
- Ha a tartályban víz van és a készülék felborul, akkor előbb a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. A készüléket állítsa függőleges helyzetbe, és legalább 24 órán keresztül ne kapcsolja be. A megszáradt készülék ezt követően ismét bekapcsolható.
- A hálózathoz csatlakoztatott készüléket nedves kézzel ne fogja meg.
- A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni, zuhanyozók vagy medencék közelében felállítani tilos.
- A levegő bemeneti és kimeneti nyílásokat letakarni, vagy azokba bármilyen tárgyat bedugni tilos. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
- Használat közben a készülék körül hagyjon elegendő helyet a levegő szabad áramlásához.
- A készüléket a víztartály és a légszűrő nélkül ne kapcsolja be.
- A tartályba csak tiszta vizet töltsön. A vízbe ne tegyen semmilyen adalékanyagot (pl. esszenciális olajokat vagy illatosítót stb.). Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat. A tartályba ne öntsön a maximum jelnél több vizet.
- A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze le, hogy a hűtéshez/párásításhoz a tartályban legalább a minimum jelig van-e víz betöltve.
- A készüléket a működtető panelen vagy a távirányítón található gombbal kapcsolja le. A készüléket ne kapcsolja ki a hálózati csatlakozódugó kihúzásával.
- Egészségvédelmi okokból nem szabad a kiáramló hideg levegőt hosszú ideig személyekre vagy házi állatokra irányítani.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, vagy mozgatni, tisztítani, szét- és összeszerelni szeretné, továbbá, ha a tartályba vizet kíván önteni, akkor azt kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból.
- A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre.
- A készüléket függőleges helyzetben mozgassa, tárolja vagy szállítsa.
- A készülék burkolatát ne próbálja meg leszerelni.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

- A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.
- Amennyiben a készülékből a használat közben furcsa zajt hall, vagy a készülékből füst száll ki, akkor a készüléket azonnal kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból. A készüléket ne használja. Forduljon a márkaszervizhez.
- A távirányító tápellátásáról elem gondoskodik. Az elemet ne nyelje le. Az elemet a gyomorsav szétmarja, ami súlyos vagy akár halálos mérgezést is okozhat. Az elem lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
- Az elemet gyerekektől elzárva tárolja.
- Ha az elemtartót nem tudja szabályszerűen bezárni, akkor a távirányítót ne használja, a távirányítót gyerekektől elzárt helyen tárolja.
- Az elemet (az előírásoknak megfelelően) kijelölt hulladékgyűjtőbe kell kidobni


Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

A

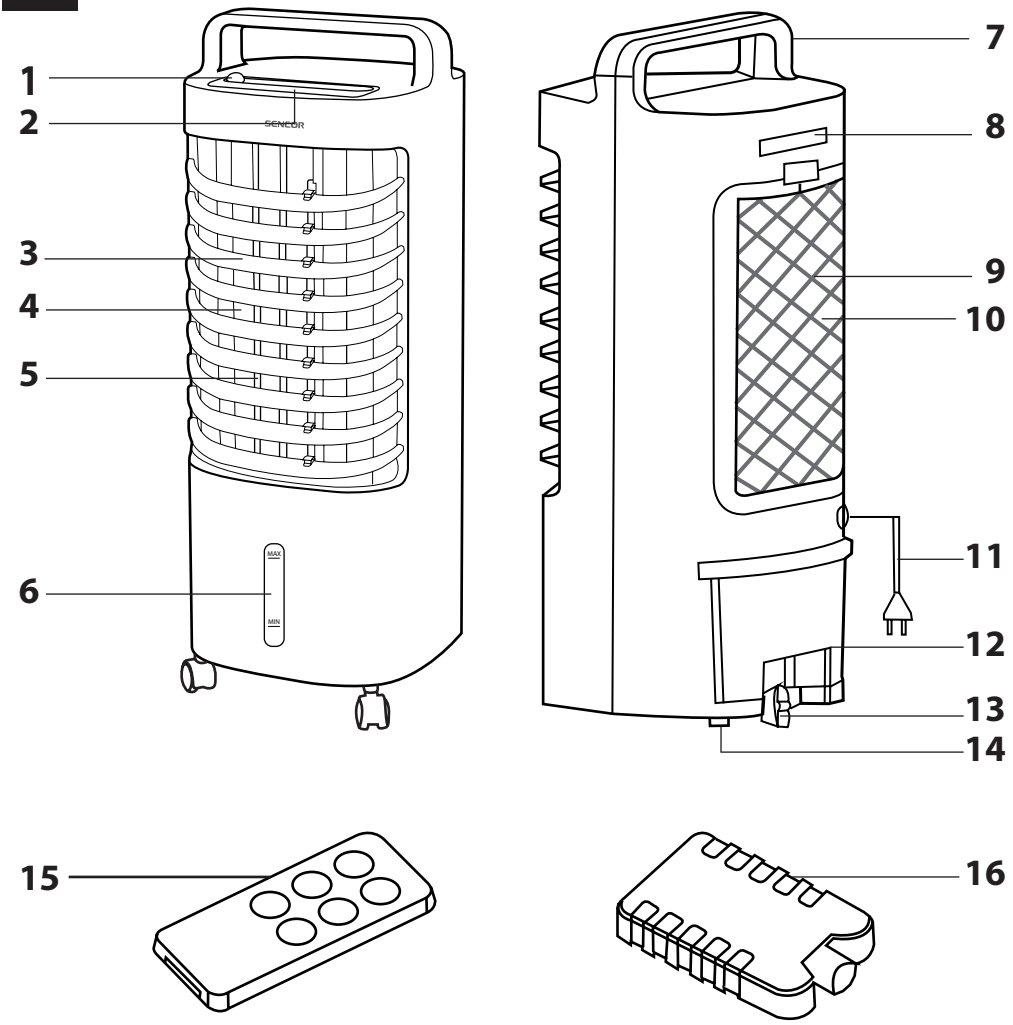


Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.


B

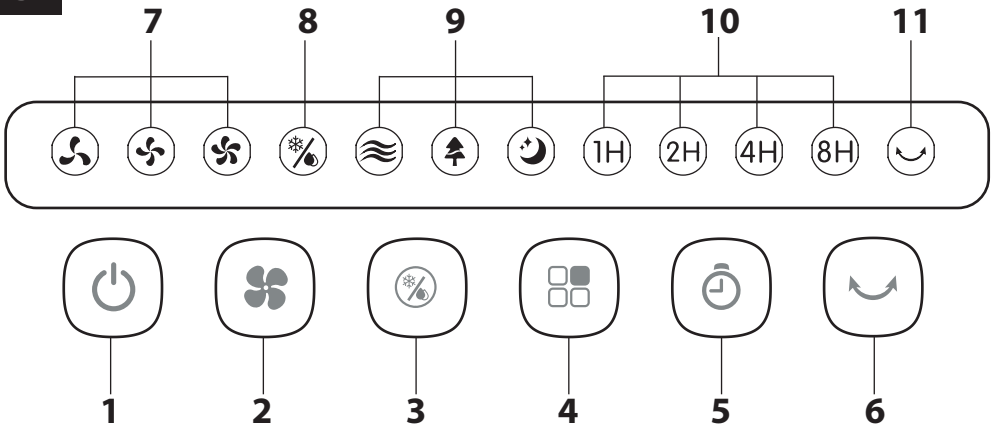


C

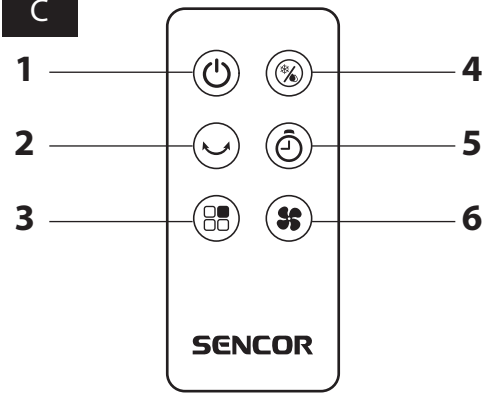


D

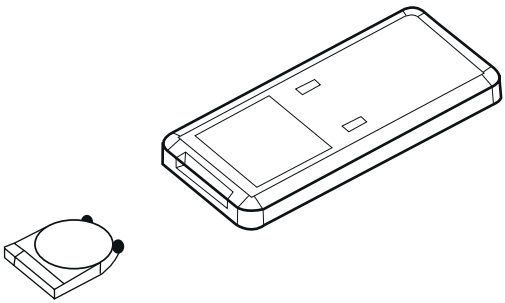

E1

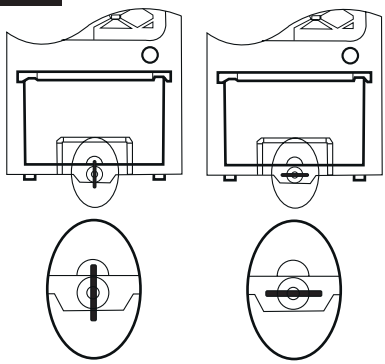


E2

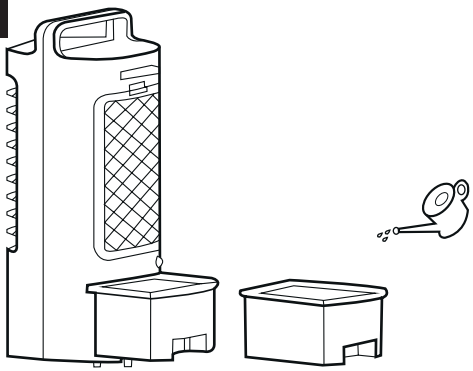


Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

F1

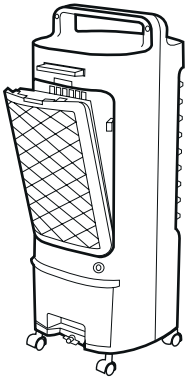

F2

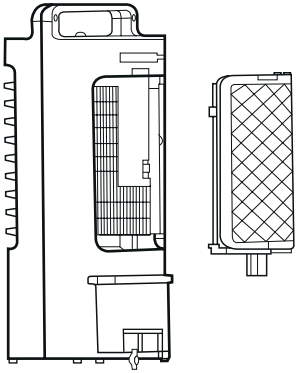

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

HU Levegő hűtő
Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A1 Távirányító jelvevő
A2 Működtető panel és kijelző
A3 Vízszintes lamellák, a dőlésszög kézzel beállítható
A4 Levegő kimeneti nyílások
A5 Függőleges lamellák
A6 Vízszint kijelző, MIN és MAX jellel
A7 Beépített fogantyú
A8 Távirányító tároló hely
A9 Mosható porszűrő
A10 Mosható vízszűrő
A11 Hálózati vezeték
A12 Kivehető, 3 l-es víztartály
A13 Víztartály retesz
A14 Kerék
A15 Távirányító
A16 Hűtő betét (2 db)

A MŰKÖDTETŐ PANEL RÉSZEI

B1 Be- és kikapcsoló gomb
B2 Ventilátor fordulatszám beállító gomb
B3 Hűtés / párásítás üzemmód gomb
B4 Üzemmód kapcsoló gomb
B5 Automatikus kikapcsolás gomb
B6 Lamellamozgatás gomb
B7 Ventilátor fordulatszám kijelző lámpák
B8 Hűtés / párásítás kijelző lámpa
B9 Üzemmód kijelző lámpák
B10 Időkapcsoló kijelző lámpák
B11 Lamellamozgás kijelző lámpa

A TÁVIRÁNYÍTÓ RÉSZEI

C1 Be- és kikapcsoló gomb
C2 Lamellamozgatás gomb
C3 Üzemmód kapcsoló gomb
C4 Hűtés / párásítás üzemmód gomb
C5 Időkapcsoló gomb
C6 Ventilátor fordulatszám beállító gomb

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használatba vétel előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, majd arról távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze le a készüléket és tartozékait, illetve azok sérülésmentességét.

AZ ELEM BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE

- A távirányító **A15** ján található elemtartót húzza ki, és tegye be a 3 V-os (CR2032 típusú) elemet (a **D** ábra szerint). Ügyeljen a helyes polaritásra.
- Ha a távirányítóban **A15** az elem lemerült, akkor cserélje ki az elemet (azonos típusú új elemet tegye be).
- Amennyiben a távirányítót **A15** hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor abból az elemet vegye ki. Ha az elektrolit az elemből a távirányítóba **A15** folyik, akkor a távirányító meghibásodhat.

Megjegyzés
Az elemeket felmelegíteni vagy tűzbe dobni, illetve rövidre zárni tilos. A lemerült elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le (dobja az elemgyűjtő konténerbe). Az elemeket háztartási hulladékok közé kidobni tilos.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Telepítés

- A készüléket tiszta, száraz, stabil és vízszintes felületre állítsa fel, egy fali aljzat közelébe.
- Használat közben a készülék körül hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához.
- Ellenőrizze le a készülék összeállítását, és a hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz. Rövid sípszó hallatszik, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. A be- és kikapcsolás **B1** gomb kivételével, az összes egyéb gomb még ki van kapcsolva.

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához röviden nyomja meg a **B1** gombot. Sípszó hallatszik, és a készülék alapértelmezett beállításokkal kapcsol be.

Alapértelmezett beállítások

1) Alacsony ventilátor fordulatszám. (Az első bekapcsolás után körülbelül 3 másodpercig közepes fordulatszámmal fut a ventilátor, majd automatikusan átkapcsol alacsony fordulatszámra. Ha a készüléket készenléti üzemmódból kapcsolja be, akkor 3 másodpercig közepes fordulatszámmal fut a ventilátor, majd automatikusan átkapcsol közepes fordulatszámra, ha a kikapcsolás előtt ez a fordulatszám volt bekapcsolva.)
2) Hűtés üzemmód kikapcsolva.
3) Üzemmód: NORMAL (normál) a kijelző világít.
4) Az időkapcsoló ki van kapcsolva.
5) A függőleges lamellák mozgatása ki van kapcsolva.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **B1** gombot. Rövid sípszó hallatszik, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Készenléti üzemmódban a készülék memóriája tárolja az utolsó beállításokat. Azonban ha a hálózati vezetéket kihúzza a fali aljzatból, akkor a készülék memóriája törlődik.
- A készülék használatának a befejezése után a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból.

Ventilátor fordulatszám beállítása

- A ventilátor fordulatszámát a **B2** gombbal állítsa be. A **B2** gomb nyomogatásával a következő sorrendben lehet a ventilátor fordulatszámát beállítani: (alacsony fordulatszám) - (közepes fordulatszám) - (magas fordulatszám). Az adott üzemmódot jelző LED is bekapcsol.

Hűtés / párásítás üzemmód beállítása

- A **B3** gombbal lehet be- és kikapcsolni a hűtés és párásítás üzemmódot. Az üzemmód bekapcsolását a **B8** kijelző mutatja. Bekapcsol a szivattyú.
- Az üzemmód bekapcsolása előtt a víztartályba **A12** legalább a minimum jelig töltsön hideg vizet. A víztartályba „**A TARTÁLY MEGTÖLTÉSE**" fejezetben leírtak szerint töltse be a vizet.

Megjegyzés
Hűtés és párásítás üzemmódban a szivattyú 10 óra működés után automatikusan kikapcsol (ez egy védelmi funkció).

Automatikus kikapcsolási idő beállítása


- A **B5** gombbal lehet bekapcsolni az időkapcsolót. A **B5** gomb nyomogatásával a kikapcsolási időt a következő sorrendben lehet beállítani: 1H – 2H – 4H – 8H – kikapcsolva. Az adott üzemmódot jelző LED is bekapcsol. Ha a „kikapcsolva" opciót választja, akkor egy kijelző sem fog világítani. A kikapcsolási időket nem lehet összevonni. A kikapcsolási idő eltelte után a készülék automatikusan átkapcsol készenléti üzemmódba.

Az üzemmódok beállítása


- A **B4** gomb az üzemmódok beállítását szolgálja. A **B4** gomb nyomogatásával az üzemmódokat a következő sorrendben lehet beállítani: (NORMAL = normál üzemmód) - (NATURAL = természetes szellő) - (SLEEP = alvás üzemmód). Az adott üzemmódot jelző LED is bekapcsol.

- NORMAL üzemmódban a ventilátor konstans fordulatszámmal forog.
- NATURAL üzemmódban a ventilátor fordulatszámát a készülék úgy szabályozza, hogy a levegő áramlása természetes szélmozgásnak feleljen meg (a beállított fordulatszámtól függően). A készülék így szimulálja a természetes szélmozgást.

Üzemmód futás magas ventilátor fordulatszám beállítása esetén



Üzemmód futás közepes ventilátor fordulatszám beállítása esetén



Üzemmód futás alacsony ventilátor fordulatszám beállítása esetén



- SLEEP (alvás) üzemmódban a készülék a NATURAL (természetes szél) üzemmódot a ventilátor fokozatos fordulatszám csökkentésével kombinálja.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2020

A ventilátor beállítása	SLEEP üzemmód
Magas fordulatszám	A készülék 30 percig magas fordulatszámmal NATURAL üzemmódban működik. 30 perc múlva a készülék közepes fordulatszámra kapcsol át. Újabb 30 perc elteltével a készülék alacsony fordulatszámra kapcsol át. A készülék alacsony fordulatszámmal NATURAL üzemmódban működik tovább.
Közepes fordulatszám	A készülék 30 percig közepes fordulatszámmal NATURAL üzemmódban működik. 30 perc múlva a készülék közepes fordulatszámról alacsony fordulatszámra kapcsol át. A készülék alacsony fordulatszámmal NATURAL üzemmódban működik tovább.
Alacsony fordulatszám	A készülék alacsony fordulatszámmal NATURAL üzemmódban működik.

Vízszűrő szárítás üzemmód

- Ezt a funkciót kizárólag csak a vízszűrő **A10** szárításához lehet használni. Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor az eltárolás előtt a vízszűrőt és a készülék belső részét alaposan ki kell szárítani, nehogy penészgombák telepedjenek meg a felületeken.
- Nyomja meg és kb. 3 másodpercig tartsa benyomva a **B2** gombot a funkció aktiválásához. A ventilátor fordulatszáma automatikusan magas fordulatszámra kapcsol át, és 20 percen keresztül így üzemel. Ezen idő alatt a készüléken nem lehet megváltoztatni a beállításokat. Csak a **B1** gomb aktív. A 20 perc eltelte után a készülék automatikusan átkapcsol készenléti üzemmódba.

Megjegyzés

Ha a szárítás közben a készüléket a **B1** gombbal kikapcsolja, akkor a készülék a következő bekapcsoláskor a szárítás előtti beállításokkal kapcsolja be a készüléket.

A függőleges lamellák mozgatásának a beállítása

- A **B6** gombbal lehet be- és kikapcsolni a függőleges lamellák automatikus mozgatását. A lamellák mozgásának a bekapcsolását a **B11** kijelző mutatja. A **B6** gomb ismételt megnyomásával a lamellák mozgatását lekapcsolja.

A vízszintes lamellák dőlésszögének a beállítása

- A vízszintes lamellák **A2** dőlésszögét kézzel lehet beállítani. Legyen óvatos, ne okozzon sérülést a lamellákon.

Automatikus kikapcsolás funkció

- A készülék 15 óra folyamatos működés után automatikusan kikapcsol. Ha a készüléken 15 órán keresztül (működés közben) egy gombot sem nyom meg, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.
- Ha szeretné kikapcsolni ezt a funkciót, akkor nyomja be és tartsa benyomva a **B6** gombot (kb. 3 másodpercig). Sípszó hallatszik és az automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol. Ha szeretné bekapcsolni ezt a funkciót, akkor nyomja be és tartsa benyomva a **B6** gombot (kb. 3 másodpercig). Sípszó hallatszik és a funkció ismét aktív lesz.

Takarékos üzemmód

- A kijelző kb. 1 perc nyugalmi állapot után automatikusan elalszik. Ez normális jelenség. Bármelyik gomb megnyomása esetén a kijelző világítása ismét bekapcsol.

TÁVIRÁNYÍTÓ

- A távirányítón **A15** található gombok funkciói azonosak a működtető panel **A2** gombjainak a funkcióival. A távirányító **A15** használata esetén azt fordítsa a készüléken található **A1** jelvevő felé. A távirányító **A15** maximális hatótávolsága 6 m.

Megjegyzés

Ha a távirányító **A15** és a jelvevő között valamilyen tárgy található, akkor a készülék nem fog reagálni a távirányító parancsaira.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

- A víztartály **A12** feltöltése előtt a készüléket kapcsolja le, a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból, és fékezze le a kerekeket.
- A reteszt **A13** fordítsa el vízszintes helyzetbe (lásd az **E1** ábrát).
- Húzza ki a víztartályt **A12** és töltsön bele tiszta hideg vizet (lásd az **E2** ábrát).
- A víztartályt **A12** dugja vissza a készülékbe, majd a reteszt **A13** fordítsa függőleges helyzetbe a víztartály **A12** rögzítéséhez.
- A víztartályba csak tiszta és hideg vizet töltsön be. A víztartályban ne hagyja egy napnál hosszabb ideig benn a vizet, mert abban elszaporodnak a baktériumok és mikroorganizmusok.

Figyelmeztetés!

A víztartályba töltsön vizet legalább a minimum jelig, de a maximum jelnél több víz nem lehet a tartályban.

Megjegyzés

A készülék első használatba vétele közben a készülékből enyhe szag áramolhat ki, a tartályban **A12** pedig kissé elszíneződhet a víz. Ez normális jelenség, amely rövid időn belül megszűnik, és nincs hatással a készülék működésére.

A HŰTŐBETÉTEK HASZNÁLATA

- A hűtőbetétekkel **A16** a tartályban lévő víz hőmérséklete csökkenthető, így a kiáramló levegő is hidegebb lesz, ami lehűti a helyiséget.
- A hűtőbetéteket **A16** legalább 12 órán keresztül hagyja a mélyhűtőben. A mélyhűtőből kivett betéteket tegye a tartályba **A12** a megjelölt helyre. A víztartályba **A12** töltsön hideg vizet, majd a víztartályt **A12** dugja a készülékbe.
- A készülékhez két darab hűtőbetétet **A16** mellékeltünk, amelyekkel folyamatos üzem biztosítható. Egyidejűleg használhat két hűtőbetétet is.

Figyelmeztetés!

A hűtőbetét **A16** dugóját ne húzza ki, illetve ne szúrja fel a hűtőbetét palástját. A hűtőbetét **A16** egészségre ártalmas anyagokat tartalmaz. A hűtőfolyadék lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- A tisztításhoz abrazív anyagokat, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén és alkatrészeiben maradandó sérüléseket okozhatnak.

Figyelmeztetés!

A készüléket, a hálózati vezetéket és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

- A használat befejezése után a víztartályból **A12** a vizet öntse ki, majd a tartályt tiszta vízzel öblítse ki.
- A víztartályt **A12** rendszeresen tisztítsa meg (legalább havonta egyszer). A tisztításhoz mosogatószeres meleg vízbe mártott ruhát használjon (meg kell előzni a mikroorganizmusok és baktériumokat elszaporodását, valamint a penészgombák kifejlődését). A tartályt alaposan öblítse ki tiszta vízzel, törölje szárazra, majd tegye vissza a készülékbe.

A LEVEGŐ ÉS VÍZSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- Használat közben a porszűrőre **A9** és a vízszűrőre **A10** szennyeződések rakódnak le, amelyek csökkentik a készülék működésének a hatékonyságát. Ezeket a szűrőket havonta legalább 1-szer tisztítsa meg. A tisztítás gyakorisága a készülék használati gyakoriságától és a használati feltételektől is függ. A szennyeződéseket tartalmazó szűrőket tisztítsa meg.

1. A hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
2. A porszűrő **A9** felső részén nyomja meg a reteszt, majd a vízszűrővel **A10** együtt vegye ki a készülékből (lásd az **F1**. ábrát).
3. Óvatosan emelje ki mindkét szűrőt (lásd az **F2**. ábrát).
4. A vízszűrőt **A10** vegye ki porszűrőből **A9**.
5. A porszűrőt mosogatószeres langyos vízben szivaccsal (vagy puha kefével) tisztítsa meg.
6. A vízszűrőt **A10** áztassa be mosogatószeres meleg vízbe. Kézzel nyomkodja ki, majd tegye vissza a porszűrőbe **A9**.
7. Mindkét szűrőt szerelje vissza a készülékbe, majd kapcsolja be a szűrőszárítás funkciót (lásd a **Vízszűrő szárítás üzemmód** fejezetet).

A KÜLSŐ FELÜLET TISZTÍTÁSA

- A rácsot és a készülék külső felületét mosogatószeres vízzel enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor azt kapcsolja le, a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból, majd a készüléket a „Tisztítás és karbantartás" fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg.
- A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazok-e.
- A távirányítóból **A14** vegye ki az elemet.
- A készüléket száraz, tiszta és szellőztetett, extrém hőmérsékletektől, gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tárolja.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	220 – 240 V~
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	45 W
Zajszint	45 – 57 dB(A)
Ventilátor teljesítményfelvétele	35,39 W
Maximális levegőáramlás	1,71 m^3/perc
Üzemeltetési érték	0,05 (m^3/perc)/W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	0,31 W
Éves energiafogyasztás	11,7 kWh/év
Maximális légáramlat sebesség	1,14 m/s
Az üzemeltetési értékek mérési szabványai	EN ISO 5801:2017; EN 50564:2011; EN 60704-1:2010+A11:2012; EN 60704-2-7:1998
További információk itt	FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

A készülék deklarált zajszintje 45 – 57 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.



Áramütés elleni védelem
II. osztály. – A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az EU országaiban, illetve más európai országokban is, a használt termékek az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók.
A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

CE

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.