



HU ■ Hajnyíró

Az eredeti útmutató fordítása

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

Általános figyelmeztetések

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A készülék rögzítendő vagy felállítandó részeit úgy kell rögzíteni vagy felállítani, hogy azok ne tudjanak a vízbe esni.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A készülék adapterét csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket ne üzemeltesse hosszabbító vezetékéről.
- A készüléket csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.



Figyelmeztetés!

A készülékhez kizárólag csak a mellékelt adaptert használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használjon más típusú adaptert.

- Az adaptert ne húzza ki a fali aljzataból a vezetékénél fogva. Az adapter vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez az adapter házáat fogja meg.
- A készülékhez mellékelt adaptert ne használja más készülékekhez vagy más célokra.
- A hálózati adaptert és a vezetékét tartsa száraz állapotban.
- Az adapter vezetékét ne tegye éles tárgyakra. A vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
- Az adapter vezetékét ne tekerje fel a készülékre.

- A hálózati adaptert nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).
- A készüléket 15 és 35°C közötti hőmérsékleteken használja, tölts fel és tárolja. A készüléket csak az akkumulátor teljes feltöltéséig csatlakoztassa az adapterhez. A töltés befejezése után a vezetékot húzza ki a tápfeszültséget biztosító aljzathoz.
- A készüléket ne tegye ki 50°C-nál magasabb hőmérsékletnek. Ellenkező esetben a beépített akkumulátor megsérülhet.
- A készülékbe hosszú élettartamú akkumulátor van beépítve, amelyet csak márkaszervizben lehet kicserélni. Ne próbálja meg a készülék szétszerelését.



Figyelmeztetés!

A készüléket ne bontsa meg, a felhasználó nem szerelheti ki az akkumulátort. A készülék érintkezőit ne zárja rövidre, a készüléket tűzbe dobni tilos. Az akkumulátor nem megfelelő kezelése mérgező anyagok kiszivárgását, tüzet vagy robbanást okozhat.

- A készüléket ne tárolja, ne töltsd és ne használja csatlakoztatott adapterrel olyan helyen, ahol a készülék vízbe (kádba, mosdóba, medencébe stb.) eshet.
- Amennyiben a készülék vízbe esett, akkor a hálózati adaptert azonnal húzza ki a fali aljzathoz, a készüléket csak ezt követően szabad a vízből kiemelni. A vízbe esett készüléket és adaptert használni tilos. Az ilyen készüléket vigye márkaszervizbe ellenőrzésre.



Figyelmeztetés!

A készüléket fürdőkádban vagy zuhanyozóban ne használja. A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

- A hajnyíró csak otthoni használatra készült, a készülékkel emberi haját, szakállát és különböző testszőroket lehet nyírni és vágni. A készülék kereskedelmi célú használatra vagy állati szőrzet nyírására nem alkalmas.
- A készülékkel kizárólag csak száraz haját, szakállt és testszőrt lehet nyírni és vágni. A készülékkel nem szabad nedves és vizes haját, vagy borotvahabbal bekenet szakkált nyírni.
- A készüléket és tartozékait kizárólag csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra és módon használja.
- A készülékhez csak eredeti, a gyártó által a készülékhez mellékelte tartozékokat használjon.
- A készüléket és az adaptert csak beltérben szabad használni. A készüléket ne használja kültéren.
- A készüléket ne használja hőre érzékeny felületek, aeroszolos permetezők, vagy oxigén adagoló berendezések közelében.
- A hajnyíró és tartozékait ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásainak, illetve azt szabadban, nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.
- A hajnyíró és tartozékait ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe.










Figyelmeztetés!


A készüléket tartsa száraz állapotban.

- A használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott fésű feltét nem sérült-e meg. Sérült tartozékokat használni tilos.
- Az akkumulátor töltése közben a készülék felmelegszik. Ez normális jelenség.
- A készüléket és tartozékait tartsa kellő távolságban a szemétől.
- Tartozékok le- és felszerelése, a készülék tisztítása és karbantartása előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, továbbá ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja vagy eltávolítja, akkor a készüléket kapcsolja le és az adaptert is húzza ki az aljzatokból. A hajnyíró készüléket és tartozékait száraz helyen tárolja.
- A hajnyíró készüléket tartsa tiszta állapotban. A készülék tisztítását és karbantartását, a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtja végre.
- A készüléken és tartozékain, a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtakon kívül más karbantartást nem kell végrehajtani.
- Ha a készülék vagy az adapter meghibásodott vagy megsérült, akkor azokat ne használja.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leasett, vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a hajnyíró ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.


A

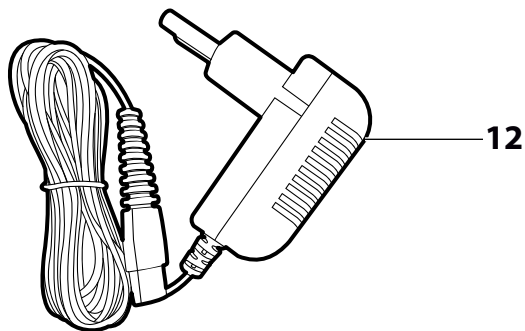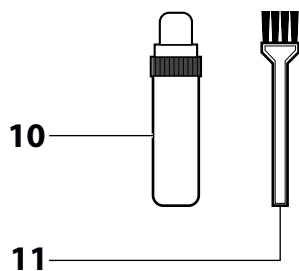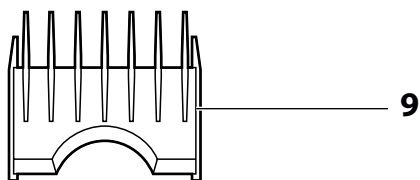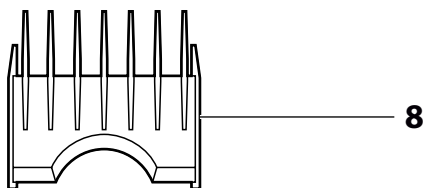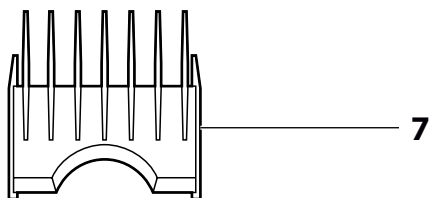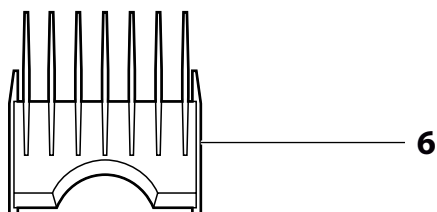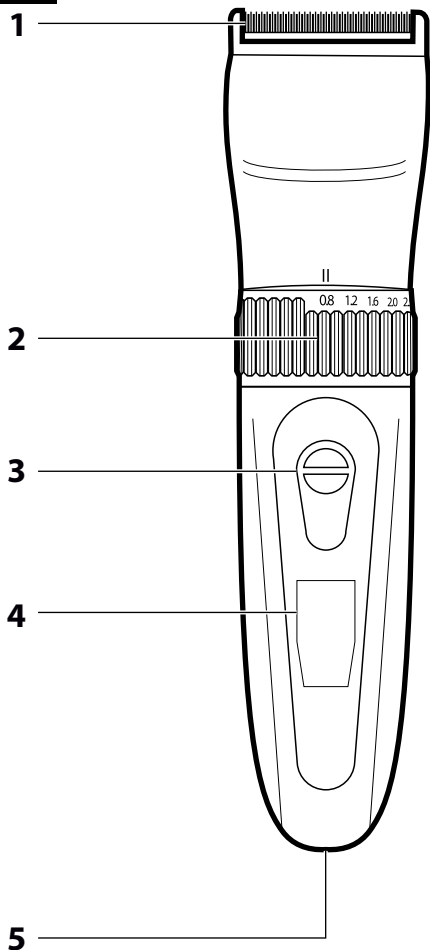


B

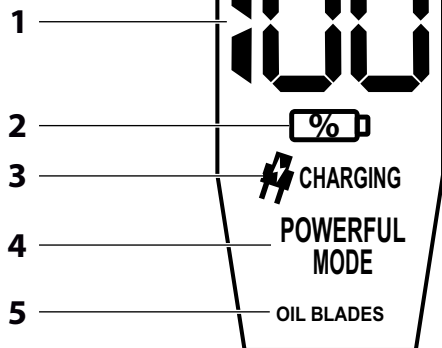


C

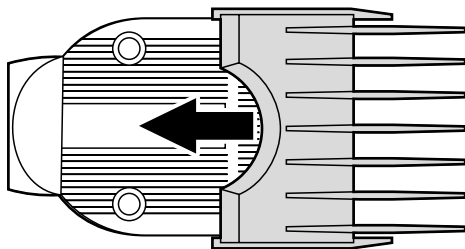

D

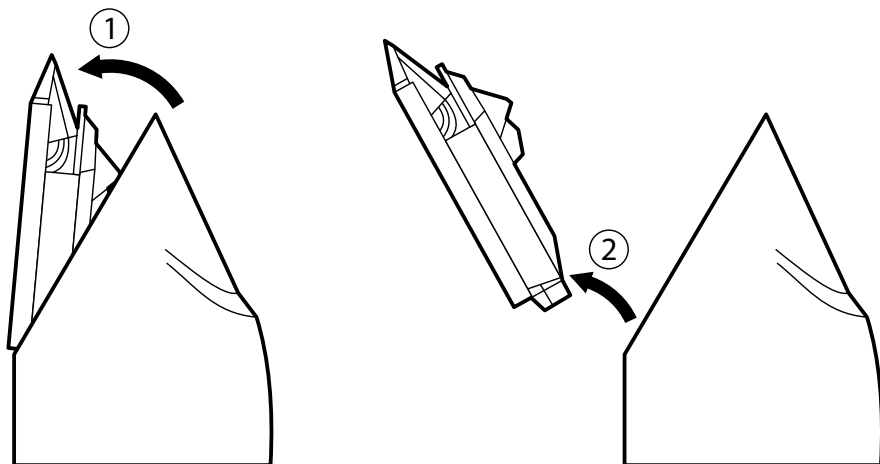

E

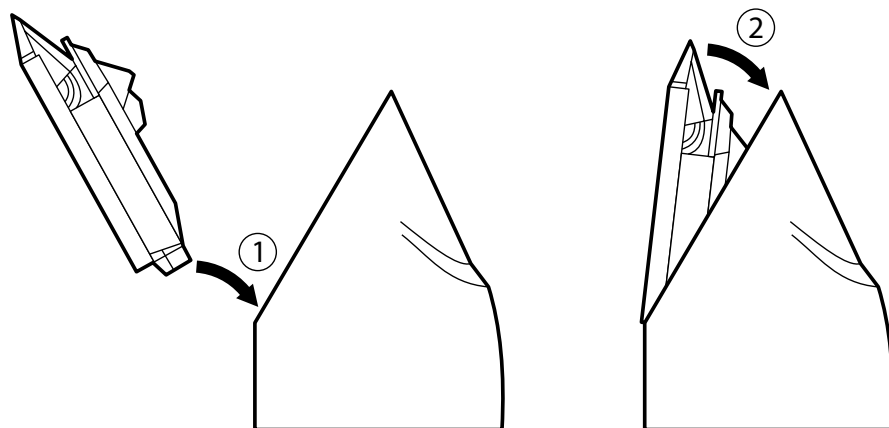

HU Hajnyíró

Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLEK RÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI

A1 Nyírófej	A4 LED kijelző
A2 Nyírási magasság szabályozó, beállítható méretek: 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 mm A nyíró kés és a fix él közti távolságot állítja be.	A5 Tápkábel csatlakozó aljzat
A3 Be- és kikapcsoló „0” helyzet: kikapcsolva „1” helyzet: normál hajnyírás „2” helyzet: turbó mód, a vastagabb hajszálak nyírásához	A6 12 mm-es fésű feltét
	A7 9 mm-es fésű feltét
	A8 6 mm-es fésű feltét
	A9 3 mm-es fésű feltét
	A10 Kenőolaj a kések kenéséhez
	A11 Tisztító kefe
	A12 Hálózati adapter
B1 Akkumulátor töltöttség kijelző	B3 Töltéskijelző
B2 Akkumulátor lemerülés / töltés kijelző	B4 Turbó mód kijelző
	B5 Figyelmeztetés a kések kenésére

RENDELTETÉS

- A hajnyíróval száraz, és tiszta, vagy enyhén benedvesített hajat és szakállt lehet nyírni. A készüléket frissen mosott haj, műhaj vagy állati szőrök nyírására használni tilos.
- A készülék kizárólag csak otthoni használatra készült, a készüléket ipari és kereskedelmi célokra használni nem lehet.

A HAJNYÍRÓ FELTÖLTÉSE

- A készüléke akkumulátor van beépítve, amely biztosítja a vezeték nélküli üzemeltetést. Az első használatba vétel előtt, vagy hosszú használati szünet után, a készülékebe épített akkumulátort teljesen tölts fel. Az akkumulátor lemerülését a **B2** ikon villogása jelzi ki.
- A készüléket kapcsolja le. A hálózati adapter tápkábelének a csatlakozóját dugja a készülék alján található aljzatba, majd a hálózati adaptert csatlakoztassa a fali aljzathoz.
- A tápfeszültséghez csatlakoztatás után megkezdődik az akkumulátor feltöltése. A **B2**, valamint a **B3** ikon és a CHARGING (töltés) felirat bekapcsol. A töltési idő az akkumulátor töltöttségi állapotától függ.
- Az akkumulátor teljes feltöltése után a **B2** és a **B3** ikon bekapcsol. A hálózati adaptert húzza ki.



Figyelmeztetés!

A készüléket csak a töltés ideje alatt csatlakoztassa a hálózati adapterhez.

- Teljesen feltöltött akkumulátorról körülbelül 180 percig lehet üzemeltetni a készüléket. Ezt követően a akkumulátort ismét fel kell tölteni.

DIRECT DRIVE TECHNOLOGIA

- A **DIRECT DRIVE** technológia lehetővé teszi, hogy a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatva azonnal használni lehessen, akkor is, ha az akkumulátor teljesen le van merülve. Nem kell megvárni az akkumulátor minimális feltöltését, a készülék töltőfeszültséghez való csatlakoztatása után a készüléket azonnal használni lehet.

TANÁCSOK AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK

A MEGHOSSZABÍTÁSHOZ

- A beépített akkumulátor tervezett élettartamának a megőrzése érdekében, a készüléket lehetőleg csak 15 és 35°C közötti hőmérsékleten tölts fel, tárolja és használja. Az ennél alacsonyabb hőmérsékletek negatív hatással vannak az akkumulátor élettartamára.
- Ne várja meg az akkumulátor teljes lemerülését. Az akkumulátort a teljes lemerülés előtt tölts fel.
- Ha a hajnyíró nem használja, akkor az akkumulátort 6 havonta legalább egyszer tölts fel.

HASZNÁLAT

A NYÍRŐFEJ KENÉSE

- A kések megfelelő működéséhez az első használatba vétel előtt, majd rendszeresen kenje meg kenőolajjal a késeket.
- A késegyesre cséppentsen két csépp olajat, és a kések teljes szélességén egyenletesen ossza el. A felesleges olajat tiszta és száraz ruhával törölje meg.



Figyelmeztetés!

A kenőolajat gyerekektől és nyílt lángtól védett helyen tárolja. A kenőolajat ne nyelje le, és ügyeljen arra, hogy az olaj ne kerüljön a szemébe. Ha az olaj a szemébe kerül, akkor a szemét azonnal öblítse ki bő tiszta vízzel, majd forduljon orvoshoz.

ELŐKÉSZÜLETEK A HAJNYÍRÁSHOZ

- A készülékek csak száraz, vagy enyhén benedvesített hajat és szakállt lehet nyírni. A készülékkel nem szabad nedves és vizes, vagy géllal kezelt hajat, borotvahabbal vagy géllal bekenett szakállt nyírni.



Figyelmeztetés!

A készüléket ne használja olyan testrészen, ahol nyílt seb, égési sérülés, hólyag vagy pattanás stb. van.

- A haj- vagy szakállnyírás megkezdése előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.
- A készülékkel a saját vagy más személy haját nyírhatja le. Ha másnak a haját nyírja, akkor ügyi álljon, hogy a nyírandó haj körülbelül a melmagasságában legyen. A hajnyírás ilyen helyzetben a legkényelmesebb. A hajat a nyírás megkezdése előtt (a hajnövekedés természetes irányába) alaposan fésülje meg.
- A leहुलó haj elleni védelemhez használjon nyakra és vállra terített törülközőt.
- Minden használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a nyírófej tiszta-e.
- Minden használatba vétel előtt ellenőrizze le a készülék és tartozékainak, a nyírófejnek és a fésű feltételnek a sérülésmentességét. Hibás vagy sérült készüléket és tartozékokat használni tilos.



Figyelmeztetés!

A készüléket egyszerre legfeljebb 30 percig üzemeltesse, ne hagyja ennél hosszabb ideig bekapcsolva. Ha a készüléket 30 percig használta, akkor a következő bekapcsolás előtt várjon legalább 30 percet a készülék lehűlése érdekében. Rövidbe használat esetén a készülék már 3-5 perc múlva ismét bekapcsolható.

NYÍRÁS A FÉSŰ FELTÉT NÉLKÜL

- Fésű feltét nélkül a készülékkel úgynevezett nullás hajnyírást lehet végezni, illetve a haj vonalát (kontúrját) lehet levágni (nyakon, fül körül, pajesznál).



Figyelmeztetés!

A bekapcsolt nyírófej minden hajat és szőrt levág, ami a kések közé kerül, ezért óvatosan és körültekintően bándjon a hajnyíróval.

- A hajnyírási magasságot az **A2** szabályozóval állítsa be. Amennyiben a hajnyíró először használja, akkor először állítson be hosszabb hajméretet, majd szükség esetén azt később csökkentse.
- A készüléket az **A3** gombbal kapcsolja be (és ki).
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).

NYÍRÁS A FÉSŰS FELTÉTTEL

- A készülékhez beállított magasságú fésű feltétek **A6-A9** is tartoznak. Válasszon megfelelő méretű feltétet, és rögzítse a késegyesre.



Figyelmeztetés!

A fésű feltétet a készülék bekapcsolása előtt szerelje fel, illetve a fésű feltét leszerelése előtt a készüléket kapcsolja ki.

- A fésű feltétet húzza rá a késegyesre (lásd a **C.** ábrát), majd ellenőrizze le a fésű feltét megfelelő rögzülését.
- A hajnyírási magasságot az **A2** szabályozóval állítsa be. Amennyiben a hajnyíró először használja, akkor először állítson be hosszabb hajméretet, majd szükség esetén azt később csökkentse.
- A készüléket az **A3** gombbal kapcsolja be (és ki).
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).

Turbó mód

- Az **A3** kapcsoló „2” helyzetbe kapcsolásával bekapcsol a turbó mód, amelynél a motor gyorsabban forog, a készülékkel hatékonyabban lehet vastagabb és sűrűbb hajat nyírni. A turbó mód bekapcsolását a kijelzőn a TURBO felirat bekapcsolása jelzi ki.

TANÁCSOK ÉS TIPPKE

- A fésű felületén először a legnagyobb nyírási magasságot állítja be, majd fokozatosan csökkenti a nyírási magasságot.
- A nyírási magasság beállításokat jegyezze fel, hogy legközelebb már elsőre a kedvenc frizurát tudja nyírni.
- A hajnyírórt lassan, a haj természetes növéssel szemben mozgassa.
- Mivel a haj különböző irányokba növekszik, ezért a készüléket is különböző irányokban kell a fejen mozgatni.
- A nyírási helyet több irányból is közelítse meg a készülékkel, hogy minden hajszálát lenyírjon.
- Ügyeljen arra, hogy a nyírófej lapos része felfeküdjön a fejbőrre a nyírás helyén. Így biztosítható az egyenletes nyírás.
- A göndör, vékony vagy hosszú haj nyírását segítsé fésűvel, a hajat fésűjelle a készülék mozgási iránya felé.
- A szakáll nyírását a természetes növényi iránnyal szemben, alulról felfelé végezze, a hajnyírórt lassan mozgatóval. Az egyenletes szakállnyírás érdekében, a fésű felületét alsó része mindig fekdüjön fel az arcbőrre. A fésű felületét ismételt felhelyezése után, ne felejtse el beállítani a korábban használt nyírási méretet.
- A nyíró egységről és a fésű felületéből folyamatosan távolítsa el a levágott hajat. Ha a fésű felületén és a nyíró egységen sok haj halmozódott fel, akkor a fésű felületét vegye le, és távolítsa el a hajat (fújja le, vagy ecsettel tisztítsa meg).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le. Ha a készülék töltés miatt a tápfeszültséghez van csatlakoztatva, akkor a készüléket nem tisztítsa.
- A készülék rendszeres tisztításával biztosíthatja a készülék megbízható működését.



Figyelemztetés!

A hajnyírót folyóvíz alatt tisztítani nem szabad. A hajnyírórt és az adaptert övje a forróvíz és egyéb folyadékoktól, azokat vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

A KÉSEGSÉG TISZTÍTÁSA

- A késegségről a fésű felületét szerelje le (ha fel van szerelve).
- Az ecsettel **A11** távolítsa el a késegségről a hajat és az egyéb szőrt.
- A késegséget a tisztításhoz vegye le a készülékről (lásd a **D.** ábrát). A késegséget a hüvelykujjával nyomja el a készüléktől (1), majd az alsó részét emelje ki a készüléktől (2).



Figyelemztetés!

A késegségben a kések élesek, legyen óvatos a késegség megfogása közben.

- Ecsettel távolítsa el az összes hajszálát (szőrszálat) a nyírófejről és a hajnyíróról belsejéből is.
- A tisztítás után a késegséget szerelje vissza a készülékbe (lásd az **E.** ábrát). A késegségből kiálló bűtyköt dugja a készülék hornyába (1), majd a késegséget hajtsa rá a készülékre és finoman nyomja bele. Kattanás jelzi a helyes rögzítést.

A FÉSŰ FELTÉT TISZTÍTÁSA

- A fésű felületét a mellékelt kefével tisztítsa meg, vagy folyó víz alatt mossa el. A tisztítás után puha és száraz ruhával a felületet törölje meg, majd hagyja megszáradni.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

- A készülék fogantyúját puha és száraz ruhával törölje meg. A makacsabb szennyeződések enyhén benedvesített ruhával távolítsa el. A felületet törölje tökéletesen szárazra.
- Az adaptert puha és száraz ruhával törölje meg.
- A tisztításhoz abrázió anyagokat, kemény keféket, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradó sérüléseket okozhatnak.

A KÉSEGSÉG KENÉSE

- A késegség megfelelő működéséhez a késegséget időnként kenje meg olajjal.
- A késegségről a fésű felületét szerelje le (ha fel van szerelve). A késegségre csepegtessen két csepp olajat, és a kések teljes szélességén egyenletesen ossza el. A felesleges olajat tiszta és száraz ruhával törölje meg.



Figyelemztetés!

A kenőolajat gyerekektől és nyílt lángtól védett helyen tárolja. A kenőolaj ne nyelje le, és ügyeljen arra, hogy az olaj ne kerüljön a szemébe. Ha az olaj a szemébe kerül, akkor a szemét azonnal öblítse ki bő tisztá vízzel, majd forduljon orvoshoz.



Megjegyzés

Ha elfogy a készülékhez mellékelt olaj, akkor savmentes olajat használjon (pl. varrógép olajat).

TÁROLÁS

- A használat után a készüléket és tartozékait gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának, illetve azt nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.

MŰSZAKI ADATOK

Hajnyíró

Beépített akkumulátor.....	Li-ion, 3,6 V, 2 500 mAh
Méret (magasság x mélység x szélesség).....	191 x 49 x 45 mm
Tömeg.....	172 g
Zajszint.....	72 dB(A)
Érintésvédelmi osztály.....	III

Hálózati adapter

Bemenet.....	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Kimenet.....	5 V/DC, 1,2 A, 6 W
Védettségi.....	IP20

A készülék deklarált zajszintje 72 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata

Áramütés elleni védelem

IP20 – A készüléket úgy tervezték meg, hogy nem lehet a veszélyes feszültségű elektromos részekhez hozzérni. A készülék azonban nem rendelkezik folyó vagy fröccsenő víz elleni védelemmel. A víz a készülékbe folyhat.



III. érintésvédelmi osztályba sorolt készülék: biztonságos törpefeszültségre üzemeltethető. Az áramütés elleni védelemről a törpefeszültségű tápellátás gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT AKKUMULÁTOR MEGSEMISÍTÉSE

A készülék újrafeldolgozása előtt a hajnyíróba épített akkumulátort a készülékből ki kell szerelni. Az akkumulátor kiszérést bízva márkaszervizre. Amennyiben a készüléket megsemmisítés céljából szétszereltek, akkor azt már nem szabad ismételtelen összeszerelni és használni.



Ez a jel azt jelenti, hogy az elhasznált akkumulátorokat és elemeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az akkumulátorokat és elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az akkumulátorok és elemek megfelelő módon történő megsemmisítésével Ön is hozzájárul a negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben elhasznált akkumulátorokat vagy elemeket kíván ártalmatlanítani, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÁNYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmet, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem doható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az EU országában, illetve más európai országokban is, a használt termékek az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók.

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladokok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információt a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.