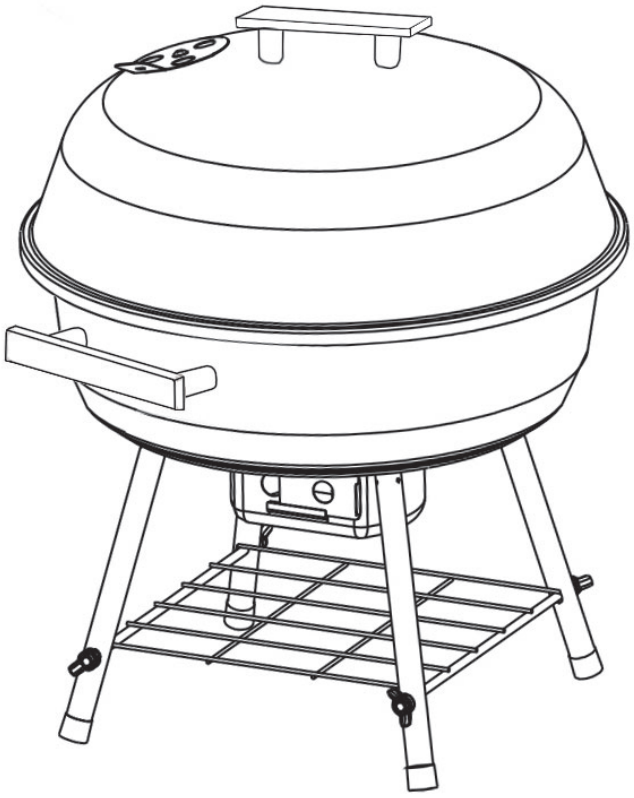
HU

FIELDMANN®
Home & Garden Performance




FZG 1103B

HU

Ellenőrzőlista – mielőtt elkezdi

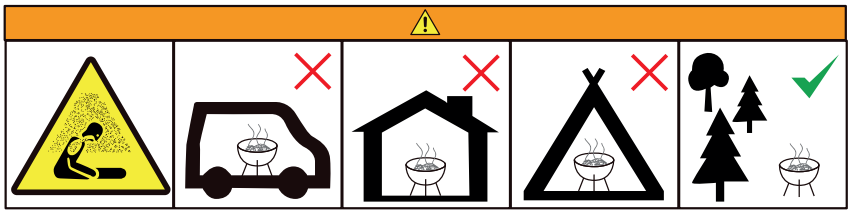- ☑ Figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat
- ☑ A műanyag zacskókat gondosan semmisítse meg, és tartsa távol gyermekektől.
- ☑ Olvassa el a „Biztonság” részt ebben a kézikönyvben, hogy megismerkedjen a faszenes grillsütő használatba vétele előtt betartandó biztonsági utasításokkal.
- ☑ Ellenőrizze a komponenseket, és bizonyosodjon meg róla, hogy minden megadott alkatrész megvan. Amennyiben nem, lépjen kapcsolatba a helyi eladóval, aki segít
- ☑ Szánjon rá egy kis időt, hogy megismerkedjen a csomag tartalmával, és az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, minden nyílás tiszta-e, és nincs-e bennük festékmaradék.
- ☑ Amint felkészült az összeszerelés megkezdésére, győződjön meg róla, hogy van-e elég hely, és hogy a felület tiszta-e.



Ne használja a grillt szűk helyen vagy lakótérben, pl. házban, sátorban, lakókocsiban, hajón. A szén-monoxid-mérgezés halált okozhat.

Tartsa be a következő utasításokat:

1. Használat előtt állítsa a grillt vízszintes és stabil helyzetbe.
2. A grillnek fel kell forrósodnia, és a faszénnek legalább 30 percen keresztül égnie, mielőtt elkezd ételt készíteni rajta. Miután a faszén szürke hamuréteget képezett, elkezdhet grillezni.
3. Grillezés előtt várja meg, míg a faszenet hamuréteg takarja.
4. FIGYELEM! A grill nagyon forró – használat közben ne helyezze át!
5. FIGYELEM! Ne használja a grillt épület belsejében!
6. A begyújtáshoz vagy a láng felszításához ne használjon alkoholt vagy benzint! Csak az EN 1860-3-nak megfelelő alágyújtóst használjon!
7. FIGYELEM! A gyermekeket és házi kedvenceit tartsa távol a grilltől.
8. Ez a grill megfelel az érvényes előírásoknak.

9. Használata azonban igényel némi ellenőrzést és biztonsági intézkedést.
10. Különösen fontos, hogy a tűz meggyújtásához vagy felszításához ne használjon alkoholt, benzint vagy bármilyen egyéb gyúlékony folyadékot, és ne engedjen gyermekeket az égő közelébe.
11. Sajnos minden évben sok baleset történik. Az ezekből eredő sérülések különösen gyermekek esetében súlyosak: mivel kicsik, az arcuk egy magasságban van az égővel.
12. Ne növelje a faszenes grill lángját tűzgyújtásra szolgáló termékkel vagy bármilyen más gyúlékony termékkel. A grillrácsokat rendszeresen tisztítsa.
13. Annak érdekében, hogy ne képződjön túl sok benzopirén (rákkeltő zsírok bomlástermékének eredménye), tartsa a grillt minél messzebb a hőforrástól, vagy válassza a függőleges grillezést.
14. Használt tüzelőanyag: faszén.
15. Maximális felhasznált mennyiség: 0.7 kg

Biztonsági intézkedések:

16. Ha a grillsütő részeit működés közben akarja beállítani vagy áthelyezni (pl. a levegőszabályzó fedelet vagy fogantyút, a hamutartályt vagy a nem állítható grillrácsot), használjon edényfogót, kesztyűt vagy konyhai segédeszközöket.
17. A grillsütő összeállításakor használjon védőkesztyűt.










Műszaki adatok	
A grillsütő mérete	40x37x44cm
Grillező felület	Ø 35cm
A grillező felület magassága	30cm
Krómozott grillrács	Ø 35cm
Rakodófelület	
Borítás / fedél	Ø 37cm
Hőmérő	
Tömeg	1.75kg





A szöveg és a specifikáció módosításának joga fenntartva.

A használati útmutató több nyelvi változatban készült.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

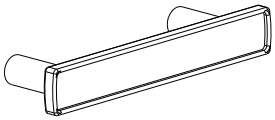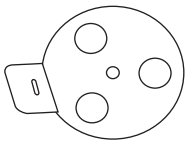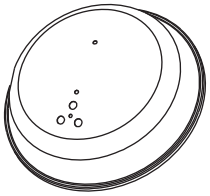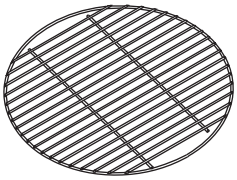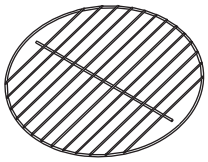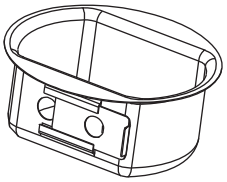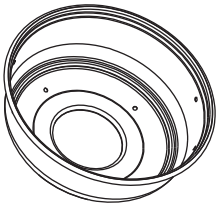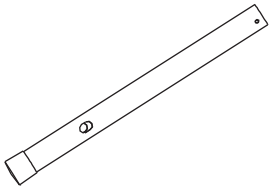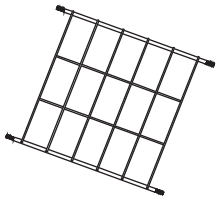
Parts & Hardware List

1. Handle: 3 pcs 	2. Lid air vent: 1 pc 	3. Lid: 1 pc 
4. Cooking grid: 1 pc 	5. Charcoal grid: 1 pc 	6. Ash catcher: 1 pc 
7. Firebowl: 1 pc 	8. Legs: 4 pcs 	9. Bottom support grid: 1 pc 


A. M5 x 10 bolt: 1 pc 	D. M5 nut: 1 pc 
B. M6 x 25 bolt: 4 pcs 	E. M6 x 16 bolt: 6 pcs 
C. M6 large washer: 10 pcs 	F. M6 wing nut: 4 pcs 

Charcoal Grill Assembly Instructions

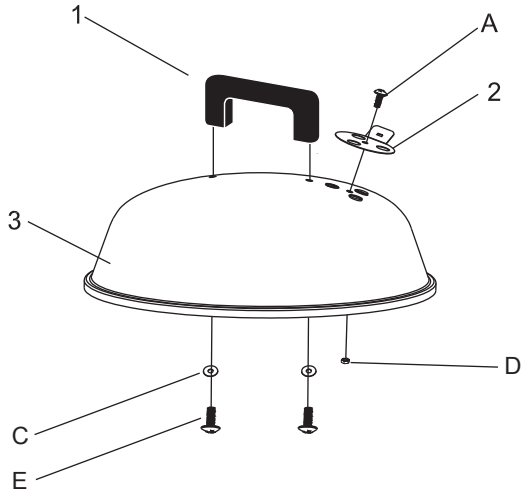
Step 1



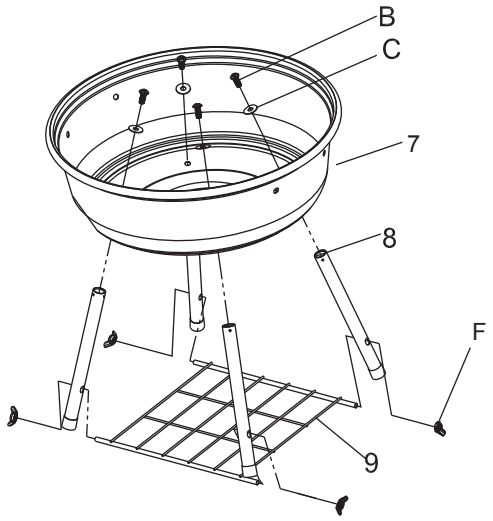Step 2



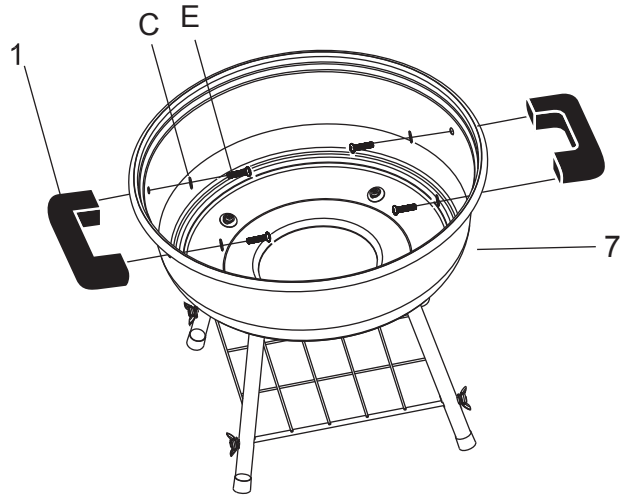Step 3



Step 4



Step 5

