

SENCOR®

SHD 7100BK



HU ■ Hajszárító

Az eredeti útmutató fordítása

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

Általános figyelmeztetések

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.



Figyelmeztetés!

A készüléket víz közelében ne használja.



Figyelmeztetés!

A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében.

- Amennyiben a készüléket fürdőszobában használja, azt a használat után a hálózati csatlakozódugó fali aljzatból

való kihúzásával feszültségmentesítse, mert a készülék vízzel való érintkezése akkor is életveszélyes, ha a készülék kapcsolója le van kapcsolva!


- Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását biztosító konnektorok hálózati ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenységű áram-védőkapcsolót. Ezzel kapcsolatban forduljon villanszerelő szakemberhez.



A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és azt őrizze meg későbbi felhasználásokhoz is.

- A terméket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot és alkatrészt meg nem talál.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Ne használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez kapott, illetve amit a gyártó nem ajánl a készülékhez.
- A hálózati vezetékét és a csatlakozódugót óvja a nedvességtől és víztől.
- A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól. A hálózati vezetékét és a készüléket vízbe, vagy más folyadékba mártani tilos.
- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban!
- A készülék közelében ne használjon sprayeket.
- Amennyiben a készüléket nem kívánja használni, akkor a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból. Tisztítás vagy a készülék áthelyezése előtt szintén az előzőek szerint járjon el.
- Az eltávolítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen lehűlt-e.
- A forró levegőre érzékeny személyeket és háziállatokat ne tegye ki a forró levegő hatásának.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe).
- A készülékhez csak a gyártó által mellékelte vagy ajánlott tartozékokat használjon.
- Ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be.
- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve ne bontsa meg. Áramütés érheti! A készülék minden javítását vagy beállítását bizza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A hálózati vezetékét ne helyezze le forró felületre vagy éles tárgyakra. A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se tudjon rálépni vagy abban elakadni. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
- A csatlakozódugót a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni (a hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet). Ehhez a művelethez a csatlakozódugót fogja meg.
- A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A bekapcsolt készüléken nem szabad letakarni a beszívó vagy kifúvó nyílásokat.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön haj vagy más szennyeződés.
- A gyártó nem vállal felelősséget a termék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért és sérülésekért (sérülés, égési sérülés, tűz, élelmiszer-tönkremenetele stb.).

A

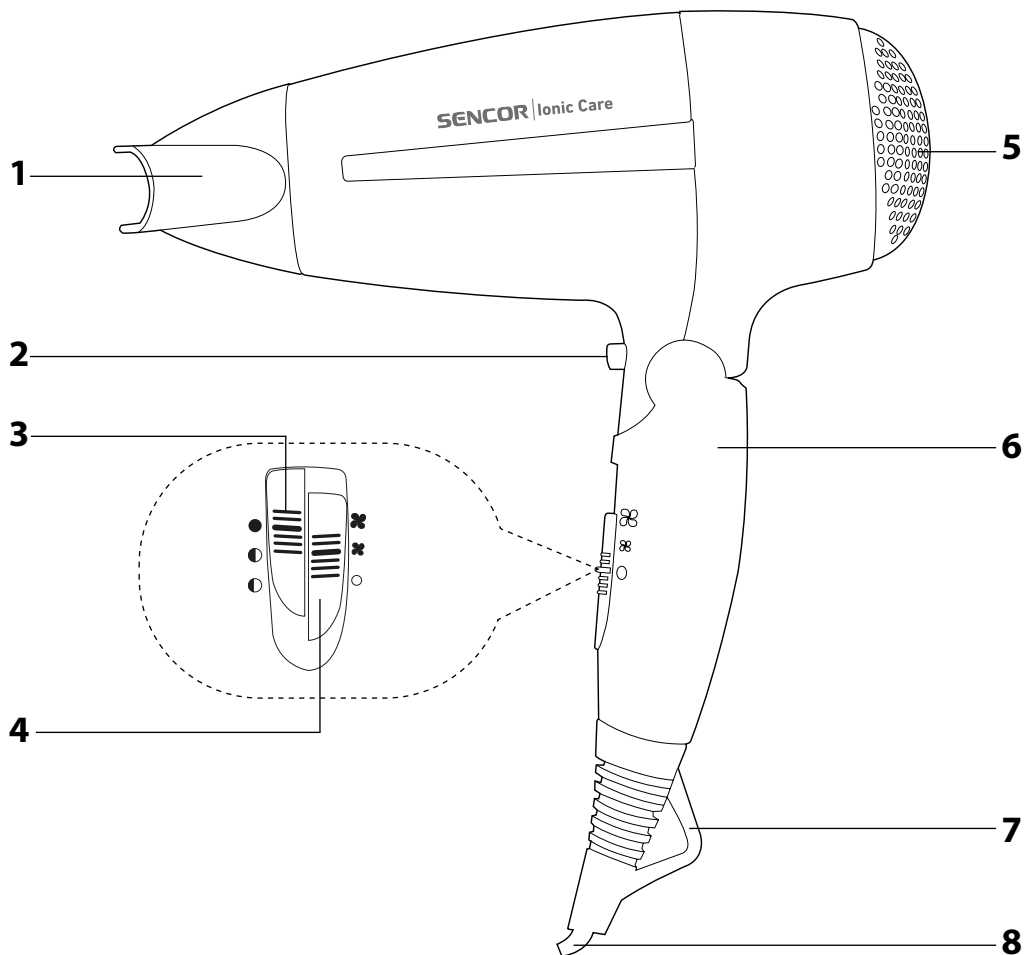

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- | | |
|--------------------------------|---|
| A1 Szűkítő fúvóka | A4 Légáramlás kapcsoló (0: kikapcsolva; ∞ kis sebesség; ∞ nagy sebesség) |
| A2 Hideg levegő gomb | A5 Beszívó rács |
| A3 Hőmérséklet kapcsoló | A6 Felhajtható fogantyú |
| ○: alacsony hőmérséklet; | A7 Akasztófül |
| ●: közepes hőmérséklet; | A8 Hálózati vezeték |
| ●: magas hőmérséklet) | |

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használatba vétel előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, majd arról távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze le a készüléket és tartozékait, illetve azok sérülésmentességét.

A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- A hálózati csatlakozódugót csatlakoztassa a fali aljzathoz.
- A légáramlás kapcsolót **A4** kapcsolja, ∞ (kis sebesség) vagy, ∞ (nagy sebesség) állásba.
- Tolja az **A3** hőmérséklet kapcsolót valamelyik állásba: ○ (alacsony hőmérséklet), ● (közepes hőmérséklet) vagy ● (magas hőmérséklet).
- Az **A3** és **A4** kapcsolók kombinációival a kívánásának megfelelően állíthatja be a levegő áramlási sebességét és a hőmérsékletet.
- A hajszárító kikapcsolásához az áramlási sebesség kapcsolót kapcsolja „kikapcsolva” állásba.

Tipp

A haját samponnal mossa meg, törölközővel törölje meg, és fésülje ki. Javasoljuk hajkondicionáló vagy hajbalzsam használatát, ezek megkönnyítik a haj kifésülését a hajmosás után.

Hideg levegő gomb

- A hideg levegő gombot bármilyen hajszárítási üzemmódban meg lehet nyomni, a készülékben a levegő fűtése kikapcsol. A hideg levegővel fixálni lehet a frizurát.



Figyelemztetés!

A hideg levegő fűtéséhez a gombot benyomva kell tartani, amint elengedi a gombot, a készülék ismét fűteni kezdi a fűvott levegőt.

A levegő szűkítő fúvóka használata

- Amennyiben alakitani szeretné a frizuráját, vagy a fűvott levegőt szeretné kisebb helyre koncentrálni, akkor a készülékre szerelje fel a szűkítő fúvókát.

Akasztófül

- Használat vagy tárolás közben a hajszárítót, az akasztófül segítségével fel lehet akasztani.

Felhajtható fogantyú

- A hajszárító praktikus, felhajtható fogantyúval van ellátva. A fogantyút előre, a készülék felé hajtja fel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a készülék hálózati vezetékeit húzza ki a fali aljzathól, és várja meg a készülék teljes lehűlését.
- A tisztításhoz abráziv anyagokat, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén és alkatrészeiben maradóan sérüléseket okozhatnak. A készülék tartozékait nem lehet mosogatógépből elmosogatni!



Figyelemztetés!

A készüléket, a hálózati vezetéket és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

- A készülék külső felületét enyhén benedvesített puha és tiszta ruhával törölje meg.
- A beszívó és kifúvó nyílásokat rendszeresen tisztítsa meg, mert itt gyakran lerakódnak a szennyeződések és a beszívott hajak.

- A bemeneti rácsot fordítsa el és vegye le (a készülék hátsó részén).
- A belső részt tisztítsa ki.
- A rácsot szerelje vissza a helyére.



Figyelemztetés!

A rács legyen teljesen száraz a felszerelés előtt!

Tárolás

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor azt kapcsolja ki, a hálózati vezetéket húzza ki az aljzathól, várja meg a készülék teljes lehűlését, majd a készüléket a **Tisztítás és karbantartás** fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg.
- A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazok-e.
- A készüléket száraz, tiszta és szellőztetett, extrém hőmérsékletektől, gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tárolja.



Figyelemztetés!

A hálózati vezetéket ne tekerje fel a készülék házára vagy a fogantyúra.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220 – 240 V~
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	2 000 W
Zajszint.....	86 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 86 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.



Áramütés elleni védelem:

II. osztály. – A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMITÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.