



HU ■ Automatikus smoothie mixer

Az eredeti útmutató fordítása

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

Általános figyelmeztetések

- A készüléket gyerekek nem használhatják. A készüléket és a hálózati vezetéket tartsa távol a gyerekektől.
- A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A felhasználó által végzett tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek nem végezhetik el.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszervíz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.



Figyelmeztetés!

A helytelen használat súlyos sérülésekhez vezethet!

- A kések élesek! Legyen óvatos, amikor a kést a mixelő vagy a smoothie edényből kissereli, illetve amikor az edényeket üríti, továbbá tisztítás közben. A kések kézsérülést okozhatnak.
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő felületeket a használati útmutatóban leírtak szerint tisztítsa meg.
- A tartozékok be- és kisserelése, a készülék tisztítása és áthelyezése előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, vagy azt felügyelet nélkül hagyja, akkor

a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki az elektromos aljzatból.

- A tartozékok fel- és leszerelése, vagy átszerelése előtt, a készüléket kapcsolja le, várja meg a forgó alkatrészek teljes lefékezését és a hálózati vezetéket is húzza ki az elektromos aljzatból.

Elektromos biztonság

- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak szabályszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa. A készüléket ne üzemeltesse hosszabbító vezetékről.
- A hálózati vezetéket nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetéket csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
- A hálózati vezetéket a vezetéknel megfogva nem szabad a fali aljzattól kihúzni. A hálózati vezetéket vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezetéket csatlakozódugóját fogja meg.
- A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezetéket nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró vagy éles tárgyakhoz.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A készüléknek óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól. A készülék motoros egységet vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- A készülék használatának a befejezése után a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzattól.
- A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.

A készülék helyes használata

- A készülék háztartási felhasználásokra készült. A készülék nem használható a következő helyeken:
 - közös konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - mezőgazdasági farmok;
 - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
 - éjszakai szállások, teakonyhával.
- A készüléket kizárólag csak háztartásokban szabad használni, a család ételkészítéséhez megfelelő mennyiségű alapanyagok mixeléséhez. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket csak beltérben szabad használni. A készüléket kültéren és ipari területen ne használja.
- A készüléket és tartozékait kizárólag csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra és módon használja.
- A készülékhez kizárólag csak a mellékelt tartozékokat használja.



Figyelmeztetés!


Idégen tartozékok használata veszélyes helyzeteket teremthet.

- A készülék közelében ne használjon sprayeket.
- A készüléket vízszintes, tiszta és száraz felületen használja. A készüléket ne helyezze le ablakpárkányra, illetve nem stabil felületre. A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), illetve gáz- vagy elektromos tűzhelyre.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. Az ilyen készüléket vigye márkaszervizbe ellenőrzésre vagy javításra.
- A készülék felületét megváltoztatni tilos (pl. öntapadós címkék vagy fólia felragasztásával).
- Az első használatba vétel előtt az élelmiszerekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő tartozékokat mosogatószeres meleg vízben mosogassa el, majd tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy törölje szárazra).
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg a készülék helyes összeszereléséről. A készülékbe épített biztonsági kapcsoló nem engedi bekapcsolni a mixert, ha a levehető tartozékok nincsenek megfelelő módon rögzítve a motoros egységen.
- A készüléket nedves és vizes kézzel ne fogja meg.
- A készüléket üresen ne kapcsolja be. A helytelen használat hatással van a készülék várható élettartamára.
- A mixelő edénybe és smoothie pohárba ne töltsön be a névleges térfogatnál több alapanyagot.
- Legyen óvatos amikor forró folyadékokkal dolgozik, mert az edényből felszálló gőz vagy a forró folyadék kifröccsenése égési sérüléseket okozhat. A mixelő edénybe nem szabad 40 °C-nál melegebb alapanyagokat beönteni. A forró alapanyagokat előbb hűtse le.
- Ne üzemeltesse a készüléket 2 percnél hosszabb ideig. A következő bekapcsolás előtt várjon legalább 2 percet a készülék lehűlése érdekében. Ha kemény és nagyon sűrű alapanyagokat mixel össze, akkor 1 percnél hosszabb ideig ne üzemeltesse a készüléket.
- A készülék motorját (túlterhelés ellen) beépített hőkapcsoló védi. Ha a készülék használata közben ez a védelem bekapcsol (a motor túlterhelése miatt), akkor a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzattól, és a készüléket hagyja legalább 30 percig hűlni. Ezt követően a készüléket ismét bekapcsolhatja.
- Ha az alapanyagok rátapadnak a kése vagy az edény falára, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki az aljzattól. Várja meg a kések lefékezését. A mixelő vagy smoothie pohárba ne töltsön be a motoros egységről. A mixelő egységben műanyag kaparával tisztítsa meg a kést. A smoothie egységet fordítsa fejtetőre, a késegyeséget szerelje le és a műanyag kaparával tisztítsa meg. Állítsa össze ismét a készüléket, a hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz és folytassa a mixelést.
- A készülékhez mellékelt edényekben nem lehet ételt melegíteni a mikrohullámú sütőben.
- A mixelő és smoothie edény motoros egységről való leszerelése előtt a készüléket kapcsolja le, várja meg a kések lefékezését és a hálózati vezetéket is húzza ki.
- Amennyiben a készülék megsérült, illetve ha a készülék nem működik megfelelően, akkor azt ne kapcsolja be. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket nem próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.


Biztonság karbantartás közben

- A készülék tisztításának megkezdése előtt várja meg a készülék teljes lehűlését.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa meg a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint. A készüléken a jelen útmutató tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetében meghatározott tisztításon kívül más karbantartást nem kell végrehajtani.
- A motoros egységet és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos. A motoros egységet mosogatógépben nem lehet elmosogatni.

A

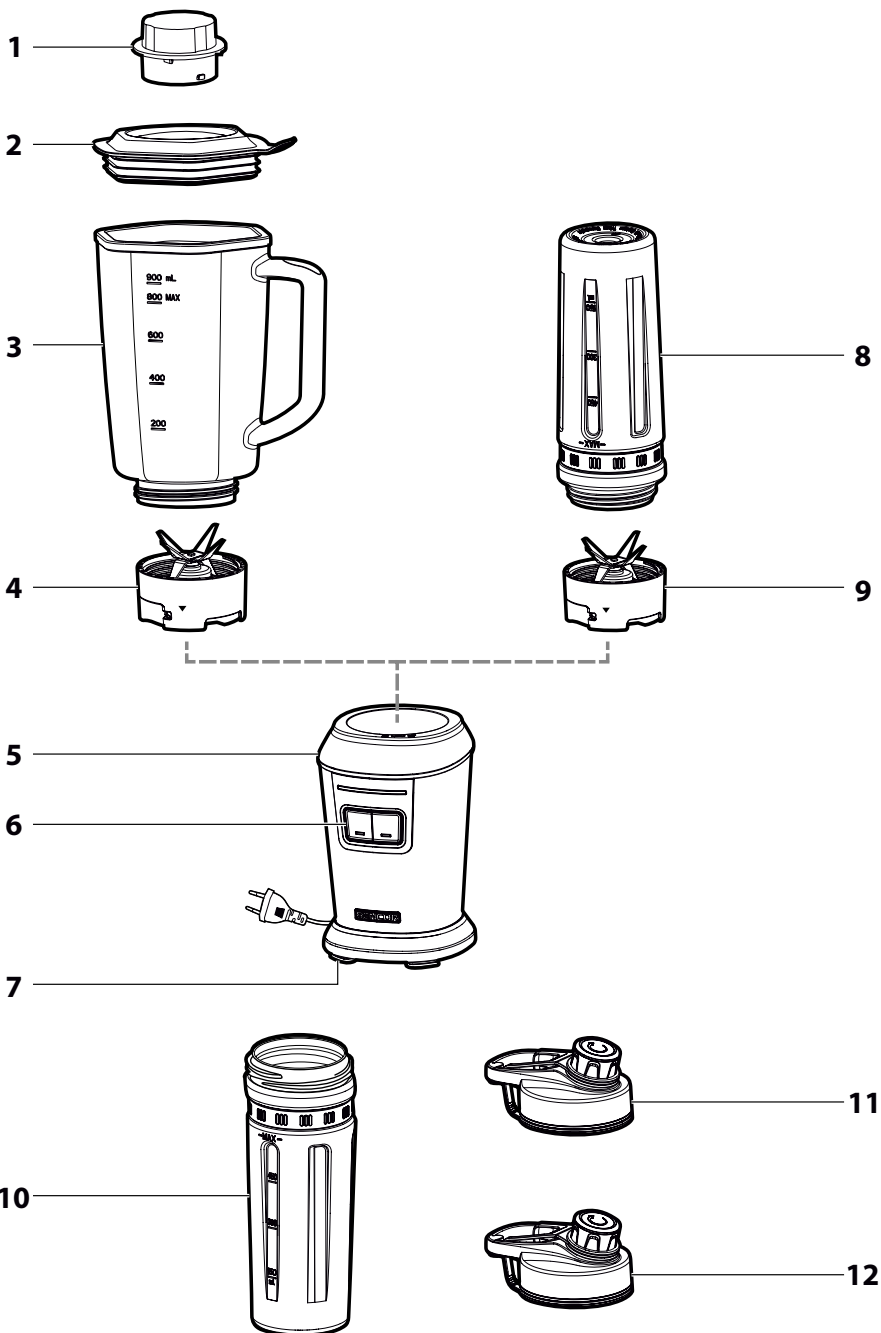

B

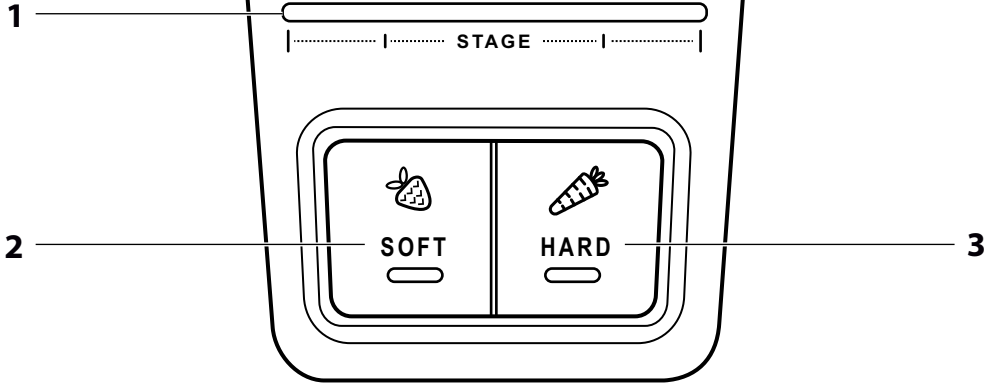

HU Automatikus smoothie mixer

Használati útmutató

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javosuljunk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a jótartási bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javosulunk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot és alkatrészt meg nem talál.

A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI

- | | |
|--|--|
| A1 Belső fedél
A töltőnyílás ledugózásához, valamint mérőpohárként használható. | A poharat magával viheti edzésre, kerékpározáshoz, és tökéletesen illik az autók pohártartójába is. |
| A2 Nagy fedél | |
| A3 0,9 l-es mixelő üvegedény | A9 Késégység a smoothie pohárhoz
Kiváló minőségű, kivehető hatélű rozsdamentes acél kés, titán bevonattal. |
| A4 Késégység a mixelő edényhez
Kiváló minőségű, kivehető hatélű rozsdamentes acél kés, titán bevonattal. | A10 Pöt 0,6 l-es sport smoothie pohár
A tulajdonságai megegyeznek a fő smoothie pohár tulajdonságaival. |
| A5 Motoros egység | A11 Fedél a két sport smoothie pohárhoz |
| A6 Működtető és kijelző elemek | |
| A7 Stabil helyzetet biztosító csúszásgátló lábak | |
| A8 0,6 l-es sport smoothie pohár
A pohár anyaga ütésálló PCTG (bizsfeol) (BPA) mentes). | |
| B1 A mixelés folyamatát jelző LED kijelző | B3 HARD üzemmód a keményebb gyümölcsök és zöldségek (pl. ananász, sárgarépa stb.) feldolgozásához |
| B2 SOFT üzemmód a puha állagú gyümölcsök és zöldségek (pl. eper, paradicsom stb.) feldolgozásához | |

A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI

- A smoothie mixer készülék a család élelmiszerfogyasztásának megfelelő mennyiségű alapanyag mixeléséhez lehet felhasználni. A mixer ideális eszköz friss gyümölcs és fitnesz italok, teljes koktélok, kevert italok, krémes levesek, salsa szószok, friss mártások és mixelt bibeitelek készítéséhez.
- Az alapanyagokat a mixelő edényben vagy a két sport smoothie pohárban lehet mixelni. A mixer edényhez és a smoothie pohárhoz saját késégység tartozik, hat kiváló minőségű rozsdamentes acél pengével. A smoothie pohár fedele ivócsőrel is el van látva, az edényből a folyadék kiszívargása nélkül lehet inni, illetve a pohár kényelmesen szállítható. Mindkét edény tökéletesen illik a gépjárművek vagy kerékpár palacktartóiba.
- A mixelés folyamatát a LED kijelző mutatja, a program befejezése után a készülék automatikusan lekapcsol. A mixelés közben nem kell folyamatosan nyomni a működtető gombot.
- A csúszásgátló lábak stabilan tartják a készüléket a működés közben.
- Ezzel a smoothie mixerrel nem lehet burgonyapürét, tésztát készíteni, vagy tojáshabot felverni, illetve húst darálni.

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Minden tartozékot (üveg mixelő edényt és tartozékait, két smoothie pohár, fedél és késégységeket), amelyek közvetlenül kapcsolatba kerülnek a feldolgozott élelmiszerekkel, alaposan mosogassa el mosogatógépes meleg vízben. A tartozékokat tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra). A késégységek kivételével, a többi tartozék mosogatógépben is elmosogatható.

Figyelmeztetés!

A késégységek tisztítása közben legyen nagyon óvatos, a kések élesek, kézszúrást okozhatnak.
A motoros egységet és a hálózati vezetéket vízbe mártani vagy folyóvíz alatt elmosogatni tilos! A motoros egységet mosogatógépben nem lehet elmosogatni.

- A motoros egység házát enyhén benedvesített ruhával törölje meg.

ELŐKÉSZÜLTEK A HASZNÁLATHOZ

Figyelmeztetés!

Az edények motoros egységre való felszerelése előtt a hálózati vezetéket nem lehet az elektromos hálózathoz csatlakoztatva.



AZ ÜVEG MIXELŐ EDÉNY ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- Az üveg mixelő edény **A3** alsó részére csavarozza fel a késégységet **A4** úgy, hogy a kések befelé nézzenek. Ügyeljen a megfelelő meghúzásra, ellenkező esetben folyadék szivárogthat ki az edényből.
- A mixelő edénybe tegye bele a feldolgozandó alapanyagokat. A max. jelnél ne töltsön több alapanyagot az edénybe. Az alapanyagokat „AZ ALAPANYAGOK FELDOLGOZÁSA” részben leírt sorrendben tegye a mixelő edénybe.

Figyelmeztetés!

A mixelő edénybe nem szabad 40 °C-nál melegebb alapanyagokat beönteni. A forró alapanyagokat előbb hűtse le. Forró folyadékok és habosodó alapanyagok esetében az edénybe a maximális szintnek csak a ¾-ig töltsön alapanyagokat.



- A mixelő edénybe dugja bele a nagy fedelet **A2**, ügyelve arra, hogy a perem az edény teljes kerületén felüljön. A nagy fedélbe dugja bele a belső fedelet **A1** (nyomja le ütőcsig).

A SMOOTHIE POHÁR ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- A hordozható smoothie pohárba (**A8** vagy **A10**) tegye be az élelmiszer alapanyagokat vagy önts be a folyadékokat (amelyeket mixelni kíván). A max. jelnél ne töltsön több alapanyagot az edénybe. Az alapanyagokat „AZ ALAPANYAGOK FELDOLGOZÁSA” részben leírt sorrendben tegye a smoothie pohárba.

Figyelmeztetés!

A smoothie pohárba nem szabad 40 °C-nál melegebb alapanyagokat beönteni. A forró alapanyagokat előbb hűtse le. Forró folyadékok és habosodó alapanyagok esetében a smoothie pohárba a maximális szintnek csak a ¾-ig töltsön alapanyagokat.



- A smoothie pohárra tegye rá a késégységet **A9** úgy, hogy a kések befelé nézzenek, majd a késégységet csavarozza a pohárba. Ügyeljen a megfelelő meghúzásra, ellenkező esetben folyadék szivárogthat ki a pohárból.
- A poharat fordítsa át úgy, hogy a késégység legyen alul. Ellenőrizze le még egyszer, hogy a pohárból nem szivárog-e ki folyadék.

A MIXELŐ EDÉNY VAGY A SMOOTHIE POHÁR RÖGZÍTÉSE A MOTOROS EGYSÉGRE

- A motoros egységet **A5** tegye sima, vízszintes és száraz felületre, például a konyhabútornak munkalapjára, de a hálózati vezetéket még ne csatlakoztassa az elektromos aljzathoz.
- Az összeállított mixelő edényt / smoothie poharat helyezze a motoros egységre úgy, hogy a késégység található nyíl a motoros egységen található nyíljal legyen szemben. A mixelő edényt / smoothie poharat forgorassa el a motoros egységen található zárt lánc irányába, az edény / pohár megfelelő rögzítéséig. A megfelelően rögzített mixelő edényt / smoothie poharat nem lehet leemelni a motoros egységről.

ÜZEMELTETÉS

AZ ALAPANYAGOK FELDOLGOZÁSA

- A mixelés előtt döntse el, hogy a mixelő edényt vagy a smoothie poharat kívánja-e használni az alapanyagok feldolgozásához. A mixelő edény lehetővé teszi, hogy a mixelés közben további alapanyagokat vagy folyadékokat adjon az edénybe (a nagy fedélben kiképzett nyílason keresztül).
- Az optimális mixeléshez az alapanyagokat a mixelő edénybe a következő sorrendben tegye be: folyadék, friss gyümölcs, fagyasztott gyümölcs, joghurt és fagyalt.
- Az élelmiszer alapanyagokat (pl. zöldség, gyümölcs stb.) 2-3 cm-es darabokra szeletelve tegye a mixelő edénybe.
- A gyümölcsökről és zöldségekről távolítsa le a kemény részeket, a magokat szedje ki stb.
- Ha keményebb alapanyagokat folyadékokkal kíván összemixelni, akkor előbb a kemény alapanyagokat csak kisebb mennyiségű folyadékkal mixelje össze. A maradék folyadékokat a fedél nyílásán keresztül fokozatosan töltse az edénybe.
- Előbb csak kisebb adagot tegyen az edénybe, majd a fedél nyílásán keresztül fokozatosan adjon a további alapanyagokat. Ezzel jobb lesz a mixelés eredménye, mintha az összes alapanyagot egyszerre tenné a mixelő edénybe.
- A fagyasztott alapanyagok (jégkocka, fagyasztott banán, eper stb.) mérete ne legyen 2 x 2 cm-nél nagyobb. A jégkockákat a fagyasztóból való kivétel után azonnal zúzza össze. A részben megolvad jégkockából nagy darab jégcsomó keletkezik, amelyet már nem lehet a géppel összezuizni.

Figyelmeztetés!

Ezzel a smoothie mixerrel nem lehet burgonyapürét, tésztát készíteni, vagy tojáshabot felverni, illetve húst darálni.



ELŐRE BEÁLLÍTOTT MIXELŐ ÜZEMMÓDOK

- A készüléken két előre beállított mixelő üzemmód közül lehet választani. Mindkét üzemmódban fixen van beprogramozva a fordulatszám és a mixelés ideje. Ez a programozás nem változtatható meg. Az üzemmódok leírását az alábbi táblázat tartalmazza.

Üzemmód	Alapanyagok	Előre beállított mixelési idő
SOFT	Puha állagú gyümölcsök és zöldségek (eper, paradicsom, banán stb.).	40 másodperc
	Salsa	
	Szószek	
HARD	Kemény állagú gyümölcsök és zöldségek (sárgarépa, alma, körte, ananász stb.).	60 másodperc
	Smoothie italok és koktélok	
	Fagyasztott élelmiszerek	
	Bébiétel, köretek	

MIXELÉS

- A hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz.



Megjegyzés

A motoros egységre olyan biztonsági kapcsoló van beépítve, amely nem engedi a készülék bekapcsolását, ha a nincs szabvány szerint összeszerelve. Ha a mixelés nem indul el, akkor előfordulhat, hogy az edény vagy a pohár rosszul van a motoros egységre felszerelve. Az edényt/poharat vegye le, és szerelje fel szabvány szerint (lásd fent).

- Az alapanyagoktól függően nyomja meg a **SOFT** vagy a **HARD** gombot. A mixelés automatikusan megtörténik, a gombot nem kell benyomva tartani, a mixelés folyamatát a **B1** LED diódák jelzik ki. A beprogramozott idő eltelte után a motor automatikusan lekapcsol.
- A mixelés azonnali befejezéséhez nyomja meg ismét azt a gombot, amelyiket a mixelés indításához megnyomott. A mixelés folytatásához ismét nyomja meg ezt a gombot.
- A mixelés eredményével nem elégedett, akkor a **SOFT** vagy a **HARD** gomb ismételt megnyomásával lekapcsolja meg a folyamatot.



Figyelmeztetés!

A maximálisan beállítható mixelési idő 2 perc. Ne használja a mixert ennél hosszabb ideig. Ezt követően a készüléket hagyja legalább 2 percig üresen. Ha keményebb és szivósabb alapanyagokat kíván feldolgozni, akkor a készüléket 1 percnél hosszabb ideig ne üzemeltesse.

- Az üvegedényt az **A3** történő mixelés közben, a mixelő edénybe a nagy fedélén **A2** keresztül, a belső fedél **A1** kihúzásával lehet további alapanyagokat vagy folyadékokat tölteni. Mixelés közben a nagy fedelet ne vegye le. Forró alapanyagok mixelése közben a belső fedelet **A1** ne húzza ki.
- Ha az élelmiszer alapanyagok rátapadnak a késekre vagy az edény falára, akkor a mixelés indításához megnyomott gombot ismét nyomja meg, majd várja meg a kések lefeleződését. A mixer hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzathoz. Majd a következőket hajtsa végre:
 - ha az üveg edényben mixeli az alapanyagokat, akkor nagy fedelet húzza ki és a késeket és az edény falát műanyag kaparóval tisztítsa meg. A fedelet tegye vissza.
 - ha a smoothie pohárban mixeli az alapanyagokat, akkor a poharat forgassa el a nyitott lakat irányába, majd emelje le a poharat a motoros egységről. A poharat állítsa fejletőre (a kétségessé legyen felül), majd a késegséget csavarozza le. A késeket és a pohár falát műanyag kaparóval tisztítsa meg. A késegséget csavarozza vissza a pohárba, majd a poharat szerelje vissza a motoros egységre.
- A mixert csatlakoztassa az elektromos aljzathoz és folytassa a mixelést a kiválasztott üzemmód gombjának a megnyomásával.

A MIXELÉS BEFEJEZÉSE

- A mixelés befejezése után a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzathoz, az edényt vagy a poharat forgassa el a nyitott lakat irányába, majd emelje le az edényt vagy poharat a motoros egységről.
- Ha az alapanyagokat az üveg edényben mixelte össze, akkor húzza ki a nagy fedelet, majd az edényt tartalmát öntse ki egy másik edénybe vagy pohárba (a feldolgozásához), illetve a mellékelt sport pohárba.
- Ha az alapanyagokat a smoothie pohárban mixelte össze, akkor a poharat állítsa fejletőre (a kétségessé legyen felül), majd a késegséget csavarozza le. A pohár tartalmát nem kell kiönteni, ha a pohárba feltesszi a mellékelt fedelet **A11**.
- A tartozékokat tisztítsa meg (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés!

Bármilyen tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzathoz. A motoros egységet és a hálózati vezetéket mosogatógépbe tenni tilos! A készüléket óvja a forró víztől és egyéb folyadékoktól, a készüléket vízbe vagy más folyadékokba mártani tilos. A motoros egységet vegyi anyagokkal, karcoló vagy maró és egyéb módon agresszív anyagokkal tisztítani tilos, mert ezek maradandó sérüléseket okozhatnak a készülék felületén.

- Az üvegedényt és a smoothie poharat a használat után azonnal öblítse ki és mosogassa el, ellenkező esetben a mixelt anyag maradványai az edény (pohár) falára száradnak. A rászáradt élelmiszerek nehezebben távolíthatók el.
- A gyors tisztításhoz az edénybe (pohárba) töltsön a max. jelig vizet, majd csépsentsen a vízbe finom mosogatószert. Az összeállított edényt (poharat) szerelje fel a motoros egységre és nyomja meg a **SOFT** gombot. Az üzemmod befejezése után a hálózati vezetéket húzza ki az elektromos aljzathoz, majd szerelje le az edényt (poharat), és a tartalmát öntse ki.
- Az edényt (poharat) szerelje szét, és az egyes részeket mosogatószerez meleg vízzel mosogassa el, tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg. A késegségek kivételével, a többi tartozék mosogatógépben is elmosgatható.



Figyelmeztetés!

A kések élesek! Legyen óvatos, amikor a késegséget **A2** vagy **A9** megfogja (pl. tisztítása közben). A kések nagyon élesek. Bizonyos alapanyagok az edény (pohár) alszínözödését okozhatják. Ez azonban nincs hatással a készülék használatára.

- Enyhén benedvesített ruhával törölje meg a motoros egység külső felületét, majd törölje szárazra.

TÁROLÁS

- Az eltárolás előtt várja meg a készülék lehűlését, húzza ki a hálózati vezetéket a fali aljzathoz, majd a készüléket és tartozékait tisztítsa meg és csak teljesen száraz állapotban tárolja.
- A mixert és tartozékait száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja.



Figyelmeztetés!

A készüléket és tartozékait ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának, illetve a készüléket és tartozékait nedves és poros környezetben se tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges tápfeszültség.....	220–240 V AC
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Teljesítmény.....	800 W
Üvegedény térfogata.....	0,9 l
Smoothie pohár térfogata.....	0,6 l
Érintésvédelmi osztály.....	II
Zajszint.....	85 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 85 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt felel megveve.

A műszaki adatok magyarázata

Áramütés elleni védelem:

II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.