

SENCOR®

SHP 460CH



HU ■ Hajnyíró

Az eredeti útmutató fordítása

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

Általános figyelmeztetések

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A termék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A terméket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A terméket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.



Figyelmeztetés!

A készüléket tartsa száraz állapotban.

- A készülék rögzítendő vagy felállítandó részeit úgy kell rögzíteni vagy felállítani, hogy azok ne tudjanak a vízbe esni.



A készüléket fürdőkádban vagy zuhanyozóban ne használja. A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.


Elektromos biztonság

- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket ne üzemeltesse hosszabbító vezetékéről.
- A hálózati vezetéket ne tegye éles tárgyra. A vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne csipődjön be és ne törjön meg.
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknel fogva kihúzni a fali aljzatból, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A hálózati vezetéket nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).
- A készüléket ne húzza és ne hordozza a hálózati vezetéknel fogva.
- A hálózati vezetéket tartsa száraz állapotban.
- A hálózati vezetéket ne tekerje a készülékre.
- A készüléket ne tárolja és ne használja csatlakoztatott olyan helyen, ahol a készülék vízbe (kádba, mosdóba, medencébe stb.) eshet.
- Amennyiben a készülék vízbe esett, akkor a hálózati vezetéket azonnal húzza ki a fali aljzatból, a készüléket csak ezt követően szabad a vízből kiemelni. Amennyiben a készülék vízbe esett, akkor a készüléket bekapcsolni és használni tilos. A készüléket vigye márkaszervizbe javításra.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

- A hajnyíró csak otthoni használatra készült, a készülékkel emberi haját, szakállat és különböző testszőröket lehet nyírni és vágni. A készülék kereskedelmi célú használatra vagy állati szőrzet nyírására nem alkalmas.
- A készülékkel kizárólag csak száraz haját, szakállt és testszőrt lehet nyírni és vágni. A készülékkel nem szabad nedves és vizes haját, vagy borotvahabbal bekenet szakállt nyírni.
- A készüléket és tartozékait kizárólag csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra és módon használja.
- A készülékhez csak eredeti, a gyártó által a készülékhez mellékelt tartozékokat használjon.
- A készüléket csak beltérben használja. A készüléket ne használja kültéren.
- A készüléket ne használja hőre érzékeny felületek, aeroszolos permetezők, vagy oxigén adagoló berendezések közelében.
- A hajnyíró és tartozékait ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásainak, illetve azt szabadban, nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.
- A hajnyíró és tartozékait ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe.
- A használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott fésű feltét nem sérült-e meg. Sérült tartozékokat használni tilos.
- Használat közben a készülék felmelegszik. Ez normális jelenség.
- A készüléket és tartozékait tartsa kellő távolságban a szemétől.
- Tartozékok le- és felszerelése, a készülék tisztítása és karbantartása előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, továbbá ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja vagy eltávolítja, akkor a készüléket kapcsolja le és válassza le az elektromos hálózatról. A készüléket száraz helyen tárolja.
- A hajnyíró készüléket tartsa tiszta állapotban. A készülék tisztítását és karbantartását, a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtja végre.
- A készüléken és tartozékain, a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtakon kívül más karbantartást nem kell végrehajtani.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett, vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja.
- A nyírókések kenését szolgáló olajt csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja, illetve azt gyerekektől elzárt helyen tárolja. Az olajt tartsa biztonságos távolságban a szemétől illetve forró tárgyaktól.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a hajnyírót ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

A

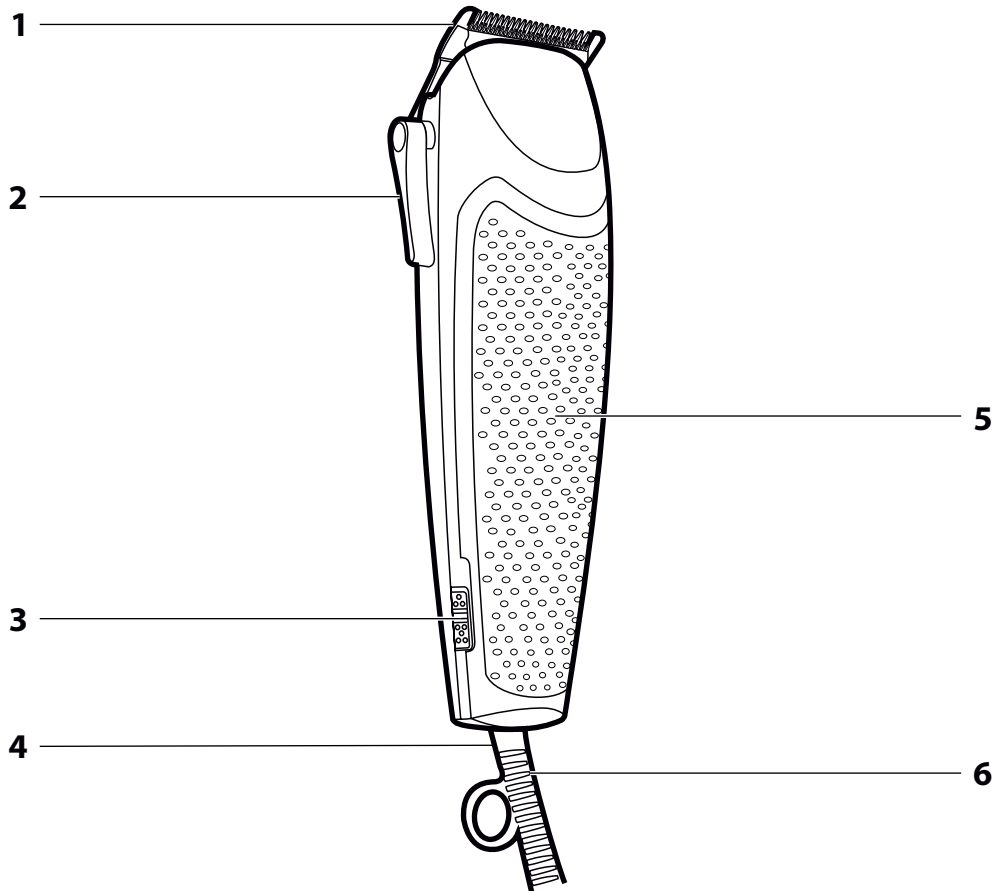

B





1

2

3

4

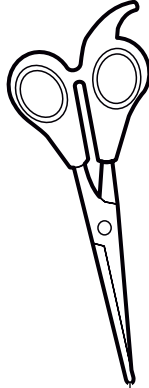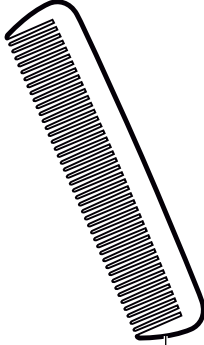

5

6

7

8



A fésű feltétet a készülék bekapcsolása előtt szerelje fel, illetve a fésű feltét leszerelése előtt a készüléket kapcsolja ki.

- ## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI

B1 3 mm-es fésű feltét	B5 Fésű
B2 6 mm-es fésű feltét	B6 Olló
B3 9 mm-es fésű feltét	B7 Kenőolaj a kések kenéséhez
B4 12 mm-es fésű feltét	B8 Tisztító ercet

- A készülék kizárólag csak otthoni használatra készült, a készüléket ipari és kereskedelmi célokra használni nem lehet.
- A hajnyíróval száraz és tiszta, vagy enyhén benedvesített hajat lehet nyírni.
- A hajnyíróról száraz szakkál nyírásához is lehet használni (a szakkálra ne hordjon fel habot vagy gél).t
- A hajnyíró nem szabad használati nedves és frissen mosott haj, műhaj, vagy géllal kezelt haj nyírásához.
- A hainyíróval állati szőröket nyírni tilos.

A készüléket ne használja olyan testrészen, ahol nyílt seb, égési sérülés, hólyag vagy pattanás stb. van.

- A haj- vagy szakállányrás megkezdése előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.
- A készülékkel a saját vagy más személy haját nyírhatja le. Ha másnak a haját nyírja, akkor úgy álljon, hogy a nyírandó haj körülbelül a mellmagasságában legyen.
- A hajnyírás helyeztetben a legkényelmesebb. A haját a nyírás megkezdése előtt (a hajnövekedés természetes irányába) alaposan fésülje meg.
- A lehelülő haj elleni védelemhez használjon nyakra és vállra terített törülközőt.
- Minden használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a nyírófej tisztas-e.
- Minden használatba vétel előtt ellenőrizze le a készülék és fésű feltétlek sérülésmentességét. Hibás vagy sérült készüléket és tartozékokat használni tilos.

- Fésű feltét nélkül a készülékkel úgynevezett nullás hajnyírást lehet végezni, illetve a haj vonalát (kontúriát) lehet levágni (nyakon, fül körül, pajesznál).



A bekapcsolt nyírófej minden hajat és szőrt levág, ami a kések közé kerül, ezért óvatosan és körültekintően bánjon a hajnyíróval.

- Az **A2** karlál állítsa be a nyírási magasságot:
 - A legközelebb hajnyíráshoz az **A2** kar nyomja fel teljesen ütközésig. A hajat a készülék közvetlenül a fejbőr felett vágja le. Ezzel a beállítással lehet például a nyakon vagy a fül körül lenyírni a hajat. A kar lefelé mozgatásával a hajnyírási magasság fokozatmentesen állítható be.
 - A leghosszabb hajnyíráshoz az **A2** kar nyomja le teljesen ütközésig. Ebben a helyzetben a hajnyírási magasság kb. 3 mm lesz.
- A hálózati vezeték csatlakoztassa fali aljzathoz. A készüléket az **A3** gombbal kapcsolja be (és ki).
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).

- A készülékhez 4 db fűsűtő feltehető mellékeltünk **(B1-B4)**, amelyekkel 3, 6, 9 és 12 mm-es haját lehet nyírni.
 - 3 vagy 6 mm-es feltéttel a nyakrészén és oldalt nyírja le a haját
 - 9 vagy 12 mm-es feltéttel a hátul és felül nyírja le a haját
- A fűsűtő feltehető hűzza rá a késszegyre, és ütközései tolja hátra. Kattanás jelzi a rögzítést. Ellenőrizze le a fűsűtő feltehető megfelelő rögzülését.



Nyírás közben a nyíróegységben és a fésű feltétekben haj halmozódhat fel. A kések között található haj eltávolításához a kart mozgassa fel és le (néhányszor).

A fésű feltétben felhalmozódott haj eltávolítása előtt a készüléket kapcsolja le.

- A készülék tisztításának a megkezdése előtt a készüléket válassza le az elektromos hálózatról. A készülék tisztítását nem szabad megkezdeni, ha az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.
- A készülék rendszeres tisztításával biztosíthatja a készülék megbízható működését.



A **B1-B4** fésű feltétek és a **B5** fésű kivételével a készülék és egyéb tartozékai nem moshatók el folyó víz alatt. A hajnyíró és a hálózati vezetéket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, azokat vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

- A késegységről a fésűs feltétet szerelje le (ha fel van szerelve).
- Az ecsettel távolítsa el a nyíróegységekről a hajat és az egyéb szőrt.



A késégységekben a kések élesek, legyen óvatos a késégység megfogása közben.

- A fésű feltéteket a mellékelt kefével tisztítsa meg, vagy folyó víz alatt mossa el. A tisztítás után puha és száraz ruhával a feltétet törölje meg, majd hagyja megszáradni.

- A készülék fogantyúját puha és száraz ruhával törölje meg. A makacsabb szennyezéseket enyhén benedvesített ruhával távolítsa el. A felületet törölje tökéletesen szárazra.
- A hálózati vezetékét puha és száraz ruhával törölje meg.
- A tisztítószó abráziv anyagokat, kemény kefék, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradó sérüléseket okozhatnak.

- A késegség megfelelő működéséhez, a késegséget néhány használat után alajozza meg.
- A nyíróegységrol a fész feltétler szerjelje le (ha fel van szerelve).
- A késekre cseppentsen 1-2 csepp olajat **B7**, majd tiszta ruhával egyenletesen kenje szét. A felesleges olajat törölje le. A használatba vétel előtt ellenőrizze le a kések tisztaságát.



Megjegyzés

Ha elfogy a készülékhez mellékelte olaj, akkor savmentes olajat használjon (pl. varrógép olajat).

NYÍRÓFEJ CSERÉJE

- Ha a nyírófej elkopott vagy elhasználódott, akkor pót nyírófejet **A1** a márkaszervizben vásárolhat.
- Amennyiben önerőből kívánja kicserélni a nyíróegységet, akkor kizárólag csak eredeti nyíróegységet szereljen a készülékre (a következők szerint).
 - Megfelelő csavarhúzóval csavarozza ki a késegség alsó részén található csavart, majd vegye le az alsó és felső késegség részét.
 - A készülékre tegye fel az új alsó és felső késegség részt.
 - Ellenőrizze le a két rész illeszkedését. A kések végei legyenek párhuzamosak. A kart **A2** állítsa felső helyzetbe, majd a kések végét (a fogakat) úgy állítsa be, hogy az felső rész fogai körülbelül 1,2 mm-re legyenek az alsó rész fogaitól.
 - Az új nyíróegységet csavarral rögzítse a készülékhez. Amennyiben a fogak nincsenek egymással párhuzamos vonalban, akkor lazítsa meg a csavart és állítsa be ismét. A fentiek szerint állítsa be az alsó és felső részt, majd a csavart húzza meg.

TÁROLÁS


- A használat után a készüléket és tartozékait gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának, illetve azt nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges tápfeszültség	220–240 V AC
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	9 W
Zajszint	72 dB(A)
Érintésvédelmi osztály	II

A készülék deklarált zajszintje 72 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A MŰSZAKI ADATOK MAGYARÁZATA



Érintésvédelmi osztály

II. osztály. – A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS

BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.