

SENCOR®

SHD 8275BK



HAJSZÁRÍTÓ

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SHD 8275BK



A

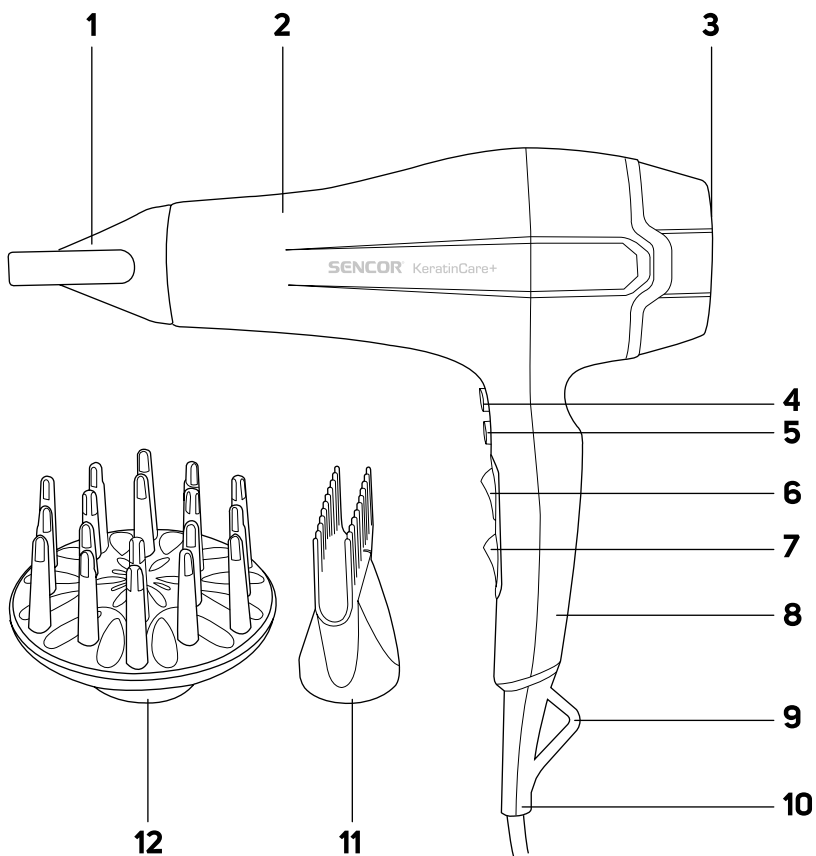

Fontos biztonsági utasítások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A termék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.



Figyelmeztetés!

A készüléket víz közelében ne használja.



Figyelmeztetés!

A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében.

- Amennyiben a készüléket fürdőszobában használja, azt a használat után a hálózati csatlakozódugó fali aljzatból való kihúzásával feszültségmentesítse, mert a készülék vízzel való érintkezése akkor is életveszélyes, ha a készülék kapcsolója le van kapcsolva!
- Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását biztosító elektromos aljzatok hálózati ágába építtessen be
- 30 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenyséű áram-védőkapcsolót. Ezzel kapcsolatban forduljon villanyszerelő szakemberhez.

- A terméket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot és alkatrészt meg nem talál.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Ne használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez kapott, illetve amit a gyártó nem ajánl a készülékhez.
- A hálózati vezetékét és a csatlakozódugót óvja a nedvességtől és víztől.
- A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól. A hálózati vezetékét és a készüléket vízbe, vagy más folyadékba mártani tilos.
- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban!
- A készülék közelében ne használjon sprayeket.
- Amennyiben a készüléket nem kívánja használni, akkor a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból. Tisztítás vagy a készülék áthelyezése előtt szintén az előzőek szerint járjon el.
- Az eltárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen lehűlt-e.
- A forró levegőre érzékeny személyeket és háziállatokat ne tegye ki a forró levegő hatásának.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe).
- A készülékhez csak a gyártó által mellékelte vagy ajánlott tartozékokat használjon.
- Ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be.
- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve ne bontsa meg. Áramütés érheti! A készülék minden javítását vagy beállítását bizza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A hálózati vezetékét ne helyezze le forró felületre vagy éles tárgyakra. A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se tudjon rálépni vagy abban elakadni. A hálózati vezetékek nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
- A csatlakozódugót a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni (a hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet). Ehhez a művelethez a csatlakozódugót fogja meg.
- A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A bekapcsolt készüléken nem szabad letakarni a beszívó vagy kifúvó nyílásokat.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön haj vagy más szennyeződés.
- A gyártó nem vállal felelősséget a termék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért és sérülésekért (sérülés, égési sérülés, tűz, élelmiszer tönkremenetele stb.).

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét. Hiszünk az, hogy megelégedéssel fogja használni a termékünket!
- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- | | |
|---|---|
| A1 Levehető sima szűkítő fúvóka | A7 Fordulatszám kapcsoló
(0: kikapcsolva; |
| A2 Készülék ház | 1. fordulatszám fokozat; |
| A3 Levegő beszívó védőrács | 2. fordulatszám fokozat) |
| A4 Hideg levegő gomb | A8 Gumi bevonatú fogantyú |
| A5 TURBO gomb | A9 Akasztófűl |
| A6 Hőmérséklet kapcsoló
(alacsony hőmérséklet;
közepes hőmérséklet;
magas hőmérséklet) | A10 Hálózati vezeték bevezető |
| | A11 Levehető szűkítő kefék fúvóka |
| | A12 Diffúzor |

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használatba vétel előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, majd arról távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkeket. Ellenőrizze le a készüléket és tartozékait, illetve azok sérülésmentességét.

A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- A hálózati csatlakozódugót csatlakoztassa a fali aljzathoz.
- A hajszárító fogantyúján először a hőmérsékletet állítsa be (alacsony, közepes vagy maximális).
- Ezt követően a kikapcsolt hajszárítót a fordulatszám kapcsolóval kapcsolja be az 1. vagy a 2. fokozatba.
- A hajszárító kikapcsolásához ezt a kapcsolót kapcsolja „kikapcsolva” állásba.

Tipp

A haját samponnal mossa meg, törülközővel törölje meg, és fésülje ki. Javasoljuk hajkondicionáló vagy hajbalzsam használatát, ezek megkönnyítik a haj kifésülését a hajmosás után.

Hideg levegő gomb

- A hideg levegő gombot bármilyen hajszáritási üzemmódban meg lehet nyomni, a készülékben a levegő fűtése kikapcsol. A hideg levegővel fixálni lehet a frizurát.



Figyelmeztetés!

A hideg levegő fűtéséhez a gombot benyomva kell tartani, amint elengedi a gombot, a készülék ismét fűteni kezd a fűvott levegő.

TURBO gomb

- A TURBO gomb megnyomásával a hajszárító maximális teljesítményre kapcsol. Gyors hajszáritásához használható.

Levegő szűkítő fúvóka

- Amennyiben alakítani szeretné a frizuráját, vagy a fűvott levegőt szeretné kisebb helyre koncentrálni, akkor a készülékre szerelje fel valamelyik szűkítő fúvókát. A sima szűkítő fúvókával a haj alakításához használjon kefé, a kefék szűkítő fúvókával közvetlenül lehet a haját alakítani és fésülni.

Diffúzor

- A diffúzor segítségével szárított haj természetesebb hatású és levegősebb lesz. A szárítás közben, a frizura térfogatának a növeléséhez, az ujjával lazítsa fel a haját.

Akasztfűl

- Használat vagy tárolás közben a hajszárítót, az akasztófűl segítségével fel lehet akasztani.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból, és várja meg a készülék teljes lehűlését.
- A tisztításhoz koptató és karcoló anyagokat, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén és alkatrészeiben maradó sérüléseket okozhatnak. A készülék tartozékait nem lehet mosogatógépben elmosogatni!



Figyelmeztetés!

A készüléket, a hálózati vezetékét és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

- A készülék külső felületét enyhén benedvesített puha és tiszta ruhával törölje meg.
- A beszívó és kifűvő nyílásokat rendszeresen tisztítsa meg, mert itt gyakran lerakódnak a szennyeződések és a beszívott hajak.
 1. A bemeneti rácsot fordítsa el és vegye le (a készülék hátsó részén).
 2. A belső részt tisztítsa ki.
 3. A rácsot szerelje vissza a helyére.



Figyelmeztetés!

A rács legyen teljesen száraz a felszerelés előtt!

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor azt kapcsolja ki, a hálózati vezetékét húzza ki az aljzatból, várja meg a készülék teljes lehűlését, majd a készüléket a Tisztítás és karbantartás fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg.
- A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazok-e.
- A készüléket száraz, tiszta és szellőztetett, extrém hőmérsékletektől, gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tárolja.



Figyelmeztetés!

A hálózati vezetékét ne tekerje fel a készülék házára vagy a fogantyúra.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség..... 220–240 V~
Névleges frekvencia.....50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....2 000-2 400 W
Zajszint 82 dB(A)
A készülék deklarált zajszintje 82 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.



Áramütés elleni védelem:
II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé.

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható. A termék

megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

