

SENCOR®

SOC 3200SL / SOC 3210SL
SOC 3311BK / SOC 3312WH
SOC 3313PW



ELEKTROMOS SZÓNIKUS FOGKEFE

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®


SOC 3200SL / SOC 3210SL
SOC 3311BK / SOC 3312WH
SOC 3313PW




A

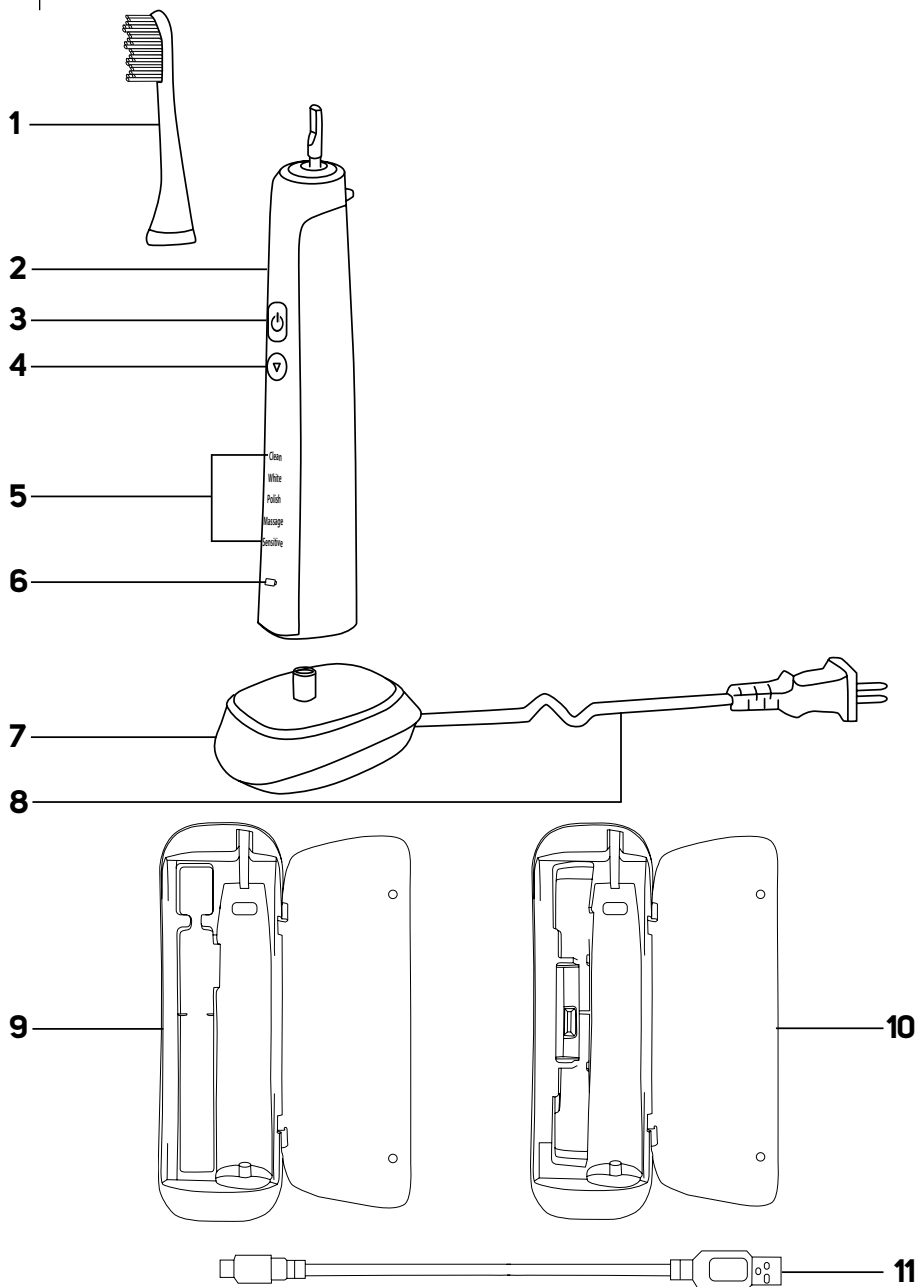


B

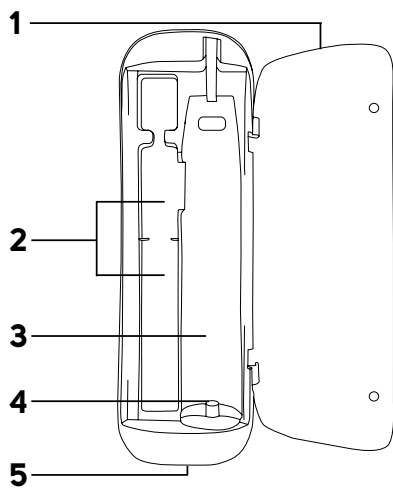


C

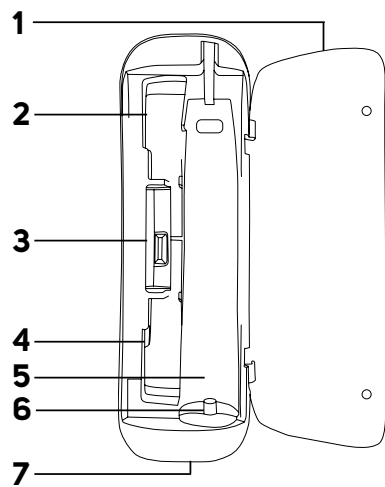


D

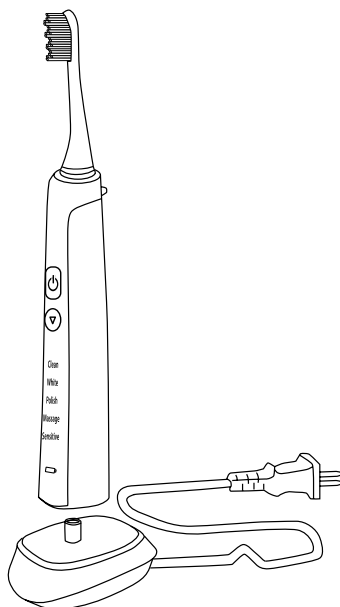

E

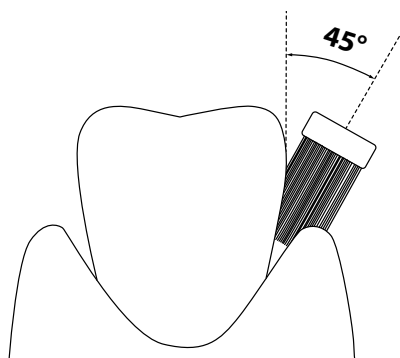

F

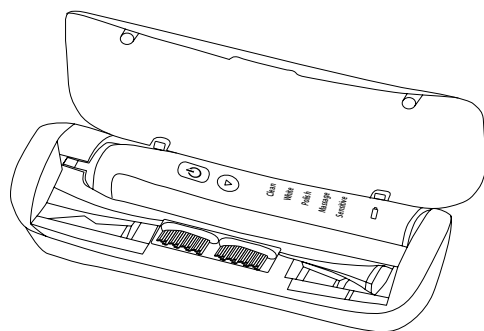

Fontos biztonsági utasítások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A fogkefét idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A felhasználó által végrehajtható tisztítási és karbantartási műveleteket gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik el.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben a készülék áramütést okozhat. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A készülék rögzítendő vagy felállítandó részeit úgy kell rögzíteni vagy felállítani, hogy azok ne tudjanak a vízbe esni.
- A készülék csak a típuscímken feltüntetett biztonságos törpefeszültségről üzemeltethető.
- A fogkefe akkumulátor feltöltéséhez csak az eredeti hálózati töltőállványt, vagy az USB kábelt is tartalmazó töltőtokot használja (tartozék). Ne használjon nem

eredeti tartozékokat. A töltőállványt csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A töltőtokkal külső, 5 V-os $\equiv$ USB aljzatról lehet a készülék akkumulátorát feltölteni.

- A fogkefével fogat és fogínyt lehet tisztítani. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A fogkefét és a tartozékait ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásainak, illetve azt ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe.
- A töltőállványt stabil és vízszintes felületre helyezze le.
- Ha a töltőállvány véletlenül vízbe esett, akkor előbb a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatról, majd húzza ki a töltőállványt a vízből és szárítsa meg.
- A töltőtokot óvja víztől. A töltőtokot fürdőkád, zuhanyozó, mosdó közvetlen közelében ne használja, illetve töltőtokot folyó víz alatt tisztítani vagy öblíteni, továbbá vízbe mártani tilos.
- A töltőállvány hálózati vezetékét és a csatlakozódugót, valamint az USB kábelt tartsa száraz állapotban.
- A fogkefét csak szobahőmérsékleten használja, töltsse fel és tárolja. A fogkefét forró vízbe mártani tilos.
- A sterilizáló kamrával is ellátott utazó tokban az UV lámpa a sterilizálás közben felmelegszik. Az UV lámpa és környezete a sterilizálás után egy ideig még meleg marad. Ne fogja meg a forró felületeket. Ügyeljen arra, hogy a sterilizálás közben a szellőztető nyílások ne legyenek letakarva.
- Amennyiben a sterilizálási folyamatot meg kívánja ismételni, akkor a két sterilizálási ciklus között legalább 10 percig hagyja hűlni az UV lámpát.
- A sterilizáló kamrával is ellátott utazó tokot ne használja, ha az UV lámpa a tok kinyitása után is világít, az UV lámpa megsérült, vagy ha a tokból füst illetve kellemetlen szag áramlik ki. Az UV lámpa által kibocsátott sugárzás káros az emberi szemre és bőrre. A sterilizáló kamrával is ellátott utazó tokot gyerekek által elzárt helyen tárolja.
- Higiéniai okokból a fogkefe fejet csak egy felhasználó használhatja. A fogkefe fejet 3 havonta cserélje újra, illetve korábban, ha fogkefe fej már elhasználódott. Kizárólag csak eredeti fogkefe fejet vásároljon.
- Ha a fogkefét gyerekek használják, akkor addig kell a szülői felügyeletet biztosítani, amíg a gyerekek el nem sajátítják a fogkefe biztonságos és helyes használatát.
- Ha az elmúlt két hónapban fogászati vagy fogsebészeti kezelésen esett át, akkor a szónikus fogkefe használatáról konzultáljon a fogorvosával.
- Ha a fogkefe használata után a fogínye vérzik, és a vérzés a fogkefe egy hetes használata után sem szűnik meg, akkor erről konzultáljon a fogorvosával.
- Ha a fogkefe használata fájdalmat vagy kellemetlen érzést okoz, akkor erről konzultáljon a fogorvosával.
- Ha a felhasználó testébe szívritmus-szabályozó vagy más orvosi implantátum van beültetve, akkor a fogkefe használatáról konzultáljon az implantátum gyártójával.
- A készülék tisztítását és karbantartását, a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtja végre. A fogkefét és a tartozékokat mosogatógépben nem szabad elmosni.
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknel fogva kihúzni a fali aljzatról, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A fogkefét vagy a tartozékait átalakítani és módosítani tilos.
- Ha a fogkefén, a töltőállványon (a hálózati vezetékén), a töltőtokon, az UV lámpán vagy az USB kábelben sérülés van, akkor a készüléket ne használja. A sérült utazó töltőtok vagy USB kábel helyett vásároljon eredeti töltőtokot vagy kábelt. A töltőállvány hálózati vezetéke nem cserélhető ki. Ha a töltőállvány megsérült vagy meghibásodott, akkor vásároljon új töltőállványt. A készülék javítását a márkaszerviznél rendelje meg. A sérült vagy meghibásodott tartozékok helyett új tartozékokat szintén a márkaszervizben vásárolhat. A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.



Megjegyzés:

Az első használatba vétel előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, akkor az akkumulátort legalább 15 órán keresztül tölteni kell. A fogkefe első feltöltése során (vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használta), akkor az **A6** LED kijelző nem azonnal kapcsol be (akár 10 perc is eltelhet a bekapcsolásig).

- Teljesen feltöltött akkumulátorral a készülék körülbelül 180 órán keresztül használható. Tehát ha naponta kétszer 2 percig mos fogat, akkor a készüléket kb. 45 napig nem kell feltölteni.

A FOGKEFE ÉS TARTOZÉKAI

A1 Fogkefe fej*	A7 Töltőállvány
A2 Ergonomikus készülékház	A8 Hálózati vezeték
A3 Fogkefe be-/ki kapcsoló	A9 Utazó töltőtök, sterilizáló kamra nélkül
A4 Tisztítási mód kapcsoló	A kiválasztott tisztítási módtól függően a rezgésszám 31000, 41000 vagy 48000 rezgés/perc.
A5 Tisztítási módot kijelző LED diódák	A10 Utazó töltőtök, sterilizáló kamrával
A6 LED kijelző, működés és töltés kijelzés	A SOC 3210SL, SOC 3311BK és a SOC 3312WH típusú készülékek tartozéka.
	A11 USB kábel



*Megjegyzés:

A csomagolásban 2 darab fej található.

A STERILIZÁLÓ KAMRA NÉLKÜLI UTAZÓ TÖLTŐTÖK RÉSZEI

B1 Fedél	B3 Készülék tároló
B2 Fogkefe fej tároló	B4 Töltőegység
Egy vagy két fogkefe tárolásához.	B5 USB micro aljzat

A STERILIZÁLÓ KAMRÁVAL ELLÁTOTT UTAZÓ TÖLTŐTÖK RÉSZEI

C1 Fedél	C5 Készülék tároló
C2 Fogkefe fej tároló	C6 Töltőegység
C3 Sterilizáló kamra	C7 USB micro aljzat
C4 Fogkefe fej tároló	

A FOGKEFE FEJ FEL- ÉS LESZERELÉSE

- A fogkefe fej **A1** fel- és leszerelése előtt a készüléket kapcsolja ki.
- A fogkefe fejet **A1** felülről húzza a fogantyúból **A2** kiálló tengelyre.
- A fogantyú végéről **A2** húzással vegye le a fogkefe fejet **A1**.

A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE

- A fogkefébe Li-ion akkumulátor van beépítve, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli üzemeltetést.
- A feltöltés előtt a készüléket kapcsolja ki.

1. TÖLTÉS A TÖLTŐÁLLVÁNYBAN

- A töltőállványt **A7** stabil, síma és vízszintes felületre állítsa fel, majd a hálózati vezeték **A8** csatlakoztassa a fali aljzathoz (100–240 V).
- A készülék házat felülről helyezze a töltőállványra **A7** (lásd a D. ábrát). A töltés közben az **A6** LED piros színnel világít, az **A5** LED diódák be- és kikapcsolnak. Az akkumulátor teljes feltöltése után az **A6** LED dióda színe kékre vált át, az **A5** LED diódák kikapcsolnak. A töltés befejezése után a töltőállványt **A7** válassza le a hálózatról.

2. TÖLTÉS AZ UTAZÓ TOKBAN

- Az **A9** vagy **A10** utazó tokot száraz és síma felületre helyezze le. Nyissa ki a **B1** vagy a **C1** fedelet, a készüléket **A2** legye a **B3** vagy a **C5** tartóba úgy, hogy a **B4** vagy a **C6** töltőegység csatlakozzon a készülék **A2** alján lévő aljzathoz. A **B1** vagy a **C1** fedelet nyitva lehet hagyni (vagy le lehet zárni).
- Az **A9** vagy **A10** töltőtöket feszültség alatt lévő USB aljzatról (számítógép, powerbank, adapter stb.) lehet töltőfeszültséggel ellátni. Ehhez a **B5** vagy a **C7** USB micro aljzathoz csatlakoztassa az USB kábelt **A11**, a kábel másik végét pedig dugja a tápfeszültséget szolgáltató aljzatba.
- A tápfeszültség csatlakoztatása után, az **A9** vagy az **A10** töltőtokban megkezdődik a készülék akkumulátorának a feltöltése. Az **A10** töltőtokban (amely rendelkezik **C3** sterilizáló kamrával), a töltés közben a fogkefe fejet **A1** is lehet sterilizálni. A sterilizáláshoz a **C1** fedelet be kell zárni. A sterilizáló kamra **C3** használatáról részletesebben a fogkefe fej sterilizálásával foglalkozó fejezetben olvashat.
- Az akkumulátor feltöltésének a befejezése után az **A9** vagy az **A10** töltőtökből húzza ki az USB kábelt.

ÚTMUTATÓ AZ AKKUMULÁTOR HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁNAK A MEGŐRZÉSÉHEZ

- Az akkumulátor hosszú élettartamához ajánljuk, hogy:
 - az akkumulátort (készüléket) szobahőmérsékleten tárolja és töltse fel. A magas hőmérséklet csökkenti az akkumulátor élettartamát.
 - ne hagyja sokáig lemerült állapotban az akkumulátort,
 - ne töltse fel minden használat után az akkumulátort.
 - ne merítse le teljesen az akkumulátort.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően összeszerelte-e a készüléket. A fogkefe sörtét nedvesítse be és tegyen rá fogkrémet. A fogkefét az **A3** gomb megnyomásával kapcsolja be.

1. A FOGMOSÁS HELYES TECHNIKÁJA

- A fogmosást a felső fogsor jobb oldalán kívül kezdje el. A fogkefével előlről hátrafelé haladjon. A fogkefe sörtéket 45°-os szögben vezesse a fogsoron, az íny mentén (lásd a C. ábrát). Rövid ide-oda mozgattással tolja a fogkefét tovább a következő fogra. A jobb oldali külső fogmosás után a fogkefét húzza át a fogsor belső oldalára. Ismét előlről hátrafelé haladjon a fogkefével. A fogkefe dőlésszögét a fogak állása szerint állítsa be. Az első és felső fogak belső tisztítása közben a készülék fogantyúját **A2** tartsa függőleges helyzetben, a fogkefe fej **A1** csúcsa felfelé álljon. A következő lépésben a fogak rágófelületeit tisztítsa meg.
- A fentiek figyelembe vételével tisztítsa meg a jobb alsó fogsort, a bal felső majd a bal alsó fogsort, valamint az össze fog rágófelületét is. Az első és alsó fogak belső tisztítása közben a készülék fogantyúját **A2** tartsa függőleges helyzetben, a fogkefe fej **A1** csúcsa lefelé álljon.

2. A TISZTÍTÁSI MÓD BEÁLLÍTÁSA

- Az **A4** gomb nyomogatásával válasszon a következő tisztítási módok közül: **CLEAN** (normál fogmosás), **WHITE** (fogak fehéritése), **POLISH** (fogak fényesítése), **MASSAGE** (masszírozás) és **SENSITIVE** (érzékeny fogak tisztítása). Üzemeltetés közben az **A6** LED dióda világít. A beállított tisztítási módot az **A5** diódák közül a kapcsolódó LED jelzi ki. Az utolsó beállított tisztítási módot a készülék a kikapcsolás után is megjegyezi. Ez azt jelenti, hogy a készülék a bekapcsolás után azt a tisztítási módot kapcsolja be, amelyet a kikapcsolás előtt használt.
- CLEAN**: hagyományos (normál) fogmosáshoz. **WHITE**: intenzívebb tisztítás, fogfehérítéshez. **POLISH**: fogpolírozás, a fogak fényesítéséhez. **MASSAGE**: fogmosás és fogíny masszírozás kombinációja. **SENSITIVE**: érzékeny fogak mosásához.

3. 4PACER FUNKCIÓ

- A készülékbe egy időkapcsoló is be van építve, amely az automatikus kikapcsolásig 30 másodpercenként rövid időre lekapcsol, hogy figyelmeztesse, a fogkefét másik fogor részre kell áthelyezni. Ezzel biztosítja, hogy az elméletileg négy részre osztott fogor egyenletesen lesz megtisztítva.

4. AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓ

- A készülék 2 perc üzemeltetés után automatikusan kikapcsol. Ennyi idő a fogorvosok szerint elegendő a szónikus fogkefével történő fogmosáshoz.
- A fogkefe kikapcsolása után **A5** és az **A6** LED diódák néhányszor felvillannak, majd kikapcsolnak.
- A fogmosás befejezése után a készüléket kapcsolja le, majd a tisztítás és karbantartás fejezetben leírtak szerint a készüléket és tartozékait tisztítsa meg. Majd állítsa vissza a töltőállványra **A7**, vagy tegye el az utazótokba (**A9** vagy **A10**). Az utazótokba való behelyezés előtt a fogkefe fejet **A1** húzza le a fogantyúról **A2**.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Higiéniai okokból a fogkefét minden használat után meg kell tisztítani.
- A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja ki.
- A fogkefe fejet **A1** alaposan öblítse le folyó langyos víz alatt, arról távolítsa el minden lerakódást és fogkrémet. Amennyiben fogfehérítő szert is használ, akkor a fogkefe **A1** sőtérre cseppentsen folyékony szappan, majd a fogkefe fejet alaposan öblítse le folyó langyos víz alatt. Hetente legalább egyszer a fogkefe fejet **A1** húzza le a készülékről **A2**, és folyóvíz alatt mossa el azt a részt is, ahol a fej a **A2** fogantyúhoz csatlakozik.
- A fogantyút **A2** óvatosan öblítse le folyó langyos víz alatt, majd törölje szárazra vagy szárítsa meg.
- Ha szükséges, akkor a töltőállványt **A7** benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
- Az **A9** vagy az **A10** utazótokat vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg, majd törölje szárazra. Az **A9** vagy az **A10** utazótokat folyó víz alatt tisztítani vagy öblíteni, illetve vízbe mártani tilos.
- A tisztításhoz abrazív anyagokat, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a felületeken maradó sűrűleteket okozhatnak.

A FOGKEFE FEJ STERILIZÁLÁSA

- Minden használat után a fogkefe fejet **A1** sterilizálható a **C3** sterilizáló kamrában. A fogkefe fejet úgy tegye a **C2** vagy a **C4** tárolóba, hogy a fogkefe sőtérje az UV lámpa felé nézzen (lásd az F. ábrát). A sterilizálás előtt a fogkefe fejet **A1** alaposan mossa meg és szárítsa meg.
- Az utazó tokot **A10** csatlakoztassa a tápfeszültséghez (lásd a tápellátás foglalkozó fejezethez), és a fedelet **C1** zárja le. A fedél **C1** lezárása után az UV lámpa bekapcsol és megkezdli a sterilizálást 8 perc múlva a sterilizálás befejeződik, az UV lámpa kikapcsol. Ha sterilizálás közben a fedelet **C1** kinyitja, akkor az UV lámpa automatikusan lekapcsol. Ha újabb fogkefe fejet **A1** kíván sterilizálni, akkor várjon 10 percet, amíg az UV lámpa lehűl. Az újabb fogkefe

fej sterilizálásához az USB kábelt **A10** ismét csatlakoztassa a tápfeszültséghez, és a fedelet **C1** zárja le.

- A sterilizálás közben a készülék **A2** akkumulátora is feltölthető.
- Az UV lámpa által kibocsátott sugárzás káros az emberi szemre és bőrre. A sterilizáló kamrával **C3** is ellátott utazó tokot **A10** ne használja, ha az UV lámpa a tok fedelének **C1** a felnyitása után is világít, ha az UV lámpa megsérült, vagy ha a tokból füst illetve kellemetlen szag áramlik ki. Az UV lámpa cseréjét csak márkaszerviz hajthatja végre.

A FOGKEFE FEJ CSERÉJE

- A fogkefe fejet **A1** 3 havonta cserélje újra, illetve korábban, ha fogkefe feje már elhasználódott. Kizárólag csak eredeti fogkefe fejet vásároljon.
- Fogkefe fejet a vásárlás helyén (az üzletben vagy az internetes áruházban) vásárolhat.

TÁROLÁS

- Ha a fogkefét nem fogja használni, akkor a töltőállvány **A7** hálózati vezetékeit húzza ki a fal aljzatból, és a készüléket az utazó tokban (**A9** vagy **A10**) tárolja (száraz és tiszta helyen).
- Az utazó tokot **A9** vagy **A10**, a fogkefe fejjel, a töltőállvánnyal **A7**, az USB kábellel **A11** száraz és tiszta helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Fogkefe

Akkumulátor	Li-ion / 3,7 V / 800 mAh
Üzemeltetési idő (teljesen feltöltött akkumulátorral)	kb. 180 perc
Zajszint	65 dB(A)
Védettség (víz behatolása ellen)	IPX7

Töltőállvány

Bemenet	100–240 V~, 50–60 Hz, 1,4 W
Érintésvédelmi osztály	II
Védettség (víz behatolása ellen)	IPX7

Utazó töltőtok

Bemenet	5 V $\overline{\text{---}}$, 500–1000 mA
---------------	---

A készülék deklarált zajszintje 65 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata

Áramütés elleni védelem:
II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelemről kettős szigetelés gondoskodik.

Védettség (víz behatolása ellen):
IPX7 – a készülék 1 méter mélyen vízbe merítve, 30 percig ellenáll a víz behatolásának.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ AKKUMULÁTOR KISZERELÉSE A KÉSZÜLÉK MEGSEMISÍTÉSE ELŐTT

A készülék újrafeldolgozása vagy hulladékgyűjtő helyre való leadása előtt a beépített akkumulátort a készülékből ki kell szerelni. A kiszerelés előtt az akkumulátort merítse le. Az akkumulátor kiszerelését a következő módon hajtsa végre. A készüléket **A2** csavarja be egy rongydarabba, majd helyezze sima és stabil felületre. Kis kalapáccsal néhányszor üsse meg a készülék **A2** oldalát, a LED kijelző **A6** vonalában. A készüléket **A2** fordítsa át a másik felére, és ezen az oldalon is üsse meg a kalapáccsal, amíg a készülék **A2** alsó fedele meg nem lazul (le nem esik). A fedelet

vegye le, és szerelje ki az akkumulátort. Az akkumulátor kiszerezését márkaszervízre is rábízhatja. Amennyiben a készüléket megsemmisítés céljából szétszerelték, akkor azt már nem szabad ismételtlen összeszerelni és használni.

AZ AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE



Az akkumulátor a környezetünkre káros anyagokat tartalmaz, ezért ne dobja az akkumulátort a többi háztartási hulladék közé. Az akkumulátort elektronikai szaküzletben vagy kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le újrahasznosításra.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé.

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

