



JUST
EKS-046 / LT7070




Digitális konyhai mérleg Felhasználói kézikönyv

FONTOS: ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL

Köszönjük, hogy megvásárolta a Lamart márká termékét.

A digitális konyhai mérleg az alábbiakból áll

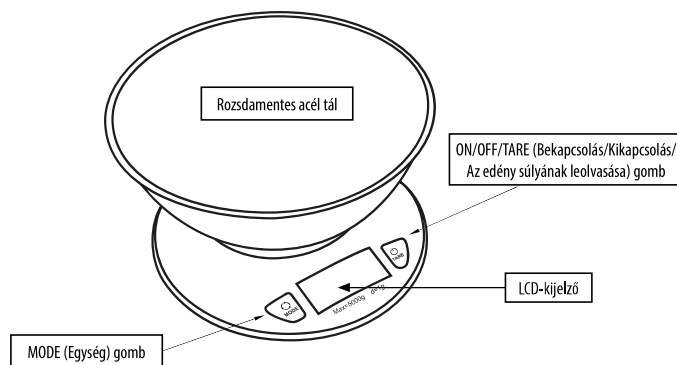

Az elemek behelyezése vagy cseréje

- Győződjön meg róla, hogy betartotta a helyes polaritást (+/-)
- Az elemet felhőtt cserélje ki
- Soha ne dobja az elemet tűzbe, mert felrobbanhat
- Ne használjon együtt alkáli, hagyományos és tölthető elemeket
- Csak ajánlottal azonos vagy egyenértékű elemet szabad használni
- Ne töltsse a nem tölthető elemet
- A lemerült vagy működésképtelen elemet mindig vegye ki a termékből
- Ha a terméket hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az elemeket
- Gondoskodjon róla, hogy az elemtartó rekesz biztonságosan le legyen zárva

A termék karbantartása:

- A termék kezelésekor legyen nagyon óvatos
- A tisztításhoz csak nedves rongyot használjon

A termék tulajdonságai

- Akkumulátor: $2 \times 1,5$ V AAA elem, nem a csomag része
- Hőm. tartomány: $-20 - 60$ °C
- Méretek: $21,5 \times 21,5 \times 13$ cm
- Tömeg: 495 g

Figyelmeztető jelzések

- „Err” - a mérleg túl van terhelve. Távolítsa el a felesleges terhet.
- lemerültek az elemek. Cserélje ki újra.
- „Lo” - az akkumulátor majdnem üres. Cserélje ki újra.
- a mérleg nem stabil a méréshez. Kérjük, járjon el a használati utasítások szerint.
- „Err” - a mérlegen a bekapcsolás előtt a súly meghaladja az 5 kg-t. Távolítsa el ezt a terhet.

HASZNÁLAT

Jellemzők

- A mértékegységek: g-lb:oz-víz-ml-tej-ml-víz
fl:oz-tej fl:oz
- Terhelhetőség: 5 kg
- Felbontás: 1 g
- A tál űrtartalma: 2000 ml
- A mérleg 2 perc elteltével automatikusan kikapcsol
- Túlterhelés-jelző
- A lemerült elemek jelzése

A GOMBOK JELENTÉSE

-  Bekapcsolás érintéssel / Kikapcsolás érintéssel / Nullázás
-  Mértékegység átváltása: g - lb:oz, ml - fl oz

Használati útmutató

- Helyezze a mérleget egy síma, egyenletlenségektől mentes felületre
- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a  gombot

- A mérleg kijelzőjén a bekapcsoláskor kigyullad valamennyi szegmens. Várja meg, amíg az LCD-kijelzőn megjelenik egy „0”
- A mértékegységet a  gomb megnyomásával módosíthatja
- Tegye a mérlegre a mérendő anyagokat
- Olvassa le a súlyt az LCD-kijelzőről

A tárolóedény súlyának levonása / viszonyított mérés

- Helyezze a mérleget egy síma, egyenletlenségektől mentes felületre
- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a  gombot
- A mérleg mértékegységet a  gomb megnyomásával módosíthatja
- Helyezzen a mérlegre egy üres edényt, és várja meg, míg a kijelzőn az adatok stabilizálódnak
- Nyomja meg a  gombot, és miután megjelent a 0, az edénybe beteheti az anyagokat.
- Olvassa le a súlyt az LCD-kijelzőről

Kézi kikapcsolás

- Nyomja meg a  gombot, és tartsa lenyomva, míg ki nem alszik a kijelző.

Az elemre vonatkozó utasítások



- Ha a mérleget hosszabb ideig nem fogja használni, javasoljuk, hogy vegye ki az elemeket, nehogy elektrolit-szivárgás miatt a mérleg meghibásodjon.
- Tartsa az elemeket gyermekektől elzárva.



- Ne kombináljon régi és új, különböző összetételű vagy márkájú elemeket, nehogy elektrolit-szivárgás vagy robbanás következzen be.
- Az elemeket ne melegítse, ne deformálja, és ne dobja tűzbe.



- Használt elemeket tilos lakossági hulladékgyűjtőkbe helyezni.
- Az elemek újrahasznosítására vonatkozó információkért forduljon a helyi hivatalokhoz.



A használt elektromos berendezéseket ne dobja a háztartási hulladék közé. Amennyiben a környezetben rendelkezésre áll megfelelő gyűjtőhely, gondoskodjon a termék újrahasznosításáról.



Az újrahasznosításra vonatkozó információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy az eladóhoz.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A mérleget enyhén nedves ronggyal tisztítsa. A mérleget **NE MERÍTSE** vízbe, és ne használjon vegyi vagy súroló hatású tisztítószeret.
2. Minden műanyag alkatrész **lehetőleg** azonnal tisztítson meg, ha zsíradékkal, fűszerekkel, ecettel, erős aromájú vagy színezett élelmiszerrel érintkezett. Kerülje a citrusfélék levélvel való érintkezést.
3. A mérleget mindig kemény és egyenes felületen használja. **NE HASZNÁLJA** a mérleget szőnyegen.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Ne használjon durva vagy agresszív tisztítószeret (pl. maró hatású csótisztító szert) – megsérülhet a felület.

Óvatosan kezelés esetén megsérülhet a felület (lepattoghat). Ezek a hibák a helytelen használat következményei, nincs szó termékhibáról. Javasoljuk, hogy a tisztítást mindig kézzel, nem agresszív tisztítószerrel, puha törülörongy vagy szivacs segítségével végezze. Tilos mosogatógépben mosni.

KÖRNYEZETVÉDELME

A termék méretétől függően valamennyi terméken nyomtatott jelzések találhatók, amelyek tájékoztatnak a csomagolóanyagok, összetevők és tartozékok gyártásához használt anyagokról, valamint az újrahasznosításukról. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a hulladékudvaroknál. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. **A műanyag táskákat tartsa távol a gyermekektől, mert fulladás veszélye fenyeget.**

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.



Výrobce/Manufacturer:

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, Czech Republic

www.lamart.cz