

BANG

EKS-055 / LT7073

HU


Digitális konyhai mérleg

Felhasználói kézikönyv

FONTOS: ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL

Köszönjük, hogy megvásárolta a Lamart márka termékét.

A digitális konyhai mérleg az alábbiakból áll:

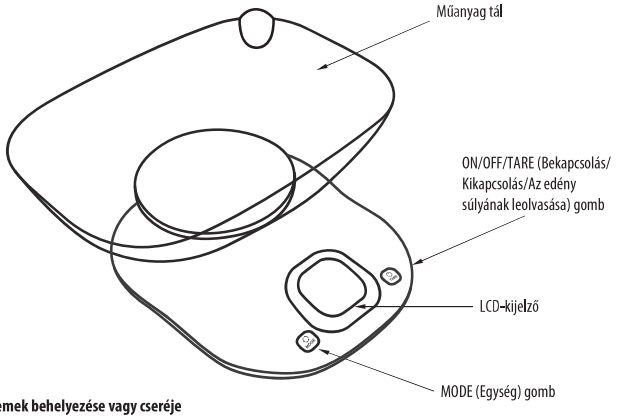

Az elemek behelyezése vagy cseréje

Győződjön meg róla, hogy betartotta a helyes polaritást (+/-)

- Az elemet felnőtt cserélje ki
- Soha ne dobja az elemet tűzbe, mert felrobbanhat
- Ne használjon együtt alkáli, hagyományos cink-szén és tölthető elemeket
- Csak ajánlottal azonos vagy egyenértékű elemet szabad használni
- Ne töltse a nem tölthető elemet
- A lemerült vagy működésképtelen elemet mindig vegye ki a termékből
- Ha a terméket hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az elemeket
- Gondoskodjon róla, hogy az elemtartó rekesz biztonságosan le legyen zárva

A termék karbantartása:

- A termék törékeny műanyagból készült, óvatosan kell bánni vele.
- A tisztításhoz csak nedves rongyot használjon. Ne használjon a tisztításhoz vegyianyagot, és ne merítse a terméket vízbe.

A termék tulajdonságai

- Akkumulátor 2 × 1,5 V AAA elem, nem a csomag része
- Hőm. tartomány: -20 - 60 °C
- Méretek: 21× 22,5 × 10,1 cm
- Súly: 356 g

Figyelmeztető jelzések

- „**Err**" - a mérleg túl van terhelve. Távolítsa el a felesleges terhet.
- - lemerültek az elemek. Cserélje ki újra.
- „**Lo**" - az elemek majdnem üresek. Cserélje ki újra.
- - a mérleg nem stabil a méréshez. Kérjük, járjon el a használati utasítások szerint.
- - a mérlegen a bekapcsolás előtt a súly meghaladja az 5 kg-t. Távolítsa el ezt a terhet.

HASZNÁLAT

Jellemzők

- A mértékegységek:: g-kg-lb:oz-víz ml-tej ml-víz fl:oz-tej fl:oz
- Terhelhetőség: 5 kg
- Felosztás: 1 g
- A tál űrtartalma: 1000 ml
- A mérleg 2 perc elteltével automatikusan kikapcsol
- Túlterhelés-jelző
- A lemerült elemek jelzése

A GOMBOK JELENTÉSE

- Nyomja meg a TARE gombot
- Néhány másodperc után a kijelzőn megjelenik a mértékegység.
- A mértékegységet a MODE gomb megnyomásával módosíthatja

Használati útmutató

- Helyezze a mérleget egy sima, egyenetlenségektől mentes felületre
- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a TARE gombot
- A mérleg kijelzőjén a bekapcsoláskor kigyullad valamennyi szegmens. Várja meg, amíg az LCD-kijelzőn megjelenik egy „0".
- Tegye a mérlegre a mérendő anyagokat.
  Olvassa le a súlyt az LCD-kijelzőről

A tárolóedény súlyának levonása / viszonyított mérés

- Helyezze a mérleget egy sima, egyenetlenségektől mentes felületre
- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a TARE gombot
- A mérleg kijelzőjén a bekapcsoláskor kigyullad valamennyi szegmens. Várja meg, amíg az LCD-kijelzőn megjelenik egy „0".
- Tegyen egy edényt a mérleg lapjára.
- Nyomja meg a TARE gombot az edény tömegének törléséhez (visszaállítás nullára).
- Tegye a mérlegre a mérendő anyagokat.
- Az LCD-kijelzőn csak a hozzávalók tömege jelenik meg.
- Az TARE gomb ismételt megnyomásával további hozzávalókat mérhet.
- A MODE gomb segítségével válthat üzemmódot: súly / űrtartalom (g / oz / ml)

Kézi kikapcsolás

- Nyomja meg a TARE gombot, és tartsa lenyomva, míg ki nem alszik a kijelző.

Az elemekre vonatkozó utasítások



- Ha a mérleget hosszabb ideig nem fogja használni, javasoljuk, hogy vegye ki az elemeket, nehogy elektrolit-szivárgás miatt a mérleg meghibásodjon.
- Tartsa az elemeket gyermekektől elzárva.



- Ne kombináljon régi és új, különböző összetételű vagy márkájú elemeket, nehogy elektrolit-szivárgás vagy robbanás következzen be.
- Az elemeket ne melegítse, ne deformálja, és ne dobja tűzbe.



- Használt elemeket tilos lakossági hulladékgyűjtőkbe helyezni.
- Az elemek újrahasznosítására vonatkozó információkért forduljon a helyi hivatalokhoz.

A használt elektromos berendezéseket ne dobja a háztartási hulladék közé. Amennyiben a környezetében rendelkezésre áll megfelelő gyűjtőhely, gondoskodjon a termék újrahasznosításáról. Az újrahasznosításra vonatkozó információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy az eladóhoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A mérleget enyhén nedves ronggyal tisztítsa. A mérleget NE MERÍTSE vízbe, és ne használjon vegyi vagy súroló hatású tisztítószereket.
2. Minden műanyag alkatrészt lehetőleg azonnal tisztítson meg, ha zsiradékkal, fűszerekkel, ecettel, erős aromájú vagy színezett élelmiszerrel érintkezett. Kerülje a citrusfélék levével való érintkezést.
3. A mérleget mindig kemény és egyenes felületen használja. NE HASZNÁLJA a mérleget szőnyegen.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Ne használjon durva vagy agresszív tisztítószereket (pl. maró hatású csőtisztító szert) – megsérülhet a felület. Óvatlan kezelés esetén megsérülhet a felület (lepattoghat). Ezek a hibák a helytelen használat következményei, nincs szó termékhibáról. Javasoljuk, hogy a tisztítást mindig kézzel, nem agresszív tisztítószerrel, puha törlőrongy vagy szivacs segítségével végezze. Tilos mosogatógépben mosni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék méretétől függően valamennyi terméken nyomtatott jelzések találhatók, amelyek tájékoztatnak a csomagolóanyagok, összetevők és tartozékok gyártásához használt anyagokról, valamint az újrahasznosításukról. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a hulladékudvaroknál. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. **A műanyag táskákat tartsa távol a gyermekektől, mert fulladás veszélye fenyeget.**

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.



Fast ČR, a. s., U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany, Czech Republic

www.lamart.cz