SENCOR®

SFT 3112WH / SFT 3113BK


HU


OSZLOPOS VENTILÁTOR

Az eredeti útmutató fordítása


SENCOR®

SFT 3112WH / SFT 3113BK

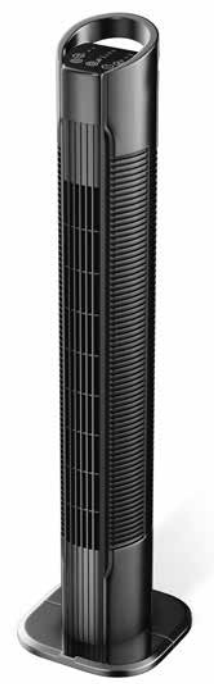


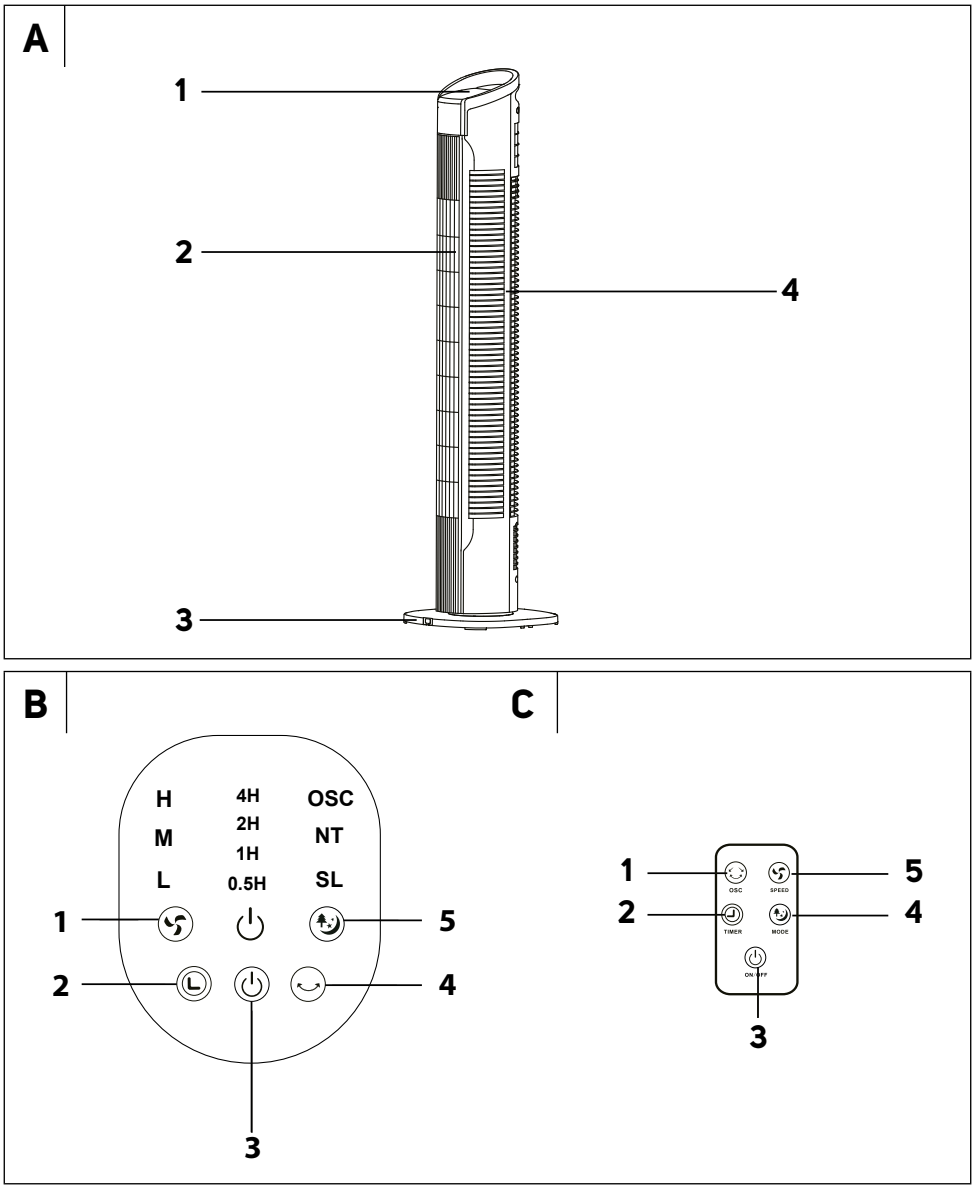
A
1
2
4
3
B
H
M
L
4H
2H
1H
0.5H
OSC
NT
SL
1
5
2
4
3
C
OSC
SPEED
TIMER
MODE
ON/OFF
1
5
2
4
3


D1

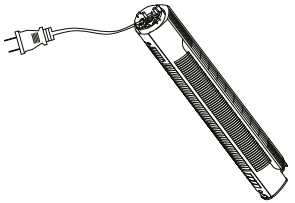


D2

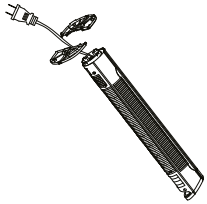

D3

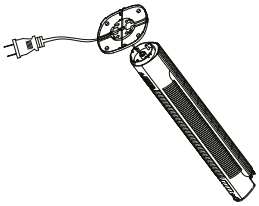

D4

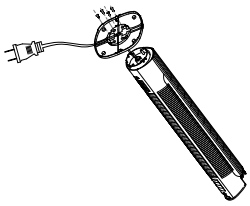

HU Oszlopos ventilátor

Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A készüléket nem lehet az ablakba vagy a falra felszerelni.

- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak előírásszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa. A készüléket ne üzemeltesse hosszabbító vezetékről.
- A fali aljzat és a hálózati vezeték legyen könnyen elérhető (pl. veszély esetén a gyors kihúzáshoz).
- A készüléket háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készüléket poros és nedves helyen, ipari környezetben, vagy veszélyes vegyi anyagok közelében, illetve mosodákban, fürdőszobákban, továbbá szabadban használni tilos.
- A készüléket ne tegye nyílt láng vagy más hőforrások közelébe.
- A ventilátor, a hálózati vezeték vagy a csatlakozódugó nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
- A hősugárzót programozott időkapcsolós, távműködtetett vagy más hasonló aljzathoz (amely a készüléket automatikusan be tudná kapcsolni) csatlakoztatni tilos.
- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt öblíteni és tisztítani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, azt felügyelet nélkül hagyja, mozgatni, tisztítani vagy szétszerelni szeretné, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból.
- A készüléket vizes és nedves kézzel ne érintse meg, illetve nedves helyen állva se érintse meg a készüléket.
- A készüléket tilos a hálózati vezetéknél fogva mozgatni vagy szállítani. A készüléket mindig két kézzel fogja meg a mozgatáshoz.
- Az első használatba vétel előtt ellenőrizze le a készülék helyes összeszerelését.
- A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, a müvelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz. A készüléket nem stabil felületre (pl. vastag és puha szőnyegre) felállítani tilos. A készüléket csak tiszta, száraz, stabil, vízszintes és sima felületre állítsa fel.

Copyright © 2022, Fast ČR, a.s.

Revision 10/2022

- A készüléket és az áramló hideg levegőt ne irányítsa hosszú ideig gyerekekre, ágyban fekvő betegekre, idősebb személyekre.
- Használat közben a készüléket ne takarja le.
- Amikor a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva, a védőrács nyílásán keresztül ne dugja be az ujját vagy valamilyen más tárgyat. Ez különösen fontos abban az esetben, ha a készülék be van kapcsolva.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

Copyright © 2022, Fast ČR, a.s.

HU Oszlopos ventilátor
Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A VENTILÁTOR RÉSZEI

A1 Fordulatszám szabályozó gomb
A2 Levegő kimeneti nyílás
A3 Talp
A4 Beszívó nyílások

A MŰKÖDTETŐ PANEL RÉSZEI

B1 - ventilátor fordulatszám beállító gomb
B2 - időkapcsoló gomb
B3 - be- és kikapcsoló gomb
B4 - vízszintes oszcillálás be- és kikapcsoló gomb
B5 - üzemmód kapcsoló

A TÁVIRÁNYÍTÓ RÉSZEI

C1 - vízszintes oszcillálás be- és kikapcsoló gomb
C2 - időkapcsoló gomb
C3 - be- és kikapcsoló gomb
C4 - üzemmód kapcsoló
C5 - ventilátor fordulatszám beállító gomb

A TALP FELSZERELÉSE

A ventilátort leszerelt talppal szállítjuk.

1. A ventilátort óvatosan vegye ki a csomagolásból és fordítsa fejtetőre (lásd a **D1**. ábrát).
2. A két részből álló talpat **A3** tegye a készülék alsó felére. A hálózati vezetéket a talpban **A3** kiképzett nyíláson keresztül vezesse el (lásd a **D2**. ábrát).
3. A két talprészt **A3** nyomja neki a készülék alsó részének, a talp megfelelő illeszkedését pattanás jelzi (lásd a **D3**. ábrát).
4. A talpat **A3** a mellékelt csavarokkal rögzítse a készülék házához (lásd a **D4**. ábrát).

A VENTILÁTOR HASZNÁLATA

A ventilátort száraz és tiszta, sima és vízszintes felületre állítsa fel, egy fali aljzat közelébe. A hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz.

Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához röviden nyomja meg a **B3** gombot. A működésjelző felgyullad. A **B3** gomb ismételt megnyomásával a mobil klímaberendezés kikapcsol.

Fordulatszám beállítás

A ventilátor fordulatszámát a **B1** gombbal állítsa be. A **B1** gomb nyomogatásával a fordulatszámot a következő sorrendben lehet beállítani: L (alacsony fordulatszám) - M (közepes fordulatszám) - H (magas fordulatszám). Minden megnyomás után, a fenti sorrend szerint kapcsolnak be a kijelzők a működtető panelen.

Az időkapcsoló beállítása

Az időkapcsoló működtetéséhez a **B2** gombot kell használni. Az időkapcsoló 30 perc és 7 óra 30 perc között állítható be. A gomb nyomogatásával **B2** a kapcsolási idő a következő sorrendben kapcsol be: 30 perc – 1 óra – 2 óra – 4 óra. A kikapcsolási időt a működtető panelen **A1** bekapcsoló kijelzők értékeinek az összeadásával lehet kiszámolni.
A beállított működési idő eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

A vízszintes oszcillálás beállítása

A gomb **B4** megnyomásával bekapcsolja a ventilátor vízszintes oszcilláló mozgását. A **B4** gomb ismételt megnyomásával az oszcilláló mozgás kikapcsol. A ventilátor a gomb megnyomásának a pillanatában érvényes helyzetben áll le.

Az üzemmódok kiválasztása

Az üzemmódokat a **B5** gombbal lehet beállítani. A **B5** gomb nyomogatásával a következő üzemmódok közül lehet választani: **NORMAL** (normál üzemmód) – **NATURE** (természetes légáramlás üzemmód) – **SLEEP** (alvás üzemmód). A **NATURE** vagy a **SLEEP** üzemmód kiválasztását a működtető panelen **A1** kijelző mutatja.
Az alapértelmezett üzemmód a **NORMAL** (normál üzemmód).

Működtetés a távirányító segítségével

A távirányító használata azonos a működtető panel **A1** gombjainak a használatával. A távirányító gombjainak a jelölése és funkciója megegyezik a működtető panel **A1** gombjainak a jelölésével és funkcióival.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt a ventilátort kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból. A ventilátor rendszeres tisztításával meghosszabbíthatja a készülék élettartamát.
A tisztításhoz abrazív anyagokat, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén és alkatrészeiben maradandó sérüléseket okozhatnak.

Figyelmeztetés!
A készüléket, a hálózati vezetéket és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

A ventilátor külső felületének a tisztításához tiszta, és enyhén benedvesített puha ruhát használjon. A felületeket törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás közben víz ne kerüljön a készülékbe a fúvó vagy szívó nyílásokon keresztül.
A fúvó és beszívó rácsról a lerakódott szennyeződéseket porszívóval és kefés szívófejjel lehet eltávolítani.

Megjegyzés
Rendszeresen ellenőrizze le a talpat **A3** rögzítő csavarok megfelelő meghúzását.

TÁROLÁS

Ha a ventilátort nem kívánja használni, akkor száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja.

Copyright © 2022, Fast ČR, a.s.

Revision 10/2022

MŰSZAKI ADATOK

Névleges tápfeszültség.....220–240 V ~
Névleges frekvencia.....50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel..... 50 W
Zajszint.....56 dB(A)
Maximális levegőáramlás.....7,38 m^3/perc
Üzemeltetési érték..... 0,2 (m^3/perc)/W
Maximális légáramlat sebesség..... 0,68 m/s
Üzemeltetési értékek mérésére vonatkozó szabvány.....
.....EN ISO 5801:2008
Kapcsolatfelvételi adatok további információk beszerzéséhez .....
.....FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Csehország
Az SFT 3112WH / SFT 3113BK típusjelű készülék deklarált zajszintje 56,1 dB(A), ami „A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

Áramütés elleni védelem
II. osztály. – A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

Copyright © 2022, Fast ČR, a.s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu