SENCOR®

SRV 9350WH

HU


ROBOTPORSZÍVÓ


Az eredeti útmutató fordítása


SENCOR®

SRV 9350WH

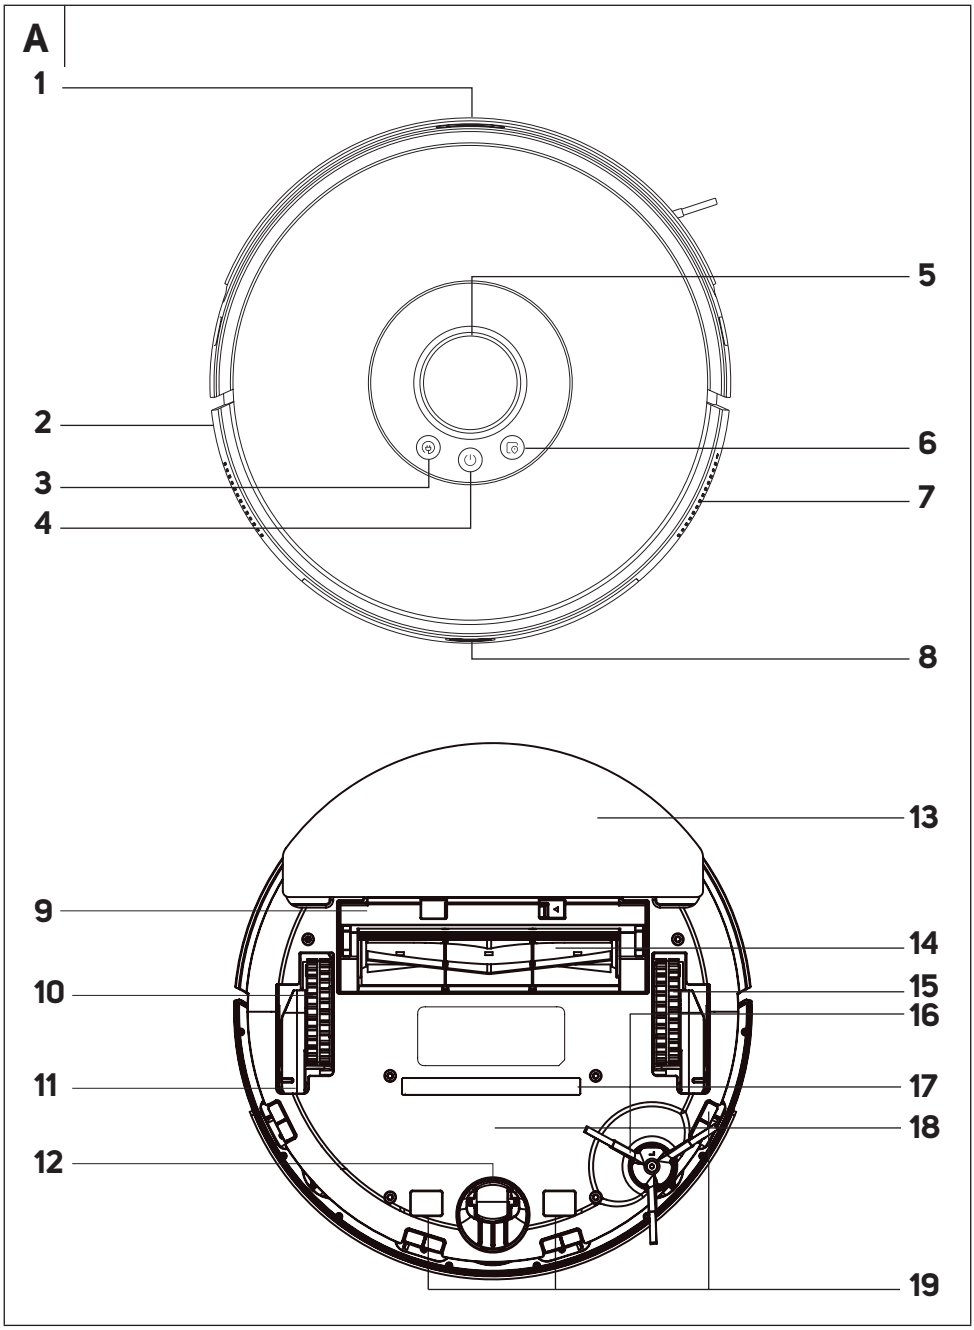



A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

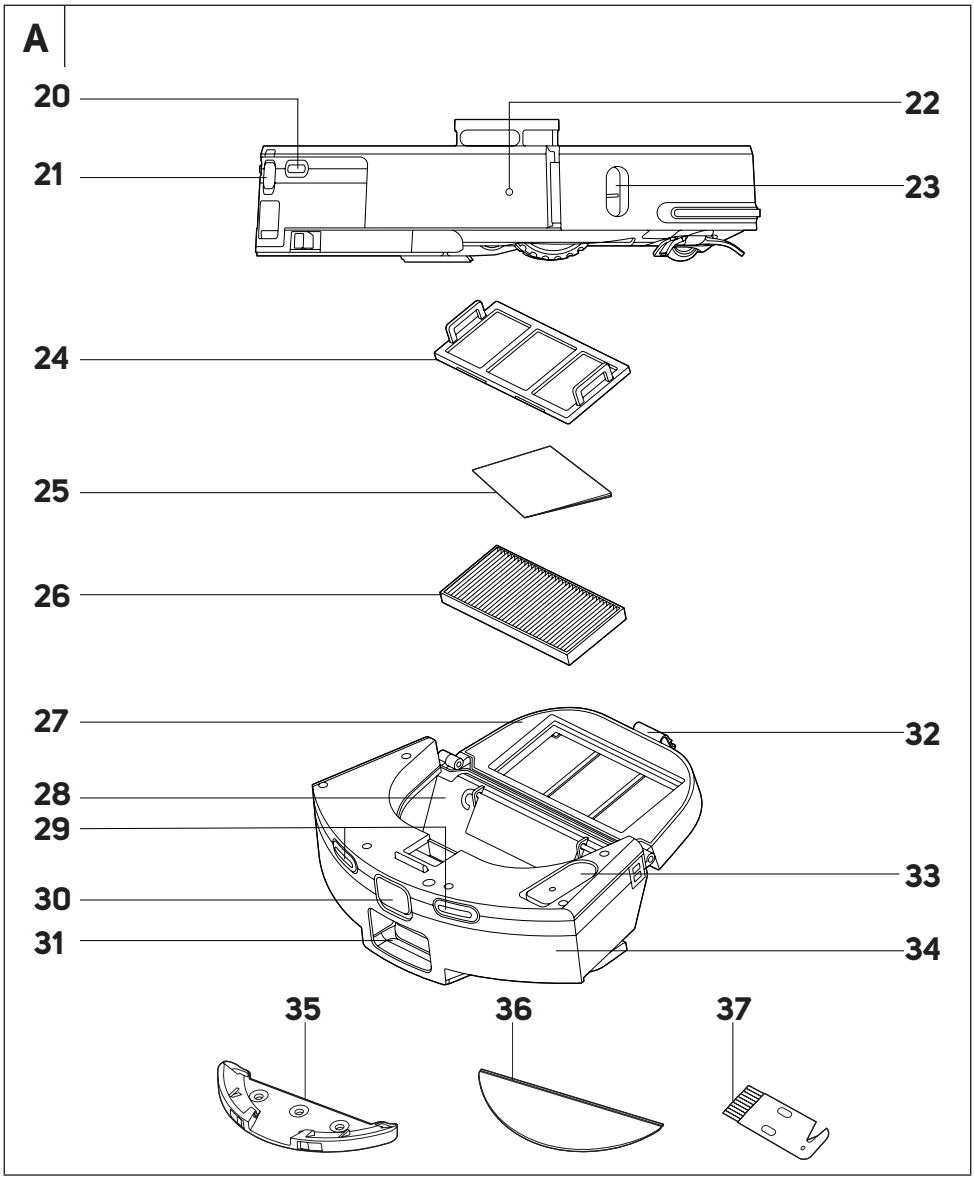

A
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

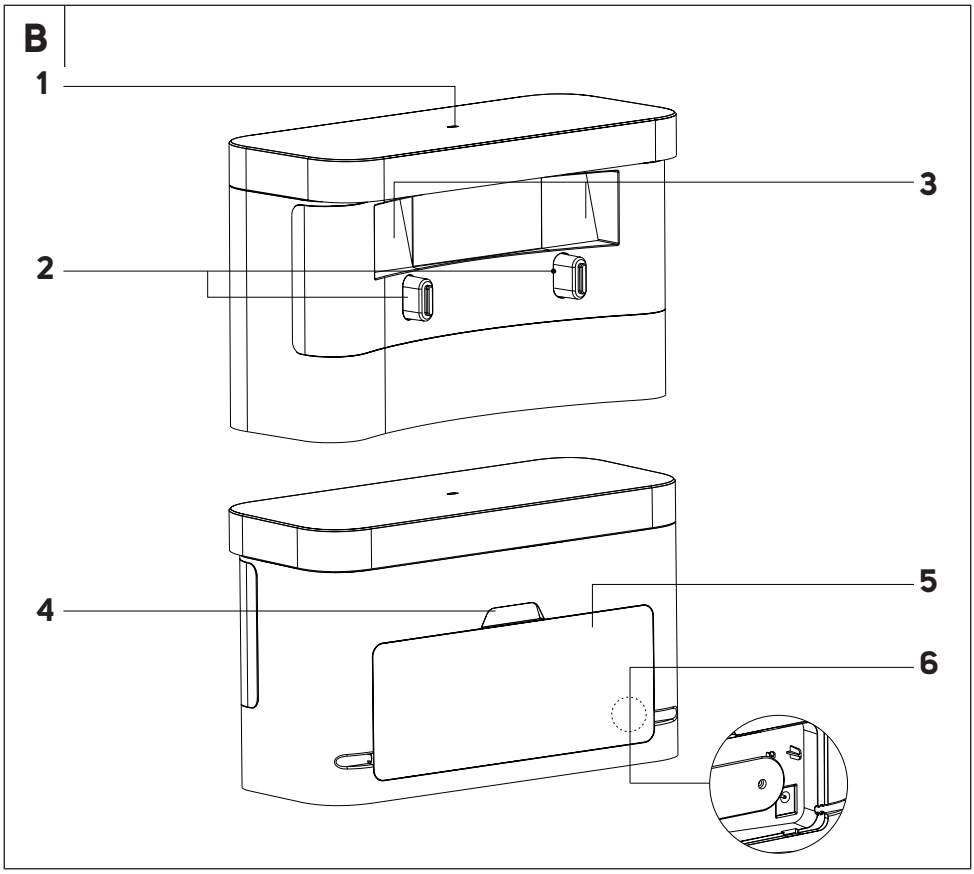
B
1
2
3
4
5
6


C

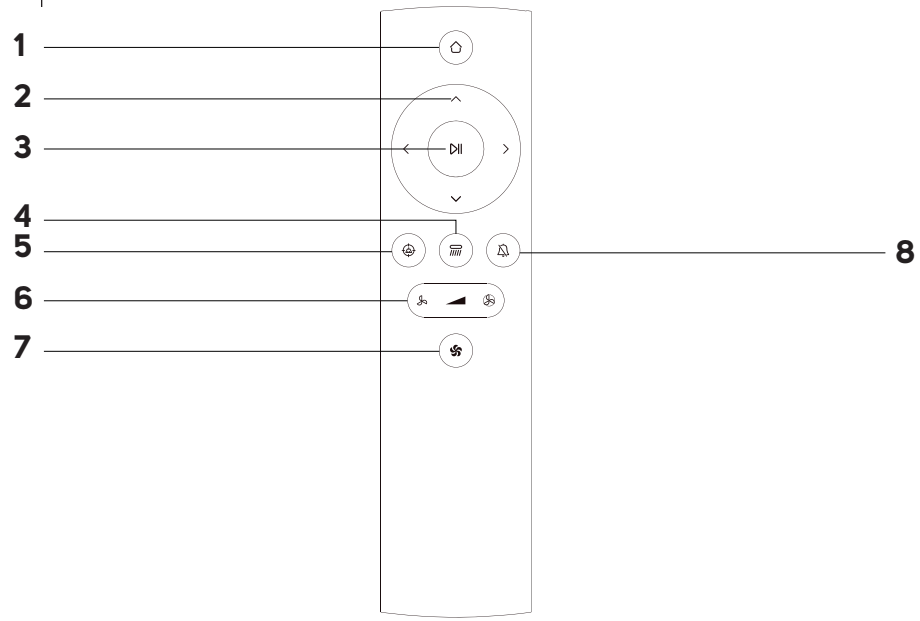


D1

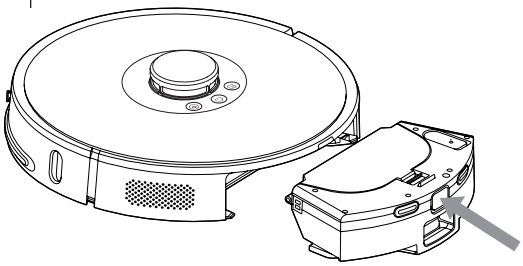


D2

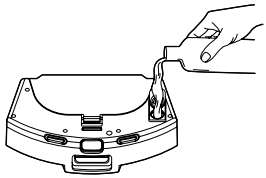


D3

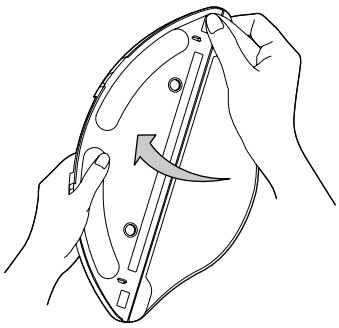


D4

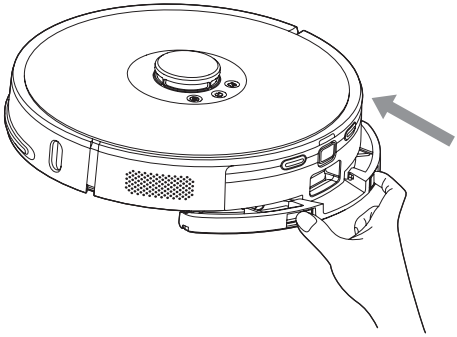


E

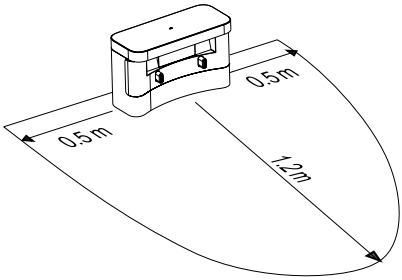


F1

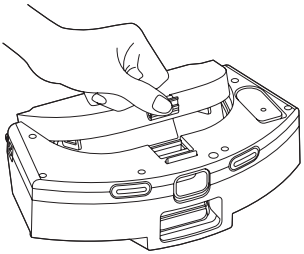



F2

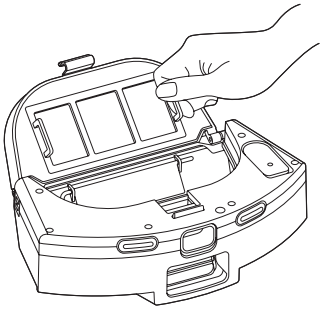


F3









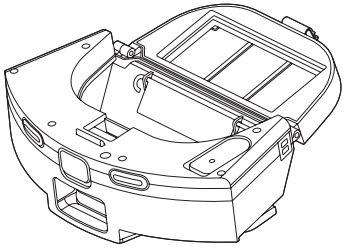


G1

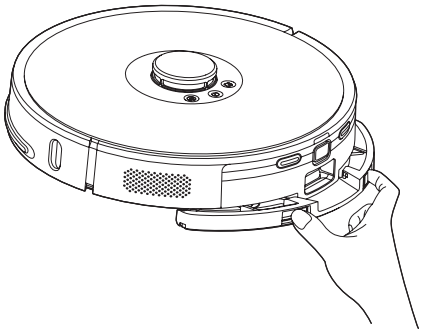


G2

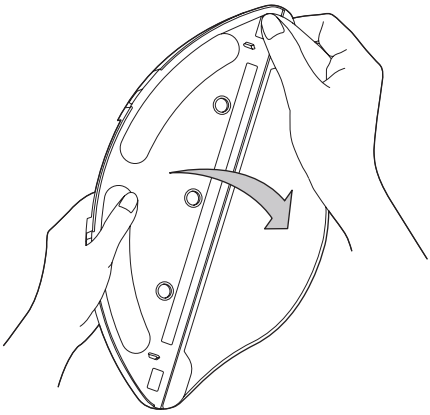


H1

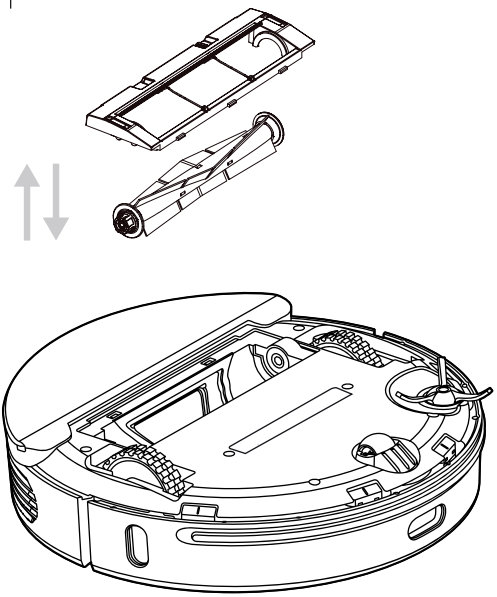


H2

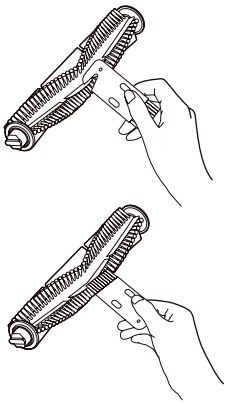


I1

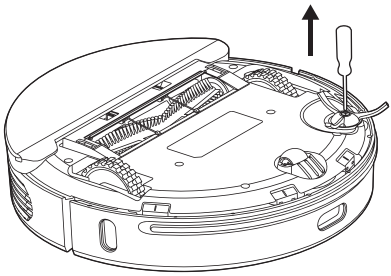

I2

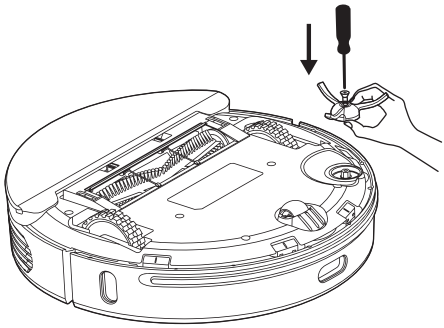

J

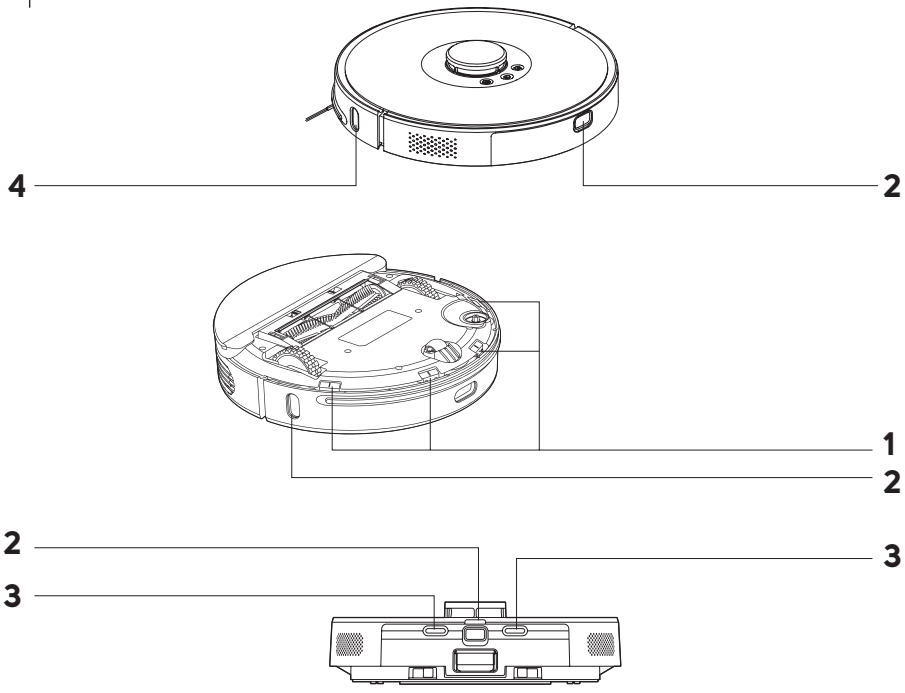

HU Robotporszívó

Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A termék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A terméket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.



FIGYELMEZTETÉS!
A készülékbe UV-C lámpa van beépítve. Ne nézzen közvetlenül az UV-C lámpába, és az UV-C lámpát ne irányítsa más személyek szeme felé.

- A sérült hálózati adaptert vagy a töltőegységet csak márkaszerviz javíthatja meg, ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket nem szabad sérült vezetékű adapterhez vagy hibás töltőegységhez csatlakoztatni.

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

- A tisztítás megkezdése előtt a robotporszívót válassza le az elektromos hálózatról és kapcsolja le a készülék főkapcsolóját.
- A készülékhez kizárólag csak a mellékelt töltőegységet és adaptert használja.



FIGYELMEZTETÉS!

A töltőegységet vagy a hálózati adaptert csak ehhez a robotporszívóhoz lehet használni, más készülékhez nem.

- A töltőegység hálózati adaptertét csak földelt aljzathoz csatlakoztassa.

Elektromos biztonság

- Az adaptert csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültségnek megfelelő elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A hálózati adaptert csak előírásszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító vezetéket.
- Az adaptert ne húzza ki a fali aljzatból a vezetéknél fogva. Az adapter vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez az adapter házát fogja meg.
- Az adapter vezetékét ne tegye éles tárgyakra. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
- A hálózati adaptert és a vezetékét tartsa száraz állapotban.
- A hálózati adaptert nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).
- A robotporszívó elektronikus alkatrészeit és az akkumulátort tároló részeket ne nyissa ki. A készülék és tartozékai nem tartalmaznak olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó is kicserélhet. A készülék és tartozékai szervizelését bízza a márkaszervizre.
- A készüléket, a töltőegységet és az adaptert folyó víz alatt tisztítani, vagy vízbe mártani tilos! Ellenkező esetben áramütés érheti.
- Ha a robotporszívó nem működik megfelelő módon, leesett, megsérült, vagy vízbe esett, akkor azt ne használja.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott porszívót, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A robotporszívó megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A tisztítás megkezdése előtt a robotporszívót válassza le az elektromos hálózatról és kapcsolja le a készülék főkapcsolóját.

Biztonságos használat

- A robotporszívót háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban.
- A robotporszívóval vizet felszívni nem lehet, ezért a robotporszívót nedves és vizes padlókon, pl. mosodákban, fürdőszobában vagy medence környékén használni tilos. A robotporszívóba kerülő víz az elektronikát tönkreteszi.
- A robotporszívót ne használja:
  - füstölgő cigaretta, égő vagy gyülékony tárgyak, gyufa vagy forró hamu;
  - víz és más folyadékok;
  - éles és hegyes tárgyak (forgács, cserép, tű, gombostű stb.);
  - liszt, cement, vakolat vagy más építőanyagok;
  - nagyobb papírlapok vagy műanyag zacskók porszívózásához.
- A robotporszívót ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások közelébe, valamint napsütötte helyre.
- A robotporszívót ne használja, kicsi és emelt felületeken (pl. asztal, szekrény stb.). A kis felületeken a készülék nem tud manőverezni (le fog esni).
- A készülékhez csak az eredeti, illetve a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- A robotporszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze le, hogy a porgyűjtő edénybe be van-e szerelve a bemeneti szűrő.
- A robotporszívó bekapcsolása előtt a takarított helyiség ajtajait zárja be. A padlóról távolítson el minden idegen tárgyat (ruhát, papírt, játékokat, törékeny tárgyakat, vezetékeket stb.), amelyeket a robotporszívó beszívhat, feltekerhet vagy feldönthet. A padlóig érő függönyt hajtsa fel és rögzítse úgy, hogy a porszívó azt ne tudja beszívni.
- A robotporszívóra ne tegyen rá tárgyakat, a készülékre ne üljön rá és ne álljon fel.
- Gyerekeket és háziállatokat a használatban lévő robotporszívó közelébe engedni tilos!

- Ügyeljen arra, hogy porszívózás közben a szívó- és fúvónyílás, valamint a levegő útja ne legyen blokkolva és letakarva. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
- A tisztítást és a karbantartást a jelen útmutatóban leírtak szerint hajtsa végre.
- A lézeres navigációs modult ne nyomja nagy erővel, és a fedelét se próbálja leszedni. A modul maradandó sérülést szenvedhet.

Lézer

- A lézeres érzékelő megfelel az EN 60825-1 biztonsági szabvány követelményeinek.
- A lézeres érzékelővel szerelt robotporszívó használata, kezelése és karbantartása közben mindig tartsa be az alábbi utasításokat.
  - A robotporszívón végzett bármilyen tevékenység előtt a robotporszívót a főkapcsolóval kapcsolja ki.
  - A lézersugarat ne irányítsa emberek és állatok felé.
  - Ne nézzen közvetlenül a lézersugárba vagy a visszatükröződött lézersugárba.
  - A lézeres érzékelőn javításokat csak a márkaszerviz hajthat végre.



Figyelmeztetés!

A használati és karbantartási utasítások be nem tartása esetén a lézersugár szemsérülést okozhat.

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

HU Robotporszívó
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét. Hisszük azt, hogy megelégedéssel fogja használni a termékünket!
- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A ROBOTPORSZÍVÓ RÉSZEI

A1 Elülső infravörös érzékelő
A2 Lökhárító
A3 Töltés gomb
A4 ⏻ gomb (be és kikapcsolás / automatikus takarítás indítás)
A5 Lézeres navigációs modul
A6 Helyi takarítás indítás gomb
A7 Ütközés ellen védő szalag
A8 Hátsó infravörös érzékelő
A9 Forgókefe fedél
A10 Bal hajtott kerék
A11 Leesés ellen védő szenzor
A12 Első önbeálló kerék
A13 2 az 1-ben kombinált tartály (porgyűjtő és víztartály)
A14 Forgókefe
A15 Jobb hajtott kerék
A16 Oldalsó forgókefe
A17 UV-C lámpa
A18 Akkumulátor (a fedél alatt)
A19 Leesés ellen védő szenzorok
A20 Töltő érintkezők
A21 Porgyűjtő edény kioldó gomb
A22 Reset gomb
A23 Oldalsó infravörös érzékelők
A24 Durva szűrő
A25 Szivacs szűrő
A26 HEPA szűrő
A27 Porgyűjtő edény fedél
A28 Porgyűjtő edény
A29 Töltő érintkezők
A30 Gomb a 2 az 1-ben tartály kivételéhez
A31 Levegő kivezető nyílás
A32 Porgyűjtő edény retesz
A33 Víztartály fedél
A34 Víztartály
A35 Moptartó
A36 Mop törlőruha
A37 Tisztító kefe

A TÖLTŐEGYSÉG RÉSZEI

B1 Töltéskijelző
B2 Töltő érintkezők
B3 Szenzorok
B4 Védőfedél retesz
B5 Védőfedél
B6 Aljzat az adapter csatlakoztatásához

A TÁVIRÁNYÍTÓ RÉSZEI

C1 ⌂ gomb, a porszívó töltőegységbe küldéséhez
C2 Iránygombok (előre/hátra/balra/jobbra) a porszívó mozgatásához
C3 ⏯ gomb, a takarítás indításához / leállításához
C4 ≋ gomb, a padlótörlés indításához
C5 ֍ gomb, a helyi takarítás indításához
C6 Gomb a szívóteljesítmény beállításához
C7 ֍ gomb, a maximális szívóteljesítmény bekapcsolásához
C8 🔊 gomb, a hang üzenetek kikapcsolásához

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- Robotporszívó
- Töltőegység
- Távirányító
- Mop tartó
- Mop törlőruha (3 db)
- HEPA szűrő (2 db: 1 db a porszívóba szerelve; 1 db pót HEPA szűrő)
- Oldalsó forgókefe (2 db: 1 db a porszívóba szerelve; 1 db pót oldalsó kefe)
- Hálózati adapter
- Tisztító kefe
- AAA típusú ceruzaelem a távirányítóba (2 db)

A ROBOTPORSZÍVÓ RENDELTETÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI

- A robotporszívót különböző kemény padlótípusok (fa, parketta, laminált, kerámia vagy kő járólap, PVC stb.) és alacsony szálú szőnyegek takarításához lehet használni. A takarítás közben a porszívó különböző útvonalakon járja be a helyiséget, az optimális takarítás érdekében.
- A szívónyílás hatékonyan felszívja a hajszálakat, állati szőröket, bolyhokat stb. Az oldalsó forgókefe a nehezebben elérhető helyekről (sarkokból, bútor lábak körül, fal mellett stb.) is kisepri a szennyeződéseket és port. A hajtott gumiabroncsos kerekek védik az érzékenyebb felületeket, és akár 2 cm magas akadályokat is le tudnak küzdeni, valamint 2 cm magas szálakat tartalmazó szőnyegen is biztosítják a készülék mozgását.
- A rugózott ütköző a porszívót fékezve vezeti neki az akadálynak, így hatékonyan kitakarítja az akadály melletti padlót is. Az első ütközőbe épített infravörös érzékelő meggátolja a robotporszívó akadályokba ütközését. A robotporszívó aljába épített érzékelő megvédi a porszívót a lépcsőkön való leeséstől.
- A robotporszívót a mellékelt távirányítóval kényelmesen lehet működtetni. A távirányítóval a készülék be- és kikapcsolható, bekapcsolható az automatikus takarítás üzemmód, kiválasztható a takarítási üzemmód, illetve a robotporszívót a töltőegységbe is lehet küldeni.
- A robotporszívó rendelkezik úgynevezett GYRO MAPPING (térfelismerés) funkcióval amely feltérképezi a helyiség geometriáját, így hatékonyabban tud takarítani. A készüléken ezen kívül egy lézeres navigációs modul is található, amely támogatja a helyiség tökéletesebb feltérképezését, a szisztematikus takarítási program létrehozásához. Ezeken a funkciókon nem lehet semmit sem beállítani, teljesen automatikusan működnek.

A ROBOTPORSZÍVÓ TAKARÍTÁSI ÜZEMMÓDJAI

Automatikus takarítási mód

- A robotporszívó a lehető legnagyobb területet hatékonyan kitakarítja a helyiségben, majd visszatér a töltőegységbe.

Helyi takarítási mód

- A robotporszívó hatékonyan kitakarít egy 1,6 × 1,6 méteres területet.

Egyéb takarítási módokat (pl. adott helyiség takarítását, kijelölt zóna takarítását stb.) a mobilalkalmazásban lehet beállítani.

Megjegyzés

A robotporszívó használatba vétele előtt ellenőrizze le az akkumulátor töltöttségét, valamint a takarítás helyén a padlóról távolítsa el az idegen tárgyakat, valamint a vezetékeket.

A ROBOTPORSZÍVÓ ELŐKÉSZÍTÉSE A HASZNÁLATHOZ

- A robotporszívót és tartozékait vegye ki a csomagolásából. Ellenőrizze le, hogy minden alkatrészt kivett-e a csomagolásból.
- Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékokat, azokon sérülés nem lehet.
- A robotporszívóról és a tartozékokról távolítsa el a védőfóliát és a reklámcímkéket.

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2023

Az oldalsó forgókefe felszerelése

- Az oldalsó forgókefe sima padlón használható. A forgókefe a sarkokból és a fal mellől is kisöpri a szennyeződéseket, biztosítja a hatékony takarítást a falak mentén és a bútorok körül is.
- A robotporszívót az aljával felfelé helyezze le. Az oldalsó forgókefét dugja rá a tengelyre, majd a rögzítő csavart csavarhúzóval húzza meg. A robotporszívót fordítsa vissza a kerekeire.
- Ha a robotporszívót olyan helyiségben használja ahol szőnyeg található, akkor a forgókeféket szerelje le a porszívóról. A szétszerelést fordított sorrendben hajtsa végre.

2 AZ 1-BEN KOMBINÁLT TARTÁLY (PORGYŰJTŐ ÉS VÍZTARTÁLY)

- A kombinált tartály lehetővé teszi, hogy a készülék egyidejűleg tudjon porszívózni és padlót törölni (nedves moppal). A porszívó előbb felporszívózza a padlóról a port, majd a mop megtörli a padlót. A padlótörléshez a tartályba vizet kell tölteni, valamint fel kell szerelni a moptartót és a mopot is.

A robotporszívó használata csak porszívózáshoz

1. Ha a robotporszívót csak porszívózáshoz kívánja használni, akkor a bekapcsolás előtt ellenőrizze le a porgyűjtő edény tisztaságát és behelyezését a készülékbe.
2. A porgyűjtő edény kiszereléséhez nyomja meg a gombot és az edényt húzza ki a készülékből (**D1**. ábra).
3. A porgyűjtő edény visszaszerelésekor a fedél felül legyen, a levegő kivezető nyílás pedig kifelé nézzen (**D1.** ábra). Az edényt kattanásig finoman nyomja be. A kattanás a megfelelő rögzítést jelzi ki.

A robotporszívó használata porszívózáshoz és padlótörléshez

- Ha a robotporszívót padlótörléshez is használni kívánja, akkor a víztartályba vizet kell tölteni, és az egység aljára fel kell szerelni a moptartót valamint a mop törlőruhát is.

1. A porgyűjtő edény kiszereléséhez nyomja meg a gombot és az edényt húzza ki a készülékből (**D1**. ábra).
2. A víztartály fedelet hajtsa fel és a víztartályba töltsön tiszta vizet (**D2**. ábra).

Megjegyzés

A padlótörléshez csak tiszta vizet használjon. A tisztítószerek habot képeznek, meggátolják a víz csepegését a törlőruhára, illetve csíkokat hagynának a padlón a száradás után.

3. A víztartály fedelet zárja le. A porgyűjtő edény visszaszerelésekor a fedél felül legyen, a levegő kivezető nyílás pedig kifelé nézzen (**D1.** ábra). Az edényt kattanásig finoman nyomja be. A kattanás a megfelelő rögzítést jelzi ki.
4. A moptartóra (**D3**. ábra) szerelje fel a törlőruhát. A törlőruhát a felszerelés előtt enyhén nedvesítse be. Így meggyorsítható a mop benedvesítése a padlótörléshez.
5. A moptartót a felszerelt törlőruhával dugja a porgyűjtő edény aljára (lásd a **D4**. ábrát). A moptartót kattanásig finoman nyomja be. A kattanás a megfelelő rögzítést jelzi ki.

Figyelmeztetés!

A robotporszívót csak sima és kemény padlókon használja padlótörléshez (szőnyegen, lábtörlőn stb. nem). Szőnyeg takarítása előtt a moptartót és a mop törlőruhát a porszívóról le kell szerelni.

A TÖLTŐEGYSÉG ELHELYEZÉSE

- A töltőegység a robotporszívó automatikus feltöltését szolgálja. A töltőegységet úgy kell elhelyezni, hogy azt a robotporszívó könnyen meg tudja közelíteni.
- A töltőegységet a fal mellé, kemény, vízszintes és száraz padlóra, egy fali aljzat közelébe helyezze le (**E**. ábra). Ügyeljen arra, hogy jobbra és balra 0,5 m, a töltőegység előtt 1,2 méter távolságban ne legyen semmilyen akadály vagy lépcső, amely meggátolná a robotporszívó visszatérését és beparkolását a töltőegységbe.
- A töltőegységben található aljzathoz csatlakoztassa a hálózati adapter vezetékét, majd az adaptert dugja a fali aljzatba. Az adapter vezetékét úgy helyezze el, hogy azt a robotporszívó forgókeféi ne tudják behúzni.
- Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a töltőegységet válassza le az elektromos hálózatról és a töltőegységet tiszta, hűvös és száraz helyen tárolja.

A ROBOTPORSZÍVÓ FELTÖLTÉSE

- A robotporszívó akkumulátorát a töltőegységben lehet feltölteni. A töltőegységet a robotporszívó automatikusan megkeresi a takarítás befejezése után.
- A megfelelő működéshez a robotporszívót a ⏻ gombbal kell bekapcsolni.

Az akkumulátor első feltöltése

- Az első használatba vétel előtt a robotporszívó akkumulátorát teljesen fel kell tölteni. Az akkumulátort 12 órán keresztül töltse.
- A robotporszívót kézzel fogja meg, és tegye a töltőegységre úgy, hogy a robotporszívó alján található töltőérintkezők pontosan a töltőegységen található töltőérintkezőkre kerüljenek. Az érintkezők egymáshoz érintése után megkezdődik a töltési folyamat.

Automatikus töltés

- Ha a porszívó azt érzékeli, hogy az akkumulátor feszültsége meghatározott érték alá csökkent, akkor a robotporszívó automatikusan megkeresi a töltőegységet. A robotporszívó a takarítás befejezése után is a töltőegységbe hajt. A robotporszívó magától megkeresi a töltőegységet. Ezért fontos, hogy a töltőegység folyamatosan legyen csatlakoztatva a tápfeszültséghez, és a töltőegység a robotporszívó részére könnyen elérhető és szabadon hozzáférhető legyen.
- A robotporszívó a készüléken vagy a távirányítón található gomb megnyomásával, illetve az alkalmazásban kiadott paranccsal küldhető a töltőegységbe. A robotporszívó abbahagyja a takarítást és automatikusan megkeresi a töltőegységet.
- A robotporszívó leparkolása után a töltőegység megkezdi az akkumulátor töltését. A teljes feltöltés körülbelül 4-6 óra alatt történik meg. A tényleges töltési idő az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi állapotától függ.
- Teljesen feltöltött akkumulátorról körülbelül 200 percig lehet üzemeltetni a robotporszívót (alacsony szívóteljesítménnyel).
- Ha töltés közben a robotporszívó elmozdul az érintkezőkről (pl. valaki kihúzza a porszívót a töltőállványból), akkor a porszívó ismételten keresni fogja a töltőállványt, és a beparkolás után a töltési folyamat folytatódik.
- Áramkimaradás esetén a töltési folyamat megszakad, de az áramellátás helyreállása után a töltés folytatódik.
- Ha a töltőáram meghaladja a maximális értéket, akkor a töltőegység automatikusan megszakítja a töltési folyamatot.
- Ha a robotporszívó akkumulátora annyira lemerült, hogy nem tud saját erőből a töltőegységhez menni, akkor a robotporszívót kézzel tegye a töltőegységbe.

MŰKÖDTETÉS A PORSZÍVÓN TALÁLHATÓ GOMBOKKAL

- A készüléken található gombokkal a robotporszívó alapfunkciói működtethetők. A készülék fejlett funkcióinak a működtetéséhez a távirányítót vagy a mobilalkalmazást kell használni. Részletesebb információkat a használati útmutatóban lejjebb talál.

A robotporszívó be- és kikapcsolása

- A robotporszívó bekapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa benyomva a ⏻ gombot. A ⏻ gomb fehér színnel villog. A robotporszívó készenléti üzemmódba kapcsol.
- A robotporszívó kikapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa benyomva a ⏻ gombot. A ⏻ gomb röviden fehér színnel felvillan, majd kikapcsol. A robotporszívó lekapcsol.

Megjegyzés

Az akkumulátor töltése közben a robotporszívót nem lehet lekapcsolni.

A takarítás megszakítása

- Ha takarítás közben a ⏻ gombot röviden megnyomja, akkor a robotporszívó szünetelteti a takarítást. A ⏻ gomb rövid megnyomásával a robotporszívó folytathatja a takarítást.

Alvó állapot

- 60 másodperc nyugalmi állapot után a robotporszívó alvó állapotba kapcsol. Bármelyik gomb megnyomásával a robotporszívó ismét készenléti üzemmódba kapcsol át.

Takarítási üzemmód kiválasztása

- Ha a robotporszívó készenléti üzemmódban van, akkor a ⏻ gomb rövid megnyomása után a robotporszívó automatikusan takarítani kezd.
- Ha a robotporszívó készenléti üzemmódban van, akkor a helyi takarítás gomb hosszú megnyomásával a robotporszívó helyi takarítást hajt végre.

Az akkumulátor töltése

- A robotporszívó töltőegységbe küldéséhez röviden nyomja meg a töltés gombot. A készülék abbahagyja a takarítást és automatikusan megkeresi a töltőegységet az akkumulátor feltöltéséhez.

MŰKÖDTETÉS A TÁVIRÁNYÍTÓ SEGÍTSÉGÉVEL

- Nyomja meg a fedél reteszét a távirányító alján, és a fedelet vegye le.
- A távirányítóba tegyen be 2 db AAA típusú 1,5 V-os elemet. Ügyeljen az elemek helyes polaritására (amit az elemtartóban található ábra mutat). A fedelet szerelje vissza.
- A lemerült elemeket ki kell cserélni. Régi és új elemeket, valamint különböző típusú elemeket egyidejűleg ne használjon.
- A távirányító hatótávolsága körülbelül 6 m.
- Elemcsere esetén a lemerült elemet előbb vegye ki.

Megjegyzés

Egyidejűleg ne használjon különböző típusú, régi és új elemeket.

A takarítás indítása

- Az automatikus takarítás bekapcsolásához nyomja meg a ⏯ gombot. A robotporszívó megkezdi a takarítást.
- A helyi takarítás indításához nyomja meg a ⊛ gombot.
- A takarítás szüneteltetéséhez nyomja meg a ⏯ gombot. A ⏯ gomb ismételt megnyomása után a készülék folytatja a takarítást.
- A takarítás befejezéséhez a ⌂ gombot nyomja meg. A robotporszívó befejezi a takarítást, és automatikusan megkeresi a töltőegységet.

A padlótörlés indítása

- A porszívóra szerelje fel a moptartót és a mop törlőruhát, a víztartályba töltsön vizet.
- Nyomja meg a ⛲ gombot a padlótörlés indításához. Ebben az üzemmódban a porszívó automatikusan alacsony szívóteljesítményre kapcsol.
- A ⛲ gomb ismételt megnyomásával a padlótörlés kikapcsolható.

A szívóteljesítmény beállítása

- A szívóteljesítményt a padló típusa és a szennyeződés mértéke szerint állítsa be.
- A 🌀 gomb nyomogatásával a szívóteljesítményt csökkenti, a 🌀 gomb nyomogatásával a szívóteljesítményt növeli.
- A maximális szívóteljesítmény bekapcsolásához nyomja meg a ❁ gombot.

A robotporszívó mozgatása

- A nyíl gombok segítségével a robotporszívó a távirányítóról mozgatható. A porszívó azonban csak akkor mozgatható, ha nem takarít.
- A ⌃ gombbal a porszívó előre mozgatható.
- A ⌄ gombbal a porszívó 180°-kal elforgatható.
- A ‹ gombbal a porszívó 90°-kal balra elforgatható és balra mozgatható.
- A › gombbal a porszívó 90°-kal jobbra elforgatható és jobbra mozgatható.

A hang üzenetek kikapcsolása

- A 🔔 gomb megnyomásával a hang üzenetek kikapcsolhatók. A 🔔 ismételt megnyomása után a hang üzenetek ismét bekapcsolnak.

MŰKÖDTETÉS MOBILTELEFONRA TELEPÍTETT ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

- A robotporszívó a Sencor HOME alkalmazásból is működtethető.
- Az alkalmazást töltse le az okostelefonjára, hajtson végre regisztrációt, és működtesse a készüléket az alkalmazásból.

Ha az alkalmazást már telepítette az okostelefonjára, akkor csak vegye fel új készülékként a robotporszívót.

A robotporszívó felvétele a működtetett készülékek közé, QR kód segítségével

- A robotporszívót az alább feltüntetett QR kód segítségével is fel lehet venni a Sencor HOME alkalmazásba. Az alkalmazás kezdőképernyőjén érintse meg a „+" ikont, majd a hozzáadás képernyőn a [–] ikont (a jobb felső sarokban).
- A QR kód beolvasása után a képernyő felszólítja a Wi-Fi hálózat kiválasztására. Jelölje meg a használni kívánt hálózatot, majd adja meg a belépési jelszót, és kattintson a „Tovább" elemre.
- A készüléket újra kell indítani. Nyomja meg és tartsa benyomva a ⓘ és a 📶 gombot (3 másodpercig). Sípszó hallatszik és a fehér háttérvilágítás villog. A robotporszívó kész a párosításra. Az utasítások az alkalmazás képernyőjén is megjelennek.
- Az alkalmazásban erősítse meg, hogy a Wi-Fi kijelző villog, majd kattintson a „Tovább" elemre.
- Tapintson a „Csatlakozás" elemre. A mobiltelefonon, a Wi-Fi beállításokban a robotporszívót csatlakoztassa a Wi-Fi-hez. Térjen vissza az alkalmazásba, majd várja meg a robotporszívó párosításának a befejezését.
- A főképernyő eszközök listájában kattintson a robotporszívó ikonra, és a megnyíló képernyő segítségével állítsa be a robotporszívó működését.

QR kód a robotporszívó Sencor HOME alkalmazásba való felvételéhez

A robotporszívó kézi felvétele a működtetett készülékek közé

- Az alkalmazás kezdőképernyőjén érintse meg a jobb felső sarokban található „+" ikont, vagy a „Készülék felvétele" elemet.
- Megnyílik a különböző készülékek kategória jegyzéke (és a készülékek felsorolása).
- Érintse meg a „Robotporszívók" elemet, majd a listában válassza ki a robotporszívója típusát.

- A következő képernyő felszólítja a Wi-Fi hálózat kiválasztására. Jelölje meg a használni kívánt hálózatot, majd adja meg a belépési jelszót, és kattintson a „Tovább" elemre.
- A készüléket újra kell indítani. Nyomja meg és tartsa benyomva a (18) és a (19) gombot (3 másodpercig). Sípszó hallatszik és a fehérháttérvilágítás villog. A robotporszívó kész a párosításra. Az utasítások az alkalmazás képernyőjén is megjelennek.
- Az alkalmazásban erősítse meg, hogy a Wi-Fi kijelző villog, majd kattintson a „Tovább" elemre.
- Tapintson a „Csatlakozás" elemre. A mobiltelefonon, a Wi-Fi beállításokban a robotporszívót csatlakoztassa a Wi-Fi-hez. Térjen vissza az alkalmazásba, majd várja meg a robotporszívó párosításának a befejezését.
- A főképernyő eszközök listájában kattintson a robotporszívó ikonra, és a megnyíló képernyő segítségével állítsa be a robotporszívó működését.

A Wi-Fi beállítások törlése

- Nyomja meg és tartsa benyomva a (18) és a (19) gombot (3 másodpercig). Sípszó hallatszik és a fehér háttérvilágítás villog.

Megjegyzés

A Wi-Fi-hez csatlakoztatás közben a mobiltelefonon kapcsolja ki a mobil adatátvitelt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a robotporszívó főkapcsolóját (20) kapcsolja le.
- A készülék tisztításához durva és karcoló tisztítóanyagokat, oldószereket vagy más hasonló készítményeket használni tilos.
- A rendszeres tisztítás elhanyagolása negatívan befolyásolja a robotporszívó működését, ami a takarítás hatékonyságának a csökkenését okozza.

ROBOTPORSZÍVÓ

A porgyűjtő edény kiürítése

1. A porgyűjtő edény kiszereléséhez nyomja meg a gombot és az edényt húzza ki a készülékből (**D1**. ábra), majd a fedél reteszt nyomja be a fedél kinyitásához (**F1**).
2. Az edényt vigye szemeteskosár fölé és fordítsa fejtetőre (a fedél lefelé nézzen).
3. A fedél reteszt nyomja meg és a fedelet nyissa ki. Az edény tartalmát öntse a háztartási hulladékok közé.
4. A fedelet kattanásig zárja vissza. Kattanás jelzi a megfelelő záródást.

Megjegyzés

Higiéniai okokból a porgyűjtő edényt csak olyan helyen szabad tisztítani, ahol az elszálló por senkit sem zavar.

A porgyűjtő edény tisztítása

1. A porgyűjtő edény kiszereléséhez nyomja meg a gombot és az edényt húzza ki a készülékből (**D1**. ábra).
2. A fedél kinyitásához a fedél reteszt nyomja be (**F1**).
3. A durva szűrőn nyomja meg a nyelvet és a szűrőket vegye ki (lásd az **F2**. ábrát). A szűrőegység durva szűrőből, szivacs szűrőből és HEPA szűrőből áll (**F3**. ábra).
4. A HEPA szűrőt finom ütögetésekkel tisztítsa meg, illetve finom ecsettel (kefével) vagy száraz ruhával is megtisztíthatja. Erős elszennyeződés esetén a szűrőt egy másik porszívóval és kefés szívófej használatával porszívózza ki. A HEPA szűrőt vízben mosni tilos. A szűrő megsérülhet. Ha a HEPA szűrő erősen szennyezett, sérült, deformálódott vagy elhasználódott, akkor cserélje ki. A használat gyakoriságától függően, a HEPA szűrőt legalább fél évente egyszer cserélje ki.
5. A durva szűrőt folyó meleg vízzel öblítse le és törölje szárazra.
6. A porgyűjtő edény belső részét enyhén benedvesített ruhával törölje ki és törölje szárazra. Szükség esetén a porgyűjtő edénybe engedjen vizet és szivaccsal tisztítsa meg. Ezt követően az edényt törölje tökéletesen szárazra.
7. A fedélbe tegye vissza a HEPA szűrőt, a szivacs szűrőt, majd a durva szűrőt is. A durva szűrőt kattanásig finoman nyomja be. Kattanás jelzi a megfelelő rögzülést.
8. A porgyűjtő edény fedelét zárja be. A fedelet kattanásig finoman nyomja meg. Kattanás jelzi a megfelelő záródást.

Figyelmeztetés!

Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés előtt minden rész legyen tökéletesen száraz és tiszta. Ellenkező esetben a robotporszívó meghibásodhat.

A víztartály és a mop törlőruha tisztítása

- A kellemetlen szagot és egészségkárosodást is okozó penészgombák és káros mikroorganizmusok elszaporodásának a megelőzése érdekében minden használat után tisztítsa meg a víztartályt, a moptartót és a mop törlőruhát is.

1. Nyomja meg a reteszt a moptartón és a moptartót húzza ki a porszívó alsó részéből (**G1**. ábra).
2. A moptartóról vegye le a törlőruhát (**G2**. ábra).
3. A porgyűjtő edény kiszereléséhez nyomja meg a gombot és az edényt húzza ki a készülékből (**D1**. ábra).
4. A porgyűjtő edényt vigye egy mosdó fölé, és a víztartály fedelet nyissa ki. A porgyűjtő edényt fordítsa fejjel lefelé, hogy a víztartályból a víz ki tudjon folyni. A tartály kissé rázza meg, hogy minden víz eltávozzon a víztartályból.
5. A víztartályt hagyja nyitva és tegye jól szellőző helyre, hogy a víztartály ki tudjon száradni.
6. A moptartót enyhén benedvesített ruhával törölje meg és törölje szárazra.
7. A törlőruhát mosószeres langyos vízben kézzel mossa ki, alaposan öblítse ki, kézzel csavarja ki, majd hagyja szobahőmérsékleten megszáradni. A törlőruhát mosógépben ne mossa el, és szárítógépben se szárítsa.

A középső forgókefe tisztítása

- A robotporszívó hatékony működéséhez a középső forgókefét hetente legalább egyszer tisztítsa meg. A keféről távolítsa el a feltekeredett állati szőröket, hajat és egyéb szálakat, valamint a szennyeződéseket.

1. A készüléket fordítsa fejtetőre.
2. Nyomja meg a középső forgókefe fedél reteszét, a fedelet vegye kle és emelje ki a középső forgókefét is (**H1**. ábra).
3. Száraz ruhával törölje ki a belső részt. Ellenőrizze le és tisztítsa ki a szívónyílást. A szívónyílásba vagy a környékére lerakódott por csökkenti a porszívó hatékonyságát.
4. A forgókeféről távolítsa el a szennyeződéseket (feltekeredett hajat és állati szőrt, szövet szálakat stb.), lásd a **H2**. ábrát.
5. A forgókefét tegye vissza a porszívóba és a fedelet is tegye rá. A fedelet kattanásig finoman nyomja meg. Kattanás jelzi a megfelelő rögzülést.

Az oldalsó forgókefe tisztítása

1. Az oldalsó forgókefét rögzítő csavart egy csavarhúzóval csavarozza ki (**I1.** ábra).
2. Az oldalsó forgókefét (felfelé) húzza le a tengelyről.
3. A tengelyről és környékéről távolítsa el a szennyeződéseket.
4. A forgókefékről távolítsa el a szennyeződéseket. Szükség esetén a forgókefét folyóvíz alatt is el lehet mosni. Ha a forgókefék deformálódtak, akkor a keféket mártsa meleg vízbe és egyengesse ki a sörtéket. A felszerelés előtt a keféket tökéletesen szárítsa meg.
5. Az oldalsó forgókefét húzza rá a tengelyre és csavarral rögzítse (**I2**. ábra).

A szenzorok tisztítása

- A szenzorok segítik a készülék vezérlését és biztonságos működését. Ezért fontos, hogy a szenzorok tiszták és működőképesek legyenek.
- A robotporszívóba több szenzor van beépítve (lásd a **J**. ábrán):

1. 4 darab leesés ellen védő szenzor (a robotporszívó alján),
2. 3 db infravörös szenzor,
3. 2 db töltő érintkező.
4. oldalsó infravörös érzékelő.

Az érzékelőket puha ruhával vagy fültisztító vattás pálcikával tisztítsa meg.

A robotporszívó külső felületének a tisztítása

- A robotporszívó többi felületét rendszeresen törölje meg száraz és puha ruhával.
- Hetente legalább egyszer tisztítsa meg az első önbeálló kereket, a hajtott gumikereket, a szívónyílást, a forgókeféket, valamint az alsó szenzorokat.
- Az önbeálló első kerékről, valamint a hajtott kerekekről előbb a durvább szennyeződéseket távolítsa el. Majd a teljes kerületet törölje meg enyhén benedvesített ruhával, végül a kerekeket törölje szárazra. A kerekek környékét is tisztítsa meg.

A HEPA és a szivacs szűrő cseréje

1. A porgyűjtő edényt szerelje ki a készülékből, majd a fedelet hajtsa fel. Vegye ki a durva szűrőt, az elhasználódott szivacs szűrőt és a HEPA szűrőt.
2. A fedélbe tegyen be új HEPA szűrőt és új szivacs szűrőt, majd a durva szűrőt is tegye vissza. A durva szűrőt kattanásig finoman nyomja be. Kattanás jelzi a megfelelő rögzülést.
3. A porgyűjtő edény fedelét zárja be. A fedelet kattanásig finoman nyomja meg. Kattanás jelzi a megfelelő záródást.



Megjegyzés

A HEPA szűrő elhasználódását a mobil alkalmazás mutatja.



Megjegyzés

A HEPA és a szivacs szűrőt mindig együtt cserélje ki.

Az oldalsó forgókefe cseréje

- A forgókefék a használat során elkopnak. Bizonyos mértékű elhasználódás után a keféket ki kell cserélni. Új keféket a készülék vásárlásának a helyén vagy a márkaszervizben vásárolhat. A forgókefék elhasználódását a mobil alkalmazás mutatja.

1. Az oldalsó forgókefét rögzítő csavart egy csavarhúzóval csavarozza ki.
2. Az elhasználódott oldalsó forgókefét (felfelé) húzza le a tengelyről.
3. Az új oldalsó forgókefét húzza rá a tengelyre és csavarral rögzítse.

A TÖLTŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA

A töltőegység tisztítása

A töltőegység külső felületét száraz ruhával törölje meg.

A szenzorok tisztítása

- A töltőegységen található szenzorok a biztonságos használatot támogatják. Ezért fontos, hogy a szenzorok tiszták és működőképesek legyenek.
- A szenzorokat és a töltő érintkezőket puha ruhával vagy fültisztító vattás pálcikával tisztítsa meg.

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE

- A pót akkumulátor típusjele: SRX 9301
- Az akkumulátor cseréjét a következő módon hajtsa végre.

1. A robotporszívót kapcsolja le a főkapcsolóval ⏻. A robotporszívót az aljával felfelé helyezze le.
2. Az alsó fedelet rögzítő csavarokat (összesen 8 db csavar) csavarozza ki és a fedelet vegye le.
3. A csatlakozót húzza le az akkumulátor pólusokról, majd az akkumulátort emelje ki a készülékből.
4. Az új akkumulátor pólusaihoz csatlakoztassa a vezetékeket, majd az akkumulátort tegye a készülékbe. Az akkumulátort csak egyféle módon lehet a készülékbe szerelni. A csatlakozókat nem lehet felcserélni.
5. Tegye vissza az alsó fedelet és a csavarokat csavarozza be. A porszívót fordítsa vissza üzemi helyzetbe.
6. A porszívót kézzel tegye a töltőegységbe és az új akkumulátort töltse fel.



Megjegyzés

A megvásárolt robotporszívóba az akkumulátor be van szerelve.

HOSSZÚ IDEJŰ TÁROLÁS

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a következő lépéseket hajtsa végre.
- A készüléket tisztítsa meg (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).
- A töltőegységet (porgyűjtő állomást) válassza le az elektromos hálózatról. A robotporszívót a tartozékokkal együtt száraz, tiszta és hűvös helyen tárolja.
- A beépített akkumulátor élettartamának a megőrzése érdekében az akkumulátort akkor is töltse fel 3 havonta legalább egyszer, ha a készüléket nem használja.
- A távirányítóból vegye ki az elemeket.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
Az akkumulátor nem töltődik fel.	A töltő érintkezők nem érintkeznek.	Ügyeljen arra, hogy a porszívó és a töltőegység érintkezői érintkezésben legyenek.
	A töltőegység nincs a tápfeszültséghez csatlakoztatva.	A hálózati adaptert csatlakoztassa az elektromos aljzathoz, és az adaptert hagyja folyamatosan a töltőegységhez csatlakoztatva.
A porszívó egy helyen áll.	A porszívó elakadt valamilyen drótban, vezetékben függönyben vagy más tárgyban.	A porszívó megpróbál kiszabadulni, de ha ez nem sikerül, akkor be kell avatkoznia, és kézzel kell a porszívót kiszabadítani.
A porszívó a takarítás befejezése nélkül visszatért a töltőegységbe.	A porszívó alacsony akkumulátor töltöttséget észlelt, és a töltéshez automatikusan megkereste a töltőegységet.	Ez normális jelenség. Várja meg az akkumulátor feltöltését.
A porszívó nem hajtja végre a tervezett takarítást.	A porszívó nincs bekapcsolva, ezért nem tudja végrehajtani a tervezett takarítást.	Kapcsolja be a porszívót.
	Az akkumulátor szinte teljesen lemerült.	Várja meg az akkumulátor feltöltését.
	A porszívó leblokkolt vagy valami akadályozza a mozgását.	Kapcsolja le a porszívót és ürítse ki a porgyűjtő edényt. Fordítsa fejtetőre a porszívót és a kerekekről valamint a kefékről távolítsa el a szennyeződéseket.

A távirányító nem működik. (A hatótávolság körülbelül 5 m.)	Az elemek lemerültek.	Az elemeket cserélje ki a távirányítóban.
	Az akkumulátor szinte teljesen lemerült.	Várja meg az akkumulátor feltöltését.
	A porszívó vevő vagy a távirányító adó egysége le van blokkolva vagy szennyezett.	Tisztítsa meg a vevő és adó egységet.
	A távirányító jeleit valamilyen készülék zavarja.	Ne használja a porszívó távirányítóját más infravörös adó közelében.
A működő porszívó helyeket hagy ki a takarítás közben, össze-vissza halad, visszafordul, az alkalmazásban a térkép pontatlanságokat mutat stb.	A padló túl sima, a kerekek megcsúsznak, a porszívó alacsony akadályokon keresztül haladt át (padlóléc, küszöb stb.), ez hatással van a porszívó működésére és a haladására.	Az egyes helyiségeket önállóan takarítsa ki (zárja be az ajtókat). A porszívó automatikusan felismeri az egyes helyiségeket. Visszatér a kiindulási pontra.
	A padló viasszal van kezelve (csúszós) vagy nagyon sima, a kerék és a padló között a súrlódás kicsi, a kerék megcsúszik.	A viasszal való kezelés után a padlót alaposan törölje fel.
	A padlón található vezetékek és tárgyak hatással vannak a porszívó működésére.	A porszívó bekapcsolása előtt a padlóról távolítsa el a vezetékeket, papucsokat, játékokat, és minden idegen tárgyat, amelyet a porszívó a működése közben megkerülne.
A takarítás befejezése után a padlón szennyeződések vannak.	A középső forgókefe leblokkolt.	A középső forgókefét tisztítsa meg és indítsa el a takarítást.
	Az oldalsó forgókefe leblokkolt.	Az oldalsó forgókefét tisztítsa meg és indítsa el a takarítást.
	A 2 az 1-ben kombinált porgyűjtő edény nincs szabályszerűen a készülékbe szerelve.	A 2 az 1-ben kombinált porgyűjtő edény szabályszerűen szerelje a készülékbe.
	A porgyűjtő edény megtelt, a HEPA szűrő eltömődött, a középső forgókefe leblokkolt.	Tisztítsa meg a porgyűjtő edényt, a HEPA szűrőt és a középső forgókefét.
A porszívót nem lehet bekapcsolni.	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel a beépített akkumulátort.
A porszívó mozgása a padló szaggatott, a porszívó nem mozog.	Az első kerék leblokkolt.	Az első kereket tisztítsa meg és indítsa el a takarítást.
A porszívó keresi a töltőegységet, de nem tud beparkolni.	A töltőegység előtt valamilyen tárgy van, a töltőegység nincs a hálózathoz csatlakoztatva, a törlőruhán idegen tárgy van, a törlőruha feltekeredett.	A töltőegységet tegye szabaddá, a hálózati adaptert csatlakoztassa a fali aljzathoz és a töltőegységhez, a törlőruhát vegye le vagy egyengesse el.
A porszívó furcsán működik.	Belső hiba.	Kapcsolja le majd ismét be porszívót, indítsa el a takarítást. Ha a probléma ismétlődik, akkor a készüléket ne használja, forduljon a márkaszervizhez.
Furcsa zajok a takarítás közben.	A középső forgókefe, az oldalsó forgókefe, vagy a hajtott kerekek valamilyen tárgyat feltekertek.	Kapcsolja le a porszívót és szüntesse meg a hiba okát, távolítsa el az idegen tárgyat.
A víztartály nem adagol vizet a törlőruhára, vagy csak keveset.	A víztartályban kevés a víz, a törlőruha koszos, a moptartó rosszul van beszerelve.	Töltsön vizet a víztartályba, mossa ki a törlőruhát, szerelje be szabályszerűen a moptartót.
A víztartály túl sok vizet adagol.	A víztartály nincs a helyén, az adagolás szabályozó maximumra van állítva.	Ellenőrizze le a víztartály behelyezését, állítsa be az adagolás mértékét.
Nincs kapcsolat a mobilalkalmazással.	Wi-Fi hálózat hiba, hibás Wi-Fi hálózat jelszó, alkalmazás hiba.	Ellenőrizze le a Wi-Fi hálózatot, helyes jelszót adjon meg, töltse le az alkalmazás legújabb változatát.
A porszívó nem tud visszatérni a töltőegységbe az intenzív takarítás után.	A robotporszívó új térképet készített, a távolság túl nagy.	Intenzív takarítás vagy nagy távolság megtétele után a porszívó új térképet generál. Ha túl messze van a töltőegység, akkor a porszívó azt nem találja meg. A robotporszívót kézzel tegye a töltőegységbe.

Megjegyzés

Amennyiben itt nem találta meg a probléma leírását, vagy a leírt elhárítási mód nem szüntette meg a problémát, akkor a készüléket kapcsolja le, majd forduljon a márkaszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

Robotporszívó

Feszültség és áramfelvétel ..... 24 V ⎓ 1,2 A
Névleges teljesítmény ..... 50 W
Akkumulátor ..... Li-ion / 24 V / 5 000 mAh
Méret (átmérő × magasság) ..... 349 × 100 × 353 mm
Tömeg ..... 7,8 kg
Üzemelési idő feltöltött akkumulátorról ..... 200 perc
Porgyűjtő edény térfogata ..... 350 ml
Víztartály térfogata ..... 250 ml
A lézeres érzékelő besorolása ..... I. osztály

Hálózati adapter

Névleges tápfeszültség ..... 100–240 V ~
Névleges frekvencia ..... 50/60 Hz
Kimenet ..... 24 V ⎓ 1,2 A

Töltőegység

Bemenet ..... 24 V ⎓ 1,2 A
Kimenet ..... 24 V ⎓ 1,2 A
Névleges teljesítmény ..... 30 W
Befoglaló méret: ..... 217,3 × 91 × 134 mm

Gyártó neve	**FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 CZ-251 01 Říčany**
Modellazonosító	Adapter a SRV 9350WH készülékhez
Tápfeszültség	100-240 V~
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Kimeneti feszültség	24 V
Kimeneti áram	1,2 A
Kimenő teljesítmény	28,8 W
Átlagos hatásfok aktív módban	89,78%
Hatásfok kis terhelés (10%) esetén	85,22%
Energiafogyasztás terhelés nélkül	0,078 W

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

Eredeti fogyó tartozékok

SRX 9304	HEPA szűrő
SRX 9305	Oldalsó forgókefe
SRX 9302	Mop törlőruha

A készüléket csak háztartásban használja. A készüléket ne használja szabadban.

Áramütés elleni védelem:
II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

Ez a jel arra hívja fel a figyelmét, hogy a készüléket tilos használni, ha a csatlakozódugó sérült.

AZ AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE

A készülék újrafeldolgozása vagy hulladékgyűjtő helyre való leadása előtt az akkumulátort a készülékből ki kell szerelni. Az akkumulátor kivétele előtt a készüléket kapcsolja be és az akkumulátort teljesen merítse le. Az akkumulátor a környezetünkre káros anyagokat tartalmaz, ezért ne dobja az akkumulátort a többi háztartási hulladék közé. Az akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.

A LEMERÜLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE

Az elemek a környezetünkre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi háztartási hulladék közé. A lemerült elemeket elektronikai szaküzletekben vagy kijelölt hulladékgyűjtő helyeken adja le újrahasznosításra.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé.
A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

A SENCOR cég kijelenti, hogy a SRV 9350WH készülékbe épített rádió egység megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon található: www.sencor.eu.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu