SENCOR®

SRV 9790BK

HU

ROBOTPORSZÍVÓ


Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®


SRV 9790BK




A

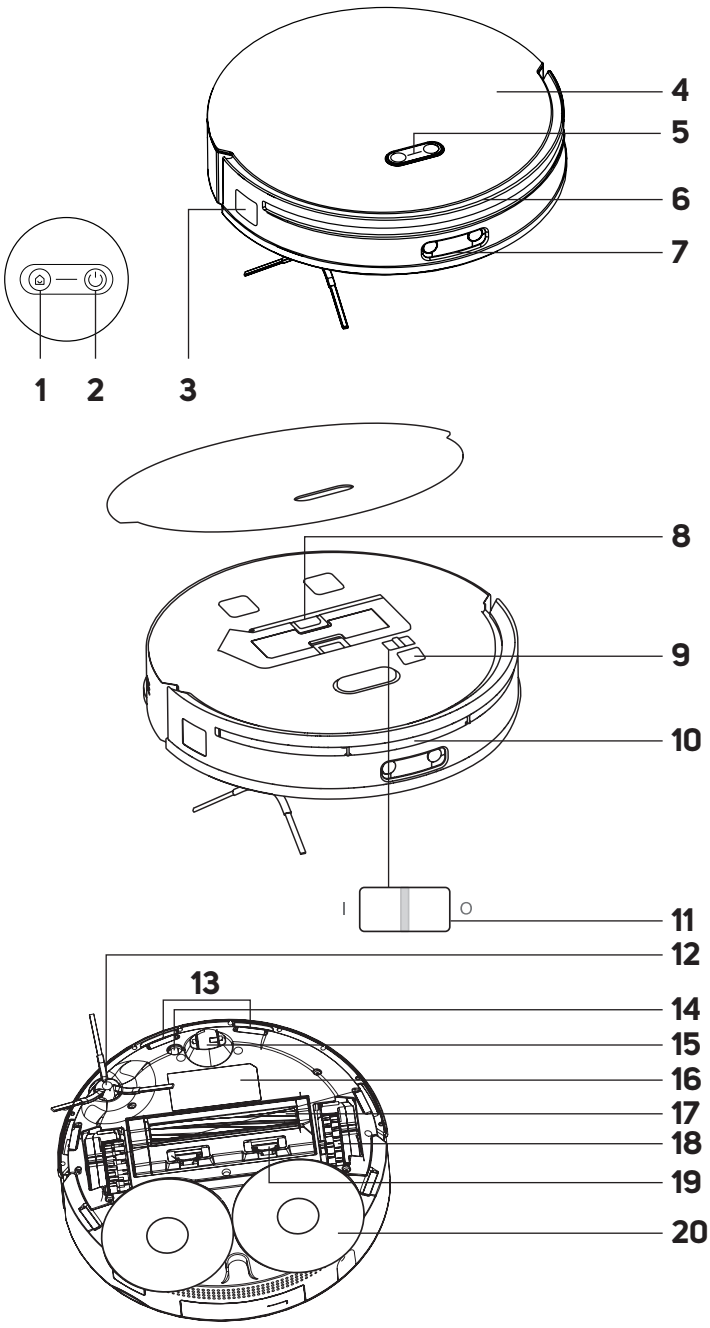


A

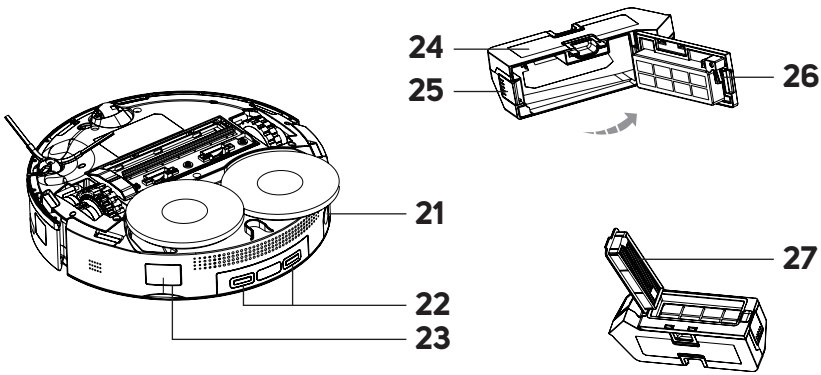


B

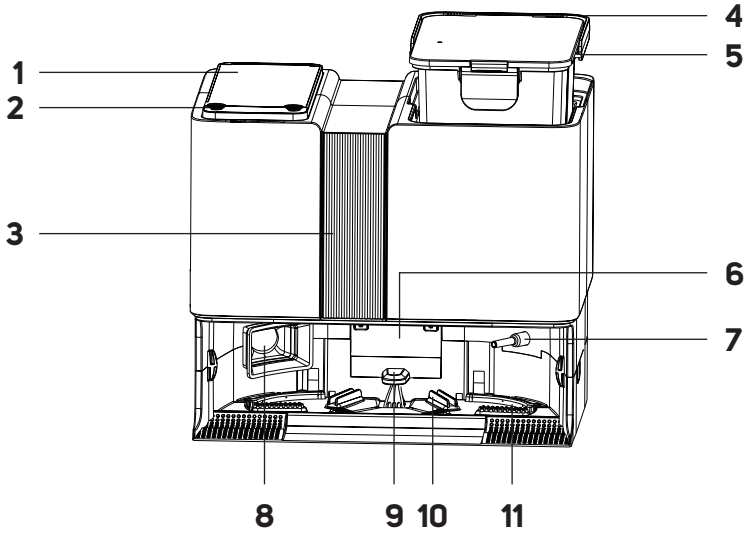


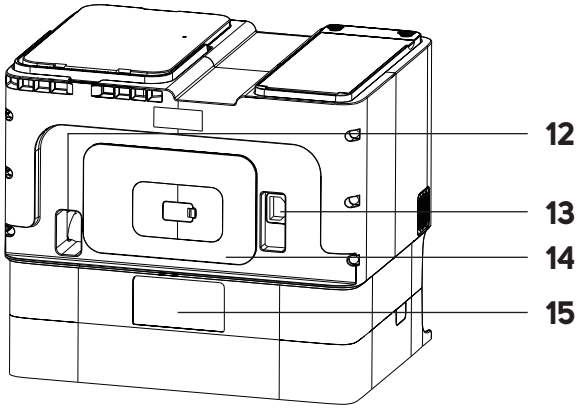


C

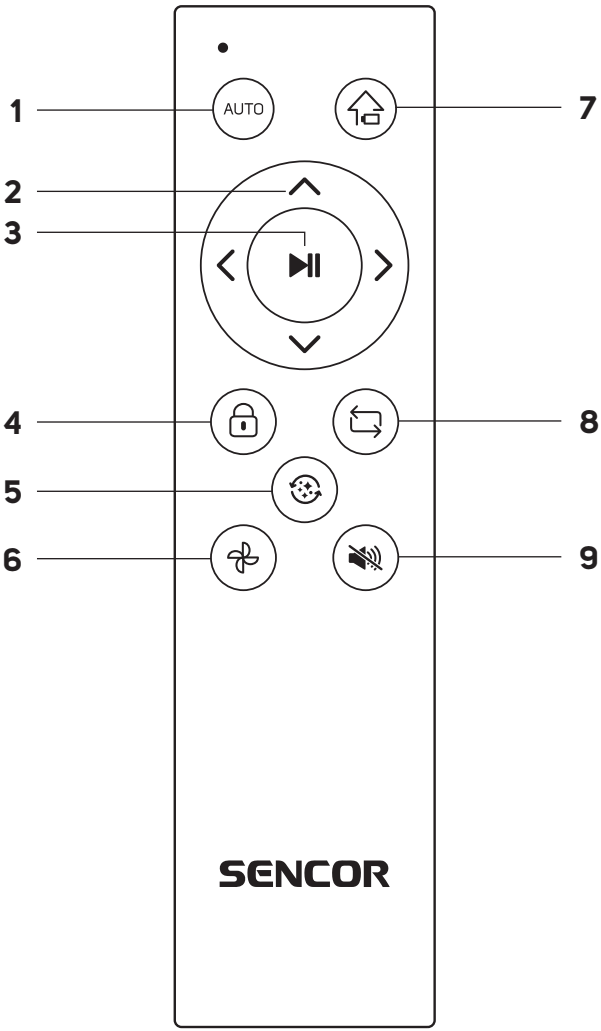


D1

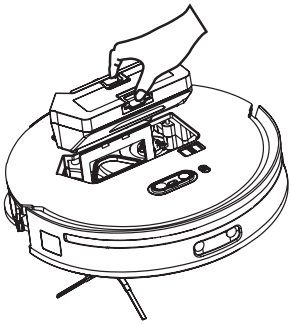


D2

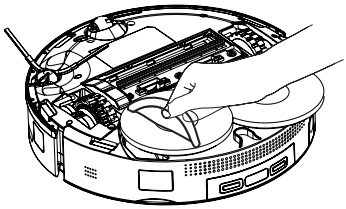


E

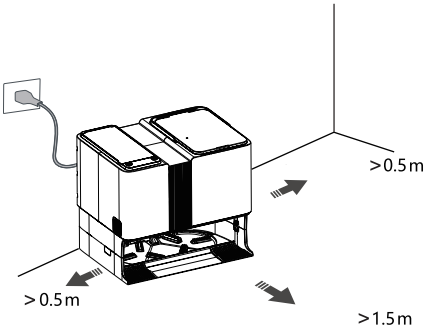


F

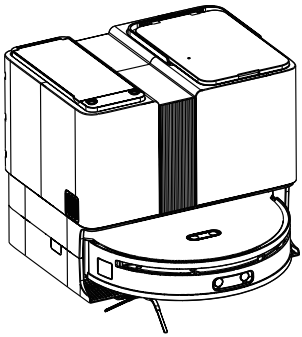


G1

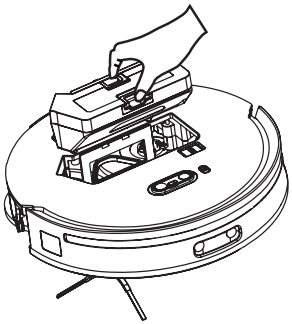


G2

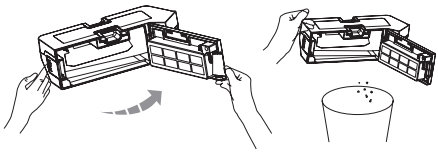


G3

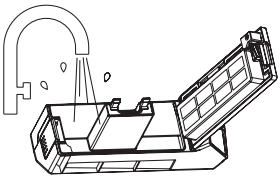


G4

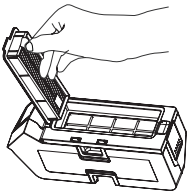


G5

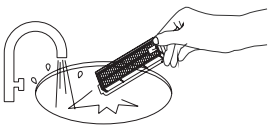


H1

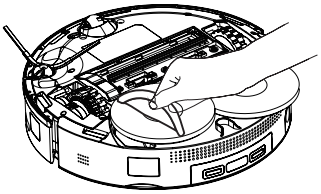


H2

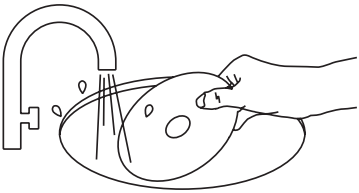


I1

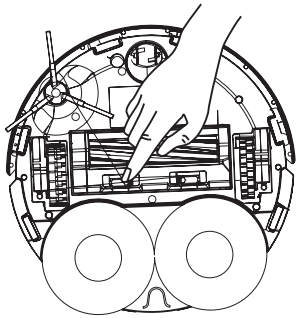


I2

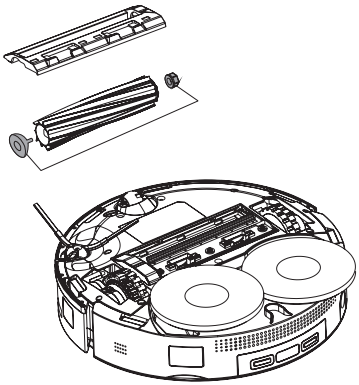


I3




I4

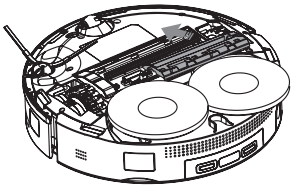


I5

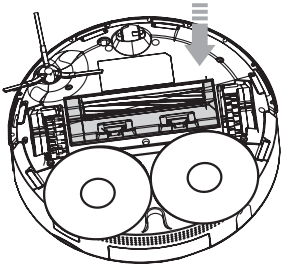


J

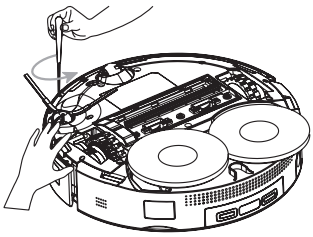


K

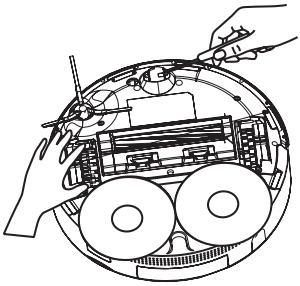


L

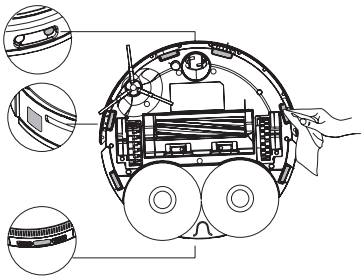


M

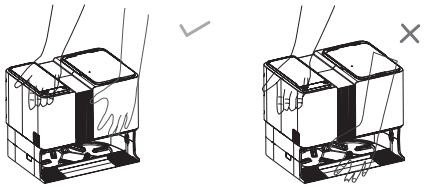


N1

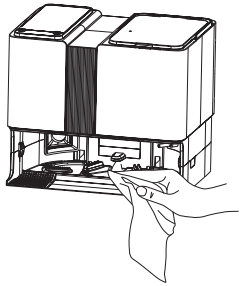


N2

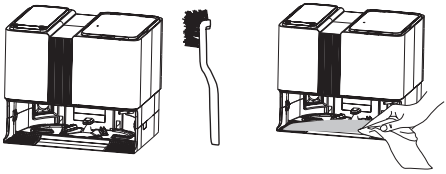


N3

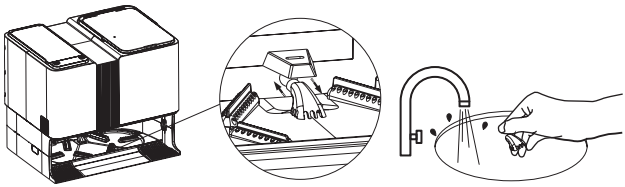


0

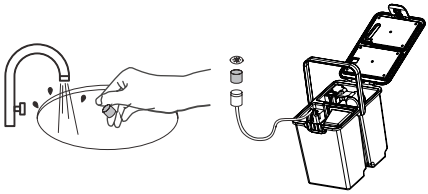


P1

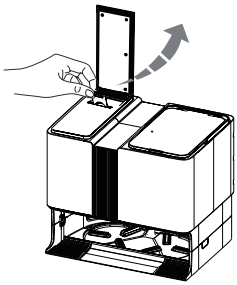

P2

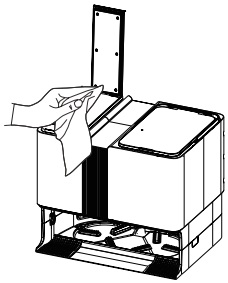

P3

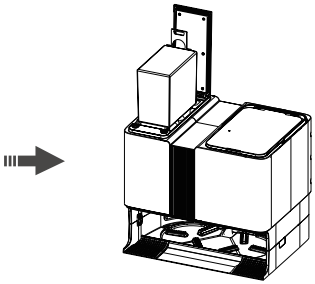

HU Robotporszívó

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ha a gyűjtőállomás tápkábele sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel vagy gyűjtőállomással a készüléket tilos használni.
- Minden tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és kapcsolja le a főkapcsolóval.
- A készüléket csak a hozzá kapott gyűjtőedénnyel szabad használni.

VIGYÁZAT:
Ne használja a gyűjtőedényt olyan akkumulátorok vagy készülékek töltésére, amelyeket nem erre a célra terveztek.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

A gyűjtőállomást csak védőérintkezős aljzathoz csatlakoztassa.

Elektromos biztonság

- Mielőtt a tápkábel dugóját csatlakoztatja a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett bemeneti feszültség megegyezik az aljzat hálózati feszültségével.
- A tápkábel dugóját csak megfelelően földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni. Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápkábel dugóját a hálózati aljzatból. Megsérülhet a dugó vagy az aljzat. A tápkábel dugóját az aljzatból a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- A hálózati vezetéket ne tegye éles tárgyakra. Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen meleg vagy forró felülettel.
- A tápkábelt tartsa szárazon.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki nedves kézzel a tápkábelt a hálózati aljzatból.
- A robotporszívó elektronikus alkatrészeit és az akkumulátorát ne nyissa fel. Nem tartalmaznak olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó javíthat. A szervizelést bízza szakképzett személyre.
- Az áramütés elkerülése érdekében a robotporszívót, a gyűjtőállomást és a tápkábelt ne fröcskölje le vízzel, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a robotporszívót, ha nem működik megfelelő módon, leesett, megsérült, vagy vízbe esett.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a robotporszívót maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. Mindennemű javítást bízzon szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a robotporszívóba való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt a robotporszívót válassza le az elektromos hálózatról, és kapcsolja ki a főkapcsolóval.

Biztonság használat közben

- A robotporszívó háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült. Ne használja ipari környezetben vagy a szabadban.
- A robotporszívó nem való víz felszívására, ezért nedves vagy vizes környezetben, pl. mosodában, fürdőszobában vagy medence környékén használni tilos. A nedvességgel való érintkezés tönkreteszi a robotporszívó elektronikáját.
- A robotporszívót ne használja az alábbiak felszívására:
  - izzó cigaretta, égő vagy forró tárgyak tárgyak, gyufa vagy hamu;
  - víz vagy más folyadék;
  - éles tárgyak, pl. szilánkok, tű, gombostű stb.;
  - liszt, vakolat vagy más építkezési anyag;
  - nagyobb papírdarab vagy műanyag zacskó, ami blokkolhatja a szívónyílást.
- A robotporszívót ne tegye ki közvetlen napfénynek és ne tegye nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- Ne használja a robotporszívót keskeny, megemelt felületeken, például asztalon, szekrényen stb. Ha a porszívónak nincs elég helye a manőverezéshez, leeshet és megsérülhet.
- A robotporszívót csak eredeti gyári tartozékkal használja.
- A robotporszívó használata előtt győződjön meg róla, hogy a portartályba megfelelően be van helyezve a porszűrő.
- A robotporszívó üzembe helyezése előtt győződjön meg róla, hogy a lakás vagy ház bejárati ajtaja be van csukva. A padlóról távolítson el minden ruhadarabot, papírt, játékot, hálózati vagy hosszabbító kábelt és más tárgyakat, amelyeket a porszívó beszívhatna vagy megakadhatna bennük. A földig lelógó függönyöket és drapériákat emelje meg, hogy a porszívó be ne szívja.
- A robotporszívóra ne tegyen semmilyen tárgyat, ne lépjen rá és ne üljön rá.
- Ha a robotporszívó működésben van, figyeljen oda a gyerekekre és a háziállatokra.
- Ügyeljen rá, hogy a robotporszívó működése közben ne legyenek letakarva a légkimeneti nyílások, és semmi ne blokkolja a szívónyílást. Ellenkező esetben a robotporszívó meghibásodhat.
- A tisztításhoz és karbantartáshoz kövesse az ebben az útmutatóban található utasításokat.
- Ne nyomja meg és ne próbálja meg megemelni a lézeres navigációs modul fedelét. A modul meghibásodhat.

Lézer

- A lézeres érzékelő megfelel az EN 60825-1 biztonsági szabvány követelményeinek.
- A lézeres érzékelővel rendelkező robotporszívó használata, kezelése és karbantartása közben mindig tartsa be az alábbi utasításokat:
  - A robotporszívón végzett bármilyen tevékenység előtt a főkapcsolóval kapcsolja ki.
  - A lézersugarat ne irányítsa emberek felé.
  - Ne nézzen a közvetlen vagy visszatükröződő lézersugárba.
  - A lézeres érzékelőn javításokat vagy módosításokat csak a márkaszerviz hajthat végre.

Figyelmeztetés:

A kézikönyvben található használati és karbantartási utasítások be nem tartása veszélyes sugárterheléshez vezethet!

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

AZ AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE

A készülék újrafeldolgozása vagy hulladékgyűjtő helyre való leadása előtt a beépített akkumulátort a készülékből ki kell szerelni. Az akkumulátor kivétele előtt a porszívót kapcsolja be és az akkumulátort teljesen merítse le. Az akkumulátor a környezetünkre káros anyagokat tartalmaz, ezért ne dobja az akkumulátort a többi háztartási hulladék közé. Az akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.

A HASZNÁLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE

Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi kommunális hulladék közé. A használt elemeket a megfelelő ártalmatlanítás érdekében vigye vissza a visszavételre kijelölt helyekre.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

HU Robotporszívó
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A ROBOTPORSZÍVÓ LEÍRÁSA

A1 gomb (visszatérés a gyűjtőállomáshoz)
A2 gomb (takarítás kezdése/befejezése)
A3 Mozgásérzékelő a fal mentén
A4 Mágneses felső burkolat
A5 Wi-Fi jelzőfény
A6 Lökhárító
A7 Lézeres akadályérzékelő
A8 Porszák kioldó gomb
A9 Szervizport
A10 Lézeres távolságérzékelő
A11 Főkapcsoló
A12 Oldalsó kefe
A13 Leesésgátló érzékelők
A14 Ultrahangos érzékelők
A15 Elülső forgókerék
A16 Alsó burkolat
A17 Forgókefe
A18 Görgők
A19 Középső kefefedél kioldó zárak
A20 Mophuzat tartó
A21 Víztartály töltőnyílás
A22 Töltőcsatlakozók
A23 Portartály kiürítő nyílás
A24 Portartály
A25 Portartály zár
A26 HEPA szűrőjelenlét érzékelő
A27 HEPA szűrő

A GYŰJTŐÁLLOMÁS LEÍRÁSA

B1 Porszák
B2 Kezelőpanel
B3 A gyűjtőállomás megvilágítása
B4 Víztartály (külön rekeszek a tiszta és szennyezett víz számára)
B5 A víztartály fogantyúja
B6 Jeladó
B7 Tiszta víz adagoló/piszkos víz elvezető fúvóka
B8 Szívónyílás
B9 Horonyszűrő
B10 Töltőérintkezők
B11 A robotporszívó helye
B12 Szervizport
B13 Tápkábel csatlakozónyílása
B14 Tápkábel tartó
B15 Fogantyú a gyűjtőállomás hordozásához

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

C1 **AUTO** gomb az automatikus takarítás elindításához
C2 Iránygombok
C3 gomb a takarítás indításához/leállításához
C4 gomb a gyermekzár be-/kikapcsolásához
C5 gomb a robotporszívó rekesz tisztításának bekapcsolásához
C6 gomb a szívóteljesítmény beállításához
C7 gomb a gyűjtőállomásba való visszatéréshez
C8 gomb a takarítási módok közötti váltáshoz
C9 gomb a hangjelzés be-/kikapcsolásához

A CSOMAG TARTALMA

Robotporszívó
Gyűjtőállomás
Távirányító
Mophuzat (3 pár: 1 pár a porszívóba szerelve; 2 tartalék pár)
HEPA szűrő (2 db: 1 db a porszívóba szerelve; 1 db tartalék HEPA szűrő)
Oldalsó forgókefe (2 db: 1 db a porszívóba szerelve; 1 db tartalék oldalsó forgókefe)
Porszák (3 db)
Tisztító kefe
AAA típusú elem távirányítóba (2 db)
A gyűjtőállomás bemeneti kábele

A ROBOTPORSZÍVÓ RENDELTETÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI

- A robotporszívó mindenfajta kemény padló, pl. fa vagy laminált úszópadló, járólap, PVC stb., és rövid szálú szőnyegek takarítására való. A takarítás során a porszívó hatékonyan kombinálja a különböző útvonalakat a teljes padlófelület optimális takarítása érdekében.
- A szívónyílás hatékonyan eltávolítja a hajat, az állati szőrszálakat stb. Az oldalsó forgókefe a nehezen elérhető helyekről söpri össze a szennyeződéseket a falak és a bútorok mentén, valamint a sarkokból. A motorizált gumikerekek védik a padló érzékenyebb felületeit a karcolódástól, és akár 2 cm magas küszöböt is le tudnak küzdeni, és 2 cm hosszú szálakat tartalmazó szőnyegre is fel tudnak menni. A mophuzatok 1,5 cm-re emelkednek, amikor a robotporszívó szőnyegre hajt.
- A rugós lökhárító lehetővé teszi, hogy a porszívó tompítva érkezzen az akadályhoz, és hatékonyan takarítson körülötte. Az elülső ütközőbe épített lézeres érzékelő meggátolja, hogy a robotporszívó nekiütközzön az akadályoknak. A robotporszívó aljába épített érzékelők lehetővé teszik, hogy a porszívó biztonságosan üzemeljen olyan helyiségekben is, ahol lépcső van.
- A kényelmes használatot segíti elő a távirányító, ami lehetővé teszi a porszívó be- és kikapcsolását, automatikus takarítási módba állítását, a működési mód kiválasztását vagy a robotporszívó gyűjtőállomásra küldését.
- A robotporszívó GYRO MAPPING (tájékozódás a térben) funkcióval rendelkezik, amely felismeri a takarított helyiség térgeometriáját, így a porszívó hatékonyabban tud takarítani. A készülék ezen kívül egy lézeres navigációs modullal is rendelkezik, amellyel feltérképezi a helyiséget, majd elkezdi szisztematikusan kitakarítani. Mindkét funkció beépített, nem lehet beleavatkozni.

A ROBOTPORSZÍVÓ TAKARÍTÁSI ÜZEMMÓDJAI

Automatikus takarítás mód

- A robotporszívó hatékonyan megtisztítja a helyiség maximális területét, és takarítás után visszatér a töltőállomásba. Mindig az optimális takarítási módot választja ki.
- Automatikus takarítási üzemmódban a robotporszívó előre beállított üzemmódban porszívózik és törli a padlót. Rendszeresen jár a gyűjtőállomásra, ha megtelt portartályt vagy üres víztartályt észlel. Ilyenkor megszakítja a tisztítást, megkeresi a gyűjtőállomást, leparkol benne és kiüríti a portartály tartalmát, vagy feltölti a tartályt. Rendszerint a mophuzatokat a tartály feltöltése előtt rövid ideig megtisztítja. Ezután visszatér arra a helyre, ahol a takarítás megszakadt, és folytatja azt.

Megjegyzés:
A portartály kiürítésének folyamata rövid távon zajosabb tevékenység. Ez természetes jelenség, és nincs ok aggodalomra. A szivattyú hangja hallható, amikor vizet szivattyúz a robotporszívó tartályába. Ez szintén normális jelenség.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2024

Felmosási mód

A robotporszívó csak porszívózás nélkül mossa fel a helyiség területét. Fontos, hogy a gyűjtőállomáson elegendő víz legyen a víztartályban.

Egyidejű porszívózási és felmosási üzemmód

Ebben az üzemmódban a robotporszívó egyszerre porszívózik és mossa fel a helyiség területét.

Porszívózási és azt követő felmosási üzemmód

Ebben az üzemmódban a robotporszívó először felporszívózza a helyiséget, majd megkezdi a terület felmosását.

Megjegyzés:

Egyéb takarítási módok (pl. a kiválasztott helyiség, kiválasztott zóna takarítása stb.) is beállíthatók az alkalmazásban. Az alkalmazásban beállíthatja a robotporszívó víztartályának feltöltési időintervallumát vagy a víz áramlási sebességét is.

Megjegyzés:

A robotporszívó bekapcsolása előtt mindig győződjön meg róla, hogy teljesen fel van töltve, és a padlóról eltávolította az akadályokat, idegen tárgyakat, vezetékeket stb.

A ROBOTPORSZÍVÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

- A robotporszívót és tartozékait vegye ki a csomagolásából. Ellenőrizze, hogy minden alkatrészt kivett-e.
- Ellenőrizze a készüléket és a tartozékait, hogy nincs-e rajtuk sérülés.
- A robotporszívóról és az összes tartozékról távolítsa el a védőfóliákat és a reklámcímkéket.

Az oldalsó forgókefe felszerelése

- Az oldalsó forgókefe a sima padlófelületekhez való, és hatékony takarítást biztosít a sarkokban, a falak mentén és a bútorok körül.
- A robotporszívót fordítsa fejjel lefelé. Helyezze a forgókefét a neki szánt csapra, és rögzítse egy csavarhúzóval. Fordítsa vissza a porszívót.
- Ha a robotporszívót olyan helyiség takarítására használja, ahol szőnyegek vannak, a forgókefét szerelje le. A szétszereléskor fordított sorrendben járjon el.

A robotporszívó előkészítése csak porszívózásra történő használatra

1. Ha a robotporszívót csak porszívózásra kívánja használni, bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy a portartály be van téve a porszívóba és üres.
2. A portartály kivételéhez távolítsa el a mágneses fedelet. Nyomja meg a tartály kivételére szolgáló gombot, és húzza ki a tartályt a porszívóból – lásd a **D1** ábrát.
3. Helyezze a portartályt a robotporszívóba – lásd a **D1** ábrát, amíg egy kattanást nem hall. Ez jelzi az edény megfelelő rögzítését a porszívóban. Helyezze vissza a mágneses fedelet.
4. Ellenőrizze, hogy van-e porzsák a gyűjtőállomáson.

A robotporszívó előkészítése porszívózásra és felmosásra

1. A tartókra tegye fel a mophuzatokat – lásd a **D3** ábrát. Javasoljuk, hogy a mophuzatokat felszerelés előtt nedvesítse be és csavarja ki. Így meggyorsítható a mop benedvesítése a padlótörléshez.
2. Vegye ki a víztartályt a gyűjtőállomásból. Nyissa ki a tartály fedelét, és öntsön tiszta, hideg vizet az itt megjelölt MAX vonalig a tartály tiszta víznek szánt részbe. Zárja le a fedelet, és tegye vissza a tartályt a gyűjtőállomásba.

Megjegyzés:

A víztartály két részből áll - az egyik a tiszta víz (ikonnal jelölve), a másik a szennyezett víz ikonnal jelölve) számára.

Megjegyzés:

A feltöltéshez csak tiszta vizet használjon. Nem javasoljuk a mosószer használatát. Túlzott habot képezhet, és ezzel nehezíti a víz csepegését a huzatra, illetve csíkokat hagyhat a padlón száradás után.

Figyelmeztetés:

A tiszta vizes tartály feltöltésekor mindig tartsa be a maximum jelzést. A víz nem haladhatja meg ezt a vonalat, különben fennáll a termék súlyos károsodásának veszélye.

Figyelmeztetés:

Ne használja a robotporszívót lábtörlők, futószőnyegek stb. porszívózására és törlésére. A szőnyegek porszívózása előtt távolítsa el a mophuzatokat.

A GYŰJTŐÁLLOMÁS ELHELYEZÉSE

- A gyűjtőállomás az akkumulátor automatikus feltöltésére szolgál, és a porszívónak jó hozzáféréssel kell rendelkeznie.
- Helyezze a gyűjtőállomást a falhoz egy kemény, vízszintes és száraz felületre a hálózati aljzat közelében – lásd az **E** ábrát. Győződjön meg arról, hogy 0,5 m távolságon belül balra és jobbra, valamint 1,5 m távolságon belül az állomás előtt nincs olyan lépcső vagy akadály, amely megakadályozná, hogy a porszívó megtalálja a gyűjtőállomást és sikeresen beparkoljon.
- A gyűjtőállomás kábelének csatlakozóját csatlakoztassa hálózati aljzathoz. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne akadjon be a porszívó forgókeféibe.
- Ha el szeretné rakni a porszívót, húzza ki a gyűjtőállomást a hálózati aljzatból, és tárolja száraz, tiszta és hűvös helyen.

A ROBOTPORSZÍVÓ TÖLTÉSE

A porszívót a gyűjtőállomáson lehet feltölteni, amit a porszívó automatikusan megkeres a takarítás befejezése után.
Mindig győződjön meg, hogy a porszívó főkapcsolója „I" (be) helyzetben van.

A porszívó első feltöltése

- Használatba vétel előtt a robotporszívót teljesen fel kell tölteni. A robotporszívót 12 órán keresztül töltse.
- Csomagolja ki a porszívót, és távolítson el minden csomagolóanyagot és habvédőt. Állítsa a porszívó főkapcsolóját „I" (be) állásba, és várja meg, amíg a gomb jelzőfénye kigyullad.
- Tartsa a porszívót, és kézzel helyezze a gyűjtőtartályba úgy, hogy a porszívó alján lévő töltőérintkezők csatlakozzanak a gyűjtőállomás töltőérintkezőihez – lásd az **F** ábrát. Az érintkezők csatlakoztatása után megkezdődik a töltési folyamat. A gyűjtőállomás kezelőpaneljén ikonok mutatják a robotporszívó töltési állapotát. A robotporszívó töltése közben azok fokozatosan villognak, amíg ki nem gyulladnak, jelezve, hogy a robotporszívó teljesen fel van töltve.

Automatikus töltés

- Az automatikus töltési funkciót a robotporszívó minden takarítás befejezése után használja, illetve amikor működés közben úgy érzékeli, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony. A robotporszívó aktívan keresni kezdi a gyűjtőállomást. Ezért fontos, hogy mindig csatlakoztatva legyen a tápforráshoz és a robotporszívó számára szabadon hozzáférhető legyen, hogy beparkolhasson.
- A robotporszívót a készüléken vagy a távirányítón található gomb megnyomásával, illetve az alkalmazásban kiadott paranccsal lehet tölteni küldeni. Ilyenkor a robotporszívó abbahagyja a munkát és megkeresi a gyűjtőállomást.
- A robotporszívó beparkolása után a gyűjtőállomásba megkezdi a töltési ciklust. A teljes feltöltés körülbelül 7 órát vesz igénybe. A tényleges töltési idő az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi állapotától függ.
- Egy teljes feltöltés akár 200 percnyi működést biztosít.
- Ha töltés közben a töltőérintkezők kapcsolata megszakad, a porszívó eltávozik a gyűjtőállomástól, majd magától újra beparkol, hogy folytassa a töltést, ha ebben semmilyen akadály nem gátolja.
- Áramkimaradás esetén a töltési folyamat megszakad, de az áramellátás helyreállása után a töltés folytatódik.
- Ha a töltőáram meghaladja a maximális értéket, a töltési folyamat automatikusan megszakad.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

- Ha a robotporszívó akkumulátora teljesen lemerül, pl. mert a porszívó nem találta a gyűjtőállomást vagy nem tudott beparkolni, kézzel kell rátenni.

VEZÉRLÉS A PORSZÍVÓN TALÁLHATÓ GOMBOKKAL

A készüléken található gombok a robotporszívó alapvető vezérlésére szolgálnak. Haladó vezérléshez használja a távirányítót, vagy vezérelje robotporszívóját a mobilalkalmazáson keresztül. Részletesebb információkat a használati útmutató további részében talál.

A robotporszívó be- és kikapcsolása

- A robotporszívó be- vagy kikapcsolása előtt el kell távolítani a felső fedelet. Ezt követően tegye vissza.
- A robotporszívó bekapcsolásához fordítsa a főkapcsolót „I" (be) állásba. A robotporszívó készenléti üzemmódba kapcsol.
- A robotporszívó kikapcsolásához fordítsa a főkapcsolót „O" (ki) állásba.

Automatikus takarítás indítása

- A készenléti üzemmódban lévő robotporszívón nyomja meg röviden a ⏻ gombot, és a takarítás automatikusan elkezdődik. Befejezése után a robotporszívó visszatér a gyűjtőállomásra.

Automatikus takarítás kézi befejezése

- Ha manuálisan be kell fejeznie az automatikus takarítást, nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot 3 másodpercig, és az automatikus takarítás befejeződik. A robotporszívó gyűjtőállomásra történő visszajuttatásához nyomja meg a ⌂ gombot.

Feltöltés

- Nyomja meg röviden a ⌂ gombot, ha a robotporszívót tölteni akarja küldeni. Befejezi a folyamatban lévő takarítást, és automatikusan megkeresi a gyűjtőállomást, ahová beparkol.

A gyári beállítások visszaállítása

- Amikor a robotporszívó készenléti üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a ⌂ gombot 10 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

VEZÉRLÉS A TÁVIRÁNYÍTÓ SEGÍTSÉGÉVEL

- Megnyomással oldja ki a fedél reteszét a távirányító hátoldalán, és vegye le a fedelet.
- A távirányítóba tegyen be 2 db AAA típusú (1,5 V) elemet. A behelyezés során ügyeljen az elemek helyes polaritására, amit az elemtartó rekesz belsejében található ábra mutat. A fedelet helyezze vissza és kattintsa be.
- Ha az elemek lemerültek, újra kell őket cserélni. Ne használjon együtt különböző típusú vagy régi és új elemeket.
- A távirányító jelének hatótávolsága körülbelül 6 m.
- Elemcsere esetén előbb vegye ki a lemerült elemeket, majd tegye be az újakat.

Megjegyzés:
Soha ne kombináljon lemerült és új elemet, vagy különböző típusú elemeket.

Automatikus takarítás indítása

- Nyomja meg az **AUTO** gombot, és a robotporszívó elindul, és elkezdi az automatikus takarítást.
- Ha elkészült, visszatér a gyűjtőállomásra.

Feltöltés

- Nyomja meg röviden a ⌂ gombot, ha a robotporszívót tölteni akarja küldeni. Befejezi a folyamatban lévő takarítást, és automatikusan megkeresi a gyűjtőállomást, ahová beparkol.

A robotporszívó beindítása/leállítása

- A robotporszívó elindításához nyomja meg a ⏯ gombot.
- Amikor a porszívó működésben van, a ⏯ gomb megnyomásával leállítja a működését. A ⏯ gomb nyomogatásával újra bekapcsolja.

A robotporszívó mozgása

Az iránygombok a robotporszívó kézi mozgatására szolgálnak. Fontos azonban, hogy a robotporszívó ne legyen működésben.

- A ∧ gomb az előre mozgatásra szolgál.
- A ∨ gomb a robotporszívó 180°-os elforgatására szolgál.
- A < gomb a robotporszívó 90°-ban balra történő elforgatására és mozgására szolgál.
- A > gomb a robotporszívó 90°-ban jobbra történő elforgatására és mozgására szolgál.

Gyermekzár

- Nyomja meg a 🔒 gombot a gyermekzár aktiválásához. A robotporszívó és a gyűjtőállomás kezelőszervei lezáródnak, és nem lesznek aktívak.
- A gyerekzár feloldásához nyomja meg újra a 🔒 gombot, és a robotporszívó és a gyűjtőállomás kezelőszervei ismét aktívak lesznek.

Takarítási üzemmód kiválasztása

- A ▭ gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt takarítási üzemmódot: felmosási mód – egyidejű porszívózási és felmosási mód – porszívózási és felmosási mód.
- A takarítás elindításához nyomja meg a ⏯ gombot.

A gyűjtőállomás tisztítása

- Nyomja meg a ⚙ gombot, és a robotporszívó elhagyja a gyűjtőállomást, hogy a jelentés szerint és a tisztítókefével megtisztíthassa. Kövesse "A robotporszívó rekesz tisztítása" részben leírt utasításokat.
- A tisztítás után nyomja meg a gombot, ⌂ hogy a robotporszívót visszajuttassa a gyűjtőállomásra.

A szívóteljesítmény beállítása

- Állítsa be a szívóerőt a padlóburkolat típusának és a szennyeződés mértékének megfelelően. Nyomja meg többször a ✳ gombot a kívánt szívóerő beállításához.

Hangüzenetek némítása

- Nyomja meg a 🔇 gombot a hangüzenetek azonnali elnémításához. Az üzenet hangerejének visszaállításához nyomja meg újra a 🔇 gombot.

VEZÉRLÉS A GYŰJTŐÁLLOMÁSON TALÁLHATÓ GOMBOKKAL

⏯ gomb

Rövid megnyomásával indítsa el az automatikus takarítást. Amikor a robotporszívó működésben van, egy rövid megnyomás megszakítja a robotporszívó munkáját. Újabb rövid megnyomás után a robotporszívó újraindul. Az aktuális üzemmód kikapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a gombot.

Nyomógomb ⌂

Amikor a robotporszívó működik, a gomb rövid megnyomása leállítja a robotporszívó működését, és a porszívó a gyűjtőállomásra parkol. Amikor a robotporszívó a gyűjtőállomáson van, a gomb rövid megnyomásával elhagyja a gyűjtőállomást. A gyűjtőállomás tisztításának bekapcsolásához nyomja 3 másodpercig a gombot.

Gyermekzár

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a ⏯ és ⌂ gombot 6 másodpercig a gyermekzár aktiválásához. A robotporszívó és a gyűjtőállomás kezelőszervei lezáródnak, és nem lesznek aktívak. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a ⏯ és ⌂ gombot 6 másodpercig a gyermekzár törléséhez. A robotporszívón és a gyűjtőállomáson lévő vezérlők ismét aktívak lesznek.

💧 ikon

Az ikon kigyullad, amikor a tiszta víztartály kiürül. A vizet pótolni kell.

🧽 ikon

Az ikon kigyullad, amikor a szennyezett víztartály megtelik. Szennyezett vizet ki kell önteni.

🗑 ikon

Az ikon kigyullad, amikor a porzsák megtelik. A porzsákot ki kell cserélni.

○○○○ ikonok

Az ikonok a robotporszívó töltési állapotát mutatják. A robotporszívó töltése közben azok fokozatosan villognak, amíg ki nem gyulladnak, jelezve, hogy a robotporszívó teljesen fel van töltve.

VEZÉRLÉS MOBILALKALMAZÁSSAL

- A robotporszívó a Sencor HOME alkalmazással vezérelhető.
- Az alkalmazást töltse le az okostelefonjára, végezze el a regisztrációt, es működtesse a robotporszívót az alkalmazásból.



- Ha az alkalmazást már telepítette, adja hozzá új eszközként a robotporszívót.

A robotporszívó hozzáadása az eszközök listájához QR kód segítségével

- A robotporszívót az alább feltüntetett QR kód segítségével adhatja hozzá a Sencor HOME alkalmazáshoz. Az alkalmazás kezdőképernyőjén koppintson a „+" ikonra, majd az eszköz hozzáadás képernyőn a „–" ikonra a jobb felső sarokban.
- A QR-kód beolvasása után a rendszer kérni fogja Öntől a wifi-hálózat kiválasztását. Válassza ki a hálózatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a „Tovább" gombra.
- A rendszer kérni fogja, hogy resetelje a készüléket. Nyomja meg és tartsa 5 másodpercig lenyomva a ⏻ és ⌂ gombot. Amikor a Wi-Fi jelzőfény villog, a robotporszívó készen áll a párosításra. Az utasításokat az alkalmazás képernyőjén is megtalálja.
- Erősítse meg az alkalmazásban, hogy a Wi-Fi jelzőfény villog, majd kattintson a „Tovább" gombra.
- Kattintson a „Csatlakozás" gombra. Ezután a mobiltelefon wifi beállításaiban csatlakoztassa a wifit a robotporszívóhoz. Azután térjen vissza az alkalmazásba, és várjon, míg a robotporszívó párosítása megtörténik.
- A főképernyőn az eszközök listájában kattintson a robotporszívó ikonjára, és lépjen be a vezérlésébe.

QR kód a robotporszívó vezérlőpaneljének hozzáadásához a Sencor HOME alkalmazáshoz



A robotporszívó manuális hozzáadása az eszközök listához

- A főképernyőn kattintson az „Eszköz hozzáadása" gombra vagy a „+" -ra a jobb felső sarokban, majd itt az „Eszköz hozzáadása" opcióra.
- Megjelenik egy képernyő a készülékek kategóriáival és a készülékek listájával.
- Érintse meg a „Robotporszívók" elemet, és a listából válassza ki robotporszívója modelljét.
- A következő képernyőn a rendszer kéri, hogy válassza ki a wifi hálózatot. Válassza ki a hálózatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a „Tovább" gombra.
- A rendszer kérni fogja, hogy resetelje a készüléket. Nyomja meg és tartsa 5 másodpercig lenyomva a ⏻ és ⌂ gombot. Amikor a Wi-Fi jelzőfény villog, a robotporszívó készen áll a párosításra. Az utasításokat az alkalmazás képernyőjén is megtalálja.
- Erősítse meg az alkalmazásban, hogy a Wi-Fi jelzőfény villog, majd kattintson a „Tovább" gombra.
- Kattintson a „Csatlakozás" gombra. Ezután a mobiltelefon wifi beállításaiban csatlakoztassa a wifit a robotporszívóhoz. Azután térjen vissza az alkalmazásba, és várjon, míg a robotporszívó párosítása megtörténik.
- A főképernyőn az eszközök listájában kattintson a robotporszívó ikonjára, és lépjen be a vezérlésébe.

A wifi resetelése

Nyomja meg és tartsa 5 másodpercig lenyomva a ⏻ és ⌂ gombot. A Wi-Fi jelzőfénye villogni kezd.

Megjegyzés:
A Wi-Fi-kapcsolat során javasoljuk, hogy kapcsolja ki a mobil internetkapcsolatot a mobiltelefon beállításaiban.

A robotporszívó funkciói

Az alábbi lista felsorolja a robotporszívó legfontosabb funkcióit, amelyeket **csak az alkalmazásban** lehet beállítani.

- takarítás tervezése
- minden munka a térképpel, beleértve a tiltott területek és a virtuális falak beállításait
- teljesítménynövelés aktiválása/deaktiválása a szőnyegen
- a mop tisztításának és a vízpótlás gyakorisága
- a hangüzenetek nyelvének kiválasztása
- a gyűjtőállomás háttérvilágításának ki-/bekapcsolása
- mopszárítási beállítások

GYŰJTŐÁLLOMÁS

Porzsák

- A gyűjtőállomás egy porzsákkal van felszerelve, amelybe a robotporszívó kiüríti a portartály tartalmát a takarítás befejezése után, vagy ha érzékeli, hogy a portartály tele van. Ebben az esetben a robotporszívó megkeresi a gyűjtőállomást, és úgy tolat hozzá, hogy a portartályban lévő nyílás a gyűjtőállomás alján lévő szívónyíláshoz illeszkedjen. Amint a kapcsolat létrejön, mindkét nyílás kinyílik, és a tartály tartalma nyomás alatt a porzsákba kerül. Ezt követően a nyílások bezáródnak, és a robotporszívó megkezdi a töltést, vagy folytatja a takarítást.
- A gyűjtőállomás megfelelő működésének biztosítása érdekében győződjön meg róla, hogy csatlakoztatva van a tápellátáshoz.

Víztartály

- A gyűjtőállomás víztartállyal is fel van szerelve. Két rekesszel rendelkezik – az egyik a tiszta víz 💧, a másik a szennyezett víz 🌊 számára. Ha kiválasztja az egyik felmosási módot, töltsön vizet a tiszta víztartályba (lásd a fenti „**A robotporszívó előkészítése porszívózásra és felmosásra**" című bekezdést). A fúvókán keresztül tiszta vizet szivattyúzik a porszívó belsejében lévő víztartályba. Amint a robotporszívó alacsony vízszintet észlel a tartályban, megszakítja a felmosást, megkeresi a gyűjtőállomást és leparkol benne, hogy feltöltse a vizet a tartályban. A mophuzatokat rövid időre megtisztítja, majd vizet szivattyúzik a tartályba. Ez normális jelenség. A bemerítés gyakorisága az alkalmazásban állítható be.

A gyűjtőállomás háttérvilágítása

- Amikor a robotporszívó a gyűjtőállomáson áll, vagy működésben van, a háttérvilágítás továbbra is fehér lesz.
- Ha a robotporszívó rosszul parkol vagy meghibásodott, a háttérvilágítás továbbra is fehér lesz, de a ⏯ gomb háttérvilágítása piros lesz.
- Ha a gyűjtőállomás hibát mutat, a háttérvilágítás továbbra is piros marad.

Megjegyzés:
Az alkalmazásban lehetőség van a gyűjtőállomás háttérvilágításának kikapcsolására, azonban a piros háttérvilágítás nem kapcsolható ki, ha hibát jelez.

Mi a teendő, ha a robotporszívó leválik az állomásról

Normál körülmények között a robotporszívó és a gyűjtőállomás Wi-Fi-n keresztül automatikusan összekapcsolódik. Ha jelhiba történt, a robotporszívót le lehetett választani a gyűjtőállomásról. Ebben az esetben a gyűjtőállomás villog, és nem lehet felporszívózni, tisztítani vagy szárítani a felmosókat. A robotporszívót és a gyűjtőállomást manuálisan kell összekötni. A következőképpen járjon el:

1. Helyezze a robotporszívót a gyűjtőállomásba.
2. Távolítsa el a porzsákot.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏯ gombot a gyűjtőállomáson, amíg az állomás sípolni nem kezd.
4. Tegye vissza a zacskót.
5. Várjon körülbelül 20 másodpercet, amíg a gyűjtőállomás vezérlőpultján lévő jelzőfény abbahagyja a villogást, és állandóvá válik. Az állomáson található gombbal ellenőrizheti, hogy az állomás képes-e vezérelni a robotporszívót. Ha minden működik, sikeresen helyreállt a kapcsolat a gyűjtőállomás és a robotporszívó között.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

A robotporszívó automatikusan készenléti módba kapcsol 10 perc tétlenség után. A robotporszívón és a gyűjtőállomáson található összes vezérlőelem kialszik. Bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja a készenléti üzemmódot, és a robotporszívó aktiválódik.
Ha a robotporszívó nem töltődik, a készenléti üzemmódba helyezés után 12 órával automatikusan kikapcsol.

„NE ZAVARJANAK" ÜZEMMÓD

A „Ne zavarjanak" üzemmód alapértelmezésben le van tiltva. Ezt az üzemmódot közvetlenül a mobilalkalmazásban szerkesztheti vagy tilthatja le. Ha ez az üzemmód be van kapcsolva, a porszívó nem kezdi meg az ütemezett takarítást az ütemezett időpontban.

A ROBOTPORSZÍVÓ VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha a robotporszívó nem reagál a gombnyomásokra, vagy nem kapcsolható ki, kapcsolja a főkapcsolót „O" (ki) állásba. Várjon egy kicsit, majd kapcsolja a főkapcsolót „I" (be) helyzetbe.

A GYÁRI BEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha a robotporszívó alaphelyzetbe állítás után sem reagál a gombnyomásokra, akkor gyári alaphelyzetbe állításra lesz szükség. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot 10 másodpercig, amikor a porszívó be van kapcsolva és aktív állapotban van (nem készenléti állapotban). Egy hangjelzés hallható, amikor a gyári beállítások visszaállítása megkezdődött, és a rendszer végrehajtja a helyreállítást.

A gyári beállítások visszaállítása törli a beállításokat, ezért át kell ütemeznie a takarítást, be kell jelentkeznie a Wi-Fi-hálózatba stb.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a robotporszívót, és kapcsolja a főkapcsolót „O" (ki) állásba.
- A tisztításhoz soha ne használjon súroló hatású tisztítószereket, hígítót stb.
- Tisztításkor tartsa be az itt szereplő utasításokat.
- A tisztítás és karbantartás elhanyagolása negatívan befolyásolhatja a robotporszívó működését, és csökkentheti a takarítás hatékonyságát.



Figyelmeztetés:

Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye a robotporszívót, a gyűjtőállomást vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Semelyik részét ne tegye ki csöpögő vagy fröccsenő víznek.

A robotporszívó karbantartási táblázata

Az alábbi táblázatban megtalálja a robotporszívó egyes részeinek ajánlott karbantartását és esetleges cseréjét. A karbantartás gyakorisága a használat gyakoriságától, valamint a porszívó által elszívott por és szennyeződés mértékétől függ.

Robotporszívó alkatrész	Karbantartási gyakoriság	Csere
Elülső forgókerék	Szükség szerint	---
Portartály a robotporszívóban	Szükség szerint	---
Forgókefe	2 hetente	6-12 havonta
Oldalsó kefe	Minden hónap	3-6 havonta
HEPA szűrő	2 hetente	6-12 havonta
Mop	Minden használat után	3-6 havonta
Érzékelők	Minden hónap	---
Görgők	Minden hónap	---
A robotporszívó töltő érintkezői	Minden hónap	---
A gyűjtőállomás töltő érintkezői, a gyűjtőállomás teste	Minden hónap	---
Tér a robotporszívónak és a horonyszűrőnek	Szükség szerint	---
Víztartály	Minden használat után	
Porzsák		Csere, ha megtelt.

ROBOTPORSZÍVÓ

A portartály ürítése

Az SRV 9790BK modellnél a tartály automatikusan kiürül a gyűjtőtartályba, mégpedig minden használat után, valamint a takarítás közben, amikor a porszívó a tartályban lévő szennyeződés és por maximális mennyiségét érzékeli.

A portartály tisztítása

1. A portartály kivételéhez távolítsa el a mágneses fedelet. Nyomja meg a tartály kivételére szolgáló gombot, és húzza ki a tartályt a porszívóból – lásd a **G1** ábrát.
2. Nyomja meg a biztosítékot a tartály oldalán a fedél kioldásához – lásd a **G2** ábrát; és ürítse ki a tartály maradék tartalmát kosárba. Javasoljuk, hogy ezt a lakótéren kívül végezze.
3. A portartály belső részét öblítse ki tiszta vízzel, enyhén benedvesített szivaccsal törölje át, és törölje szárazra – lásd a **G3** ábrát. Hagyja a szabad levegőn megszáradni.
4. Nyomja meg a HEPA szűrő biztosítékát – lásd a **G4** ábrát; és távolítsa el.
5. A HEPA szűrő alatt egy habszűrő található. Távolítsa el azt is. Óvatosan ütögesse meg a HEPA szűrőt és a habszivacs szűrőt – lásd a **G5** ábrát. Ne érintse meg a szűrő felületét a kezével, ne tisztítsa kefével vagy más tárggyal, hogy ne sértse meg.
6. Hagyja nyitva a portartályt, hogy teljesen megszáradjon, beleértve a szűrőket is, mielőtt visszateszi a robotporszívóba.
7. Helyezze a portartályt a robotporszívóba, amíg egy kattanást nem hall. Ez jelzi az edény megfelelő rögzítését a porszívóban. Helyezze vissza a mágneses fedelet.



Figyelmeztetés:

A szűrők visszahelyezése előtt mindig ügyeljen rá, hogy minden alkatrész tökéletesen száraz és tiszta legyen. Ellenkező esetben a robotporszívó meghibásodhat.

A mophuzatok tisztítása

A mophuzatokat minden alkalommal megtisztítja, amikor vizet ad a tartályhoz, majd a tisztítás befejezése után, amikor rövid ideig szárítja őket. Az alapos tisztításhoz a következőképpen járjon el:

1. Távolítsa el a mophuzatokat a robotporszívó tartóiról – lásd a **H1** ábrát.
2. A mophuzat tartót egy enyhén benedvesített szivaccsal törölje át, majd egy tiszta törlőronggyal törölje szárazra.
3. A mophuzatot mosószeres langyos vízben kézzel mossa ki, kézzel csavarja ki, majd várja meg, míg megszárad – lásd a **H2** ábrát. A mopot ne mossa mosógépben, és ne szárítsa szárítógépben.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

A középső forgókefe tisztítása

A robotporszívó állandó szívóteljesítménye érdekében javasoljuk, hogy a középső forgókefét rendszeresen, 2 hetente legalább egyszer tisztítsa meg. A kefére feltekeredett szőrszálak és hajszálak csökkenthetik a robotporszívó teljesítményét és hatékonyságát.

1. A készüléket fordítsa fejjel lefelé.
2. Nyomja meg a középső forgókefe fedelének biztosítóreteszeit – lásd az **I1** ábrát; és vegye ki a porszívóból a fedelet, majd a forgókefét – lásd az **I2** ábrát.
3. Egy száraz ronggyal törölje ki a forgókefe helyét. Ellenőrizze és tisztítsa meg a szívónyílást. A szívónyílás környékére lerakódott por és szennyeződés csökkentheti a porszívó szívóteljesítményét.
4. Távolítsa el a csapágyat a forgókeféről, és csavarja le a kupakokat mindkét oldalon – lásd az **I3** ábrát. Távolítsa el a rátekeredett hajat, szőrt és egyéb szennyeződést a forgó keféről. Ha szükséges, törölje le a forgókefét egy enyhén nedves szivaccsal. Hagyja a szabad levegőn megszáradni. A forgókefét ne tegye vízbe vagy más folyadékba tisztítás céljából.
5. Csavarja vissza a kupakokat, és helyezze fel a csapágyat.
6. A forgókefét tegye vissza a porszívóba – lásd az **I4** ábrát.
7. Tegye vissza a fedelet – lásd az **I5** ábrát. Győződjön meg róla, hogy a fedél három kiálló része megfelelően illeszkedik a porszívó testén lévő lyukakba.

Az oldalsó forgókefe tisztítása

1. Egy csavarhúzóval lazítsa meg az oldalsó forgókefe csavarját – lásd a **J** ábrát.
2. Az oldalsó forgókefét felfelé húzva távolítsa el porszívóból.
3. Arról a helyről, ahol a kefe rögzítve volt, távolítsa el a szennyeződéseket.
4. A forgókefékről távolítsa el a szennyeződéseket. Szükség esetén a kefét folyó víz alatt is lemoshatja. Ha a kefe sörtéi eldeformálódtak a porszívó használata során, áztassa őket meleg vízbe, hogy visszaálljon az eredeti alakjuk. A porszívóhoz rögzítés előtt a kefét hagyja megszáradni.
5. Helyezze be az oldalsó forgókefét a robotporszívóba, és rögzítse a csavarral.

A középső forgókerék tisztítása

1. Óvatosan lazítsa meg a középső forgókereket egy kis csavarhúzóval vagy más lapos szerszámmal – lásd a **K** ábrát.
2. Öblítse le a kereket vízben, és törölje szárazra. A keréktartót törölje le egy enyhén benedvesített szivaccsal, majd törölje szárazra.
3. Helyezze a kereket a tartókra, és finoman nyomja meg, amíg kattanást nem hall. Győződjön meg róla, hogy a kerék szabadon forog.

Görgők tisztítása

A görgőket enyhén benedvesített szivaccsal törölje le, majd törölje szárazra.

Az érzékelők tisztítása

A robotporszívó érzékelői fontosak a készülék megfelelő vezérléséhez és biztonságos működéséhez szempontjából. Ezért fontos, hogy rendszeresen tisztítsa és jó állapotban tartsa őket.
A robotporszívón több érzékelő található – lásd az **L** ábrát. Az érzékelőket száraz, puha ronggyal vagy fültisztító pálcikával törölje meg.

A robotporszívó külső felületének a tisztítása

A robotporszívó felületét rendszeresen törölje le egy száraz, puha ronggyal.

Az oldalsó kefe cseréje

A robotporszívó használata során az oldalsó kefe elkopik. Bizonyos idő után újra kell cserélni. Új kefék rendelésével kapcsolatban keresse eladóját vagy egy szakszervizt. Az elhasználódás állapotát a mobilalkalmazásban is követheti.

1. Egy csavarhúzóval lazítsa meg az oldalsó forgókefe csavarját.
2. Az elhasználódott oldalsó forgókefét felfelé húzva távolítsa el porszívóból.
3. Helyezze be az új oldalsó forgókefét a robotporszívóba, és rögzítse a csavarral.

GYŰJTŐÁLLOMÁS

A gyűjtőállomás tisztítása

A gyűjtőállomás külső felületét puha, száraz ronggyal törölje le.

A gyűjtőállomás hordozása

Ha át kell helyeznie a gyűjtőállomást, mindig győződjön meg, hogy a tápkábel ki van húzva van az áramhálózatból.
Fogja meg a gyűjtőállomást egyik kezével a hátulján lévő fogantyúnál, a másik kezével pedig elöl, körülbelül a víztartály alatt – lásd az **M** ábrát. Soha ne emelje az alsó lemeznél fogva.

A víztartály tisztítása

A víztartályt minden használat után tisztítsa meg és ürítse ki.

1. Vegye ki a víztartályt a gyűjtőállomásból.
2. Nyissa ki a fedelet, és ürítse ki a vizet mindkét rekeszből.
3. Öntsön egy kis tiszta vizet a szennyezett víztartályba, zárja le a fedelet, és óvatosan rázza fel a víztartályt. Ezután nyissa ki a fedelet, és öntse ki a vizet.
4. Egy tiszta törlőronggyal törölje szárazra mindkét rekeszt.
5. A víztartályt tegye vissza a gyűjtőállomásba.

Megjegyzés:
Ne használjon tisztítószereket a padló felmosásához. Csőkorrózió fordulhat elő mind a robotporszívóban, mind a gyűjtőállomáson. Ne használjon forró vizet a víztartály deformálódásának elkerülése érdekében.

A víztartály szűrőjének tisztítása

1. Vegye ki a víztartályt és nyissa fel a fedelét.
2. Húzza ki a szívófejet, és óvatosan távolítsa el a fedelet – lásd az **O** ábrát.
3. Vegye ki a szűrőt és mossa le tiszta vízzel. Rázza ki belőle a vizet, és tegye vissza a fejbe.

A töltőérintkezők tisztítása

Törölje le a gyűjtőállomáson lévő töltőérintkezőket száraz ronggyal – lásd az **N1** ábrát.

A robotporszívó rekeszének tisztítása

A mellékelt tisztítókefével tisztítsa meg a robotporszívó-rekesz alját, amely hornyokkal és horonyszűrővel van felszerelve, majd törölje szárazra egy tiszta törlőronggyal.

1. Nyomja meg a gombot a távirányítón vagy a gyűjtőállomáson a robotporszívó rekesz tisztításának bekapcsolásához.
2. A robotporszívó elhagyja a gyűjtőállomást.
3. Kis mennyiségű víz kerül a rekeszbe. A hornyok tisztításához használja a tisztítókefét – lásd az **N2** ábrát.
4. Néhány perc múlva a vizet a szennyezett víztartályba szivattyúzza.
5. Húzza ki a horonyszűrőt a robotporszívó rekeszéből – lásd az **N3** ábrát.
6. Mossa le a horonyszűrőt tiszta vízzel, és törölje szárazra.
7. A horonyszűrőt tegye vissza a helyére.
8. Amikor a takarítás befejeződött, nyomja meg a gombot a távirányítón vagy a gyűjtőállomáson, hogy a robotporszívót visszajuttassa a gyűjtőállomásba.

Porszákcsere

Ha a porzsák megtelt, a gyűjtőállomás kijelzőjén kigyullad a ikon.
A porzsákot ki kell cserélni. A cserénél a következőképpen járjon el:

1. Nyissa ki a gyűjtőállomás fedelét.
2. Fogja meg a porzsák tartóját, és óvatosan húzza felfelé – lásd a **P1** ábrát. Ezzel lezárja a porzsák bemeneti nyílását, hogy a por és a szennyeződés biztonságosan a porzsákban maradjon.
3. A használt porzsákot dobja a háztartási hulladék közé.
4. Törölje le a belső teret, ahol a zsák található, egy száraz ruhával – lásd a **P2** ábrát.
5. Helyezze az új porzsákot a gyűjtőtartályba – lásd a **P3** ábrát. Fontos, hogy a zsákon lévő bemeneti nyílás illeszkedjen a gyűjtőtartály belsejében lévő kimeneti nyíláshoz.
6. Csukja le a fedelet.

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE

A csereakkumulátor modell megnevezése: SRX 9701.
Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, a következő módon járjon el:

1. Győződjön meg, hogy a porszívó ki van kapcsolva, és a főkapcsoló „O" (ki) helyzetben van. Fordítsa fejjel lefelé a porszívót.
2. Egy csavarhúzóval csavarja ki az akkumulátor fedelének csavarjait, távolítsa el a csavarokat, és óvatosan vegye le a fedelet.
3. Válassza le az akkumulátor csatlakozóját, és vegye ki az akkumulátort a porszívó belsejéből.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

4. Csatlakoztassa az új akkumulátort, és tegye be. Az akkumulátor csatlakoztatását csak egyféle módon lehet végrehajtani. A csatlakozó kódolva van, és nem lehet megfordítani.
5. Tegye vissza a fedelet, és rögzítse a csavarokkal. A porszívót fordítsa üzemi helyzetbe.
6. Tegye a porszívót a gyűjtőállomásba és töltse fel teljesen az új akkumulátort.



Megjegyzés:
A robotporszívót behelyezett akkumulátorral forgalmazzák.

HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁS

- Amennyiben a porszívót hosszabb ideig nem fogja használni, a következő lépéseket hajtsa végre:
- Tisztítsa meg a porszívót a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezet szerint.
- A gyűjtőállomást válassza le az elektromos hálózatról. A porszívót a tartozékaival együtt száraz, tiszta és hűvös helyen tárolja.
- A beépített akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében az akkumulátort 3 havonta töltse fel.
- A távirányítóból vegye ki az elemeket.

HIBAELHÁRÍTÁS

Robotporszívó hibaüzenet

A ⏻ gomb pirosan villog, és figyelmeztető hangjelzés hallható. Kövesse a robotporszívó által kibocsátott vagy az alkalmazásban megjelenő utasításokat.



Megjegyzés:
Ha hibaállapotban a robotporszívó 10 percen belül nem észlel semmilyen tevékenységet, automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
Amikor a robotporszívót hibaállapotban helyezi a gyűjtőállomásra, leállítja a folyamatban lévő takarítást.

Gyűjtőállomás hibaüzenet

A gyűjtőállomás háttérvilágítása pirosan világít, és figyelmeztető hangjelzés hallható. Kövesse a robotporszívó által kibocsátott vagy az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Probléma	Ok	Megoldás
A porszívó nem töltődik.	A töltőérintkezők nem érintkeznek.	Győződjön meg róla, hogy a porszívó és a töltőalapzat érintkezői egymáshoz érnek.
	A töltőalapzat nincs csatlakoztatva a tápellátáshoz.	A hálózati adaptert csatlakoztassa az elektromos aljzathoz és hagyja állandóan csatlakoztatva a töltőalapzatot.
A porszívó egy helyben áll, mert elakadt.	A porszívó beleakadt egy földön lévő drótba/kábelbe, függönybe vagy más tárgyba a szőnyegen.	A porszívó mindig megpróbál magától kiszabadulni, ennek ellenére javasolt kézzel kiszabadítani.
A porszívó a takarítás befejezése nélkül visszatért a töltőalapzatba.	A porszívó úgy érzékelte, hogy az akkumulátor töltöttségi állapota alacsony, és a töltéshez automatikusan megkereste a töltőalapzatot.	Ez normális jelenség. Várja meg, míg a porszívó feltöltődik.
A porszívó nem hajtja végre automatikusan a tervezett takarítást.	A porszívó nincs bekapcsolva, ezért nem tudja végrehajtani a tervezett takarítást.	Kapcsolja be a porszívót.
	A porszívó "Ne zavarjanak" üzemmódban van.	
	A porszívó szinte teljesen lemerült.	Várja meg, míg a porszívó feltöltődik.
	A porszívó elakadt, vagy egy idegen tárgy akadályozza.	Kapcsolja ki a porszívót, ürítse ki a portartályt. Fordítsa fel a porszívót, és távolítsa el a szennyeződéseket a kerekekről és a kefékről.
A távirányító nem működik. (Az ajánlott hatótávolság 5 m.)	Lemerültek az elemek.	Cserélje ki az elemeket a távirányítóban.
	A porszívó szinte teljesen lemerült.	Várja meg, míg a porszívó feltöltődik.
	A porszívó vevő- vagy a távirányító adóegységét valami blokkolja vagy szennyezett.	Törölje le a vevő- és az adóegységet egy tiszta ronggyal.
	A távirányító jeleit egy közelben lévő készülék zavarja.	Ne használja a porszívó távirányítóját más infravörös jelet használó készülék közelében.
A takarítás befejezése után a padlón szennyeződések maradnak.	A középső forgókefét valami blokkolta.	Tisztítsa meg a középső forgókefét, és tegye a porszívót egy nyitott térbe.
	Az oldalsó forgókefét valami blokkolta.	Tisztítsa meg az oldalsó forgókefét, és tegye a porszívót egy nyitott térbe.
	A mophuzatok piszkosak.	Távolítsa el a mophuzatokat, és mossa meg kézzel, vagy cserélje ki újakra.
A porszívót nem lehet bekapcsolni.	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel teljesen az akkumulátort.
A porszívónak gondot okoz a mozgás a padlón.	Az első kerék elakadt.	Tisztítsa meg az első kereket, és tegye a porszívót egy nyitott térbe.
A porszívó megkeresi a gyűjtőállomást, de nem parkol be.	A töltőalapzatot valami eltorlaszolja vagy túl messze van; nincs a tápforráshoz csatlakoztatva; a moptartó idegen tárgyba akadt vagy a mop feltekeredett.	Helyezze a töltőalapzatot egy szabad térbe, a robotporszívót tegye a közelébe és kapcsolja be; az adaptert csatlakoztassa a hálózati aljzathoz; tisztítsa meg a moptartót és simítsa ki a mopot.
A porszívó furcsán működik.	Belső hiba.	Kapcsolja ki, majd ismét be porszívót, és indítsa el. Ha a probléma megismétlődik, kapcsolja ki a készüléket és forduljon szakszervizhez.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Probléma	Ok	Megoldás
Takarítás közben furcsa zajok hallatszanak.	A középső forgókefébe, az oldalsó forgókefébe, vagy a középső kerékbe idegen tárgy akadt.	Kapcsolja ki a porszívót és távolítsa el az idegen tárgyat.
A víztartály nem adagol vizet a mopra, vagy csak keveset.	A víztartályban nincs elég víz; a mop túl piszkos; a moptartó nincs betéve.	Töltse fel vízzel a víztartályt; tisztítsa meg a mopot; tegye be megfelelően a moptartót.
A víztartály túl sok vizet adagol.	A víztartály nincs a helyén; a vízadagolás szabályozója maximumra van állítva.	Ellenőrizze, megfelelően van-e betéve a víztartály; módosítsa a vízadagolást az alkalmazásban.
Nem lehet csatlakozni a mobilalkalmazáshoz.	Abnormális wifi-hálózat, hibás wifi jelszó vagy az alkalmazás abnormális viselkedése.	Ellenőrizze, hogy a robotporszívó a wifi hatótávolságán belül van-e; adja meg a helyes jelszót vagy indítsa újra a wifit; töltse le és telepítse az alkalmazás legújabb verzióját.
Intenzív tisztítás után a porszívó nem tud visszatérni a gyűjtőállomásra.	A robotporszívó új térképet hoz létre, vagy a távolság túl nagy.	Intenzív tisztítás vagy nagy távolságokra történő mozgatás után a robotporszívó új térképet készít. Ha túl messze van a gyűjtőállomás, a porszívó nem biztos, hogy meg tudja találni. A robotporszívót tegye kézzel a gyűjtőállomásra.
A gyűjtőállomás háttérvilágítása pirosan villog.	A porzsák nincs behelyezve.	Helyezzen be porzsákot.
	A víztartály nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be a víztartályt.
	A tiszta víztartály rész üres.	Töltsön vizet a tiszta víztartályba.
	A szennyezett víztartály megtelt.	Ürítse ki a szennyezett víztartályt.
A portartály kiürítésekor túlzott zaj hallatszik, vagy a tartály nem ürül ki teljesen.	A szívónyílás, a belső cső vagy a szűrő eltömődött vagy szennyezett.	Szüntesse meg az elzáródás okát, és tisztítsa meg ezeket az alkatrészeket.
A mophuzat elégtelen öntisztítása.	A moptartó rosszul van feltéve.	Megfelelően tegye fel a mopot.
A portartály nem üríthető ki a gyűjtőtartályban.	A porzsák nincs behelyezve.	Helyezzen be porzsákot.
	A porzsákrész fedele nincs lezárva.	Csukja le a porzsákrész fedelét.
	A „felmosás" üzemmódot választotta.	Ebben az üzemmódban a porszívó nem porszívózik.
A robotporszívó nem törli fel a padlót a porszívózás után.	Ha a robotporszívó nincs bekapcsolva a gyűjtőállomásról, vagy a gyűjtőállomás nincs az alkalmazás térképén, a robotporszívó nem tud visszatérni a gyűjtőállomásra, hogy vizet szívjon a tartályba, és elkezdje felmosni a padlót.	Indítsa el a robotporszívót, amikor az a gyűjtőállomáson parkol. Győződjön meg, hogy a gyűjtőállomás rajta van az alkalmazás térképén.
	A tiszta víztartály rész üres.	Töltsön vizet a tiszta víztartályba.
A robotporszívót a gyűjtőállomással nem lehet vezérelni.	Jelhiba történt a robotporszívó és a gyűjtőállomás között.	1. Helyezze a robotporszívót a gyűjtőállomásba. 2. Távolítsa el a porzsákot. 3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏯ gombot a gyűjtőállomáson, amíg az állomás sípolni nem kezd. 4. Tegye vissza a zacskót. 5. Várjon körülbelül 20 másodpercet, amíg a gyűjtőállomás vezérlőpultján lévő jelzőfény abbahagyja a villogást, és állandóvá válik. Az állomáson található gombbal ellenőrizheti, hogy az állomás képes-e vezérelni a robotporszívót. Ha minden működik, sikeresen helyreállt a kapcsolat a gyűjtőállomás és a robotporszívó között.
A piszkos vizet nem lehet kiszivattyúzni/a piszkos víz szivárog a robotporszívóból.	A szívónyílás eltömődött.	1. Helyezze az állomást kemény és vízszintes padlóra. 2. Ellenőrizze, hogy a felmosó megfelelően van-e felszerelve. 3. Indítsa el a kézi szivattyúzást az alkalmazásban, és ellenőrizze, hogy a szivattyú működik-e (hallani fogja a szivattyú hangját). 4. Lehet, hogy a szívónyílás szűrője eltömődött. Tisztítsa meg a szívószűrőt. 5. Ellenőrizze, hogy a szennyezett víztartály a helyére van-e szerelve. 5.1 Ellenőrizze, hogy a szennyezett víztartály fedele megfelelően zárva van-e. 5.2 Győződjön meg arról, hogy a szennyezett víz tartálya jól van felszerelve (nyomja meg kézzel a piszkosvíz tartályt, amikor a szennyezett víz kiszivattyúzható). 6. Távolítsa el a szennyezett víztartályt, és ellenőrizze, hogy a gumitömítés a helyén van-e.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

MŰSZAKI ADATOK

Robotporszívó

A robotporszívó teljesítménye	20 V ⎓ 2,25 A
Névleges teljesítmény	72 W
Akkumulátor	Li-ion / 14,4 V / 5200 mAh
Méretek	330 × 330 × 86 mm
Súly	3,92 kg
Üzemelési idő egy feltöltéssel	200 perc
A portartály űrtartalma	300 ml
A víztartály űrtartalma	80 ml
Lézerérzékelő osztály	I
Töltési idő	< 7 óra

Gyűjtőállomás

Bemeneti feszültség	220–240 V~
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Kimeneti feszültség	20 V ⎓ 2,25 A
Névleges teljesítmény (automatikus mosási állapot)	35 W
Névleges teljesítmény (automatikus ürítési állapot)	600 W
Méretek	375 × 280 × 325 mm

Eredeti fogyóeszközök

SRX 9701	Akkumulátor
SRX 9702	Mophuzatok
SRX 9703	Oldalsó forgó kefe
SRX 9704	HEPA szűrő
SRX 9709	Porzsák

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu
info@sencor.com