SENCOR®

SFT 2404WH

HU

LÉGCSAVAR NÉLKÜLI VENTILÁTOR

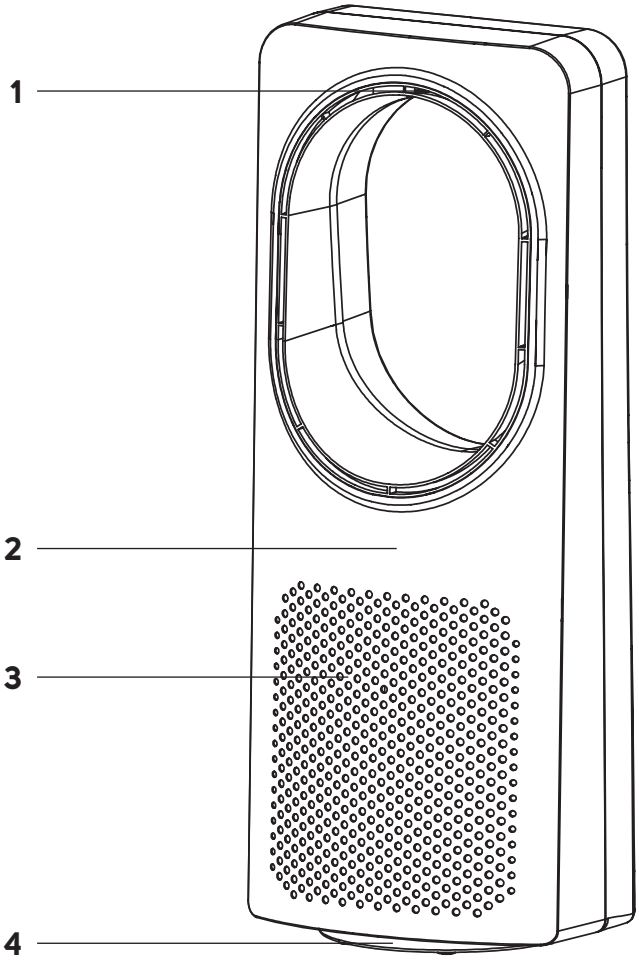
Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®

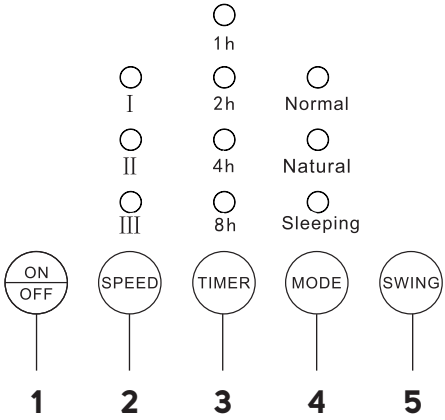
SFT 2404WH



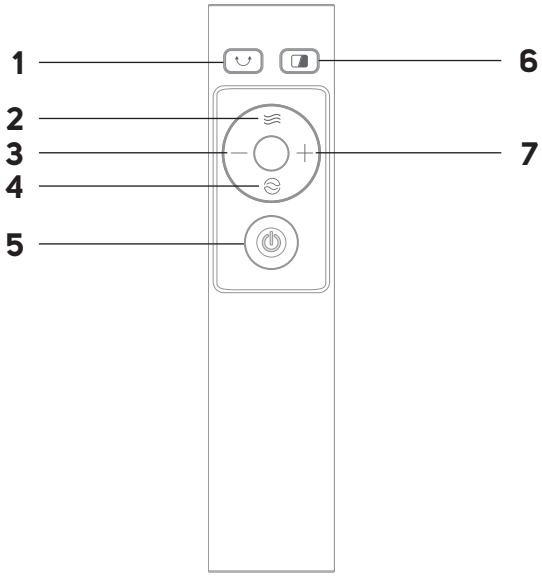
A



B


1h
I
2h
Normal
II
4h
Natural
III
8h
Sleeping
ON
OFF
SPEED
TIMER
MODE
SWING
1
2
3
4
5

C


1
2
3
4
5
6
7

HU Légcsavar nélküli ventilátor

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A ventilátort nem szabad külső ablakokra vagy falakra szerelni.

- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító kábelt.
- A hálózati csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni.
- A készülék háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült. Ne használja a készüléket poros vagy nedves környezetben, mint pl. mosókonyha, fürdőszoba, vegyi vagy robbanó anyagok tárolására szolgáló helyiségben, ipari környezetben, vagy a szabadban.
- A készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- Ügyeljen arra, hogy a ventilátor, a tápkábel vagy a villásdugó ne érjen hozzá forró felülethez.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye a ventilátort, a tápkábelt vagy a tápkábel csatlakozóját vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, azt felügyelet nélkül hagyja, szerelni, tisztítani vagy szétszerelni szeretné, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból.
- Ne érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel, illetve vizes padlón állva.
- Ne a tápkábelnél fogva szállítsa a készüléket. A készülék testét mindig két kézzel fogja meg.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy jól van összeállítva.

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel. A készüléket ne állítsa nem stabil felületre, mint pl. sűrű, hosszú szálú szőnyeg. A készüléket kizárólag tiszta, egyenes, száraz és stabil felületre helyezze.
- Ne tegyen ki gyermekeket, időseket vagy olyan embereket, akik hosszú ideig ágyhoz vannak kötve, a hideg levegő áramlásának.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- Soha ne nyomja át az ujjait vagy más tárgyakat a védőrácson, amikor a készülék hálózati aljzathoz van csatlakoztatva. Ez különösen a készülék működése közben érvényes.
- Ne használja a készüléket, ha nem megfelelően működik, megsérült vagy vízbe merült. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék mindennemű javítását bízza szakszervizre.
  A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

HU Légcsavar nélküli ventilátor
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A VENTILLÁTOR LEÍRÁSA

A1 Légkimenet
A2 Kezelőpanel
A3 Légbemeneti nyílások
A4 Alapzat

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 **ON/OFF** gomb a ventilátor be-/kikapcsolásához
B2 **SPEED** gomb a ventilátor sebességének beállítására
B3 **TIMER** gomb az automatikus kikapcsolás idejének beállításához
B4 **MODE** gomb az üzemmód kiválasztásához
B5 **SWING** gomb a vízszintes oszcilláció be-/kikapcsolásához

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

C6 gomb a vízszintes oszcilláció be-/kikapcsolásához
C2 gomb a ventilátor sebességének beállításához
C3 – gomb az automatikus kikapcsolás idejének lerövidítéséhez
C4 gomb az üzemmód kiválasztásához
C5 gomb a ventilátor be-/kikapcsolásához
C6 gomb a kezelőpanel háttérvilágításának be-/kikapcsolásához
C7 + gomb az automatikus kikapcsolás idejének meghosszabbításához

A VENTILÁTOR HASZNÁLATA

- Helyezze a ventilátort egy vízszintes, stabil, száraz és sima felületre a hálózati aljzat közelébe. A tápkábelt csatlakoztassa hálózati aljzatba. Rövid hangjelzés hallható, és a ventilátor készenléti üzemmódba kapcsol.

A ventilátor be-/kikapcsolása

- Nyomja meg röviden az **ON/OFF** gombot a ventilátor bekapcsolásához. Ha először kapcsolja be a ventilátort, vagy ha korábban leválasztotta az áramforrásról, akkor az alacsony ventilátor-sebességgel és normál üzemmódban indul. Ha a ventilátort csak az **ON/OFF** gombbal történő kikapcsolás után kapcsolja be, akkor az előző üzemmódban indul el (kivéve az automatikus kikapcsolást).
- Mialatt a ventilátor működésben van, nyomja meg az **ON/OFF** gombot. A ventilátor kikapcsol és készenléti üzemmódba áll. A teljes kikapcsoláshoz húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

Fordulatszám beállítás

- Nyomja meg többször a **SPEED** gombot a ventilátorsebesség beállításához a következő sorrendben: I (kis sebesség) - II (közepes sebesség) - III (nagy sebesség).
- Minden megnyomás után bekapcsol a kiválasztott sebesség jelzőfénye.

Az üzemmód kiválasztása

A **MODE** gomb nyomogatásával válassza ki a ventilátor üzemmódját:
- Normal – normál üzemmód
- Natural – természetes szellő üzemmód
- Sleeping – alváshoz alkalmas üzemmód csendes ventilátor működéssel

Minden megnyomás után bekapcsol a kiválasztott módnak megfelelő jelzőfény.

Automatikus kikapcsolás

- A ventilátor lehetővé teszi, hogy beállítsa azt az időt, amely után automatikusan kikapcsol.
- Nyomja meg többször a **TIMER** gombot az automatikus kikapcsolási idő beállításához: 1, 2, 4 és 8 óra kombinálásával beállíthatja az automatikus kikapcsolás idejét 1 és 15 óra között. Például, ha az automatikus kikapcsolás idejét 7 órára szeretné állítani, akkor az 1-es, 2-es és 4-es jelzőfény gyullad ki.
- Kis idő után az elkészítési idő mentésre kerül, és elkezdődik a visszaszámlálás. Az idő visszaszámlálásával a jelzőfények fokozatosan kigyulladnak, jelezve az automatikus kikapcsolásig hátralévő időt.
- A ventilátor a beállított idő eltelte után automatikusan kikapcsol.

Vízszintes oszcilláció

- Nyomja meg a **SWING** gombot a vízszintes oszcillációs funkció bekapcsolásához. A ventilátor elkezd forogni egyik oldalról a másikra.
- A vízszintes oszcillációs funkció kikapcsolásához nyomja meg ismételten a **SWING** gombot.



Figyelmeztetés:
Ne forgassa kézzel a ventilátort a kívánt szögbe erővel. Megsérülhet.

A kezelőpanel háttérvilágításának kikapcsolása

- A kezelőpanel háttérvilágítása az utolsó beállítástól vagy a gomb megnyomásától számított 180 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Bármelyik gomb lenyomásával a vezérlőpanel megvilágítása újra kigyullad.
- Másik lehetőségként megnyomhatja a gombot a távirányítón a megvilágítás ki- és ismételt bekapcsolásához.

TÁVVEZÉRLÉS

Elemek behelyezése a távirányítóba

1. Távolítsa el a távirányító hátsó fedelét.
2. Az elemtartó rekeszbe tegyen 2 új AAA elemet. Behelyezéskor ügyeljen az elemek megfelelő polaritására. A séma az elemtartó rekesz alján van feltüntetve.
3. Helyezze vissza a hátsó fedelet.

Ha használni szeretné a távirányítót, irányítsa a ventilátor felé. A jel maximális hatótávolsága 6 m. Ha a távirányító úgy tartja, hogy a jel útjában akadály van, a jelátvitel meghiúsulhat. Ha ki akarja cserélni az elemeket, ugyanígy járjon el, de először távolítsa el a régi elemeket.



Megjegyzés:
Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Soha ne dobja az elemeket tűzbe, ne zárja rövidre, és semmilyen módon ne károsítsa. Élettartamuk végén környezetkímélően semmisítse meg őket. Soha ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé.

A ventilátor távirányítóval történő vezérlésének elve megegyezik a „Ventilátor használata" fejezetben leírtakkal.

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a ventilátor ki van kapcsolva, és a tápkábel ki van húzva a hálózati aljzatból. A ventilátort rendszeresen tisztítsa a hosszú élettartam érdekében.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

- A ventilátor külső felületének a tisztításához puha, enyhén benedvesített ruhadarabot használjon. Ezután töröljön mindent megfelelően szárazra. Győződjön meg arról, hogy a nedvesség nem hatolt be a ventilátoron belüli légkimeneti vagy bemeneti nyílásokba.
- A szennyeződéseket sörtekefével felszerelt porszívóval is eltávolíthatja a légkimeneti vagy bemeneti nyílásokból.

TÁROLÁS

Ha a ventilátort hosszabb ideig nem használja, tiszta, száraz helyen tárolja gyerekektől távol.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V~
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény	50 W
Zajszint	55 dB(A)
Maximális ventilátor áramlás	1 m^3/perc
Üzemi érték	0,02 (m^3/perc)/W
Maximális légáramlási sebesség	4,3 m/s
Működési érték mérésének szabványa	(EU) 206/2012
	+ (EU) 2016/2282
	ISO 5801-2017
	EN 50564:2011
	EN 60704-1:2010+A11:2012
	EN IEC 60704-2-7:2020

Kapcsolat további információkért:
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Cseh Köztársaság

Az SFT 2404WH készülék deklarált zajszintje 55 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referencia-teljesítményre tekintettel.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.



Áramütés ellen védelem szintje:
II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Ha elektromos vagy elektronikus készüléket kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

CE Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu