SENCOR®

SHS 0930RS

HU

ÚJRATÖLTHETŐ AUTOMATA HAJCSAVARÓ


Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®

SHS 0930RS



A

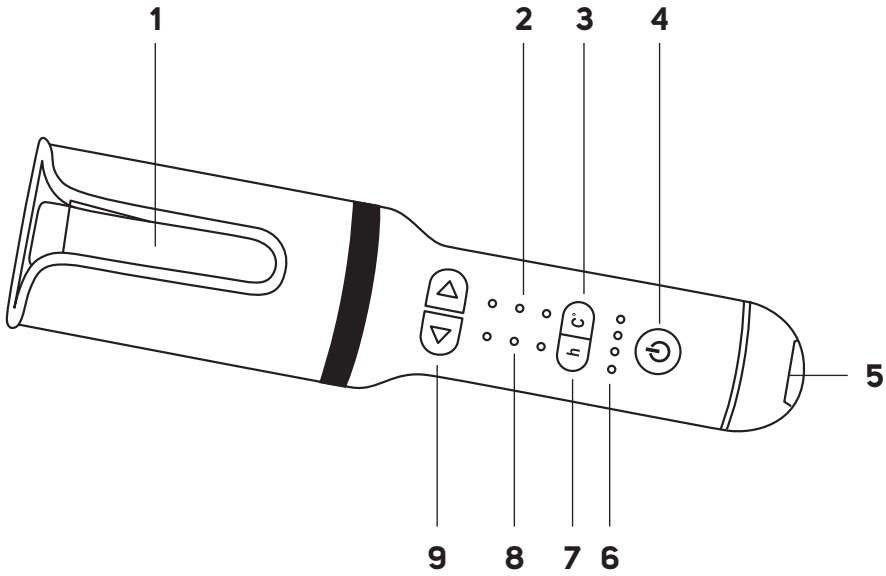

HU Újratölthető automata hajcsavaró

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyerekek és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- A gyerekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha az USB-C kábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását.
  A készüléket tilos használni sérült USB-C kábellel.



Figyelem:
A készüléket ne használja víz közelében.
Ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati adapterhez (nem tartozék), bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati adapter feszültségével!
- A készüléket csak a készülékhez mellékelt vagy a gyártó által meghatározott USB-C kábellel használja.
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a berendezésre! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- Ne használja a készüléket töltés közben. Ha a készülék vízbe esik, AZONNAL húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból. Semmilyen esetben ne nyúljon a készülékért vízbe. Fennáll a veszélyes helyzet kialakulása.
- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari környezetben, se kint!
- Ne használjon spray-ket a készülék közelében.
- Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki. Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlt, mielőtt eltenné.
- Ne tegye ki a forró levegőre érzékeny személyeket vagy állatokat a forró levegő hatásának.

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2023

- A készüléket ne tegye villanysütőre vagy gázsütőre vagy annak közelébe. Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak.
- Ne használjon a gyártó által szállított vagy ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait. Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba.
- Ne használja a készüléket, ha meghibásodott.
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat - áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- Ne tegye az USB-C kábelt forró felületek közelébe és ne húzza át éles tárgyakon. Ne tegyen rá nehéz tárgyat, és a kábelt úgy helyezze el, hogy azon senki ne taposson és ne botoljon el benne. Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- A gyártó nem felel a termék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért (sérülés, megégés, forrázás, tűz, élelmiszer megromlása stb.).

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

HU Újratölthető automata hajcsavaró
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A HAJSÜTŐVAS LEÍRÁSA

A1 Fűtőelem
A2 Hőmérsékletjelző LED
A3 Hőmérséklet beállító gomb
A4 Be-/kikapcsolás gomb
A5 USB-C kábelcsatlakozó aljzat
A6 Töltöttségjelző
A7 Hajsütési idő gomb
A8 Hajsütési idő LED jelzőfények
A9 Forgásirány gombok
Illuszráció nélkül:
USB-C/A töltőkábel

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Első használat előtt vegye ki a hajsütővasat a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e.

A HASZNÁLAT CÉLJA

A Sencor SHS 0930RS automatikus hajsütővas száraz igazítására és göndörítésére szolgál.

TÖLTÉS

Használat előtt mindig ellenőrizze a töltöttségi szintet, és szükség esetén töltse fel a hajsütővasat. Azt javasoljuk, hogy első használat előtt teljesen töltse fel a hajsütővasat.

1. Helyezze a töltőkábel USB-C végét a hajsütővas alján található aljzatba.
2. Dugja be a töltőkábel USB-A végét a hálózati adapter aljzatába (nem a csomagolás része).
3. A hálózati adaptert megfelelően földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa.
4. A LED-ek villognak, miközben a hajsütővas töltődik.
5. Amikor minden jelzőfény világít, a hajsütővas teljesen fel van töltve.
6. Húzza ki a töltőkábelt, és húzza ki a hálózati adaptert az aljzatból.

Figyelmeztetés:
Töltés közben a hajsütővas nem használható. Ez egy biztonsági védőelem.

Megjegyzés:
A hajsütővas automatikusan kikapcsol, ha a töltöttségi szint túl alacsony. Ilyen esetben töltse fel a hajsütővasat.

A HAJSÜTŐVAS HASZNÁLATA

1. Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre.
2. Nyomja meg a ⏻ gombot 3 másodpercre a hajsütővas bekapcsolásához.
3. Nyomja meg többször a c gombot a kívánt hőmérséklet beállításához: magas (200 °C), közepes (180 °C) vagy alacsony (160 °C). A c gomb villogni kezd, és a hajsütővas felmelegszik a beállított hőmérsékletre.
4. Nyomja meg többször a h gombot a kívánt hajsütési idő beállításához: 6 mp, 8 mp vagy 10 mp.
5. Amint a c gomb fehéren világít, a hajsütővas használatra kész.
6. Helyezze a hajtincset a fűtőelemhez, és egyszer tekerje rá. Vigyázzon, nehogy megégesse magát.
7. A ◁ ▷ gombokkal válassza ki a forgásirányt, és a hajsütővas felcsavarja a hajtincset a fűtőelemre. Ezzel egy időben megkezdődik a hajsütési idő visszaszámlálása.
8. Amint a hangjelzés megszólal, a sütési folyamat befejeződik, és lehetőség van a tincs eltávolítására a fűtőelemről. Amikor eltávolítja a tincset a fűtőelemről, csavarja meg a hajtincse a mutatóujjával, majd lassan engedje le.
9. Ismételje meg az egész müveletet az össze hajtinccsel.
10. Ha már nem használja a hajsütővasat, nyomja meg a ⏻ gombot 3 másodpercig a hajsütővas kikapcsolásához.
11. Tisztítás és tárolás előtt hagyja lehűlni egy hőálló alátéten.

Megjegyzés:
A hajsütővas automatikusan kikapcsol 12 másodperc tétlenség és 20 perc folyamatos müködés után. Ez normális jelenség.

Biztonsági elemek

- Amikor a hajsütővas müködésben van, a ⏻ gomb kivételével az összes gomb inaktív.
- A forgásirány gombok csak a hőmérséklet és a hajsütési idő beállítása után aktívak.
- A hajsütővas a forgás blokkolását követően 2 másodpercen belül automatikusan kikapcsol.
- Ossza fel a hajat egyforma vastagságú tincsekre.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki a hajsütővasat és hagyja kihülni.

Figyelmeztetés:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a hajsütővasat, a töltőkábelt vagy a hálózati adaptert vízbe vagy más folyadékba.

- Tiszta és száraz törlőronggyal törölje át a hajsütővasat.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.

Tárolás

A hajsütővasat száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy állatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Hajformázó

Nevleges teljesítmeny ..... 5,0 V ⎓, 2,0 A
Névleges teljesítmény ..... 35 W
Akkumulátor-feszültség ..... 3 V 4 800 mAh Li-ion
Töltési idő ..... 3 hodiny
Üzemidő ..... 40 perc (magas hőmérséklet)
Hőmérséklet-beállítás magas (200 °C)/közepes (180 °C)/alacsony (160 °C)

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2023

AZ AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE



A termék megsemmisítése vagy a megadott gyűjtőhelyen történő leadása előtt gondoskodni kell az akkumulátor eltávolításáról. Az akkumulátor kivétele előtt a porszívót be kell kapcsolni, és meg kell várni, míg lemerül. Az akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz, ezért ne dobja a többi háztartási hulladék közé. Megfelelő megsemmisítéséről az illetékes gyűjtőhely gondoskodik.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Ha elektromos vagy elektronikus készüléket kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

CE Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu