SENCOR®

SHD 9100RS

HU


NAGY SEBESSÉGŰ HAJSZÁRÍTÓ

Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®

SHD 9100RS

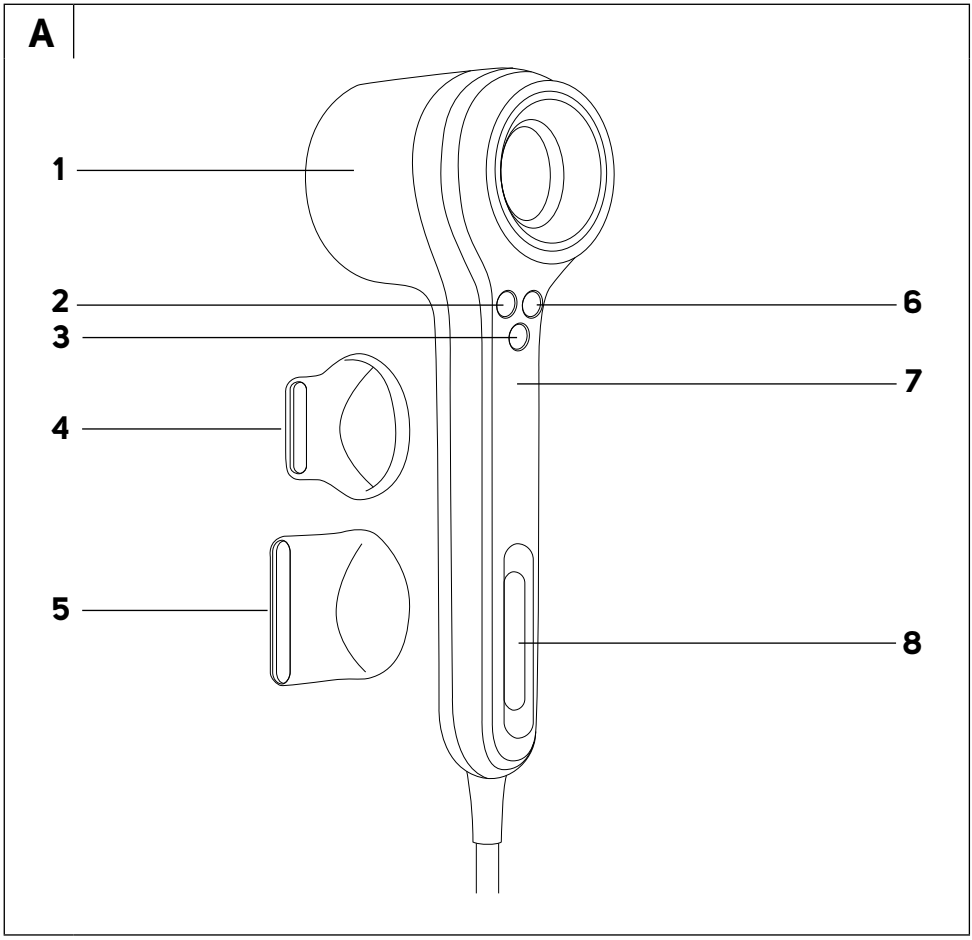


A
1
2
3
4
5
6
7
8

HU Nagy sebességű hajszárító

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

Általános figyelmeztetések

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.



Figyelem:
A készüléket ne használja víz közelében.

Figyelem:
A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramhálózatból a villásdugót húzva, mivel víz közelében a készülék veszélyt képez, még kikapcsolva is.
- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése, a fürdőszoba elektromos áramellátó körébe. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden alkatrészt.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a berendezéssel kapott vagy nem ehhez a berendezéshez szolgálnak!
- Biztosítsa, hogy a hálózati kábelt és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség!
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a berendezésre! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari környezetben, se kint!
- Ne használjon spray-ket a készülék közelében.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózatból. Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlt, mielőtt eltenné.
- Ne tegye ki a forró levegőre érzékeny személyeket vagy állatokat a forró levegő hatásának.
- Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe. Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használjon a gyártó által szállított vagy ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- Ne használja a készüléket, ha megrongálódott, vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója.
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat - áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- A készülék tápkábelét ne tegye forró felületek közelébe vagy éles tárgyakra. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyat, és azt úgy helyezze el, hogy azon senki ne taposson és ne botoljon el benne. Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a tápkábelnél fogva – a tápkábel/aljzat megsérülhet. A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása után ne takarja le a szívó és fúvó nyílások rácsát.
- Ügyeljen arra, hogy soha se maradjon haj vagy fonal a hajszárító nyílásaiban.
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

HU Nagy sebességű hajszárító
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA (A ábra)

A1 Légkimenet (elöl)
A2 Hőmérséklet beállító gomb
A3 Be-/kikapcsoló gomb
A4 Hajformázó fúvóka
A5 Keskeny fúvóka
A6 Légáramlás sebessége gomb
A7 Hajszárító fogantyú
A8 Légbemeneti védőrács

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.

A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- A tápkábel dugóját ezután szúrja a hálózati aljzatba.
- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a hajszárító bekapcsolásához.
- A hőmérséklet-beállító gombbal válassza ki a hőmérsékletet: hideg – alacsony – közepes – magas. A megfelelő számú jelzőfény kigyullad.
- A gombbal válassza ki a légáramlás sebességét: alacsony – közepes – magas. Kigyullad a megfelelő számú kék ikon.
- Ha hideg levegőt kell választania, nyomja meg hosszan a hőmérséklet-beállító gombot (kb. 1 másodperc). Hosszan nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombot a meleg levegőre való visszatéréshez.
- Ha befejezte a használatot, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a hajszárító kikapcsolásához. A hajszárító teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel csatlakozóját a fali aljzatból.

Megjegyzés:
A hajszárító a következő bekapcsoláskor a beállított áramlási sebességgel és hőmérséklettel indul el.

Megjegyzés:
A hajszárító bekapcsolása után a negatív ion funkció is automatikusan bekapcsol.

Tipp:
A legjobb eredmény eléréséhez a hajszárító használata előtt mossa meg a haját samponnal, törölje meg törülközővel, hogy ne legyen túl nedves, és fésülje ki. Ajánlott kondicionáló vagy hajbalzsam használata, amely könnyíti a kifésülést és az ezt követő hajszárítást.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.

Figyelmeztetés:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

- A termék külső részeinek tisztítására használjon langyos vízbe mártott finom rongyot.
- Javasolt rendszeresen megtisztítani a hajszárító bemeneti részeit, ahova gyakran haj kerül.

1. Húzza ki a védőrácsot a hajszárítóból.
2. Puha ruhával vagy kefével távolítsa el a szennyeződéseket a légbemenetről és a védőrácsról.
3. Kattintsa vissza a rácsot a helyére.

Figyelmeztetés:
A tisztításhoz soha ne használjon vizet vagy benedvesített rongyot. Mielőtt visszaszereli, ellenőrizze, hogy a védőrács teljesen száraz-e.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a „**Tisztítás és karbantartás**" fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, előtt győződjön meg róla, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

Figyelmeztetés:
Sose csavarja a tápkábelt a hajszárító teste köré.

HIBAELHÁRÍTÁS

A márkaszerviz felhívása előtt hajtson végre ellenőrzést a következő táblázat szerint.

Probléma	Ok	Megoldás
Piros és kék ikonok villognak.	Belső alkatrészek hibája.	Forduljon szakszervizhez.
A piros és a kék ikon világít, és a motor nem működik.	A légbemenet blokkolva van.	Tisztítsa meg a védőrácsot és a légbemenetet.
A hajszárító nem fújja a forró levegőt.	Belső alkatrészek hibája.	Forduljon szakszervizhez.
A hajszárító nem kapcsol be.	A csatlakozó nincs bedugva a hálózati aljzatba.	Szúrja a dugót a hálózati aljzatba.
	Az érintkezés sérült.	Forduljon szakszervizhez.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 03/2024

Működés közben gyenge szag érződik.	Belső alkatrészek hibája.	Forduljon szakszervizhez.
A hajszárító működés közben kikapcsolt.	Bekapcsolt a túlmelegedés elleni védelem.	Kapcsolja ki a hajszárítót, és hagyja kihűlni.
	Motorhiba.	Forduljon szakszervizhez.
	Hőérzékelő hiba.	Forduljon szakszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány ..... 220–240 V~
Névleges frekvencia..... 50/60 Hz
Névleges teljesítmény..... 1500 W
Zajszint ..... 75 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 75 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

Áramütés ellen védelem szintje:



II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni.
A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

CE Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi követelményét.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu