SENCOR®

SCP 5010SS

HU

SUPERCONDUCTOR EGYLEMEZES KERÁMIA TŰZHELY

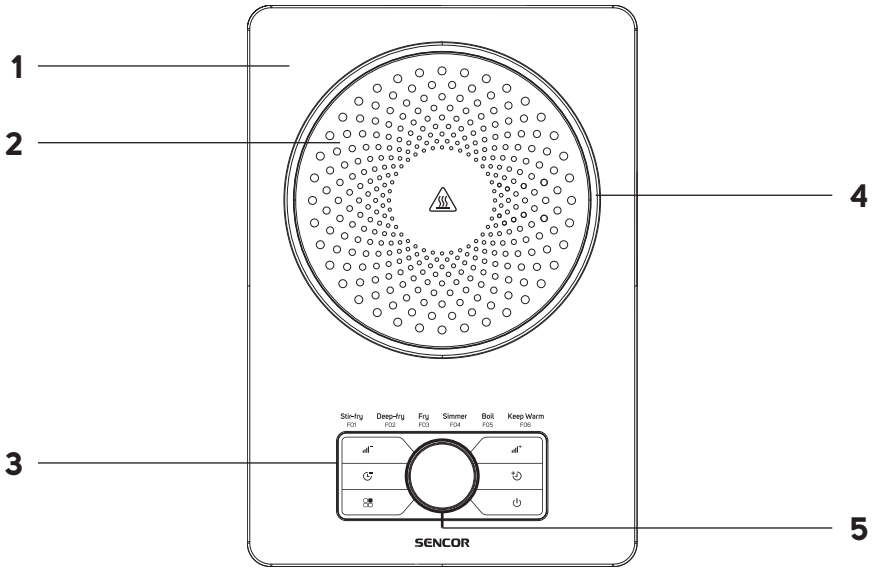
Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®

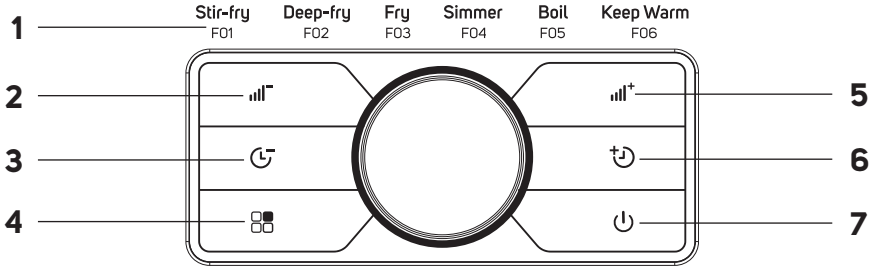
SCP 5010SS



A


1
2
3
4
5
Stir-fry F01
Deep-fry F02
Fry F03
Simmer F04
Boil F05
Keep Warm F06
SENCOR

B


1
2
3
4
5
6
7
Stir-fry F01
Deep-fry F02
Fry F03
Simmer F04
Boil F05
Keep Warm F06

HU SuperConductor egylemezes kerámia tűzhely

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, és olyan csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.



FIGYELMEZTETÉS: Forró felület
A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés működésben van.

VIGYÁZAT: Ha a készülék felülete megrepedt, kapcsolja ki a készüléket az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék nem alkalmas külső időzítővel vagy távirányítóval történő működésre.

- Tisztításkor tartsa be a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben szereplő utasításokat.

- A készüléket csak háztartásban használja. A készüléket személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
  - személyzeti konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  - szabadidős létesítmények, nyaralók, vendégházak;
  - hotel- vagy motelszobák és más lakóterek;
  - Bed & Breakfast típusú, szállást és reggelit biztosító létesítmények.
- A készüléket ne használja szabadban vagy ipari környezetben.
- A készülék ételek melegítésére és főzésére szolgál. Ne használja más célra, mint amire szánták.
- A hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén feltüntetett műszaki adatok egyeznek-e a csatlakoztatni kívánt aljzat névleges hálózati feszültségével. A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító kábelt. Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
- A készüléket csak vízszintes, száraz, tiszta, stabil és hőálló felületen használja. A készüléket ne használja fém felületen, mint pl. a mosogató csepegtetőtálcáján.
- A készüléket ne helyezze asztalszélre, elektromos- vagy gáztűzhelyre vagy más hőforrásra, vagy azok közelébe.
- Ne használja a készüléket hőre érzékeny vagy terítővel, papírral vagy más gyúlékony anyaggal borított felületen, függönyök és más gyúlékony vagy hőérzékeny anyagok közelében.
- Használat közben elegendő teret kell biztosítani szellőzéshez a készülék fölött és minden oldalán. A gyúlékony anyagok felületétől a fő hősugárzás irányában legalább 50 cm-t, a készülék körül egyéb irányokban legalább 10 cm távolságot kell betartani.
- Működés közben a készüléket úgy kell elhelyezni a konyhai munkalapon, hogy ne legyen fölötte szekrény vagy függesztett polc.
- A készülékre ne helyezzen semmilyen tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket, és ne takarja el annak szellőzőnyílásait.
- Ne használja a készüléket fazék vagy serpenyő nélkül a főzőlapon. Főzés közben rendszeresen ellenőrizze az élelmiszer állapotát.
- Mindig ellenőrizze, hogy a fazék vagy a serpenyő megfelelően van-e elhelyezve a főzőlapon.
- Az edények fogantyúinak biztonságos helyzetben kell lenniük, hogy ne akadjon beléjük és az edények ne dőljenek el.
- A folyadék vagy étel nem melegíthető lezárt edényben, mint pl. konzervdobozban, mivel az felrobbanhat.
- Fokozott óvatossággal járjon el, ha főzésnél olajat vagy zsírt használ. Magas hőmérsékletre melegített zsír vagy olaj meggyulladhat.
- Különösen ügyeljen a meleg ételeket vagy folyadékokat tartalmazó forró edények kezelésére az égési sérülések és a forrázás elkerülése érdekében.
- Használjon konyhai kesztyűt, ha meleg edényekkel dolgozik.
- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni működés közben, vagy amikor a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva.
- Ne feledje, hogy a főzőlap használat után még egy ideig maradék hőt bocsát ki. Ügyeljen arra, hogy ne érintse a felmelegedett főzőlapot.
- Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsolás gombbal, és válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Mindig tegye ezt, ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, amikor nem használja, valamint tisztítás, karbantartás, áthelyezés vagy tárolás előtt.
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Áthelyezés, tisztítás. karbantartás vagy elrakás előtt hagyja a berendezést teljesen kihűlni. Soha ne mozgassa a készüléket működés közben, vagy ha fazék vagy serpenyő van rá helyezve, vagy amíg teljesen ki nem hűlt.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.
- A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon az asztal szélén, és ne érintkezzen forró felületekkel vagy éles tárgyakkal.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa minden használat után a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint. A jelen használati útmutatóban meghatározott tisztításon kívül más karbantartást ne végezzen.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha a földre esett, ha vízbe merült vagy bármilyen módon megsérült. Adja le ellenőrzésre vagy javításra hivatalos szakszervizben.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne javítsa vagy módosítsa saját maga a készüléket. Mindennemű javítást bízzon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

HU SuperConductor egylemezes kerámia tűzhely
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A1 Tűzhely alapzat
A2 Főzőlap
A3 Kezelőpanel
A4 Forró főzőlap színes érzékelője
A5 Kijelző
Nincs illusztráció: tápkábel

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 Előre beállított üzemmódok ikonjai
B2 gomb a főzőlap teljesítményének csökkentéséhez
B3 gomb az elkészítési idő lerövidítéséhez
B4 gomb az egyik előre beállított üzemmód kiválasztásához
B5 gomb a főzőlap teljesítményének növeléséhez
B6 gomb az elkészítési idő meghosszabbításához
B8 gomb a tűzhely be-/kikapcsolásához

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.
- Tisztítsa meg a készülék felületét egy tiszta, enyhén benedvesített ronggyal. Azután törölje szárazra.

Megjegyzés:
Az első elindításnál enyhe füst jelentkezhet. Ez normális jelenség, ami néhány perc után elmúlik.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Tegye a készüléket a konyhai eszköz vagy asztal munkafelületére, a hálózati aljzat közelébe. Ezalatt ügyeljen arra, hogy minden biztonsági utasítást betartson.

Figyelmeztetés:
A készüléket nem szabad főzőlapra, tűzhelyre, gáztűzhelyre stb. helyezni.

2. Győződjön meg arról, hogy nincsenek idegen tárgyak a főzőlapon, és hogy a felülete tiszta.
3. Húzza szét teljesen a tápkábelt, és csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Kigyullad a tápellátás jelzőfénye.

Megjegyzés:
A tápkábelt úgy kell elhelyezni, hogy ne érjen a készülék felületéhez, mert az működés közben felmelegszik.

4. Tegye az edényt vagy serpenyőt a főzőlapra. Az optimális energiafogyasztás és főzési idő érdekében használjon lapos fenekű edényt, amelynek átmérője megfelel a főzőlap méretének. Tegye az ételt egy fazékba vagy serpenyőbe.
5. Nyomja meg a gombot, megszólal egy hangjelzés, és az összes gomb kigyullad.
6. Az alapértelmezett mód a „Stir-fry". A kijelzőn megjelenik az „F-01" üzenet. 3 másodperc elteltével, ha nem nyom meg egyetlen gombot sem, a főzőlap elkezd felmelegedni, és a kijelzőn megjelenik az adott üzemmód teljesítménye és az elkészítési idő.
7. Az egyik előre beállított üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a gombot – lásd az alábbi táblázatot. Minden előre beállított program előre beállított teljesítménnyel és elkészítési idővel rendelkezik.
8. Teljesítmény-beállítás: Nyomja meg többször a vagy gombot a főzőlap teljesítményének beállításához. Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, 100 W-tal csökkenti a teljesítményt. Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, 100 W-tal növeli a teljesítményt.
9. Az elkészítési idő beállítása: nyomja meg többször a vagy gombokat az elkészítési idő beállításához. A gomb minden megnyomása 10 perccel lerövidíti az elkészítési időt. A gomb minden megnyomása 10 perccel növeli az elkészítési időt. A gomb megnyomásával és nyomva tartásával felgyorsíthatja a beállítást.
10. Várjon 3 másodpercet, és a főzőlap elkezd felmelegedni. Az elkészítés során a beállított teljesítmény és az elkészítési idő értékei váltakozva jelennek meg a kijelzőn 10 másodperces időközönként.
11. Főzés közben rendszeresen ellenőrizze az élelmiszer állapotát. A berendezést ne hagyja felügyelet nélkül, amíg működésben van.
12. Amikor az elkészítési idő letelik, a tűzhely kikapcsol, és a főzőlap befejezi a melegítést. Ha hamarabb kell kikapcsolnia a tűzhelyet, nyomja meg a gombot.

Figyelmeztetés:
Ahogy a főzőlap melegszik, a főzőlap körüli érzékelő színe is változik. Amikor a szín pirosra vált, ne érintse meg a főzőlapot. Ez a szín azt jelzi, hogy a főzőlap nagyon forró és veszélyes megérinteni. Súlyos égési sérülést szenvedhet.

13. A készüléket hagyja teljesen kihűlni. Várja meg, amíg a főzőlap érzékelőjének színe eredeti színre változik. Ezt követően tisztítsa meg a tűzhelyet a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint. Soha ne mozgassa a készüléket, amíg teljesen le nem hűlt.

Megjegyzés:
A készülék kikapcsolása után a ventilátor működésbe lép, hogy felgyorsítsa a hűtést. Ez normális jelenség. Ne érjen azonban a főzőlaphoz, ha az érzékelő színe piros.

Előre beállított üzemmódok ikonjai

Előre beállított üzemmód	Alapértelmezett hőmérséklet	Készítési idő (főzőlap teljesítménye)	Megjegyzés
F01 Stir-fry	600 °C	0–120 perc (1500 W)	Az üzemmód kis mennyiségű olajon állandó keverés mellett történő sütésre alkalmas. A főzőlap melegítése a teljesítmény megváltoztatásával történik, amíg a hőmérséklet 600 °C körül nem stabilizálódik.
F02 Deep-fry	480 °C	0–1 perc (1500 W) 1–7 perc (900 W) 7–120 perc (750 W)	Az üzemmód alkalmas élelmiszerek olajban való sütésére. A főzőlap melegítése a teljesítmény megváltoztatásával történik, amíg a hőmérséklet 480 °C körül nem stabilizálódik.
F03 Fry	380 °C	0–1 perc (1500 W) 1–7 perc (800 W) 7–120 perc (600 W)	Hús, zöldség, gulyás alap, szószok stb. sütésére alkalmas üzemmód. A főzőlap melegítése a teljesítmény megváltoztatásával történik, amíg a hőmérséklet 380 °C körül nem stabilizálódik.
F04 Simmer	570 °C	0–15 perc (1500 W) 15–120 perc (750 W)	Ételek párolására, alacsony lángon való főzésre stb. alkalmas üzemmód. A főzőlap melegítése a teljesítmény megváltoztatásával történik, amíg a hőmérséklet 570 °C körül nem stabilizálódik.
F05 Boil	690 °C	0–30 perc (1500 W)	Ez az üzemmód alkalmas víz forráspontig történő melegítésére, pl. tészta főzésére. A főzőlap melegítése a teljesítmény megváltoztatásával történik, amíg a hőmérséklet 690 °C körül nem stabilizálódik.
F06 Keep warm	150 °C	0–1 perc (300 W) 1–120 perc (150 W)	Étel melegítésére alkalmas üzemmód. A főzőlap melegítése a teljesítmény megváltoztatásával történik, amíg a hőmérséklet 150 °C körül nem stabilizálódik.



Vízérzékelési figyelmeztetés:

Ha a főzőlap bekapcsolás után vizet észlel a hűtőventilátor nyílásán, figyelmeztető üzenet hallható, és a kijelzőn megjelenik az EC02 felirat. A főzőlap ebben a pillanatban nem fog működni. Húzza ki a konnektorból, és várja meg, amíg a víz felszárad.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A berendezést tisztítsa meg minden használat után. Ügyeljen arra, hogy ne halmozódjanak fel rajta ételmaradékok vagy egyéb szennyeződések.
- A ⏻ gombbal kapcsolja ki a tűzhelyet. Várja meg, amíg a forró főzőlap érzékelője az eredeti színére vált, majd húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
- A főzőlap tisztítására használjon puha, enyhén nedves szivacsot, majd törölje szárazra.
- Erős szennyeződés esetén használjon speciális tisztítószert az üvegkerámia lemezekhez és egy puha szivacsot. Ezután törölje a megtisztított felületet szárazra.
- A készülék tisztítására ne használjon drótkefét, hígítót, súroló hatású tisztítószert stb. Ellenkező esetben megsérülhet a készülék felülete.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

TÁROLÁS

Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a fent leírt utasítások szerint tisztítsa meg. Mielőtt elteszi a készüléket, győződjön meg róla, hogy tiszta és száraz. A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány ..... 220–240 V~
Névleges frekvencia ..... 50–60 Hz
Névleges teljesítmény ..... 1500 W
Főzőlap átmérője ..... 19 cm
A főzőedény maximális átmérője ..... 28 cm
Méretek ..... 360 × 250 × 25 mm (30 mm lábakkal együtt)
Tápkábel hossza ..... 120 cm
Súly ..... 2,7 kg

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

CE Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi követelményét.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu