Álló ventillátor

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SFN 4047WH

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Kérjük őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét. Szállításkor csomagolja a terméket vissza a gyártó eredeti dobozába!

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2017

Álló ventillátor

SFN 4047WH

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 3
A VENTILLÁTOR LEÍRÁSA 5
A VENTILLÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA 6
A VENTILLÁTOR KEZELÉSE 6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 7
MŰSZAKI ADATOK 7
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN 8
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE 8

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2017

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- A gyerekeknek tilos a készülékkel tilos játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A hálózathoz csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén feltüntetett műszaki adatok egyeznek-e csatlakozóban levő hálózati feszültséggel.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket.
- A készülék háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült.
- Ne használja a készüléket poros vagy nedves környezetben, mint pl. mosókonyha, fürdőszoba, vegyi anyagok tárolására szolgáló helyiségben, ipari környezetben, vagy a szabadban!
- A készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- A készüléket mindig egyenes, száraz és stabil felületre tegye. A készüléket ne állítsa nem stabil felületre, mint pl. sűrű, hosszú szálú szőnyeg.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

- Ne szúrjon semmilyen tárgyat a védőrácson keresztül. Ez rövidzárlatot, tüzet, vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- Használat után, áthelyezés, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramhálózatból.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzatból. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy az aljzat. A kábelt a dugónál húzva húzza ki az aljzatból.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelbe ne botoljanak meg és a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
- Sérült hálózati kábellel vagy villásdugóval rendelkező berendezést tilos használni. Az áramütések elkerülése érdekében, a készülék sérült hálózati vezetékét csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki.
- Ne használja a berendezést, ha megsérült vagy vízbe merült és nem megfelelően működik. Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a berendezést maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A berendezés mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.


Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Álló ventillátor

SFN 4047WH

A VENTILLÁTOR LEÍRÁSA

A

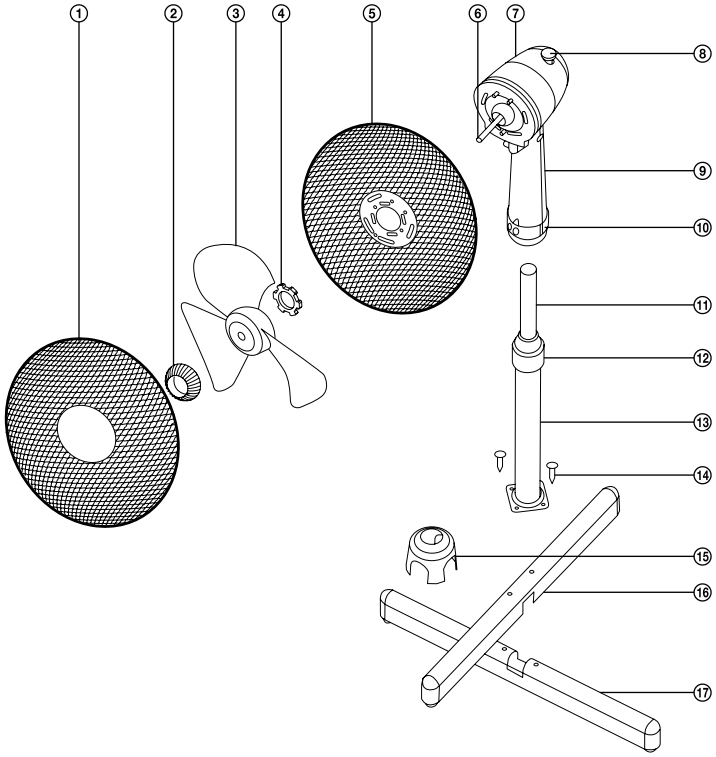

① Elülső védőrács
② Ventillátor lapátok biztosító anyacsavar
③ Ventillátor lapátok
④ Hátsó védőrácsot rögzítő anyacsavar
⑤ Hátulsó védőrács
⑥ Motortengely
⑦ Motoregység
⑧ Az oszcillálás be- és kikapcsoló gombja
⑨ Motoregység tartó
⑩ Ventilátor sebesség-állító és kikapcsoló tekerőgomb
(0 – kikapcsolva, 1 – kis sebesség, 2 – közepes sebesség, 3 – nagy sebesség)
⑪ Kihúzható cső
⑫ A belső kihúzható cső zárolása
⑬ Külső cső
⑭ Csavar (tartozék 4 db)
⑮ Az X-alakú talp borítása
⑯ Talp A rész
⑰ Talp B rész

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Álló ventillátor

SFN 4047WH

A VENTILLÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- A ventillátort vegye ki a csomagolóanyagból és ellenőrizze, hogy minden a Ventillátor leírása fejezetben kiábrázolt részelem a rendelkezésére áll. A fentieken kívül tartozék még csavar és anyacsavar az elülső és hátsó rács A① és A⑤ rögzítéséhez.
- A talp A A⑯ és B A⑰ részét vegye ki a csavarral A⑭. Az A A⑯ és B A⑰ rész közepén kivágás van. Az A A⑯ és B A⑰ részt tegye keresztbe úgy, hogy illeszkedjenek. Az X-alakú talpat egyenes, száraz és stabil felületre tegye.
- Az X-alakú talpra tegye merőlegesen a csövet A⑬ és közben ügyeljen arra, hogy a A⑬ cső alján és a talpon fedjék egymást a csavarlyukak. A csavarokkal A⑭ (4 db) a A⑬ cső alját csavarozza az X-alakú talphoz.
- Csavarozza ki a zároló anyacsavart A⑫ és vegye le a belső csőről A⑪. A belső csőre A⑪ tolja a borítást A⑮ és engedje le az X-alakú talpra, hogy a A⑬ cső aljának és a talpnak a kapcsolódási pontjai fedjék egymást.
- A zároló csavart A⑫ tegye vissza a belső csőre A⑪. A belső csövet A⑪ húzza ki és állítsa a kívánt hosszra. A csövet A⑪ tartsa meg és rögzítse a zároló anyacsavarral A⑫.
- A motoregység tartóján A⑨ rögzítő csavar található. A csavart csavarozza ki és a motoregység tartóját A⑨ tegye a belső csőre A⑪. A csavar behúzásával rögzítse a tartót A⑨ a csőhöz A⑪. A tartó A⑨ és a cső A⑪ kapcsolódásának szilárdnak kell lennie, hogy a motoregység A⑦ ne essen le.
- A motortengelyt A⑥ csavarozza le az anyacsavarokkal A② (ha rögzítve van vele) és A④. A motortengelyre A⑥ tegye a hátsó védőrácsot A⑤ úgy, hogy a fogantyú a ventillátor áthelyezéséhez, ami a hátsó rácshoz A⑤ van rögzítve, felfelé nézzen. A hátsó rácsot A⑤ tolja a motoregység felé A⑦ és ügyeljen arra, hogy a kiugrások a motoregység elülső részén A⑦ illeszkedjenek a hátsó rács A⑤ középső részébe. Az anyacsavarral A④ rögzítse a rácsot A⑤ a motoregységhez A⑦.
- A motortengelyre A⑥ tegye a ventillátor lapátokat A③ és tolja a motoregység A⑦ felé ütközésig. Ügyeljen arra, hogy a motortengely A⑥ jól illeszkedjen a ventillátor lapátok A③ középső részén levő nyílásokba. A ventillátor lapátokat A③ rögzítse a tengelyre a rögzítő anyacsavarral A②.
- Az elülső védőrács A① keretén három rögzítő kapocs, kampó és csavarlyuk található. A kapcsokat oldja ki és a rácsot A① fogjameg úgy, hogy a kampó a rács A① felső részén legyen. Az elülső rácsot A① tegye a hátsó rácshoz A⑤ úgy, hogy a rács kerete A⑤ belessen a kampóba a rács A① keretén. Ellenőrizze, hogy a keretek és csavarlyukak egybeesnek. A kapcsok behajtásával rögzítse a kereteket egymáshoz. Biztonsági okokból biztosítsa a keretek kapcsolódását a kapott csavarral és anyacsavarral. Ha a ventillátor összeállításánál a fentebbi utasítások szerint járt el, a csavarlyukak a keret alsó részén találhatók.
- Most a ventillátor össze van állítva és használatra kész.

A VENTILLÁTOR KEZELÉSE

- Csatlakoztassa a ventillátort az elektromos hálózathoz.

1) **A ventillátor magasságának beállítása**
Egy kézzel jól fogja meg a kihúzható csövet A⑪ és a másik kezével csavarozza ki a zárolást A⑫. A kihúzható cső A⑪ felfelé vagy lefelé húzásával állítsa be a ventillátor kívánt magasságát. Amint beállítja a ventillátor magasságát, húzza be a zároló csavart A⑫. Ezzel rögzíti a kihúzható csövet A⑪ a beállított helyzetben.

2) **A sebesség beállítása és a ventillátor kikapcsolása**
A tekerőgomb A⑩ 1-es helyzetbe állításával kis ventillátor-sebességet állít be. A tekerőgomb A⑩ 2-es vagy 3-as helyzetbe állításával közepes vagy nagy ventillátor-sebességet állít be. A ventillátor kikapcsolásához a tekerőgombot A⑩ állítsa 0 helyzetbe.

3) **Az oszcillálás bekapcsolása és kikapcsolása**
Ha a ventillátor működésben van, a kapcsoló A⑧ lefelé kapcsolásával bekapcsolja a motoregység A⑦ oszcillálását. A motoregység A⑦ vízszintesen fog forogni. A kapcsoló A⑧ felfelé kapcsolásával kikapcsolja az oszcillálást.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2017

4) **A motoregység függőleges dőlésének beállítása**
A motoregység A⑦ függőleges dőlésének beállítása előtt a ventillátort előbb kapcsolja ki a tekerőgomb A⑩ 0 (kikapcs) helyzetbe állításával. A motoregységet A⑦ állítsa a kívánt szögbe függőlegesen és azután kapcsolja be újra a ventillátort.

Megjegyzés:
A motoregység A⑦ csak korlátozott szögben mozgatható. A motoregység A⑦ dőlésének beállításához ne használjon erőt.

- Ha nem fogja használni a ventillátort, kapcsolja ki A sebesség beállítása és a ventillátor kikapcsolása bekezdés utasításai szerint és húzza ki az áramhálózatból.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A ventilátort tartsa tisztán. A tisztítás megkezdése előtt a ventilátort kapcsolja le, és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból. A ventilátort ne szerelje szét.
- A ventilátor felületének a tisztításához tiszta, és enyhén benedvesített puha ruhát használjon. A felületeket törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a tisztításnál a motoregységbe A⑦ ne kerüljön víz, se a tekerőgombba A⑩.
- A tisztításhoz ne használjon súrolószert, benzint, oldószert stb.
- Ha a ventillátort hosszabb ideig nem használja, tiszta, száraz helyen tárolja gyerekektől távol.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges fogyasztás	50 W
Érintésvédelmi osztály (áramütés ellen)	II
Zajszint	50 dB(A)
A ventillátor lapátok átmérője	40 cm
A ventilátor maximális légszállítása	49 m³/min
Üzemi érték	1,15 (m³/min)/W
Maximális légáramlási sebesség	2,9 m/s
Az üzemi érték mérés szabványa	IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010
További információk elérhetősége	FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

A készülék deklarált zajszintje 50 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

Műszaki fogalmak magyarázata

Védelmi szint áramütés ellen:
II. osztály – Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel van biztosítva.

A szöveg és a műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Álló ventillátor

SFN 4047WH

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2017