

SENCOR®

SHD 9000RS



NAGY SEBESSÉGŰ HAJSZÁRÍTÓ

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SHD 9000RS



A

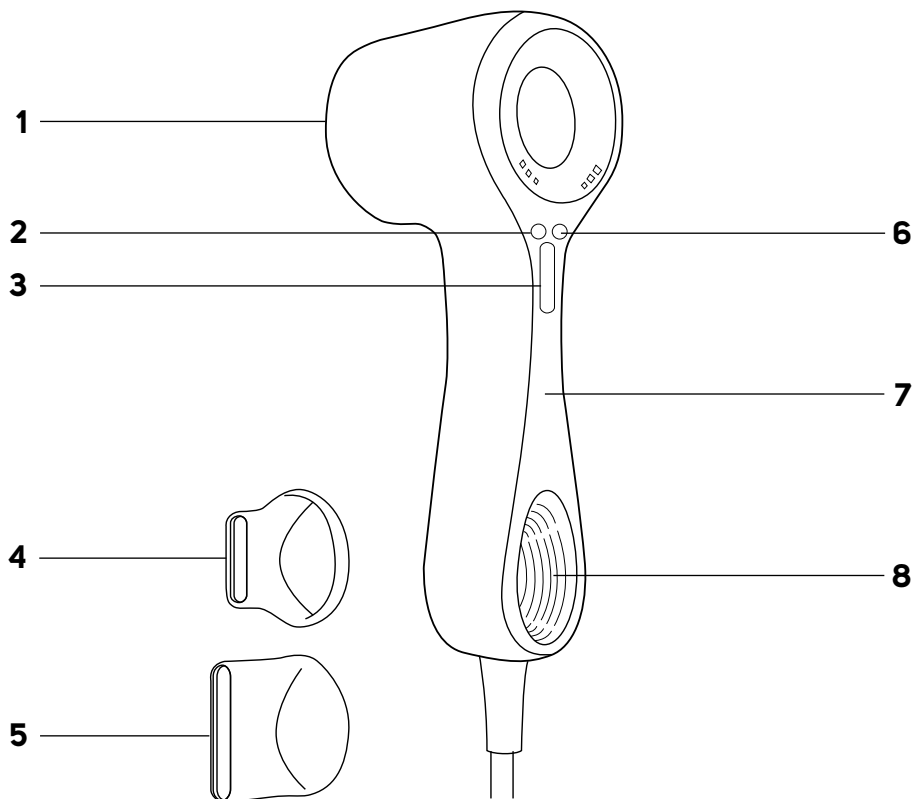

HU Nagy sebességű hajszárító

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

Általános figyelmeztetések

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.



Figyelem:

A készüléket ne használja víz közelében.

Figyelem:

A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramhálózatból a villásdugót húzva, mivel víz közelében a készülék veszélyt képez, még kikapcsolva is.
- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése, a fürdőszoba elektromos áramellátó körébe. Kérjen tanácsot egy villanszerelőtől.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden alkatrészt.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkején feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a berendezéssel kapott vagy nem ehhez a berendezéshez szolgálnak!
- Biztosítsa, hogy a hálózati kábelt és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség!
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a berendezésre! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részét!
- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari környezetben, se kint!
- Ne használjon spray-eket a készülék közelében.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózatból. Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlt, mielőtt eltenné.
- Ne tegye ki a forró levegőre érzékeny személyeket vagy állatokat a forró levegő hatásának.
- Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe. Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használjon a gyártó által szállított vagy ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- Ne használja a készüléket, ha megrongálódott, vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója.
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat - áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- A készülék tápkábelét ne tegye forró felületek közelébe vagy éles tárgyakra. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyat, és azt úgy helyezze el, hogy azon senki ne taposson és ne botoljon el benne. Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a tápkábelnél fogva – a tápkábel/aljzat megsérülhet. A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használatától eltérő módon!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása után ne takarja le a szivó és fúvó nyílások rácsát.
- Ügyeljen arra, hogy soha se maradjon haj vagy fonál a hajszáritó nyílásaiban.
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

HU Nagy sebességű hajszárító

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márká termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA (A ábra)

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A1 Légkimenet (elől) | A5 Keskeny fúvóka |
| A2 Hőmérséklet beállító gomb | A6 Légáramlás sebessége gomb |
| A3 Be-/kikapcsoló gomb | A7 Hajszárító fogantyú |
| A4 Hajformázó fúvóka | A8 Légbemeneti védőrács |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékaik.

A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- A tápkábel dugóját ezután szűrje a hálózati aljzatba.
- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a hajszárító bekapcsolásához.
- A hőmérséklet-beállító gombbal válassza ki a hőmérsékletet: hideg – alacsony – közepes – magas. A megfelelő számú jelzőfény kigyullad.
- A gombbal válassza ki a légáramlás sebességét: alacsony – közepes – magas. Kigyullad a megfelelő számú kék ikon.
- Ha hideg levegőt kell választania, nyomja meg hosszan a hőmérséklet-beállító gombot (kb. 1 másodperc). Hosszan nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombot a meleg levegőre való visszatéréshez.
- Ha befejezte a használatot, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a hajszárító kikapcsolásához. A hajszárító teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel csatlakozóját a fali aljzatból.



Megjegyzés:

A hajszárító a következő bekapcsoláskor a beállított áramlási sebességgel és hőmérséklettel indul el.



Megjegyzés:

A hajszárító bekapcsolása után a negatív ion funkció is automatikusan bekapcsol.



Tipp:

A legjobb eredmény eléréséhez a hajszárító használata előtt mossa meg a haját samponnal, törölje meg törülközővel, hogy ne legyen túl nedves, és fésülje ki. Ajánlott kondicionáló vagy hajbalzsam használata, amely könnyíti a kifésülést és az ezt követő hajszárítást.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

- A termék külső részeinek tisztítására használjon langyos vízbe mártott finom rongyot.
- Javasolt rendszeresen megtisztítani a hajszárító bemeneti részeit, ahova gyakran haj kerül.

- Húzza ki a védőrácsot a hajszárítóból.
- Puha ruhával vagy kefével távolítsa el a szennyeződések a légbemenetről és a védőrácsról.
- Kattintsa vissza a rácsot a helyére.



Figyelmeztetés:

A tisztításhoz soha ne használjon vizet vagy benedvesített rongyot. Mielőtt visszaszereli, ellenőrizze, hogy a védőrács teljesen száraz-e.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, előtt győződjön meg róla, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.



Figyelmeztetés:

Sose csavarja a tápkábelt a hajszárító teste köré.

HIBAELHÁRÍTÁS

A márkaszerviz felhívása előtt hajtson végre ellenőrzést a következő táblázat szerint.

Probléma	Ok	Megoldás
Piros és kék ikonok villognak.	Belső alkatrészek hibája.	Forduljon szakszervizhez.
A piros és a kék ikon világít, és a motor nem működik.	A légbemenet blokkolva van.	Tisztítsa meg a védőrácsot és a légbemenetet.
A hajszárító nem fújja a forró levegőt.	Belső alkatrészek hibája.	Forduljon szakszervizhez.
A hajszárító nem kapcsol be.	A csatlakozó nincs bedugva a hálózati aljzatba. Az érintkezés sérült.	Szűrje a dugót a hálózati aljzatba. Forduljon szakszervizhez.

Működés közben gyenge szag érződik.	Belső alkatrészek hibája.	Forduljon szakszervízhez.
A hajszártító működés közben kikapcsolt.	Bekapcsolt a túlmelegedés elleni védelem.	Kapcsolja ki a hajszártítót, és hagyja kihűlni.
	Motorhiba.	Forduljon szakszervízhez.
	Hőérzékelő hiba.	Forduljon szakszervízhez.

.....

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány220–240 V–
Névleges frekvencia.....50/60 Hz
Névleges teljesítmény.....900 W
Zajszint75 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 75 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

Áramütés ellen védelem szintje:



II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

.....

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le tehet adni.



A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket másol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi követelményét.

