

SENCOR®

SHP 8500BK



ARCSZŐRZET FORMÁZÓ KÉSZLET FÉRFIAKNAK 14 AZ 1-BEN

Az eredeti útmutató fordítása





SENCOR®


SHP 8500BK




A

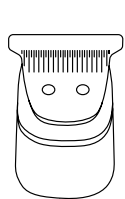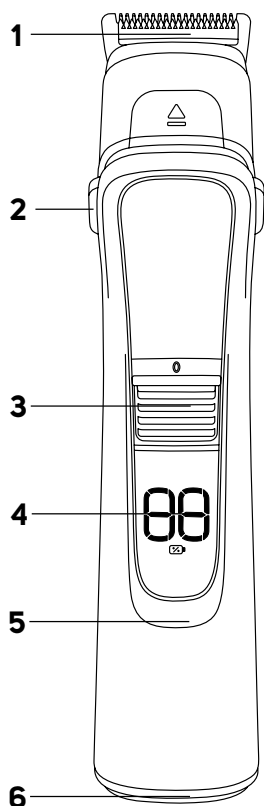


7



8



9



10



11




12




13




14




15




16



17



18



19



20




21



22









23



25

B

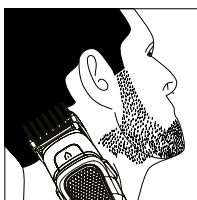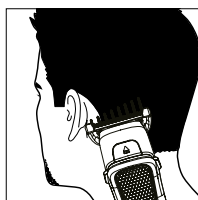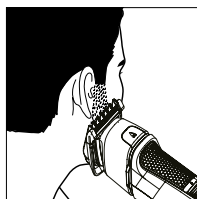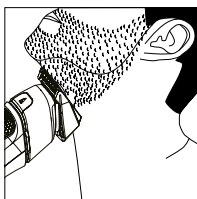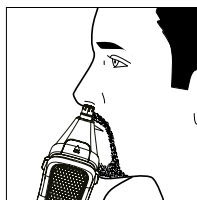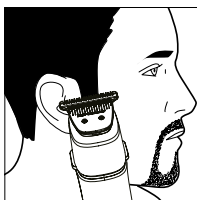

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a töltőkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. A készüléket tilos sérült kábellel használni.



VIGYÁZAT: A készüléket tartsa szárazon.

- A rögzítendő részeket úgy kell felszerelni, hogy ne essenek a vízbe.
 - A készüléket csak a mellékelt töltőkábellel használja. Ne használjon másik töltőkábelt, és ne használja a készülék töltőkábelét más készülékek töltésére.
-

- Mielőtt a készüléket a hálózati adapterhez csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék típusabláján feltüntetett feszültség megegyezik az adapter típusabláján feltüntetett feszültséggel. A hálózati adapter nem a csomagolás része. Tartsa be az adott hálózati adapter használati útmutatójában található utasításokat.
- Ne tegye a töltőkábelt éles tárgyra; ügyeljen rá, hogy ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen felmelegített felülettel.
- Ne csatlakoztassa vagy vállassza le a töltőkábelt nedves kézzel.
- Tárolja, töltsse és használja a készüléket 15 és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten. Ne töltsse a készüléket a teljes feltöltéshez szükségesnél hosszabb ideig. A töltés befejezése után vállassza le az áramforrásról.
- Ne tegye ki a készüléket 50°C feletti hőmérsékletnek. Ellenkező esetben a beépített akkumulátor károsodhat.
- A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelynek élettartama hosszú. Az akkumulátor eltávolításához soha ne szerelje szét a készüléket. A készüléket ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe. Nem megfelelő kezelés esetén fennáll a mérgező anyagok szivárgásának, tűznek vagy robbanásnak a veszélye.
- Ne töltsse, használja, tárja vagy hagyja a készüléket a fürdőszobában vagy olyan helyen, ahol kádba, mosdóba vagy más vízzel telt edénybe eshet; olyan helyiségben, ahol illékony, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat tárolnak vagy használnak.
- Ha a készülék vízbe esik, ne érintse meg semmilyen módon, hanem azonnal húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból. Soha ne használjon vízbe merített készüléket vagy töltőkábelt. Adja át ellenőrzésre egy hivatalos szervizközpontnak.
- A készüléket ne használja kádban vagy zuhanyzóban. Ne tisztítsa a folyó víz alatt, ne permetezze le vízzel vagy más folyadékkal, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ez az arcszűrőzet formázó csak beltéri használatra szolgál, és emberi haj, szakáll és haj nyírására. Az arcszűrőzet formázó nem használható kereskedelmi célokra vagy állati szőr kezelésére. Ne használja a szabadban.
- Az arcszűrőzet formázó csak száraz és tiszta hajra, szakállra vagy hajra használható. Ne használja nedves vagy frissen mosott hajra.
- Az arcszűrőzet formázó és tartozékait csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad használni.
- Csak az arcszűrőzet formázóval együtt szállított eredeti tartozékokat használja.
- Az arcszűrőzet formázó és tartozékait ne tegye ki a kültéri hatásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek vagy túl poros környezetnek.
- Az arcszűrőzet formázó és tartozékait ne tegye fűtőtest, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kiválasztott fésű tartozék nem sérült. Soha ne használja az arcszűrőzet formázót sérült fésűs tartozékkal.
- Használat vagy újratöltés közben az arcszűrőzet formázó felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- A gyerekeket tartsa biztonságos távolságban az arcszűrőzet formázótól.
- Az arcszűrőzet formázót mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, ill. szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt. Az arcszűrőzet formázót és a hálózati adaptert tárja száraz környezetben.
- Tartsa tisztán az arcszűrőzet formázót. A tisztítást és a karbantartást a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint végezze.
- A Tisztítás és karbantartás fejezetben meghatározott tisztításon kívül ne végezzen más karbantartást az arcszűrőzet formázón.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében az arcszűrőzet formázót ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A bármilyen javításhoz lépjen kapcsolatba a szakszervizzel. A termékbe történő beavatkozással elveszíteti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a használt akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében a használt akkumulátorokat adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az akkumulátorok megfelelő ártalmatlanításával segít elkerülni a negatív környezeti és emberi egészségre gyakorolt hatásokat.

Arcszőrzet formázó készlet férfiaknak 14 az 1-ben

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.



Megjegyzés:

Töltse fel, használja és tárolja az arcszőrzet formázót 15-35°C-os környezeti hőmérsékleten, száraz környezetben. Az alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet hátrányosan befolyásolja az akkumulátor élettartamát. Javasoljuk, hogy töltsen fel az arcszőrzet formázót, mielőtt teljesen lemerülne. Ha hosszú ideig nem használja az arcszőrzet formázót, legalább 6 havonta töltsen fel.

AZ ARCSZŐRZET FORMÁZÓ ÉS TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA

A1 Arcszőrzet formázó	vágáshossz 1 mm
A2 Feloldó/záró gombok	A14 Szőrzetelakító tartozék a fülek körül – bal oldal
A3 Be-/kikapcsoló gomb	A15 Fésű tartozék, vágáshossz 16 mm
A4 Kijelző	A16 Fésű tartozék, vágáshossz 12 mm
A5 Ergonomikus kialakított markolat	A17 Fésű tartozék, vágáshossz 9 mm
A6 Aljzat a töltőkábel végének csatlakoztatásához (hátlal található)	A18 Fésű tartozék, vágáshossz 4 mm
A7 Extra széles fésű tartozék	A19 Szőrzetelakító tartozék a fülek körül – jobb oldal
A8 Body Groomer tartozék (haj- és testszőrzet vágásához)	A20 Kenőolaj
A9 Orrszőrzet eltávolító tartozék	A21 Tisztítókefe
A10 Fülös borotvafej	A22 USB-C tápkábel
A11 Szakállvágó tartozék, vágáshossz 3-7 mm	A23 Fésű
A12 Szakállvágó tartozék, vágáshossz 2 mm	A24 Töltőadapter
A13 Szakállvágó tartozék,	A25 Tartozékok tároló állvány

A HASZNÁLAT CÉLJA

- Ez az arcszőrzet formázót alkalmas száraz és nedves haj és bajusz nyírására. Az arcszőrzet formázót nem frissen mosott haj vágására, mesterséges vagy állati szőr vágására tervezték. Az arcszőrzet formázót háztartási használatra készült, nem üzleti vagy egyéb szakmai használatra.

AZ ARCSZŐRZET FORMÁZÓ TÖLTÉSE

- Az arcszőrzet formázó beépített lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely belső áramforrásként szolgál, és lehetővé teszi az arcszőrzet formázó vezeték nélküli használatát. Hagyja, hogy az arcszőrzet formázó legalább 3 órán keresztül teljesen feltöltődjön az első használat előtt vagy a hosszú ideig tartó használaton kívüli állapot után. A töltéshez csak a mellékelt töltőkábel használja.
- Ellenőrizze, hogy az arcszőrzet formázó ki van kapcsolva, és csatlakoztassa a töltőkábel csatlakozóját az arcszőrzet formázó hátulján lévő aljzathoz. A töltőkábel másik végét csatlakoztassa a hálózati tápegységhez, és csatlakoztassa megfelelően földelt hálózati aljzathoz.
- A töltés automatikusan elindul, és a töltés állapota ikon pirosan világít.
- Amikor az arcszőrzet formázó fel van töltve, a töltés állapota ikon zölden világít. Húzza ki a töltőkábelt az arcszőrzet formázóból, és húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati aljzathból.
- Amikor a töltésállapot ikon villog használat közben vagy bekapcsolás után, az arcszőrzet formázót fel kell tölteni.
- Használat közben a töltés állapota ikon fehéren világít.



Figyelmeztetés:

Ne csatlakoztassa vagy cserélje ki a tartozékokat, ha az arcszőrzet formázó be van kapcsolva. Sérülésveszély áll fenn.

TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

- A használat különböző technikáit megtalálhatók a **B** ábrán.

Extra széles tartozék

- Használja az extra széles tartozékokat, hogy levágja a haját a fejen vagy a fül körül, a kontúrozáshoz stb.
- Amikor levágja a haját a fül körül, először fésülje át a haját a fülön, majd vágja le. Döntse meg az arcszőrzet formázót úgy, hogy hozzáérjen a haj végéhez.
- A tarkó vagy a bajusz kontúrozáskor forgassa el az arcszőrzet formázót, és húzza lefele a nyíráshoz.

Fésű tartozékok

- A fésű tartozékok a haj meghatározott hosszúságú vágására szolgálnak. Az arcszőrzet formázóra négy különböző fésű tartozék

szerelhető fel. Ezek vágáshossza: 4 mm, 9 mm, 12 mm és 16 mm, ezen kívül két fül körüli hajvágó is felszerelhető. A vágáshossz közvetlenül a tartozékon szerepel. A vágáshossz megfelel a vágás után kapott hajhossznak.

- Tegye a kívánt fésű tartozékokat az extra széles tartozéokra, és egyenletesen vágja le a haját.

Részlet-alakító tartozék

- A részlet-alakító tartozék segítségével finom vonalakat és kontúrokat hozhat létre az arca körül. Tartsa az arcszűr formázót a bőrre merőlegesen, és finoman nyomja felfelé vagy lefelé a vágófejet.

Szakállvágó tartozékok

- A szakállvágó tartozékok a szakáll meghatározott hosszúságú vágására szolgálnak. Az arcszűr formázó három szakállvágó tartozékkal rendelkezik, amelyek 1 mm, 2 mm és 3–7 mm hosszúak. A vágáshossz közvetlenül a tartozékon szerepel. A vágáshossz megfelel a vágás után kapott hajhossznak.
- Rögzítse a kívánt tartozékokat a részlet-alakító tartozékhoz, és vágja le a szakállat egyenletes mozdulatokkal.
- Javasoljuk, hogy vágás előtt fésülje meg a szakállát.
- Kezdje az arc szélével, enyhén megtámasztva a bőrön. A vágási vonal széle felé irányuló mozgások levágják a kívánt helyeket az arc területén.
- A tarkó hátsó részének nyírásakor javasoljuk, hogy szükség esetén használjon egy kisebb tükröt. Helyezze egyik kezének mutatóujját a tarkójára, ahol le szeretné vágni a haját. Óvatosan vágja le a haját a tarkóján úgy, hogy alulról a mutatóujjig mozogtassa.
- Amikor levágja a haját a fül területén, kerülje a tartozék behelyezését a belső hallójáratba. Vigye fel az arcszűr formázót, és gyengéd mozdulatokkal vágja le a szőrszálakat.

Orrszűrzet eltávolító tartozék

- A tartozékokat csak az orrlukok szélére helyezze. A bekapcsolás után finoman mozgassa befelé és kifelé, hogy levágja a szőrszálakat.

Borotva tartozék

- Mozgassa a tartozékokat a bőrön át közvetlen mozgással. Javasoljuk, hogy 1 mm-nél rövidebb szakállon használja. A tartozékokat mindig egyenes és sík mozdulatokkal mozgassa. Ne használja körkörös mozgásra.
- A nedves borotválkozáshoz a következőképpen járjon el:
 - Vigyen fel borotvazselét vagy borotvazselét a megnedvesített bőrre.
 - Nedvesítse meg a borotvafejet, hogy simán csússzon a bőrön.
 - Mozgassa a borotvafejet körkörös mozdulatokkal.
- Borotválkozás után szárítsa meg az arcát, és tisztítsa meg az arcszűr formázót.

TANÁCSOK ÉS TÍPPEK

- A vágóegység legmagasabb vágási magasságának beállításakor kezdje el a vágást, és fokozatosan csökkentse a haj/szőrhossz beállítását.
- Jegyezze meg az adott frizúrához használt hosszbeállítást, hogy ne kelljen keresnie a következő vágáskor.
- A szőrnövekedés irányával ellentétes vágás a leghatékonyabb.
- Mivel a szőrszálak különböző irányba nőnek, az arcszűr formázót is különböző irányba kell mozgatni (fel, le vagy keresztbe).
- Ismételje meg az arcszűr formázó egyes mozdulatait, hogy még azt a haját is levágja, amelyet az előző mozdulatokkal nem vágott le.
- Ügyeljen arra, hogy a fésű tartozékának lapos része teljesen érintkezzen a fejbőrrel. Ez egyenletes vágási eredményt biztosít.
- A gondőrdő, vékonyabb vagy hosszú hajra vonatkozó jó eredmények érdekében próbálja meg a haját a fésűn keresztül az arcszűr formázót felé terelni.
- Vágja le a szakállát lassú mozdulatokkal a szakáll növekedésének irányában alulról felfelé. Amikor a fésű tartozékkal vágja a szakállát, ne feledje, hogy a kiválasztott fésűs felületnek mindig érintkeznie kell a bőrrel az egyenletes vágás érdekében. Mielőtt visszahelyezte a tartozékokat a vágóegységbe, győződjön meg róla, hogy visszaállította a vágási hosszt.

- Rendszeresen tisztítsa meg a vágóegységet a levágott szőrszálaktól és a szakálltól. Ha nagy mennyiségű szőr vagy szakáll halmozódik fel az arcszűr formázóban, távolítsa el azt az arcszűr formázóból, és fújja ki vagy ütögesse ki a szőrt és a szakállat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt az arcszűr formázót mindig kapcsolja ki. Javasoljuk, hogy az arcszűr formázót minden használat után tisztítsa meg.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye az arcszűr formázót, a töltőkábelt vagy az adaptert vízbe vagy más folyadékba.



Figyelmeztetés:

Ne használjon drótkéfért, súroló hatású tisztítószert, oldószert stb. a tisztításhoz. Ellenkező esetben megsérülhet a tisztított felület.

AZ ARCSZÍRZET FORMÁZÓ TISZTÍTÁSA

- Távolítsa el a tartozékokat az arcszűr formázóról, ha az arcszűr formázóhoz van csatlakoztatva.
- A hajmaradványokat, a szakállat vagy a szőrszálakat távolítsa el a tartozékról és az arcszűr formázóról egyaránt.
- Nyomja meg a kioldó/reteszelő gombokat mindkét oldalon, és távolítsa el a vágóegységet az arcszűr formázóról. Kétféle ki a hajszálakat és a szakállmaradványokat a vágóegységről, valamint az arcszűr formázó belsejéből a vágóegység alatt.
- Tisztítás után csatlakoztassa vissza a vágóegységet az arcszűr formázóhoz. Óvatosan nyomja meg, amíg kattantást nem hall.
- Az arcszűrzet formázó markolata tiszta, száraz ronggyal tisztítható. Erős szennyeződés esetén használhat enyhén nedves rongyot is. Ezután törölje szárazra rendszeren a megtisztított felületet.



Figyelmeztetés:

Az arcszűrzet formázó pengéi élesek, a kezelésük során legyen nagyon óvatos.

A TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA

- A tartozékok langyos folyó víz alatt moshatók. A tartozék mosása után óvatosan törölje le a puha, száraz ronggyal, majd hagyja szabadon megszáradni.

A VÁGÓEGYSÉG PENGÉJÉNEK OLAJOZÁSA

- A vágópengék teljes mozgékonyágának biztosítása érdekében javasolt rendszeresen megolajozni néhány használat után.
- Ha bármilyen tartozék van a vágóegységen, vegye le.
- A vágóegység pengéjére vigyen fel 1-2 csepp olajat és tiszta ronggyal kenje szét egyenletesen az olajat. A főleges olajat törölje le. Újabb használat előtt ellenőrizze, hogy az arcszűrzet formázó tiszta.



Megjegyzés:

Csak könnyű olajokat használjon, mivel azok nem párolognak el, és nem lassítják le a vágókorongok sebességét. Ne használjon hajolajat, zsírt vagy más, petróleummal vagy oldószerez kevert olajat.

TÁROLÁS

- Az arcszűrzet formázót száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kiteve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy állatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás.....	5 V, 1 A
Beépített akkumulátor	Li-ion 3,7 V 1200 mAh
Feltöltési idő.....	kb. 3 óra
Üzemidő.....	kb. 90 perc
Méretek	71 × 40 × 37 mm
Súly.....	144 g
Zajszint.....	70 dB(A)
Vízállóság.....	IPX5

A készülék deklarált zajszintje 70 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

AZ AKKUMULÁTOR MEGSEMISÍTÉSE

A termék megsemmisítése vagy a megadott gyűjtőhelyen történő leadása előtt gondoskodni kell az akkumulátor eltávolításáról. Az akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz, ezért ne dobja a többi háztartási hulladék közé. Megfelelő megsemmisítéséről az illetékes gyűjtőhely gondoskodik.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban
Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

