

SENCOR®

SHI 4700GD



HAJSÜTŐVAS

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SHI 4700GD



A

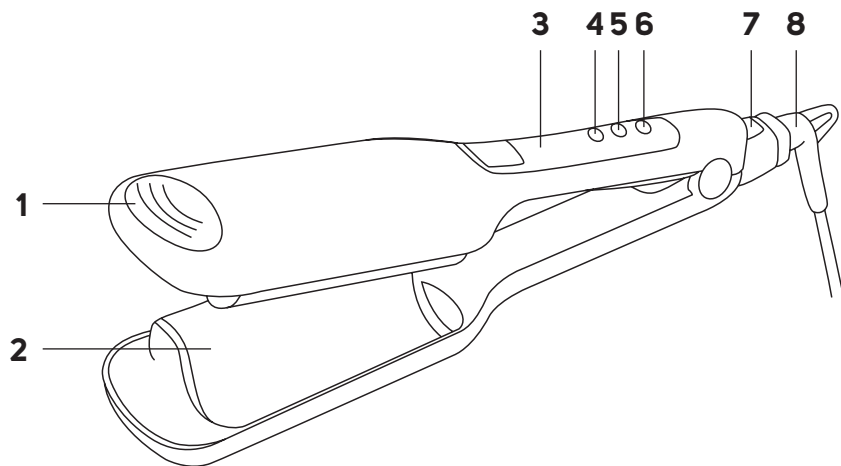

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.



Figyelem:

A készüléket ne használja víz közelében.

A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramhálózathoz a villásdugót húzva, mivel víz közelében a készülék veszélyt képez, még kikapcsolva is.
- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD)

beszerelése, a fürdőszoba elektromos áramellátó körébe.
Kérjen tanácsot egy villanszerelőtől.

- Égésveszély. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat és hűtés közben.
- Ha a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatta, soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket mindig állvánnyal (ha a készülék rendelkezik vele), mindig hőálló, stabil és sík felületre helyezze.

- A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden alkatrészt.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a berendezéssel kapott vagy nem ehhez a berendezéshez szolgálnak!
- Biztosítsa, hogy a hálózati kábelt és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség!
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a berendezésre! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- Ha a készülék vízbe esik, AZONNAL húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzattól. Semmiképp ne nyúljon a készülékért vízbe, amikor az a hálózati aljzatba van dugva. Fennáll a veszélyes helyzet kialakulása.
- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari környezetben, se kint!
- Ne használjon spray-eket a készülék közelében.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózattól. Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlt, mielőtt eltenné.
- Ne tegye ki a forró levegőre érzékeny személyeket vagy állatokat a forró levegő hatásának.
- Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gázűz helyre vagy annak közelébe. Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használjon a gyártó által szállított vagy ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait. Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba.
- Ne használja a készüléket, ha megrongálódott, vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója.
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat - áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszitheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- A készülék tápkábelét ne tegye forró felületek közelébe vagy éles tárgyakra. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyat, és azt úgy helyezze el, hogy azon senki ne taposson és ne botoljon el benne. Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzattól a tápkábelnél fogva – a tápkábel/aljzat megsérülhet. A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi követelményét.



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé.



II. védelmi osztályú készülék
A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A HAJSZÜTŐVAS LEÍRÁSA

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| A1 Kezelővégek | A5 Gomb – |
| A2 Fűtélelemek | A6 Be-/kikapcsoló gomb |
| A3 Kijelző | A7 Biztonsági zár |
| A4 Gomb + | A8 Tápkábel |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt vegye ki a hajsütővasat a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és címkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e.

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SHI 4700GD hajsütővas száraz haj kezelésére és hullámok létrehozására szolgál.

A HAJSZÜTŐVAS HASZNÁLATA

- Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba. A kijelzőn megjelenik a „OFF”.
- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig a hajsütővas bekapcsolásához. Két rövid sípolás hallható. Az alapértelmezett hőmérséklet 180 °C.
- A +/- gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet: 100 °C és 230 °C között. Minden egyes megnyomás 10 °C-kal növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet. Nyomja meg a + gombot 3 másodpercig a 230 °C hőmérséklet közvetlen beállításához.
- Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a hőmérséklet beállításának zárolásához. Ez megakadályozza a hajformázás során bekövetkező véletlen hőmérséklet-változást. A zárolás megszüntetéséhez nyomja meg a - gombot 3 másodpercig.
- Várja meg, amíg a hajsütővas felfelemelegszik.
- A hajsütővas használatához oldja fel a biztonsági zárat.
- Ha befejezte a hajformázást, nyomja meg a be/ki gombot 3 másodpercig a hajsütővas kikapcsolásához. Egy hosszú sípolás hallható. Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzataból.
- Hagyja kihűlni a hajsütővasat egy hőálló alátétet a kitisztítása és az eltárolása előtt.

Automatikus kikapcsolás

A hajsütővas 1 másodperc tétlenség után automatikusan kikapcsol. Ezután újra be kell kapcsolni a be/ki gombbal.

Hullámok besütése

- Minél sűrűbb és vastagabb a haja, annál magasabb hőmérsékletet állítson be.
- Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre.
- Oldja ki a biztonsági zárat, és nyissa ki a hajsütővasat. Tegye a lehető legközelebb a hajgyökerekhez. Vigyázzon, nehogy megégesse magát.

- Tegyen egy tincset a fűtélelemek közé, és zárja le a hajsütővasat.
- Tartsa zárva a hajsütővasat a szükséges ideig, majd nyissa ki.
- Húzza lejjebb a hajsütővasat, hogy több hullámot hozzon létre a tincsen.
- Ismétlje meg ugyanezt a folyamatot a többi tincscel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a hajsütővasat és hagyja teljesen kihűlni.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a hajsütővasat, a töltőkábelt vagy az adaptert vízbe vagy más folyadékba.

- Tiszta és száraz törölrönggyel törölje át a hajsütővasat.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.

TÁROLÁS

- A hajsütővasat száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy állatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	100–240 V ~
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges fogyasztás	92 W

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

