

SENCOR®

SBG 7030BK



INTELLIGENS ÉRINTKEZŐ GRILL

Az eredeti útmutató fordítása

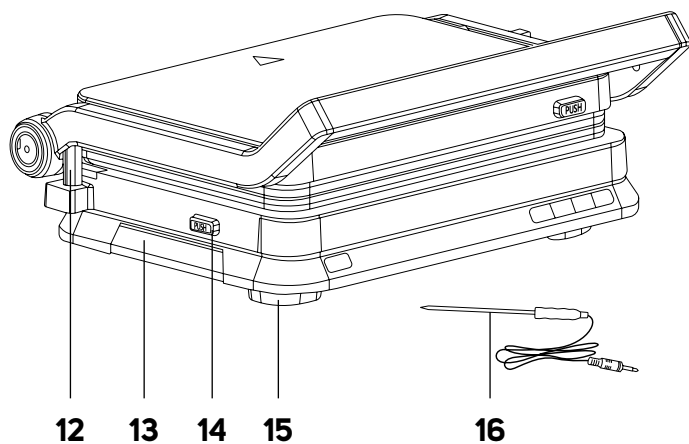
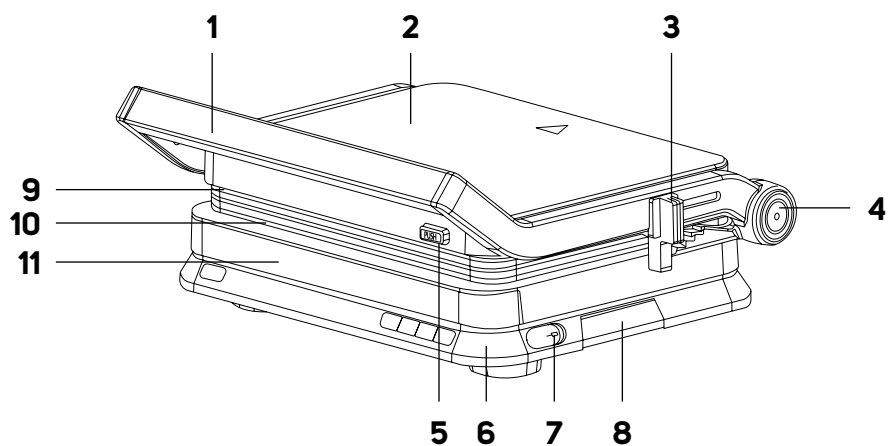


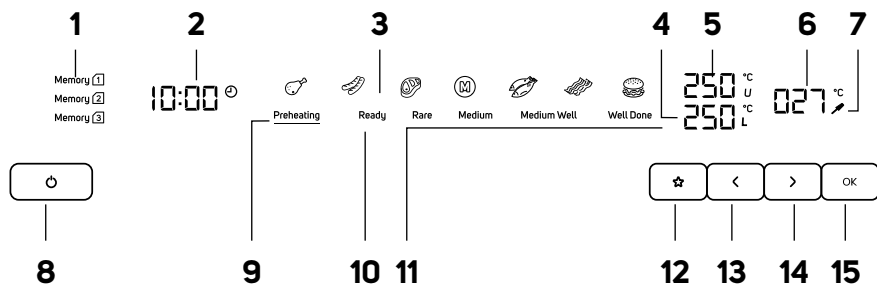
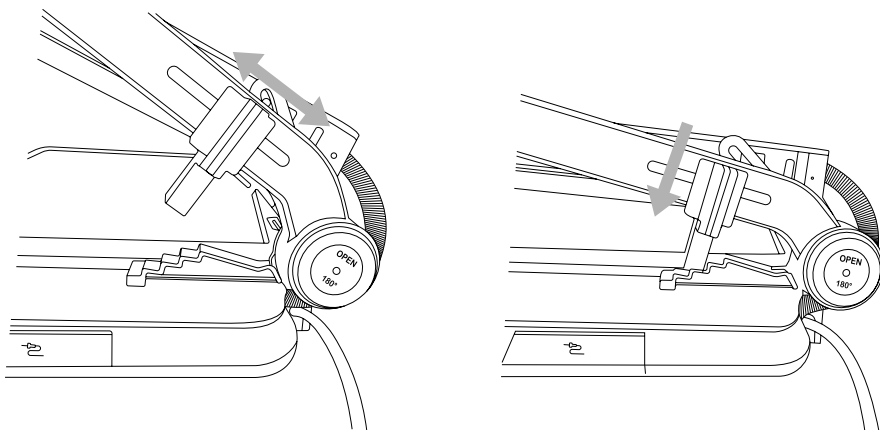
SENCOR®

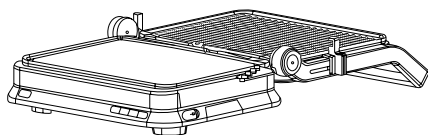
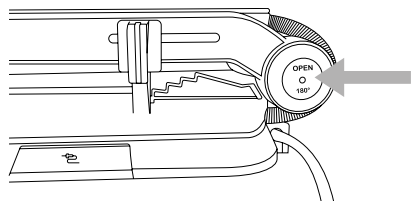
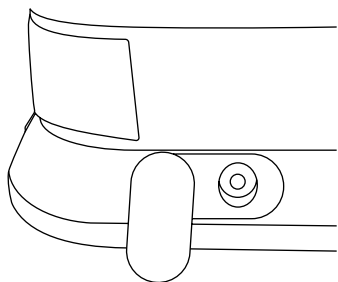
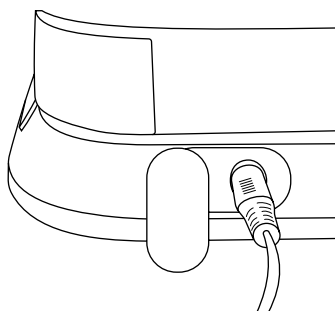
SBG 7030BK



A



B**C**

D**E1****E2**

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A grill lapot törölje le meleg vízben enyhén benedvesített puha szivaccsal. Kövesse a „Tisztítás és karbantartás” részben megadott utasításokat.
- A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítóval felszerelt csatlakozóval.



Figyelmeztetés: Forró felület

A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés működésben van. Az ilyen felületek használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg a forró felületeket. Égési sérülés veszélye.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készülék hálózati aljzathoz való csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék címkéjén feltüntetett néveges feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel, amelyre a készüléket csatlakoztatja.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Javasoljuk, hogy a készüléket különálló elektromos áramkörhöz kösse. Ne használjon hosszabbító kábelt.
- A készüléket ne csatlakoztassa hálózati aljzathoz, ha nincs rendesen összeszerelve.
- Ne érjen a tápkábelhez vagy a csatlakozódugóhoz nedves kézzel.
- A készülék csak háztartási használatra készült. A készülék alkalmas olyan helyeken történő személyes használatra is, mint:
 - személyzeti konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - hotel- vagy motelszobák és más lakóterek;
 - földművelő gazdaságok;
 - szállást reggeli étkezéssel biztosító vendéglátóhelyek.
- A készüléket ne használja ipari környezetben vagy a szabadban.
- A készülék élelmiszerek készítésére szolgál. Ne használja a rendeltetészerű használattól eltérő módon.
- A készüléket ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató cseptálcájára vagy instabil felületre. Mindig stabil, sima és száraz felületre helyezze.
- A készüléket ne tegye villanytűzhelyre vagy gáztűzhelyre, vagy ezek közelébe, ne tegye nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
- Ne használja a készüléket kád, mosogató, úszómedence vagy más vízforrás közelében.
- Áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A berendezés használata előtt győződjön meg, hogy a lecsöpögtető tálcá a helyén van.
- Használat közben biztosítani kell a megfelelő szellőzést a berendezés fölött és minden oldalán. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint pl. függöny, törölröngy stb.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés működésben van. Ügyeljen arra, hogy ne érintse a felmelegedett grill lapot. A készülék kikapcsolás után is forró lehet. Tisztítás, karbantartás vagy egyéb kezelés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.
- Szíros élelmiszerek grillzésénél óvatosan járjon el, hogy ne égesse meg magát a kifirccsenő zsírral.
- A grill lap tapadásmentes felületét ne érintse éles vagy fém tárgyakkal. Azzal károsíthatná azt.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal, és húzza ki a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, használat után, valamint tartozékok eltávolítása, tisztítás vagy áthelyezés előtt.
- Áthelyezés, grill lemezek eltávolítása, tisztítás vagy elpakolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni. A készülék áthelyezéséhez használja a hőszigetelt fogantyút.
- A készüléket ne használja tárgyak tárolására.
- A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál húzza ki a csatlakozóból, és ne a kábelnél fogva. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik jól, ha földre esett, sérült vagy vízbe merült.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a készüléket maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. Mindennemű javítást bizzon szakszervízre. A készülékbe történő beavatkozással elveszitheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jótálláshoz fűződő törvényes jogát.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizz meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A1 Fogantyú	A9 Levehető felső bordázott grillező lemez
A2 Felső fedél	A10 Kivehető alsó sima grillező lemez
A3 Csúszatható kezelőszerv a felső lemez magasságának és a grill nyílásának beállításához	A11 Kezelőpanel
A4 Grillnyitó gomb	A12 Érzékelő a hús vastagságának mérésére (ennek megfelelően kerül beállításra az elkészítési idő)
A5 Gomb a felső lemez kioldásához	A13 Kivehető lé- és zsírszívópöttyetű tálcá
A6 Grill alapegység	A14 Gomb az alsó lemez kioldásához
A7 A grillszonda csatlakoztatására szolgáló aljzat szilikon borítása	A15 Grill lábak
A8 Grilltű tartó	A16 Grillező szonda

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 Mentett kedvenc program ikonok (Memory 1–3)	B8 gomb a grill be-/kikapcsolásához
B2 Elkészítési idő kijelzője	B9 Preheating (előmelegítés) ikon
B3 Előre beállított programok ikonjai	B10 Ready (használatra kész) ikon
B4 Alsó lemez numerikus kijelzője	B11 Elkészítés előrehaladása ikonok (Rare , Medium , Medium Well és Well Done)
B5 Felső lemez numerikus kijelzője	B12 ★ gomb (mentett kedvenc elkészítési programok)
B6 Grill szonda numerikus kijelzője	B13 < gomb
B7 Csatlakoztatott grill szonda ikonja	B14 > gomb
	B15 OK gomb

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SGR 7030BK kontaktgrill élelmiszerek grillezésére, sütésére és hőkezelésére szolgál. A grill szétnyitható és mindkét grillező lemez használható.
- Fel van szerelve egy grillező szondával, amely mutatja a hús hőmérsékletét, így könnyebb elkészíteni a kedvenc steakjét.

A FELSŐ GRILLEZŐ LEMEZ MŰKÖDÉSI POZÍCIÓI

Ez a kontaktgrill a felső grillező lemezzel három különböző működési helyzetben használható:

1. a felső lemez le van zárva, és lehetőség van a felfüggesztés magasságának beállítására az alsó lemez felett;

2. a felső lemez függőleges helyzetbe van döntve; vagy
3. a felső lemez teljesen meg van döntve ugyanabban a síkban, mint az alsó grillező lemez (úgynevezett nyitott grill).

A felső lemez magasságának beállítása (C ábra)

- Emelje fel a felső lemezt a fogantyúnál fogva, és csúsztassa a jobb oldali vezérlőt hátra vagy előre a csúszó vezérlő kívánt helyzetének beállításához. Ezután hajtsa rá a felső lemezt. Automatikusan megáll a kívánt magasságban.

Kihajtott felső lemez

- Ha a grillt függőleges helyzetbe állított lemezzel használja, akkor teljesen le kell hajtani.

A grill szétnyitása (D ábra)

A grill szétnyitása előtt győződjön meg arról, hogy a grill ki van kapcsolva, lehűlt, és ki van húzva a hálózati aljzataból.

A felső lemez és az alsó lemez egy síkba történő lehajtásához a következőképpen járjon el:

1. Amikor a felső lemez le van hajtva vagy enyhén felemelkedik az alsó lemez fölé, nyomja meg az OPEN gombot az egyik kezével, és nyissa fel a felső lemezt a fogantyú segítségével a másik kezével.
2. Nyissa fel a felső lemezt úgy, hogy a fogantyú az asztal vagy a konyha munkalapjára támaszkodjon, amíg a grill ki nem nyílik. Ez kettős grillezési felületet hoz létre.

A GRILLEZŐ LEMEZEK KIVÉTELE ÉS RÖGZÍTÉSE

- A grillező lemezek kivétele vagy rögzítése előtt a grillt ki kell kapcsolni, ki kell húzni és hagyni kell kihűlni.
- Minden lemeznek saját gombja van, amely arra szolgál, hogy kioldja.
- A felső lemez kioldásához javasoljuk, hogy teljesen nyissa ki a rácsot, hogy a felső és az alsó lemez vízszintesen legyen.
- A felső lemez kioldásához nyomja meg a gombot a bal felső burkolaton (**A5**). A lemez kioldódik a zárból, majd óvatosan vegye ki a felső burkolat szerkezetéből.
- Az alsó lemez kioldásához nyomja meg a gombot a bal alsó burkolaton (**A14**). A lemez kioldódik a zárból, majd óvatosan vegye ki az alapszerkezetből.
- A rögzítéshez helyezze be a felső grillező lemezt a felső burkolatba úgy, hogy a burkolat hátulján lévő fülek illeszkedjenek a lemez hátsó szélébe. Ezután nyomja a lemezt a burkolathoz, amíg kattanást nem hall. Ugyanígy rögzítse az alsó grillező lemezt az alapszerkezetbe.



Figyelmeztetés:

Mielőtt a grillező lemezeket a grillhez rögzítené, győződjön meg arról, hogy azok tiszták és teljesen szárazak.



Megjegyzés:

A grillező lemezek cserélhetők.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a kontaktgrillt a csomagolóanyagból, és távolítsa el róla minden promóciós anyagot, beleértve a címkéket is.
- A grillező lemezeket törölje meg tiszta, nedves ronggyal és törölje szárazra.

- Távolítsa el a cseptálcát az alapszerkezeztől. Mossa el meleg vízben kevés mosogatószerrel, öblítse le és törölje szárazra. Tegye vissza a helyére.
- A grill külső felületét törölje le egy enyhén benedvesített szivaccsal, majd törölje szárazra.



Figyelmeztetés:

Soha se mossa el folyó víz alatt, és ne is merítse vízbe vagy más folyadékba grillezőt vagy a tápkábel.



Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy első használat előtt kapcsolja be a grillezőt a legmagasabb hőmérsékletre, és működtesse körülbelül 5 percig, hogy kiégesse a grillt és a grillező lemezeket, ezáltal megszűnjének az esetleges kellemetlen szagok az első használat során. Ezalatt enyhe füstöt is észlelhet. Ez normális jelenség.

A GRILL ELHELYEZÉSE

- Helyezze a grillezőt egyenes, erős és stabil felületre, kellő távolságban a hálózati csatlakozótól.
- Biztosítson szabad teret a grill körül a forró levegő elvezetése és a kezelés érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy a közelben nincsenek hőérékeny tárgyak.
- A grillt megfelelő távolságra helyezze gyúlékony anyagoktól, mint pl. függöny, törölröngy stb.
- Ne helyezze a grillt szövetborítású felületekre.

ÜZEMBE HELYEZÉS

- Teljesen tekerje le a tápkábel.
- Csatlakoztassa a tápkábel dugóját a hálózati aljzathoz, és szipolást fog hallani.

A KONTAKT GRILLSÜTŐ HASZNÁLATA

Előre beállított elkészítési programok

1. Győződjön meg arról, hogy mindkét grillező lemez megfelelően van felhelyezve, és a cseptálcát megfelelően van behelyezve.
2. Nyomja meg a **ON** gombot, és a kezelőpanel kigyullad.
3. A **</>** gombokkal válassza ki az előrebeállított elkészítési programok egyikét.
4. Nyomja meg az **OK** gombot és elindul az előmelegítés. A kijelzőn megjelenik a „**Preheating**” felirat, és a háttérvilágítás rózsaszín világit. Várja meg, amíg a grillsütő előmelegsik.
5. A grill előmelegítésekor három szipolás hallatszik, és a háttérvilágítás zöldre vált. A kijelzőn a „**Ready**” felirat villog.
6. Nyissa ki a grillt, tegye a sütni kívánt ételt az alsó grillező lemezre, és fedje le a felső lemezt.
7. Nyomja meg a **OK** gombot. Megkezdődik az előre beállított elkészítési idő visszaszámlálása. Az étel sütésekor villogni kezd, majd kigyullad az átsütési fázist jelző lámpa: **Rare**, **Medium**, **Medium Well** és **Well Done**. A háttérvilágítás színe az átsülés mértékével együtt változik.
8. Távolítsa el az ételt, amikor a kívánt átsütési szint kigyullad a kijelzőn. Nyissa ki a grillt, és vegye ki az ételt.
9. A beállított elkészítési idő letelte után hat szipolás hallható, a grill leállítja a melegítést, és készenléti módba kapcsol.
10. Nyissa ki a grillt, és használjon fa vagy hőálló műanyag konyhai eszközöket, hogy eltávolítsa az ételt a grillező lemezről.



Figyelmeztetés:

A grill felnyitásához mindig a hőszigetelt fogantyút használja.

11. A használat befejezése után nyomja meg a **ON** gombot. Húzza ki a tápkábel a hálózati aljzathoz.
12. Tisztítás, karbantartás vagy egyéb kezelés előtt hagyja a grillt kihűlni.

Ha úgy dönt, hogy szteaket készít, minden elért barnulási szintet egy sipszó kísér. Más elkészítési programoknál a hangjelzés ki van kapcsolva.



Figyelmeztetés:

Használat közben a grillező lemezek és a grill külső felülete felforrósodik és magas hőmérsékletet érhet el. A grill a használat után is forró marad. A nem megfelelő kezelés esetén fennáll a súlyos égési sérülés veszélye. Legyen nagyon óvatos a grill kezelése közben. Javasoljuk, hogy használjon szipócsztyút. Mindig az elérhető hőszigetelt fogantyút használja.



Megjegyzés:

Soha ne használjon fémesszközöket vagy kést, mivel ez megkarcolhatja a grillező lemezek tapadásmentes felületét.

Manuális előkészítés

1. Győződjön meg arról, hogy mindkét grillező lemez megfelelően van felhelyezve, és a cseptálcát megfelelően van behelyezve.
2. Nyomja meg a **ON** gombot, és a kezelőpanel kigyullad.
3. A **</>** gombokkal válassza ki a kézi elkészítést. A kijelzőn az „**M**” felirat villog.
4. Nyomja meg az **OK** gombot, és a kijelzőn megjelenik a hőmérséklet.
5. A **</>** gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A hőmérsékletet az előmelegítés és az elkészítés közben is módosíthatja.
6. Nyomja meg az **OK** gombot és elindul az előmelegítés. A kijelzőn megjelenik a „**Preheating**” felirat, és a háttérvilágítás rózsaszín világit. Várja meg, amíg a grillsütő előmelegsik.
7. A grill előmelegítésekor három szipolás hallatszik, és a háttérvilágítás zöldre vált. A kijelzőn kigyullad a „**Ready**” felirat és az elkészítési idő.
8. A **</>** gombokkal állítsa be az elkészítési időt. Az elkészítési időt az előmelegítés és az elkészítés közben is módosíthatja.



Megjegyzés:

A grill beállított elkészítési idő nélkül is használható. A grill elindításakor elindul egy 2 órás időzítő.

9. Nyissa ki a grillt, tegye a sütni kívánt ételt az alsó grillező lemezre, és fedje le a felső lemezt.
10. Nyomja meg az **OK** gombot a beállított elkészítési idő visszaszámlálásának elindításához. Az étel sütésekor villogni kezd, majd kigyullad az átsütési fázist jelző lámpa: **Rare**, **Medium**, **Medium Well** és **Well Done**. A háttérvilágítás színe az átsülés mértékével együtt változik.
11. Távolítsa el az ételt, amikor a kívánt átsütési szint kigyullad a kijelzőn. Nyissa ki a grillt, és vegye ki az ételt.
12. A beállított elkészítési idő letelte után hat szipolás hallható, a grill leállítja a melegítést, és készenléti módba kapcsol.
13. Nyissa ki a grillt, és használjon fa vagy hőálló műanyag konyhai eszközöket, hogy eltávolítsa az ételt a grillező lemezről.



Figyelmeztetés:

A grill felnyitásához mindig a hőszigetelt fogantyút használja.

14. A használat befejezése után nyomja meg a **ON** gombot. Húzza ki a tápkábel a hálózati aljzathoz.

15. Tisztítás, karbantartás vagy egyéb kezelés előtt hagyja a grillt kihűlni.

Az előre beállított programok táblázata

Program	Alapértelmezett hőmérséklet
Alsó csirkecomb	230 °C
Kolbász, virsli	220 °C
Steak	230 °C
Halak	230 °C
Szalonna	210 °C
Hamburger	190 °C
Manuális előkészítés	250 °C

- Az egyes programok elkészítési idejét többek között a sütni kívánt hús vagy étel vastagsága befolyásolja.
- Steak program esetében nem a teljes elkészítési idő, hanem az adott átsülési szakasz elkészítési ideje jelenik meg. Amikor elérte a kívánt átsülési szakaszt, egy sípolás hallható, és a numerikus kijelzőn új elkészítési idő kezdődik a következő átsülési szakaszhoz.

A hőmérséklet beállítása

A grill le van csukva

- Ha a grill le van csukva (a felső lemez rá van csukva az alsó lemezre), mindkét lemezhez ugyanazt a hőmérsékletet kell beállítani. A hőmérséklet-beállítási eljárás megegyezik a kézi elkészítés fenti 5. pontjában leírtakkal.

A grillező nyitva van

- Ha a felső lemez fel van nyitva, vagy a grill nyitva van, akkor az egyes grillező lemezek hőmérsékletét külön-külön állíthatja be. A következőképpen járjon el:
 1. A kézi elkészítés kiválasztása után a felső lemez numerikus hőmérséklet-kijelzője villog.
 2. A </> gombokkal állítsa be a felső lemez hőmérsékletét.
 3. Nyomja meg az **OK** gombot, és az alsó lemez hőmérséklet-kijelzője villogni kezd.
 4. A </> gombokkal állítsa be az alsó lemez hőmérsékletét.
 5. Nyomja meg az **OK** gombot, és az előmelegítés megkezdődik.
- Ha a hőmérséklet-beállítás alatt bezárja a grillt, a hőmérséklet az alapértelmezett értékre változik, és újra be kell állítania a hőmérsékletet.
- Az előmelegítés megkezdése után bezárhatja a grillt (hajtja be a felső lemezt), hogy felgyorsítsa az előmelegítési folyamatot a hőmérséklet-beállítás megváltoztatása nélkül.

A grillszonda használata

1. A grill oldalán lazítsa meg és nyissa ki a szilikon burkolatot – lásd az **E1** ábrát.
2. Dugja be a grillszonda csatlakozóját az aljzatba – lásd az **E2** ábrát.
3. Helyezze a grillszondát a grillezőni kívánt hűs darabba.
4. Kapcsolja be a grillt, válassza ki az előre beállított elkészítési programot vagy a kézi elkészítést. A kijelzőn kigyullad a grillszonda ikon.
5. A számkijelző a hűs belsejének a hőmérsékletét mutatja. Így könnyen meghatározhatja, hogy a hűs mennyire jöl van átsűtve.
6. Az elkészítés befejezése után távolítsa el a szondát a hűsből, és törölje le enyhén nedves ruhával.
7. A szondát csatlakoztassa le a grillről, ha nem használja.

Kedvencek opció

- A Kedvencek opció lehetővé teszi a beállítások (program, hőmérséklet és elkészítési idő) mentését a grill belső memóriájába. Akár 3 beállítást menthet el.

Mentés:

1. Amikor az elkészítés befejeződött, nyomja meg a Kedvencek gombot, és a „Memory 1” kigyullad.

2. Nyomja meg az **OK** gombot, és a beállítások az 1. memóriában tárolódnak.
3. Ismétlje meg ugyanezt az eljárást a „Memory 2” és a „Memory 3” beállítások mentéséhez.

Ha már három beállítást mentett el, és további beállításokat szeretne menteni, az 1. memóriában tárolt beállítások felülíródnak.

Kedvencek előkészítése

1. Kapcsolja be a grillt, nyomja meg többször a Kedvencek gombot, és válassza ki a mentett beállításokat.
2. Nyomja meg az **OK** gombot az elkészítés elindításához a mentett beállításnak megfelelően.

Az elkészítés megszakítása

- Ha az előmelegítési vagy grillezési folyamat során megnyomja az **OK** gombot, az elkészítési folyamat megszakad. Az **OK** gomb újabb megnyomása újra elindítja az elkészítést.

Az elkészítés törlése

- Ha az előmelegítési vagy grillezési folyamat során 2 másodpercig lenyomva tartja az **OK** gombot, az elkészítési folyamat megszakad, és a grill programválasztási állapotba kapcsol.

Automatikus kikapcsolás

- Ha kiválaszt egy elkészítési programot (vagy beállítja a kézi elkészítést), de nem nyomja meg az **OK** gombot a grill bekapcsolásához, 15 perc telténység után három sípolás hallható, és a grill automatikusan kikapcsol.

TIPPEK A HÚSOK ÉS A KOLBÁSZOK GRILLEZÉSÉHEZ

- Az optimális eredmény érdekében szeletelje fel a húst egyenesletes vastagságú szeletekre.
- Annak érdekében, hogy a hűs ne legyen kemény és száraz, javasoljuk, hogy ne sózza meg a grillezés előtt. Javasoljuk, hogy csak a hőkezelés után fűszerezze sókkal vagy fűszerekkel.
- Mielőtt pácolt hűst kezd grillezni, konyhai törölőpapírral szárítsa fel a fölösleges pácot. Egyes pácok nagy mennyiségű cukrot tartalmazhatnak, ami ráéghet a hűsra.
- Grillezés közben ne szűrja át a hűst úgy, hogy a leve ne folyjon ki belőle, és ne váljon keménnyé és szárazzá.
- Ne szárítsa ki a hűst túl hosszú grillezéssel.
- A csirkehűst mindig jól sűsse át.
- Az előfűzött virsli grillezés előtt nem kell átszúrkalnia.
- Nem ajánljuk a kontakt grill használatát vastag csontú hűs grillezéséhez, mint pl. csontos bordaszelet.
- Sűtés előtt az ételt teljesen fel kell olvasztani.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után tisztítsa meg a grillt. Tisztítás előtt a grillt kapcsolja ki, hűzza ki a hálózati aljzatból, és várja meg, amíg teljesen kihűl.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerölése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

Grillező lemezek

- A grillező lemezek tisztítására konyhai papírtörölvét vagy megnedvesített puha rongyot használjon.
- Erős szennyeződés esetén tisztítsa meg a grillező lemezeket egy enyhén nedves ruhával, kis mennyiségű semleges konyhai mosogatószer hozzáadásával. A mosószer felvittele után alaposan

törölje át a lemezeket egy tiszta, enyhén benedvesített ronggyal, majd törölje szárazra.



Megjegyzés:

A grillező lemezeket könnyebb tisztítani, amikor még langyosak. A lemezek jobb kezelése érdekében tisztítás előtt eltávolíthatja őket a grillestről. Mindig győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlték.

Cseptálca

- Győződjön meg arról, hogy a cseptálca tartalma kihűlt, majd óvatosan távolítsa el az alapról.
- A tartalmát ürítse ki és mossa meg semleges mosogatószeres meleg vízben. Ezután öblítse le tiszta vízzel, szárítsa meg és tegye vissza a helyére.

Grillező szonda

- A hús eltávolítása után enyhén nedves ronggyal törölje meg a szondát. Törölje át száraz ronggyal. Eltávolás előtt hagyja a szondát kihűlni.
- A kihűlt és tiszta grillező szondát a grill oldalán található rekeszben tárolja.

Külső felület

- A külső felület tisztításához használjon tiszta, enyhén nedves rongyot. Azután mindent töröljön szárazra.
- A tisztításhoz soha ne használjon edénysúrolót, súroló hatású tisztítószer, benzint stb.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzattól, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a fent leírt utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány220–240 V–
Névleges frekvencia50–60 Hz
Névleges fogyasztás1800–2100 W
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban0,42 W
A készülék kikapcsolt állapotának eléréséhez szükséges idő0 másodperc

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.